



MANUAL DE MONTAGEM
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

GUARDA-ROUPA SANTIAGO COM GAVETA COM ESPELHO
WARDROBE SANTIAGO WITH DRAWER WITH MIRROR
ROPERO SANTIAGO CON CAJON CON ESPEJO



PEÇAS POR VOLUME / PARTS BY VOLUME / PIEZAS POR VOLUMEN









CAIXA ESTRUTURA / STRUCTURE BOX / CAJA DE ESTRUCTURA				
NUM.	COD.	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QDT QTY. CTD.	MEDIDAS (MM) SIZE (MEASUREMENTS) (MM) DIMENSIONES (MM)
8	5521	DIVISÓRIA MAIOR / BIGGER DIVISION / DIVISIÓN MÁS GRANDE	1	1811x335x12
7	5522	DIVISÓRIA MENOR / SMALLER DIVISION / DIVISIÓN MENOR	1	700x335x12
14	5524	ENCABECAMENTO LATERAL / SIDE FRAME / MARCO LATERAL	2	2000x65x12
5	5515	LATERAL DIREITA / RIGHT SIDE / LATERAL DERECHA	1	2000x450x12
4	5514	LATERAL ESQUERDA / LEFT SIDE / LATERAL IZQUIERDA	1	2000x450x12
13	5525	MOLDURA SUPERIOR / TOP FRAME / MARCO SUPERIOR	1	1655x80x12
9	5519	PRAT. 1 LADO PINT. / 1 SIDE PAINTED SHELF / 1 ESTANTE PINTADO LATERAL	1	553x335x12
10	6426	PRAT. 2 LAD. PINT. / 2 SIDED PAINTED SHELF / ESTANTE PINTADO DE 2 LADOS	1	553x335x12
1	5516	RODAPÉ FRONTAL / FRONTAL FOOTER / MARCO BASE FRONTAL	1	1685x150x15
6	5513	TAMPO INFERIOR / LOWER BASE / TAPA INFERIOR	1	1685x450x12
2	5517	RODAPÉ TRASEIRO / REAR FOOTER / MARCO BASE TRASERO	1	1685x150x15
18	6865	CABIDEIRO / COAT HANGER / PERCHERO	1	1110
16	6868	TRILHO INFERIOR / LOWER RAIL / RIEL INFERIOR	1	1670
15	6869	TRILHO SUPERIOR / TOP RAIL / RIEL SUPERIOR	1	1670
27	6863	KIT FERRAGEM / HARDWARE KIT / HERRAJES	1	-

CAIXA PORTAS / DOOR BOX / CAJA DE PUERTA				
NUM.	COD.	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QDT QTY. CTD.	MEDIDAS (MM) SIZE (MEASUREMENTS) (MM) DIMENSIONES (MM)
19	8129	COSTAS / BACK PANEL / PANEL TRASERO	4	1705x455x2,5
9	5519	PRAT. 1 LADO PINT. / 1 SIDE PAINTED SHELF / 1 ESTANTE PINTADO LATERAL	4	553x335x12
11	5523	PAU COSTA / BACK STICK / COSTA DE ESPALDA	1	1111x70x12
26	6420	PORTA CENTRAL / CENTRAL DOOR / PUERTA CENTRAL	1	1790x565x15
25	5531	PORTA LATERAL / SIDE DOOR / PUERTA LATERAL	2	1790x565x15
12	5512	TAMPO SUPERIOR / TOP COVER / LA CUBIERTA SUPERIOR	1	1685x450x12
3	5518	TRAV. RODAPÉ / FOOTER CROSSPIECE / REFUERZO INTERNO MARCO BASE	2	401x150x15
20	6866	PERFIL H / PROFILE / PERFIL	3	1685

CAIXA GAVETAS / DRAWER BOX / CAJA DE CAJONES				
NUM.	COD.	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QDT QTY. CTD.	MEDIDAS (MM) SIZE (MEASUREMENTS) (MM) DIMENSIONES (MM)
22	5529	FRENTE GAVETA / DRAWER FRONT / FRENTE DE CAJÓN	3	503x150x12
24	5530	FUNDO GAVETA / DRAWER BACKGROUND / FONDO DEL CAJÓN	3	476x307x2,5
21	5527	LATERAL GAVETA / DRAWER SIDE / LADO DEL CAJÓN	6	300x100x15
23	5528	TRASEIRO GAVETA / REAR DRAWER / CAJÓN TRASERO	3	448x70x12
17	6642	CORREDICA / SLIDE / CORREDERAS	3	300
28	6872	KIT DE FERRAGEM DA GAVETA / DRAWER HARDWARE KIT / KIT DE HERRAJES PARA CAJONES	3	300

CAIXA ESPELHO / MIRROR BOX / CAJA DE ESPEJOS				
NUM.	COD.	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QDT QTY. CTD.	MEDIDAS (MM) SIZE (MEASUREMENTS) (MM) DIMENSIONES (MM)
29	6494	ESPELHO / MIRROR / ESPEJO	3	429x400x2,5

COMPOSIÇÃO KIT FERRAGEM / HARDWARE KIT COMPOSITION / COMPOSICIÓN KIT DE HERRAJES

LETRA LETTER LETRA	COD.	IMAGEM IMAGE IMAGEN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	LETRA LETTER LETRA	COD.	IMAGEM IMAGE IMAGEN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN
B	4221		PARAFUSO 4,0x40 FLANGEADO SCREW / TORNILLO	L	4199		CANT. 04 FUROS ANGLE BRACKETS 04 HOLES / ESQUINA 04 AGUJEROS
C	4383		PARAFUSO 3,5x35 SCREW / TORNILLO	M	4198		SUPORTE CABIDEIRO HANGER SUPPORT / SOPORTE PARA PERCHERO
D	6649		PARAFUSO 3,5x20 SCREW / TORNILLO	N	6580		SUPORTE CABIDEIRO VAZADO HANGER LEAKED SUPPORT / SOPORTE FUGAS PARA PERCHERO
E	4387		PARAFUSO 3,5x14 FLANGEADO SCREW / TORNILLO	O	4202		CAVILHA 06X30 PEG / TARUGO
F	4181		PARAFUSO 3,5x12 FLANGEADO SCREW / TORNILLO	P	4385		PREGO 10X10 NAIL / CLAVO
G	4196		PARAFUSO 3,0x12 SCREW / TORNILLO	S	6408		PUXADOR HANDLE / MANIJA
H	6533		PARAFUSO 3,0x16 SCREW / TORNILLO	T	4249		SAPATA PLÁSTICA PLASTIC SHOE / ZAPATO PLÁSTICO
I	6412		PARAFUSO 3,0x20 SCREW / TORNILLO	U	4180		ROLDANA PORTA DOOR PULLEY / RUEDA PUERTA
J	6399		DISTANCIADOR PLÁSTICO 25MM SUPPORT PLASTIC / DISTANCIADOR PLÁSTICO	V	8393		CANTONEIRA PLÁSTICA PLASTIC ANGLE BRACKETS / ESQUINA PLASTICO
K	6377		CONECTOR DE MONTAGEM MOUNTING CONNECTOR / CONECTOR DE MONTAJE				

CARO CLIENTE

Obrigado por adquirir um de nossos produtos.
Visite nosso site e conheça toda nossa Linha.
Acesse: www.cariocamoveis.com.br

DEAR CUSTOMER

Thank you for purchasing one of our products.
Visit our website and get to know our entire line.
Access: www.cariocamoveis.com.br

ESTIMADO CLIENTE

Gracias por adquirir uno de nuestros productos.
Visite nuestro sitio web y conozca toda nuestra línea.
Acceso: www.cariocamoveis.com.br

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

Pés não incluso neste Produto (vendidos separadamente). Caso tenha adquirido o Kit de Pés, a fixação deverá ser feita a partir da etapa de Nº2.



IMPORTANT NOTE

Feet not included in this Product (sold separately). In case you have If the Kit of Feet is purchased, the fixation must be done from step #2.


NOTA IMPORTANTE

Patatas no incluidas en este producto (vendidas separadamente). Caso tenga comprado el kit de patatas, la fijación acontece a partir de la etapa N°2.

NECESSÁRIO PARA MONTAGEM REQUIRED FOR ASSEMBLY / REQUERIDO PARA EL MONTAJE

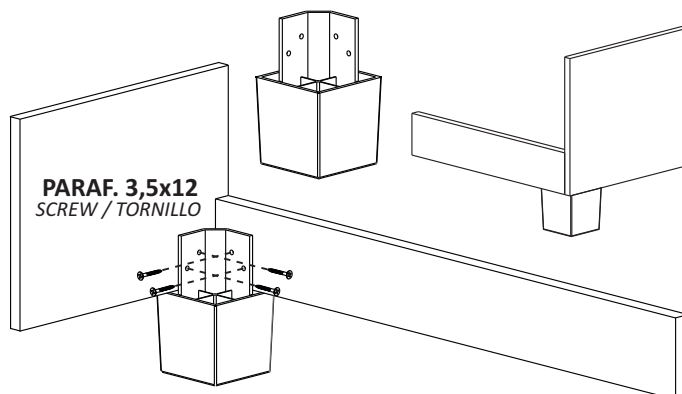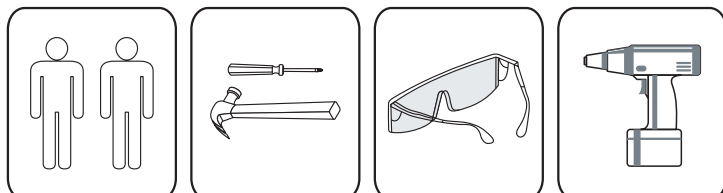

1

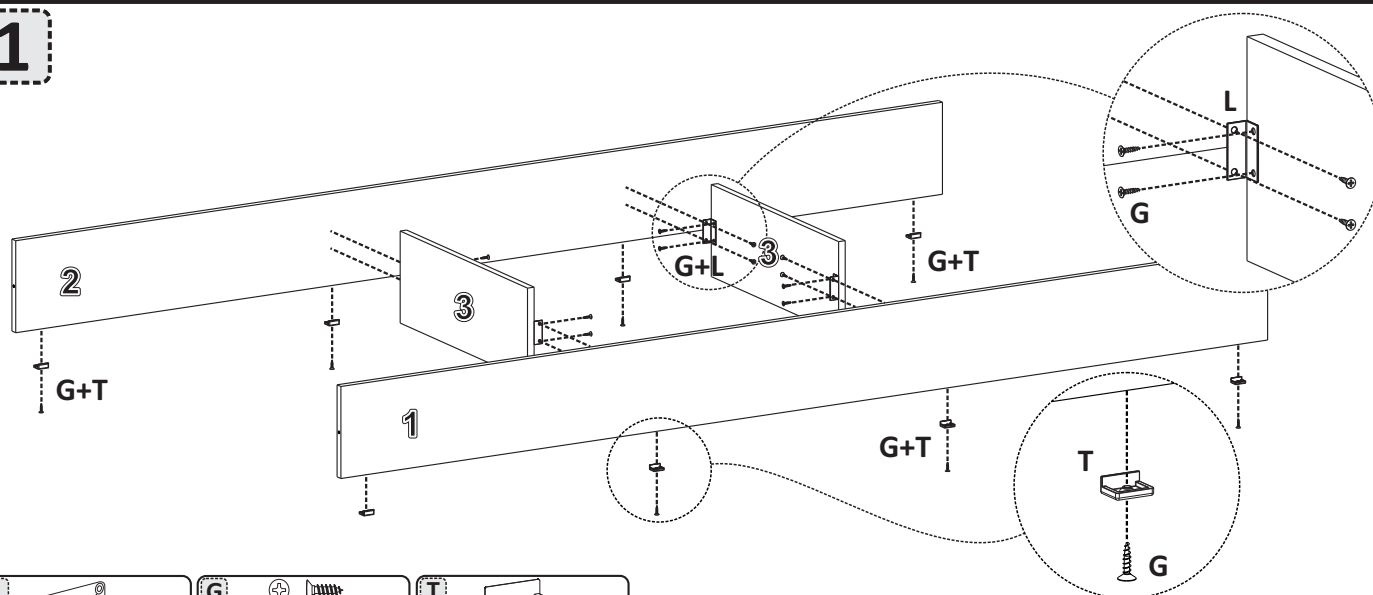


L
CANT. 04 FUROS
ANGLE BRACKETS 04 HOLES
ESQUINA 04 AGUJEROS

G
PARAF. 3,0x12
SCREW / TORNILLO

T
SAPATA PLÁSTICA
PLASTIC SHOE
ZAPATO PLÁSTICO

2

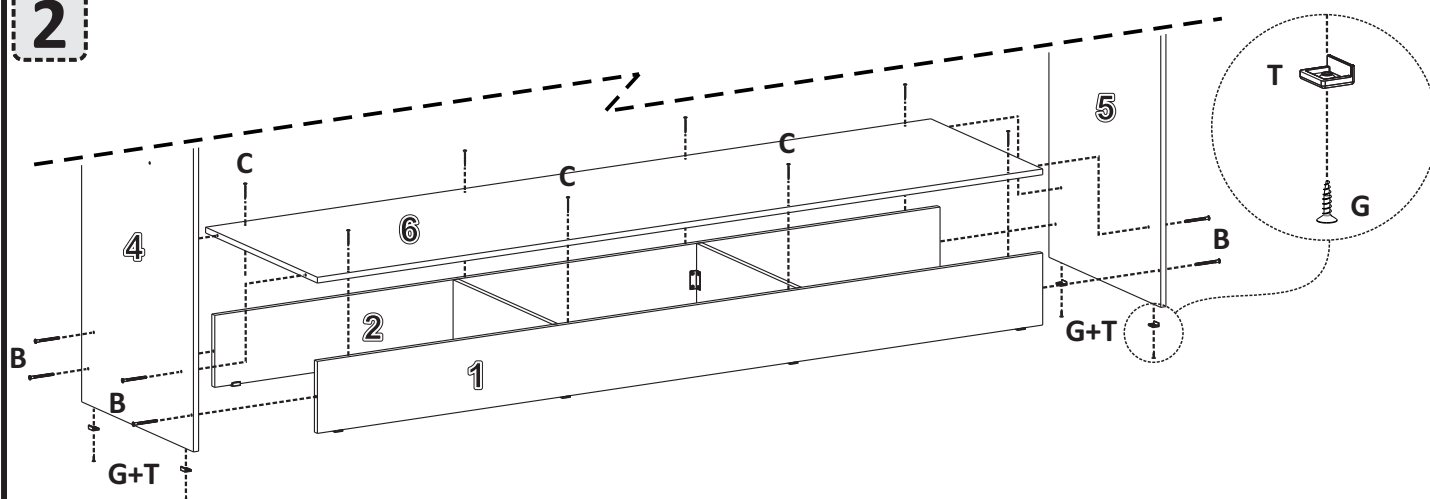



B
PARAF. 4,0x40
SCREW / TORNILLO

C
PARAF. 3,5x35
SCREW / TORNILLO

G
PARAF. 3,0x12
SCREW / TORNILLO


T
SAPATA PLÁSTICA
PLASTIC SHOE
ZAPATO PLÁSTICO

3





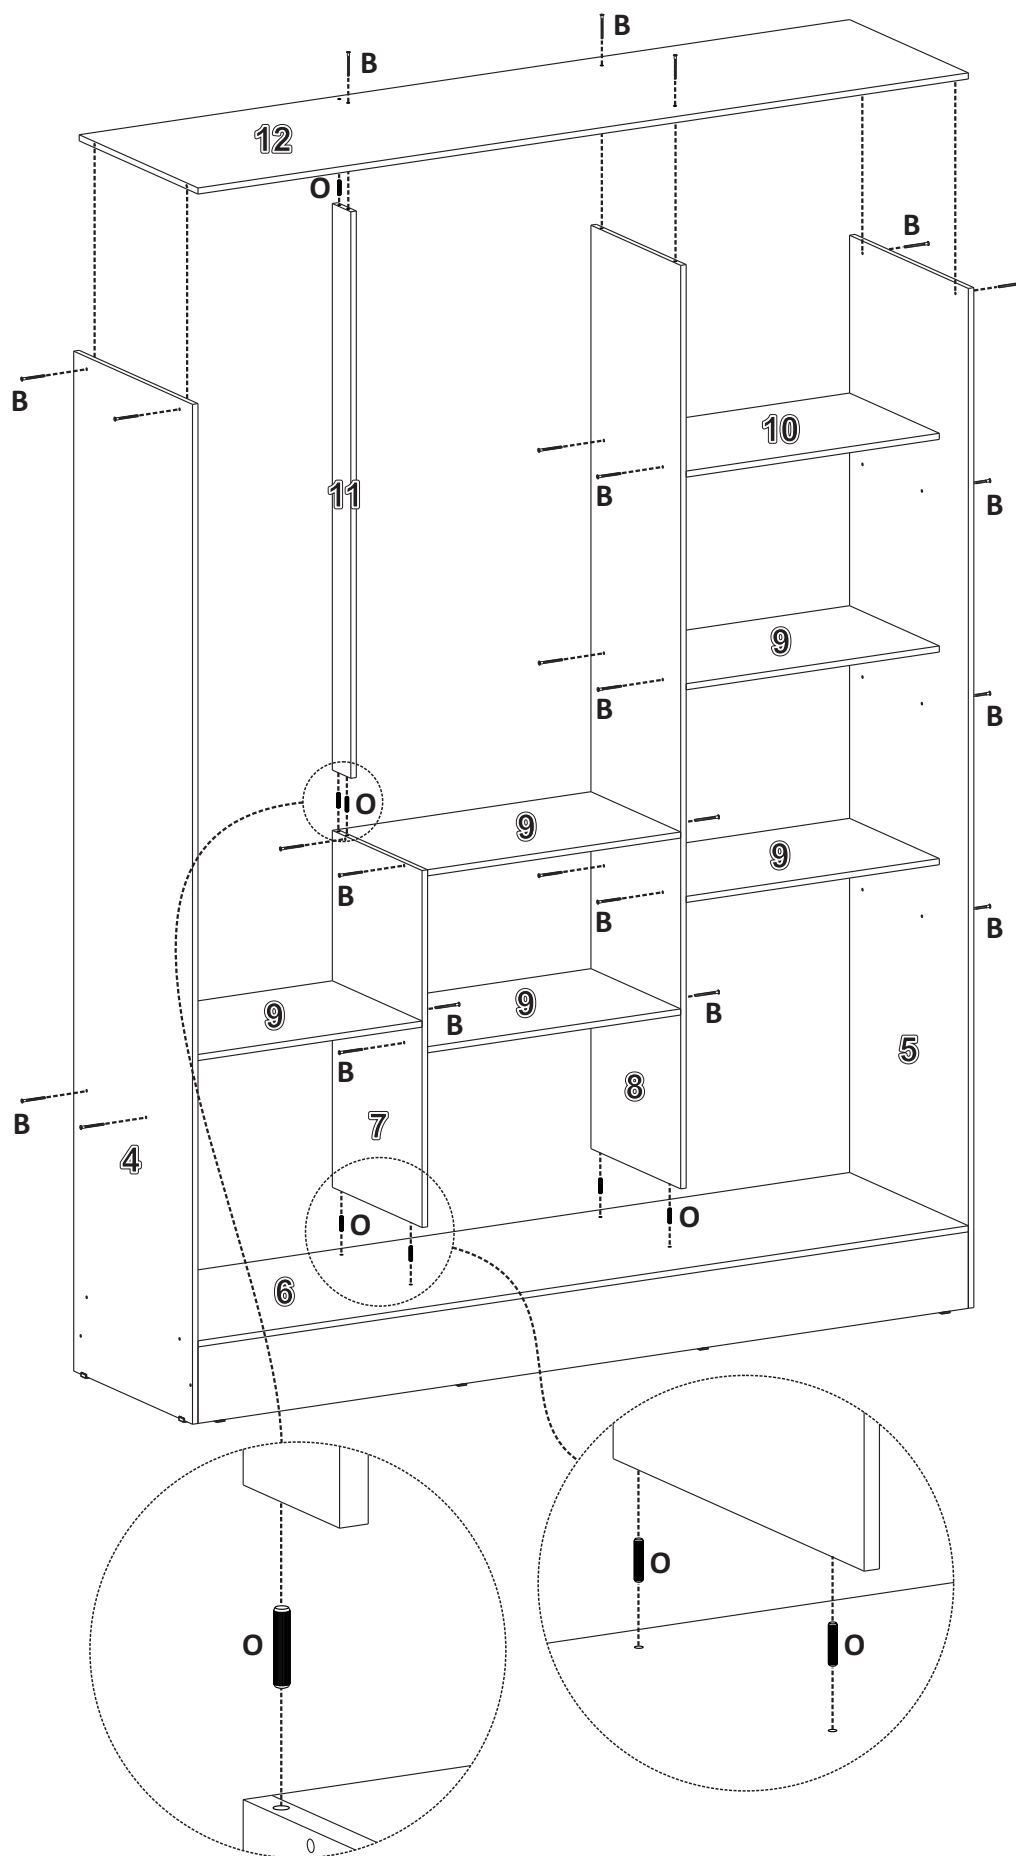


4

VISÃO FRONTAL
FRONT VIEW
VISTA FRONTAL

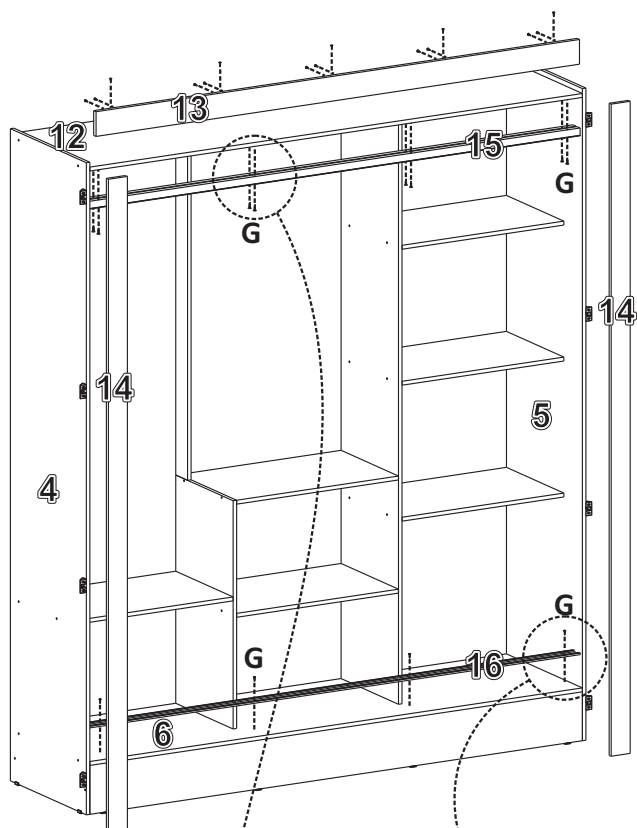

VISÃO TRASEIRA
REAR VIEW
VISTA TRASERA

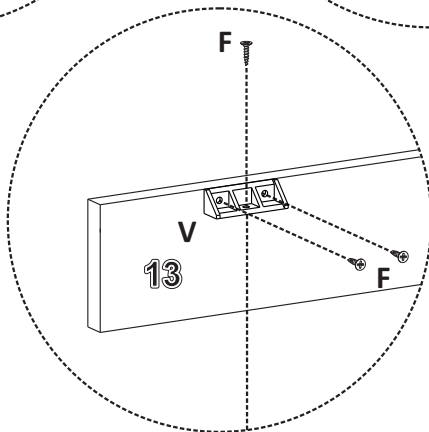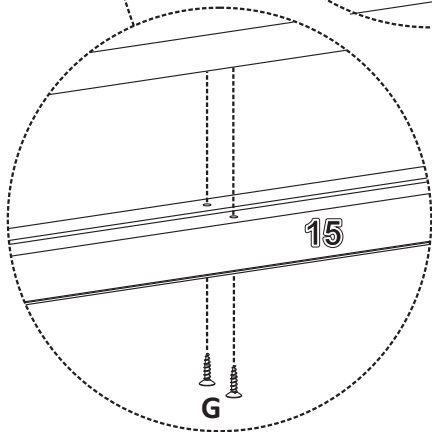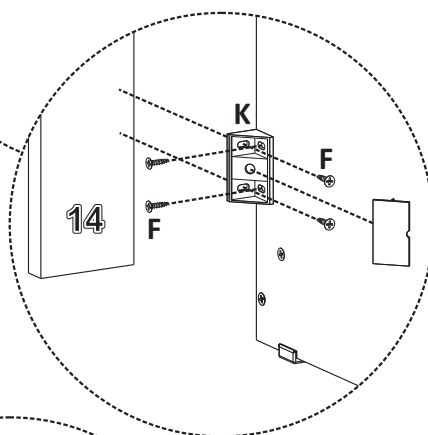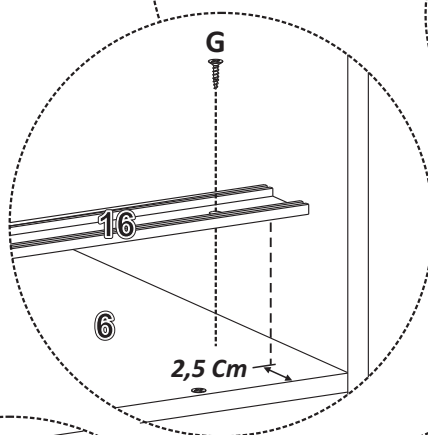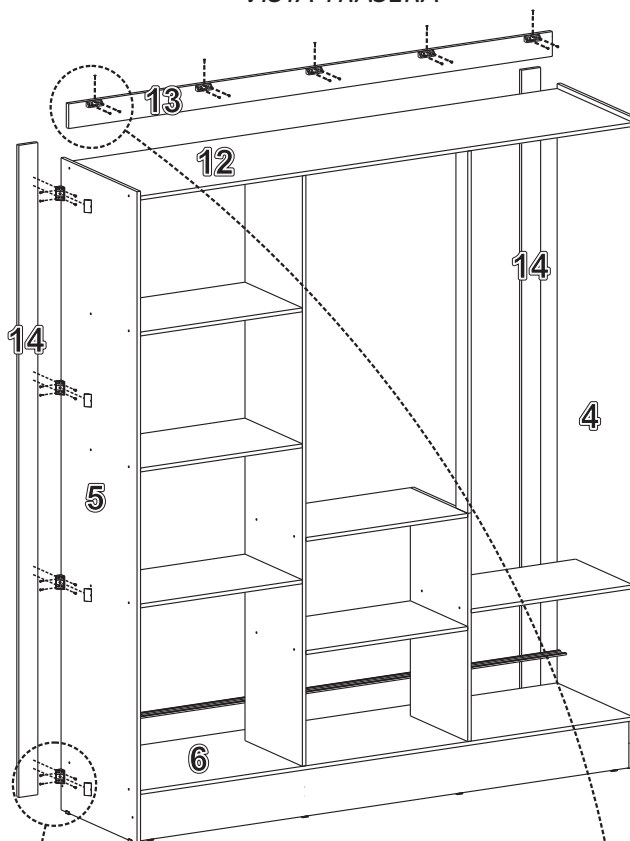


F  12mm
PARAF. 3,5x12
SCREW / TORNILLO

G  12mm
PARAF. 3,0x12
SCREW / TORNILLO

K 
CONECTOR MONT.
MOUNTING CONNECTOR
CONECTOR DE MONTAJE

V 
CANTONEIRA PLÁST.
PLASTIC ANGLE BRACKETS
ESQUINA PLÁSTICA

5

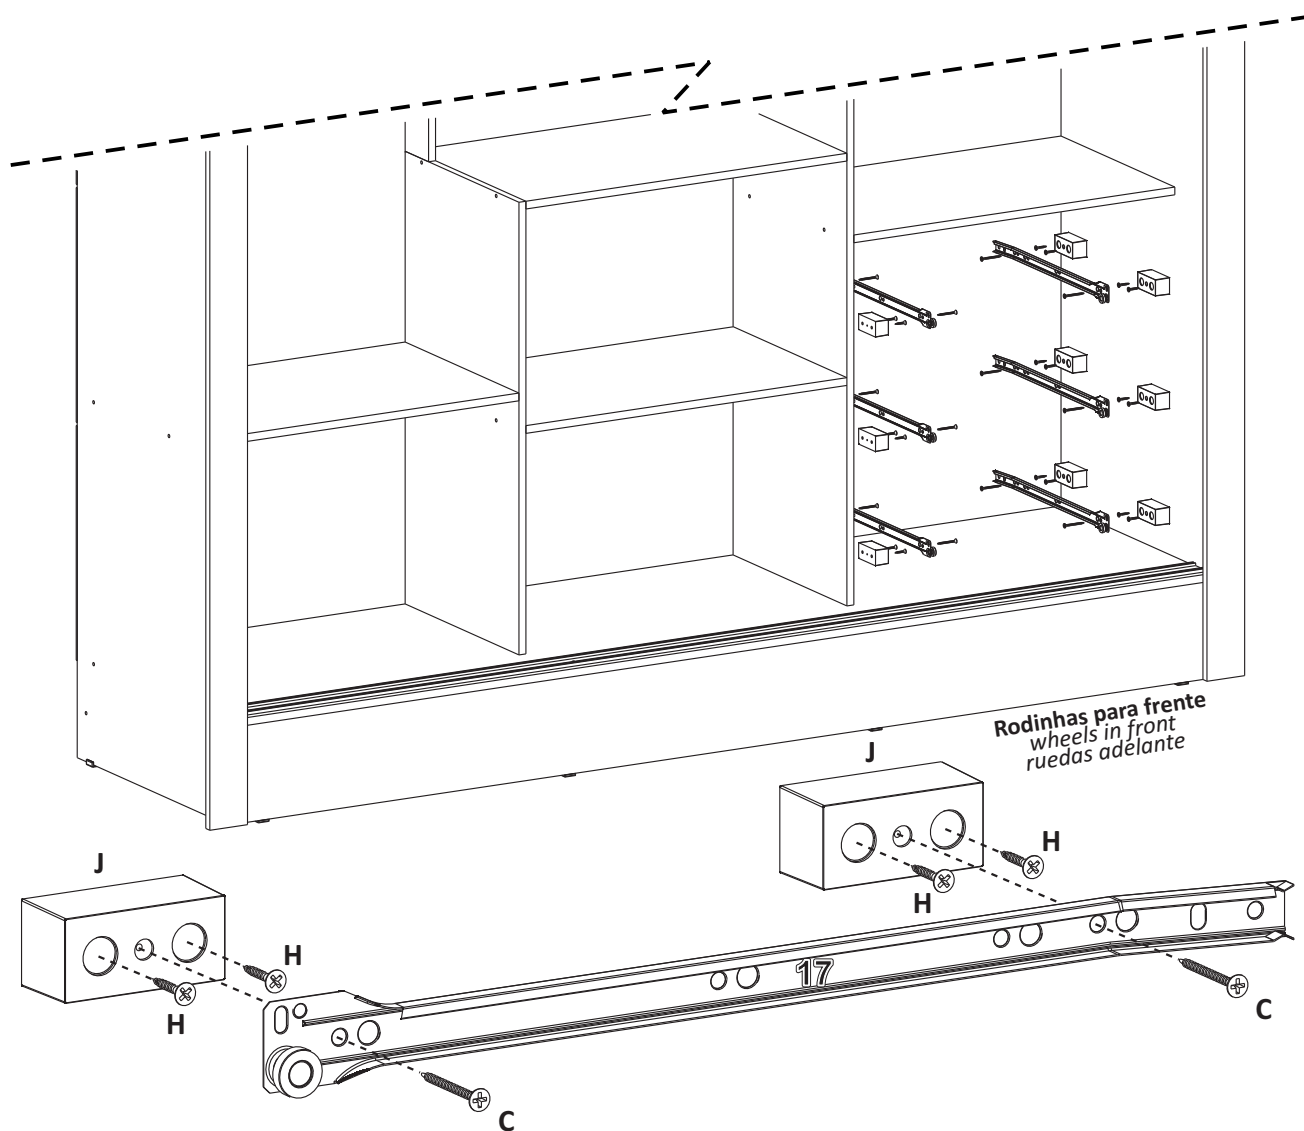


C  35mm
PARAF. 3,5X35
SCREW / TORNILLO

H  16mm
PARAF. 3,5X16
SCREW / TORNILLO

J 
DISTANCIADOR
SUPPORT / DISTANCIADOR

6

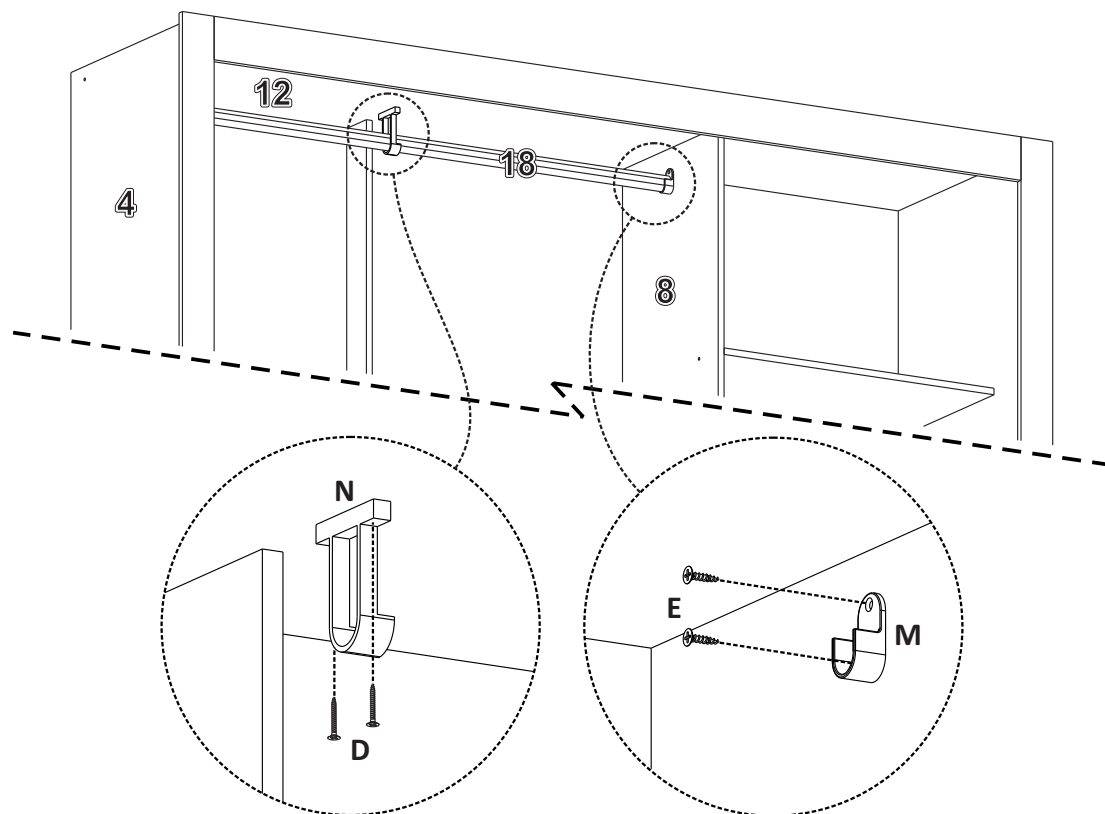



D  20mm
PARAF. 3,5X20
SCREW / TORNILLO

E  14mm
PAR. 3,5X14 FLAG.
SCREW / TORNILLO

M 
SUPORTE CABIDEIRO
HANGER SUPPORT
SOPORTE PARA PERCHERO


N 
SUPORTE CAB. VAZ.
HANGER LEAKED SUPPORT
SOPORTE FUGAS PARA PERCHERO

7




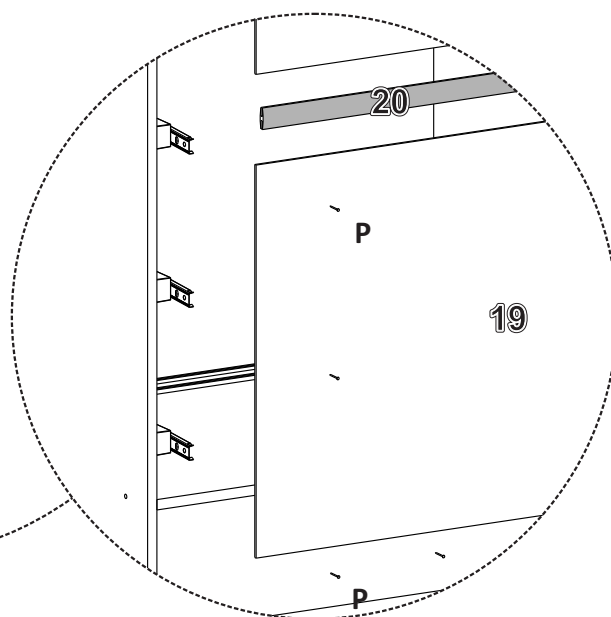
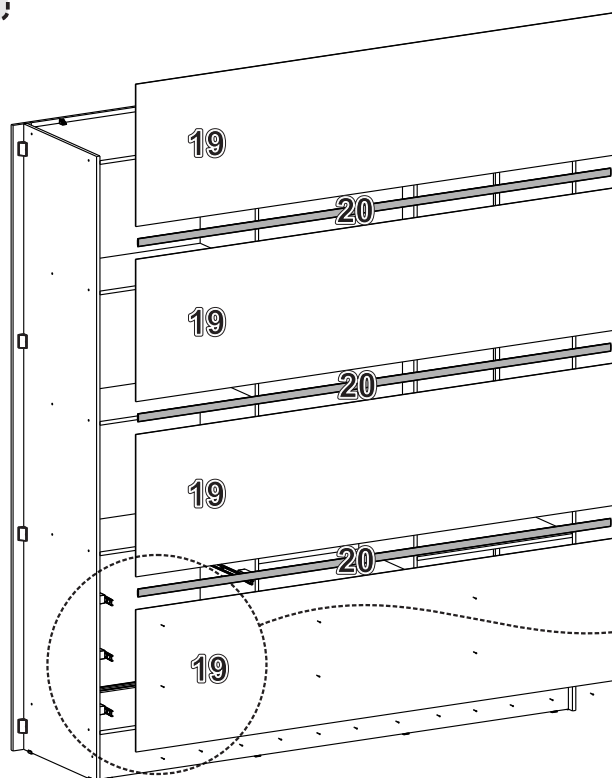



P 
PREGO 10X10
NAIL / CLAVO

VISÃO FRONTAL (DE CIMA)
 FRONT VIEW (FROM TOP)
 VISTA FRONTAL (DESDE ARRIBA)

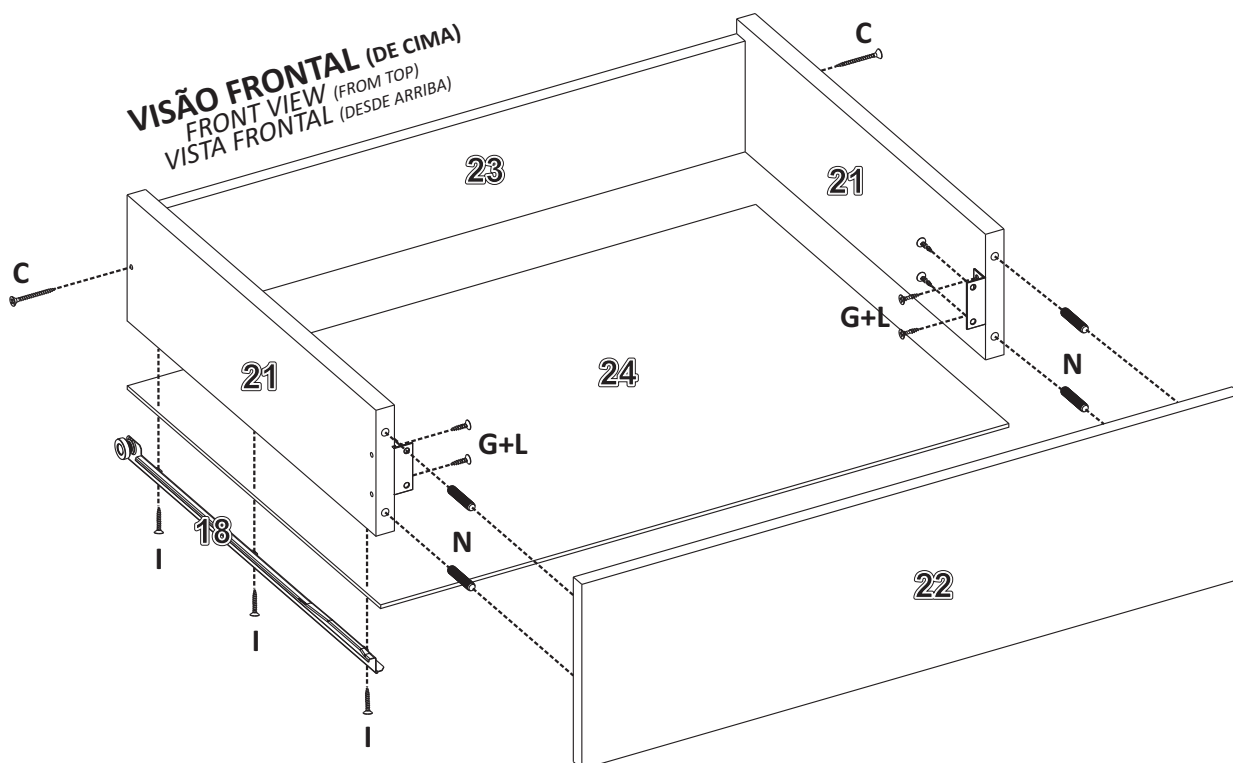

VISÃO TRASEIRA (DE BAIXO)
 REAR VIEW (FROM BELOW)
 VISTA TRASERA (DESDE ABAJO)

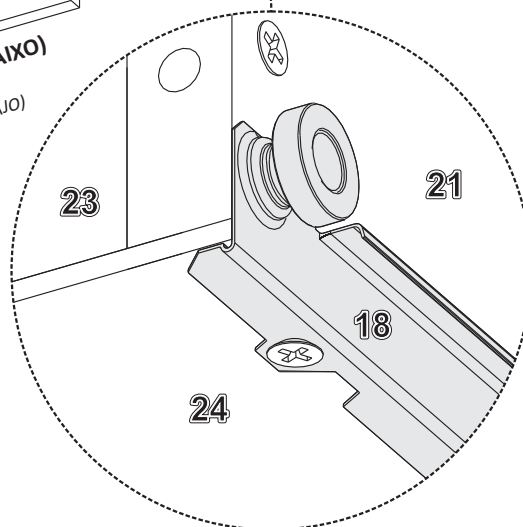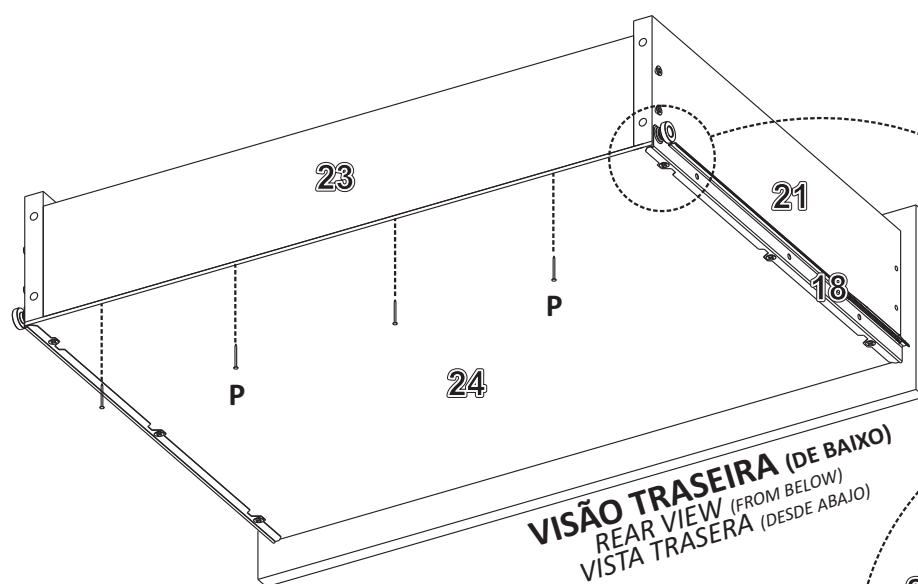


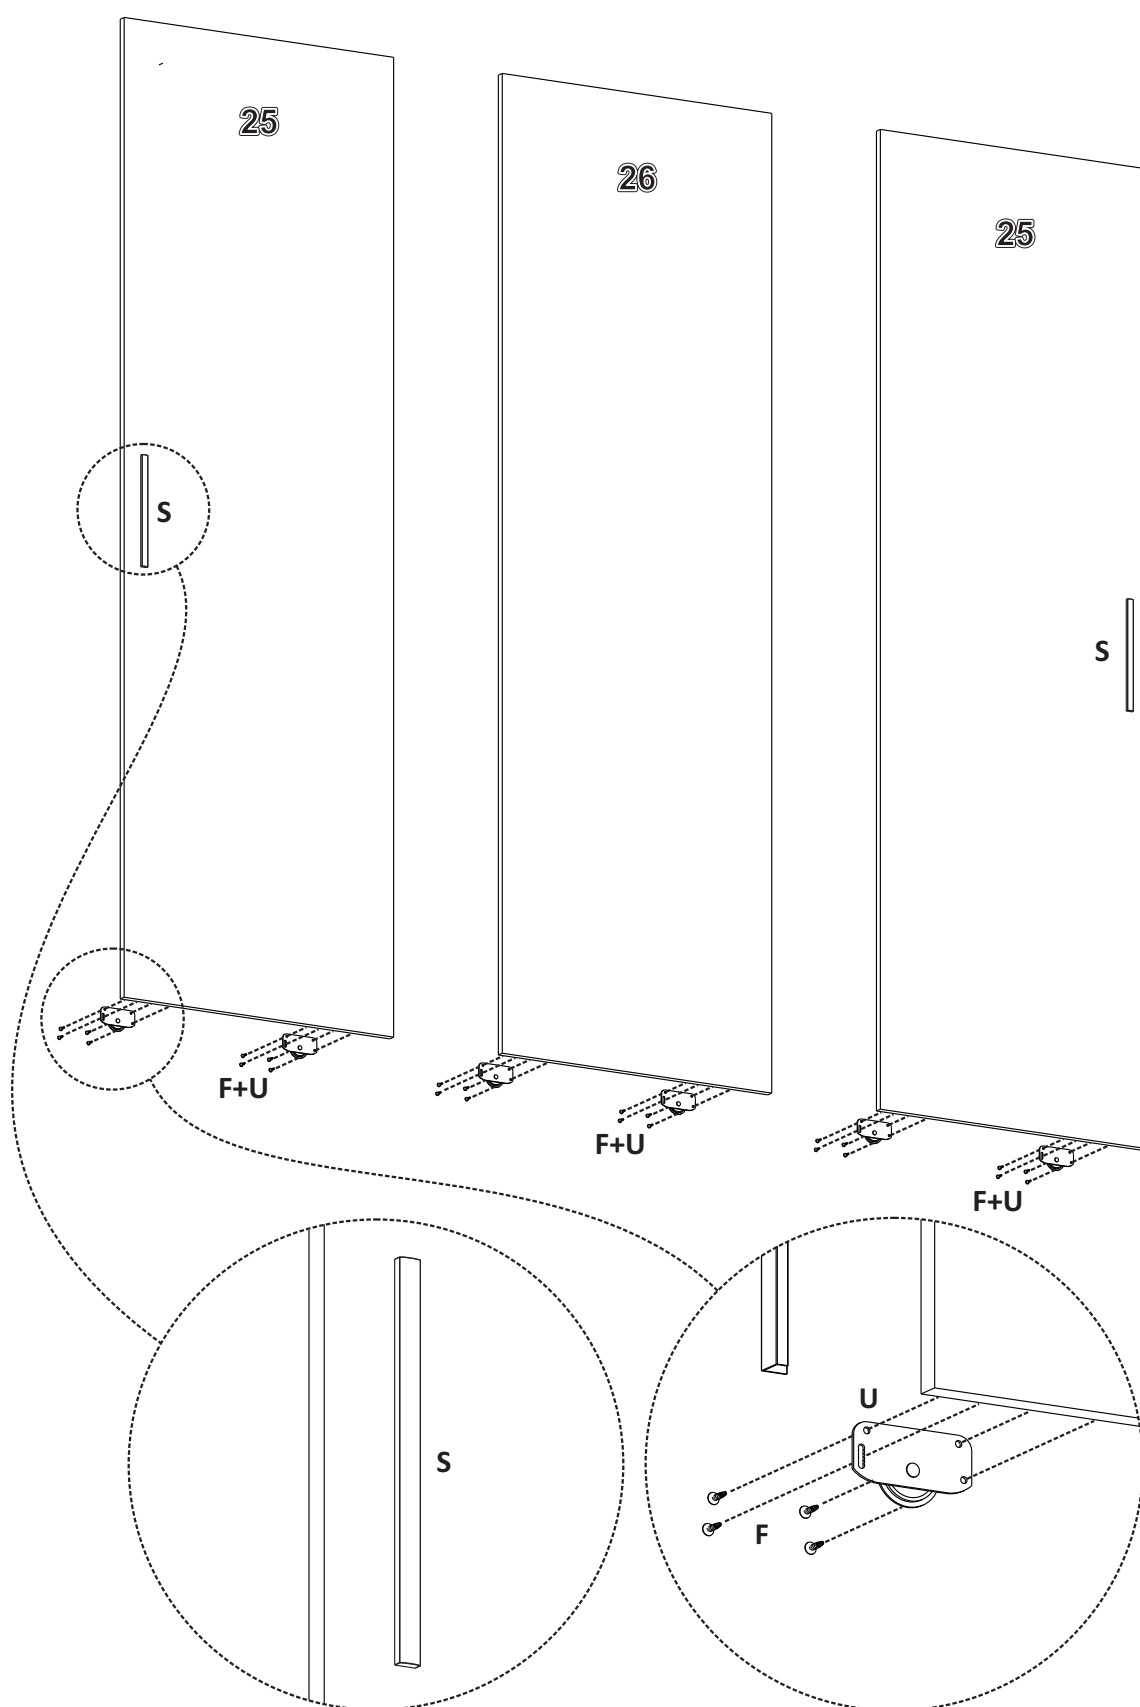

F   12mm
PAR. 3,5X12 FLAG.
 SCREW / TORNILLO

U 
ROLDANA
 PULLEY / RUEDA

S 
PUXADOR
 HANDLE / MANIJA

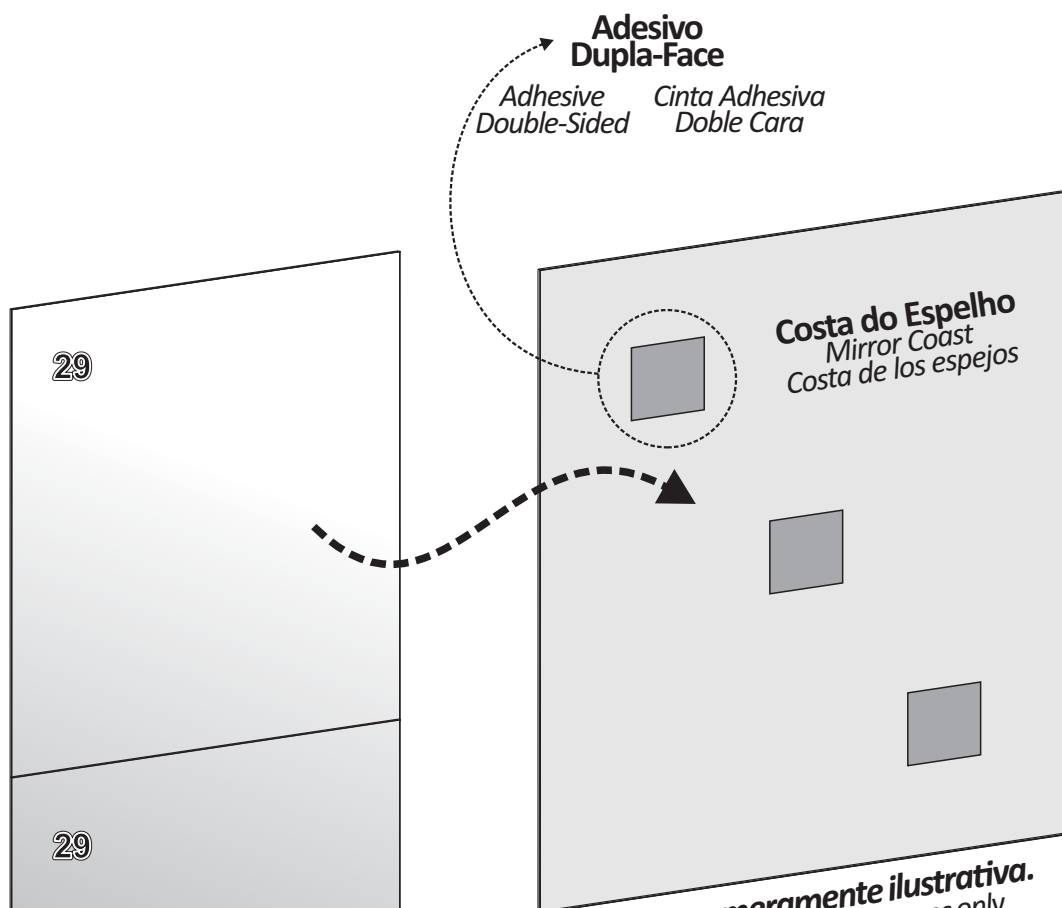

*** Imagem meramente ilustrativa.**
Image for illustrative purposes only.
Imágenes solo para fines ilustrativos.

ATENÇÃO: Antes de colar os adesivos Dupla-Faces nos Espelhos (como mostra a ilustração acima), limpe bem as duas superfícies (espelhos e porta) que receberão os adesivos, para que a colagem fique perfeita e não forneça riscos dos espelhos descolarem. Todos os Espelhos são fixados somente com adesivos Dupla-Faces. Fixe todas as Dupla-faces fornecidas com o produto. Divida a quantidade de adesivos pelo número de espelhos que o produto possui, para saber a quantidade a colar em cada um. Os espelhos são fixados no centro da Porta Central em todos produtos, com exceção do Roupeiro Salvador, onde deve ser fixados no centro de uma das Portas Laterais.

ATTENTION: Before gluing the Double-Sided stickers to the Mirrors (such as shows the illustration above), clean both surfaces (mirrors and door) that will receive the stickers, so that the collage is perfect and do not provide scratches for the mirrors to come off. All Mirrors are fixed only with Double-Sided adhesives. Fix all Double-sided supplied with the product. Divide the amount of stickers by the number of mirrors that the product has, to know the amount of paste on each one. The mirrors are fixed in the center of the Door Central in all products, with the exception of Roupeiro Salvador, where must be fixed in the center of one of the Side Doors.

ATENCIÓN: Antes de pegar con la cinta adhesiva doble cara los espejos (como muestra la ilustración de arriba), limpie ambas superficies (espejos y puerta) que recibirá las cintas adhesivas, para que la aplicación sea perfecta y no deje rayones para que no se desprendan los espejos. Todos los espejos son fijados solo con cinta adhesiva doble cara. Use todas las cintas adhesivas doble cara suministradas con el producto. Divida la cantidad de cintas adhesivas por número de espejos que tiene el producto. Los espejos se fijan en el centro de la puerta central, en todos los productos, a excepción del Ropero Salvador, donde debe fijarse en el centro de una de las puertas laterales.