



















ROUPEIRO - 6 PORTAS / 3 GAVETAS
ARMARIO - 6 PUERTAS / 3 CAJONES
WARDROBE - 6 DOORS / 3 DRAWERS

FERRAGENS / herrajes / hardware

A	Parafuso 3,5 X 40 Tornillo 3,5 X 40 Screw 3,5 X 40		42
B	Puxador Tirador Handle		8
C	Dobradiça metálica Bisagra Hinge		18
D	Parafuso 3,5 x 25 c/c Tornillo 3,5 x 25 Screw 3,5 x 25		18
E	Prego 10 x 10 c/c Clavo 10 x 10 Nail 10 x 10		80
F	Parafuso 3,5 x 12 c/c Tornillo 3,5 x 12 Screw 3,5 x 12		138
G	Prego 13 x 15 c/c Clavo 13 x 15 Nail 13 x 15		12
O	Fixador Fijador Fixer		10
I	Suporte Cabideiro Apoyo Percha Support Hanger		4
J	Cantoneira Esquinera Corner		13
K	Sapata Zapata Shoe		8
L	Corrediça Metálica Corrediza Slider		2
M	Cavilha 6 x 30 Tacos Pegs		12
N	Suporte Prateleira Apoyo Support		4
O	Cavilha 6 x 50 Tacos Pegs		06
R	Calço para dobradiças		18

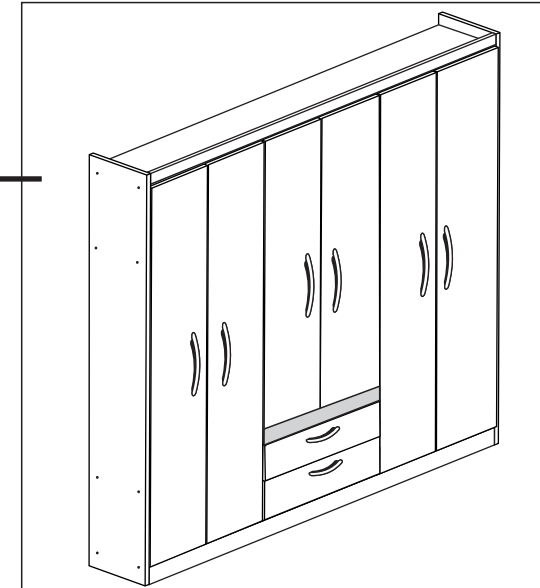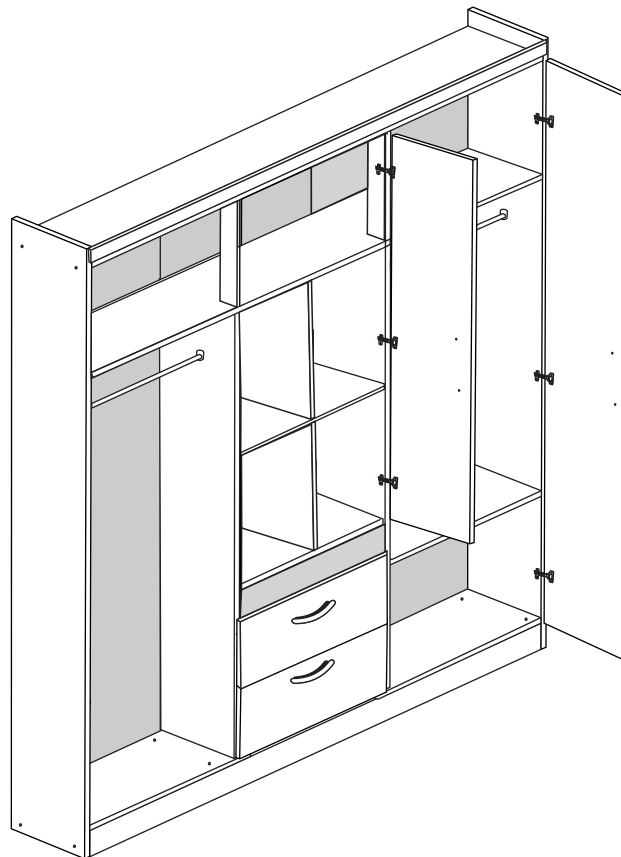

NUMERAÇÃO DE PEÇAS


N°	DESCRIÇÃO
12	Lateral Esquerda / Lateral izquierda/left side
16	Lateral direita / Lateral derecha/ right side
75	Prateleira fixa / Estanteria fija/ fixed shelf
63	Prateleira móvel / Estanteria móvil/ shelf mobile
76	Rodapé Frontal / Rodepié Frente/ front footer
76	Rodapé traseiro / Rodapié trazeiro/ back drawer
77	Roda-forro / Roda-forro/ wheel-liner
45	Frente gaveta / Delantera cajón/ front drawer
122	Lateral gaveta / Lateral cajón/ side drawer
1216-17	Traseiro gaveta / Trazeiro cajón/ back side drawer
50	Fundo gaveta / Fondo cajón/ back drawer
78	Costas / Espalda/ back
81	Porta grande / Puerta grande/ big door
80	Porta pequena / Puerta pequeña/ little door
72	Tampo superior / Tampo superior/ top higher
73	Tampo baixo / Tampo abajo/ top dawn
1204	Divisão / División/ division/direita
1203	Tampo baixo / Tampo abajo/ top dawn
74	Divisão / División/ division/colmeia

ACESSÓRIOS

N°	DESCRIÇÃO
00062	Pau cabide
2461	Corrediça
4-14	Puxador
F 90906	Kit Ferragem

Atenção com a cor do acabamento!
Em caso de assistência solicitar o código de acordo com a cor da peça/
Pay attention to the color of the finish!
In case of assistance request the code according to the color of the part/
Atención con el color del acabado!
En caso de asistencia solicitar el código de acuerdo con el color de la pieza.

MARTELO
Martillo
Hammer



CHAVE
Destornillador
Screwdriver





Trena



Parafusadeira

2º Passo / 2 Paso / 2 Step


RODA-FORRO FIXAR COM CANTONEIRA COMO MOSTRA DESENHO.

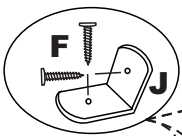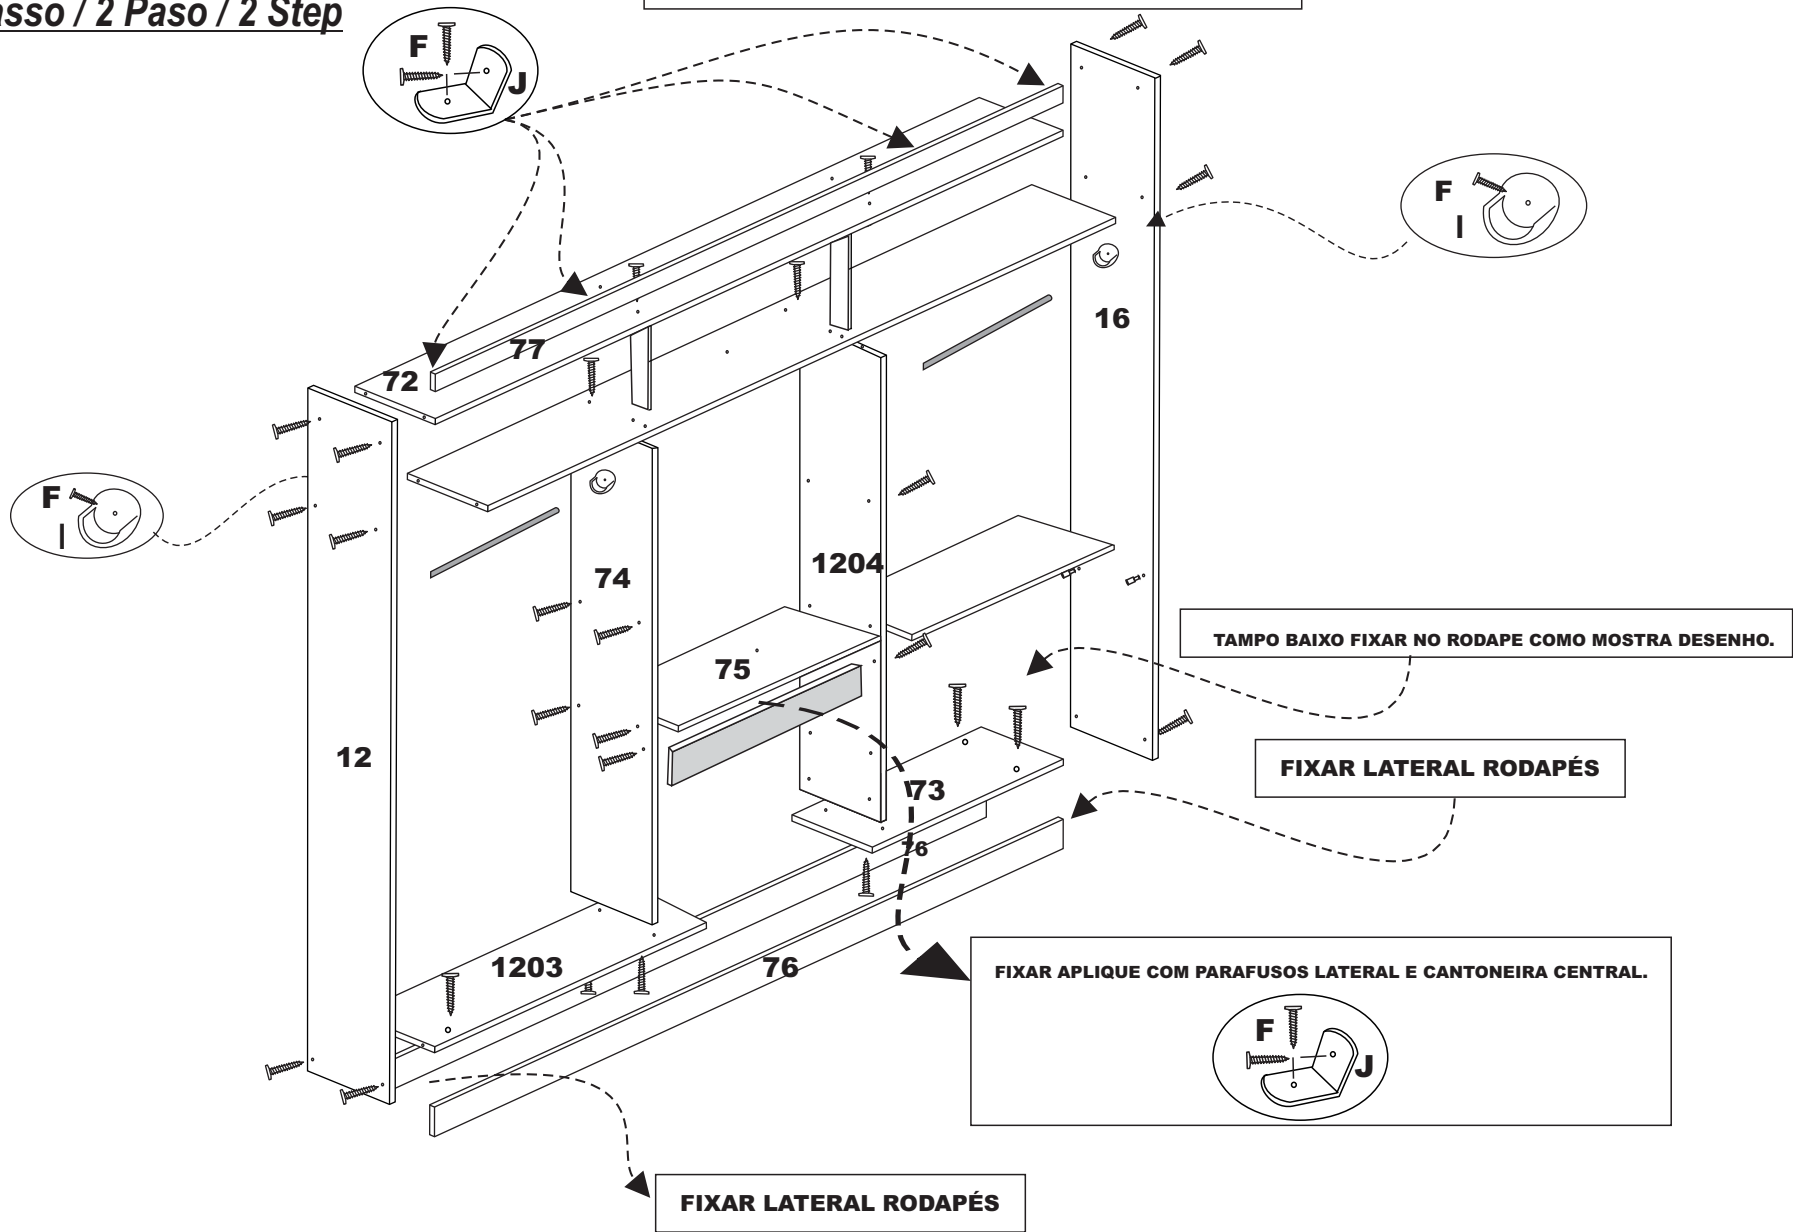

TAMPO BAIXO FIXAR NO RODAPE COMO MOSTRA DESENHO.


FIXAR LATERAL RODAPÉS

FIXAR APLIQUE COM PARAFUSOS LATERAL E CANTONEIRA CENTRAL.

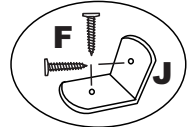


FIXAR LATERAL RODAPÉS


3º Passo / 3 Paso / 3 Step

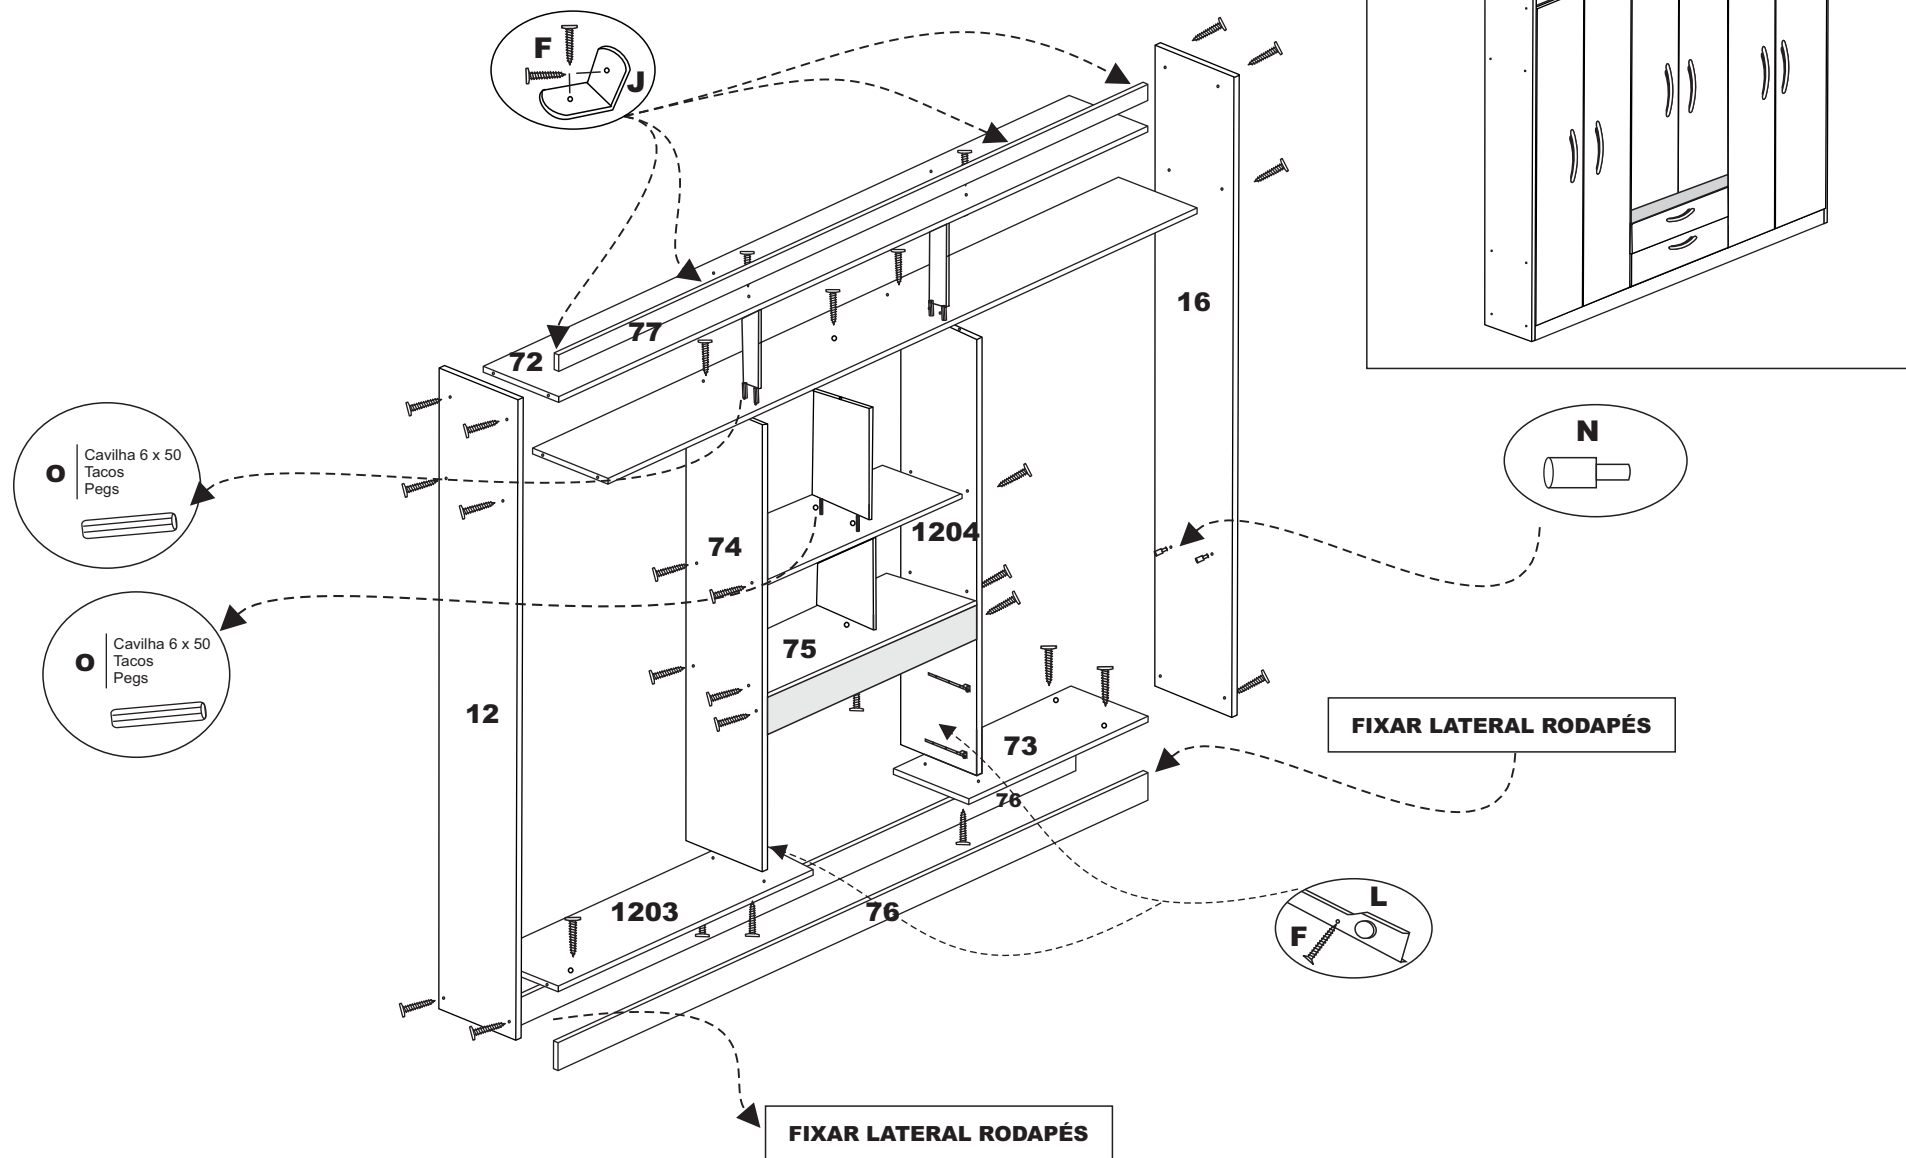


5º Passo / 5 Paso / 5 Step

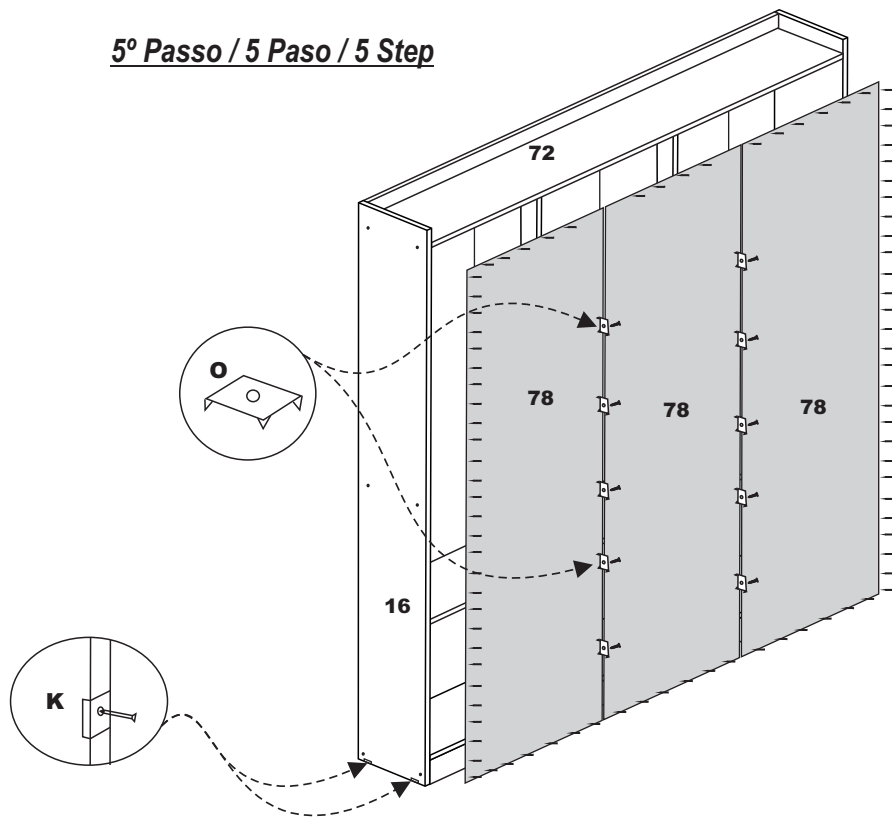

6º Passo / 6 Paso / 6 Step

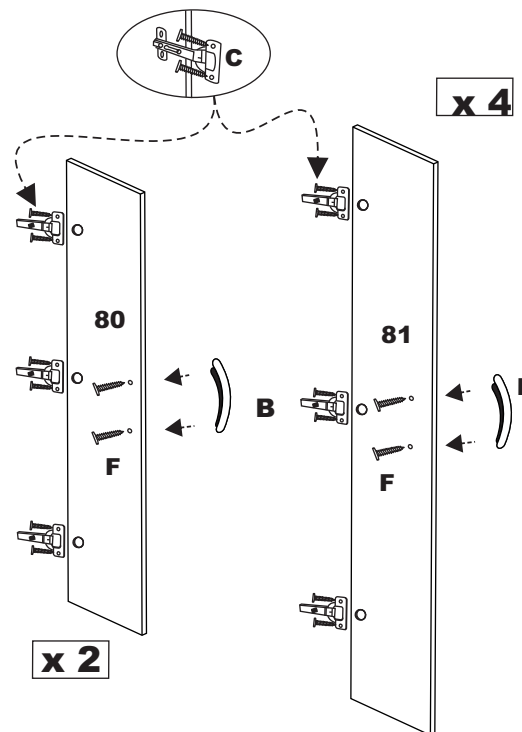

MONTAGEM GAVETA

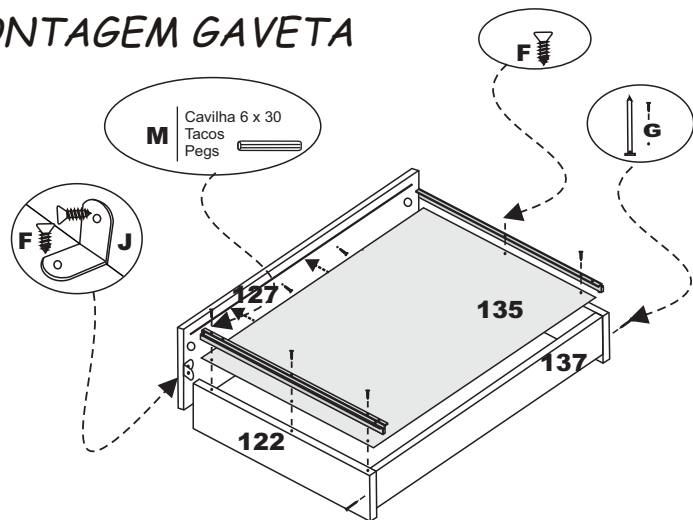

CALÇO PARA DOBRADIÇAS

