

# Informações Úteis

Este certificado garante ao cliente a reposição de qualquer peça que possa apresentar falha ou defeito de fabricação.

## Vigência da Garantia

A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante deste certificado.

A garantia cessa se ocorrer um dos seguinte casos:

- 1) Se o produto for alterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
- 2) Se houver utilização de peça ou componente não original, adaptado ao produto;
- 3) O defeito seja decorrente de negligência do montador ou do consumidor em relação as instruções do esquema de montagem ou em manuseio do produto.

## Conservação do Produto

- \* Para limpar não use nenhum tipo de produto, tais como sabão, esponja de aço, álcool e lustra-móveis.
- \* Use somente uma flanela seca. Não molhe nem exponha o móvel à umidade, a luz solar diretamente ou outra forma de calor.
- \* Não encoste o móvel na parede. Não o arraste.

É importante assimilar que o esquema de montagem, que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito e sobretudo, o número do lote de fabricação. Ainda, a Maxel Móveis se reserva o direito de solicitar foto da peça com problema para tomar as demais providências.


Para solicitar assistência técnica, identificar:  
Razão Social, N° da NF, Descrição da peça e Cor.  
Email : [assistencia@maxelmoveis.com.br](mailto:assistencia@maxelmoveis.com.br)



Nota: A Assistência Técnica deverá ser solicitada à Loja




O MANUAL ESTÁ DISPONÍVEL EM NOSSO  
SITE. ACESSE: [WWW.MAXELMOVEIS.COM.BR](http://WWW.MAXELMOVEIS.COM.BR)

Siga Maxel Móveis

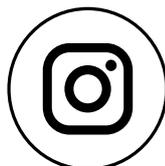

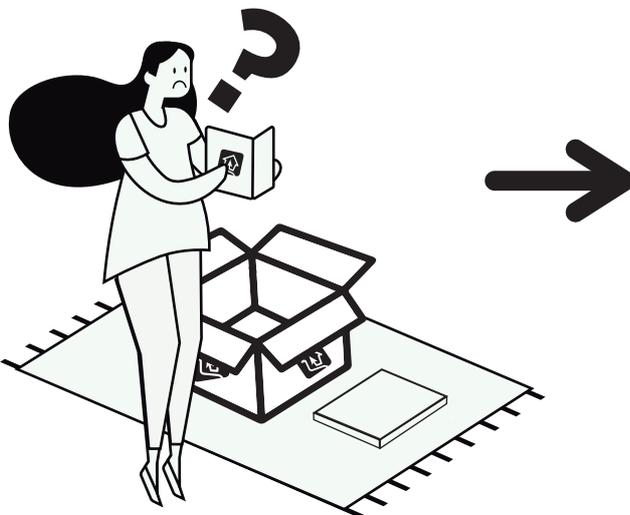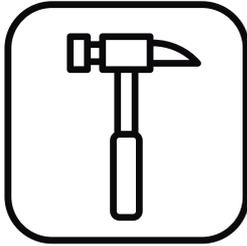

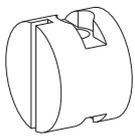


A

**X28**  
PORCA  
CILINDRICA  
12X12 BRANCA




B

**X14**  
CAVILHA 6X30



C

**X12**  
SUPORTE  
PRATELEIRA  
8X10

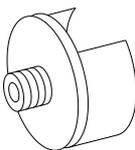

D

**X4**  
SUPORTE  
CABIDEIRO




E

**X12**  
CANTONEIRA  
PLÁSTICA  
BRANCA



F

**X12**  
PARAFUSO  
4,5X45  
CABEÇA CHATA



G

**X4**  
CAVILHA 8X30




H

**X130**  
PREGO 10X10



I

**X8**  
TAPA FURO  
8MM

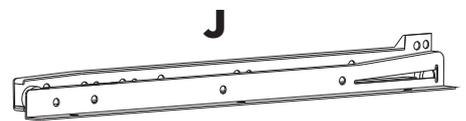

J

**X3**  
CORREDIÇA NEXT  
350MM




K

**X16**  
PARAFUSO  
4,5X45MM  
FLANGEADO



L

**X108**  
PARAFUSO  
3,5X12  
CABEÇA CHATA

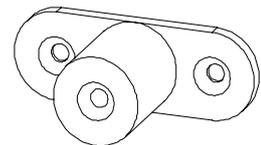


M

**X12**  
DISTANCIADOR  
CILINDRICO




N


**X36**  
PARAFUSO  
3,5X12  
FLANG

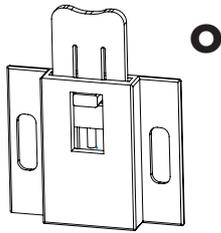


**X6**  
GUIA MOLA  
GATILHO

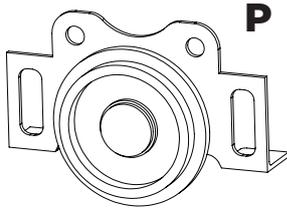

**X6**  
ROLDANA

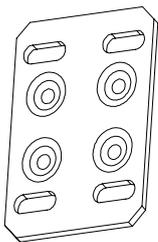


**X2**  
CHAPA 4 FUROS

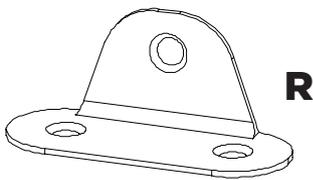

**X8**  
CANTONEIRA DE  
FIXAÇÃO 5MM



**X2**  
PARAFUSO  
3,5X40  
CABEÇA CHATA




**X29**  
PARAFUSO  
3,5X25  
CABEÇA CHATA




**X18**  
PARAFUSO  
3,5X16  
CABEÇA CHATA



**X8**  
SAPATA L

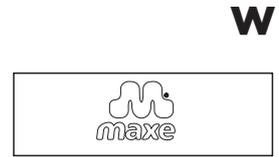

**W**  
ETIQUETA

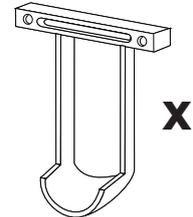


**X**  
SUPORTE  
PARA VARÃO  
"U"



**Y**  
COLA



**Z**  
**X2**  
PUXADOR  
BELLUNO

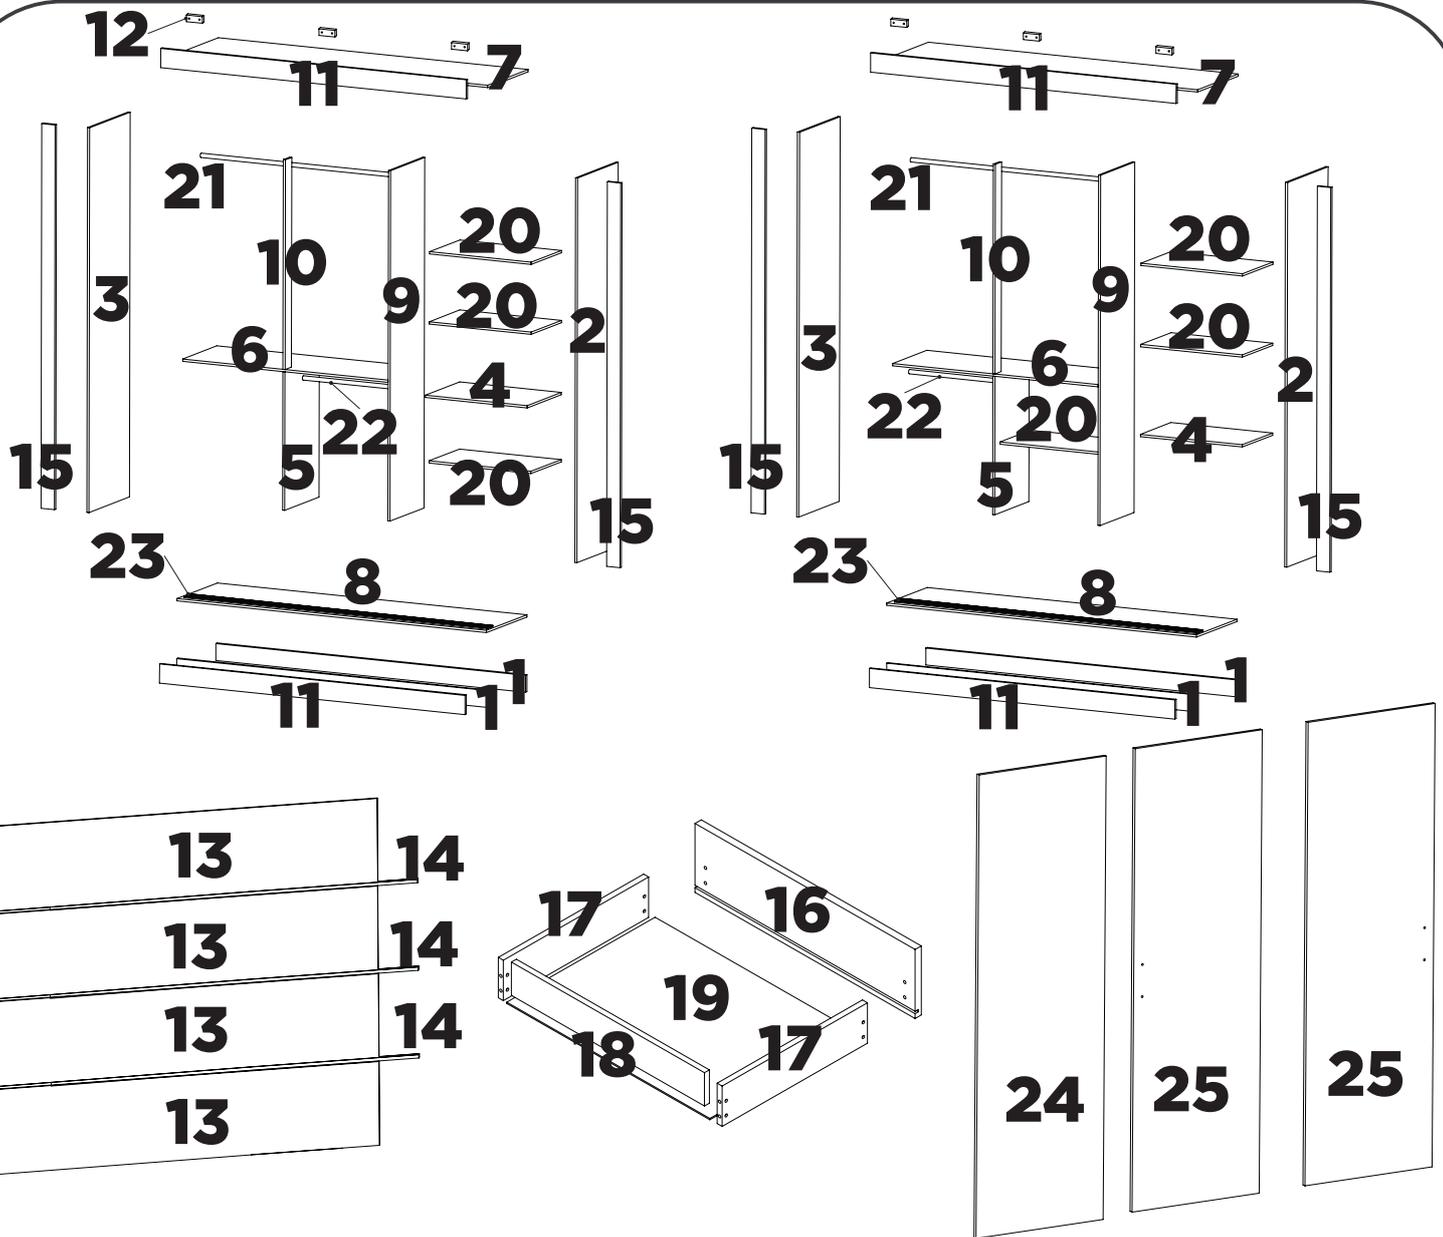


### LISTA DE PEÇAS

Item	Código			Descrição	Qty	Dimensão		
	Branco	Ipê/Vanilla/Off White	Niquel			Comprimento	Largura	Espessura
1		P02128		RODAPE	2	1757	88	15
2	P02160	P02268	P03810	LATERAL EXTERNA DIREITA	1	2000	451	12
3	P02161	P02269	P03811	LATERAL EXTERNA ESQUERDA	1	2000	451	12
4		P03164		BASE SOBRE GAVETA	1	577	380	12
5		P02127		LATERAL INTERNA MENOR	1	720	380	12
6		P02125		BASE	1	1166	380	12
7		P02163		BASE SUPERIOR	1	1757	451	12
8	P02162	P03952	P03953	BASE INFERIOR	1	1757	451	12
9		P02126		LATERAL INTERNA	1	1822	380	12
10		P02133		BATENTE	1	1090	70	12
11	P02129	P02270	P03814	VISTA FRONTAL	2	1733	100	15
12		P00028		TACO FIXA VISTA	3	100	40	15
13		P02132		FORRO	4	1777	455	3
14		17025		PERFIL 1780MM ÁRTICO	3	0	0	0
15	P02130	P02271	P03812	VISTA LATERAL	2	2000	76	15
16		P00943		FRENTE DE GAVETA	3	530	145	15
17		P03675		LATERAL DE GAVETA	6	350	100	12
18		P00938		PARTE ATRAS DE GAVETA	3	465	70	12
19		P02136		FORRO DE GAVETA	3	487	357	3
20		P00924		PRATELEIRA	3	577	338	12
21		21373		VARAO DE MADEIRA	1	1160	22	22
22		20248		VARAO DE MADEIRA	1	570	22	22
23		14452		TRILHO KIT ALX 019/135 1755MM	1	1755	0	0
24	P03813	P02249	P03813	PORTA CENTRAL	1	1803	640	15
25	P03815	P02252	P03815	PORTA LATERAL	2	1803	590	15

**OBS: Ao solicitar assistência, informar o código do item.**


Opção 1

1

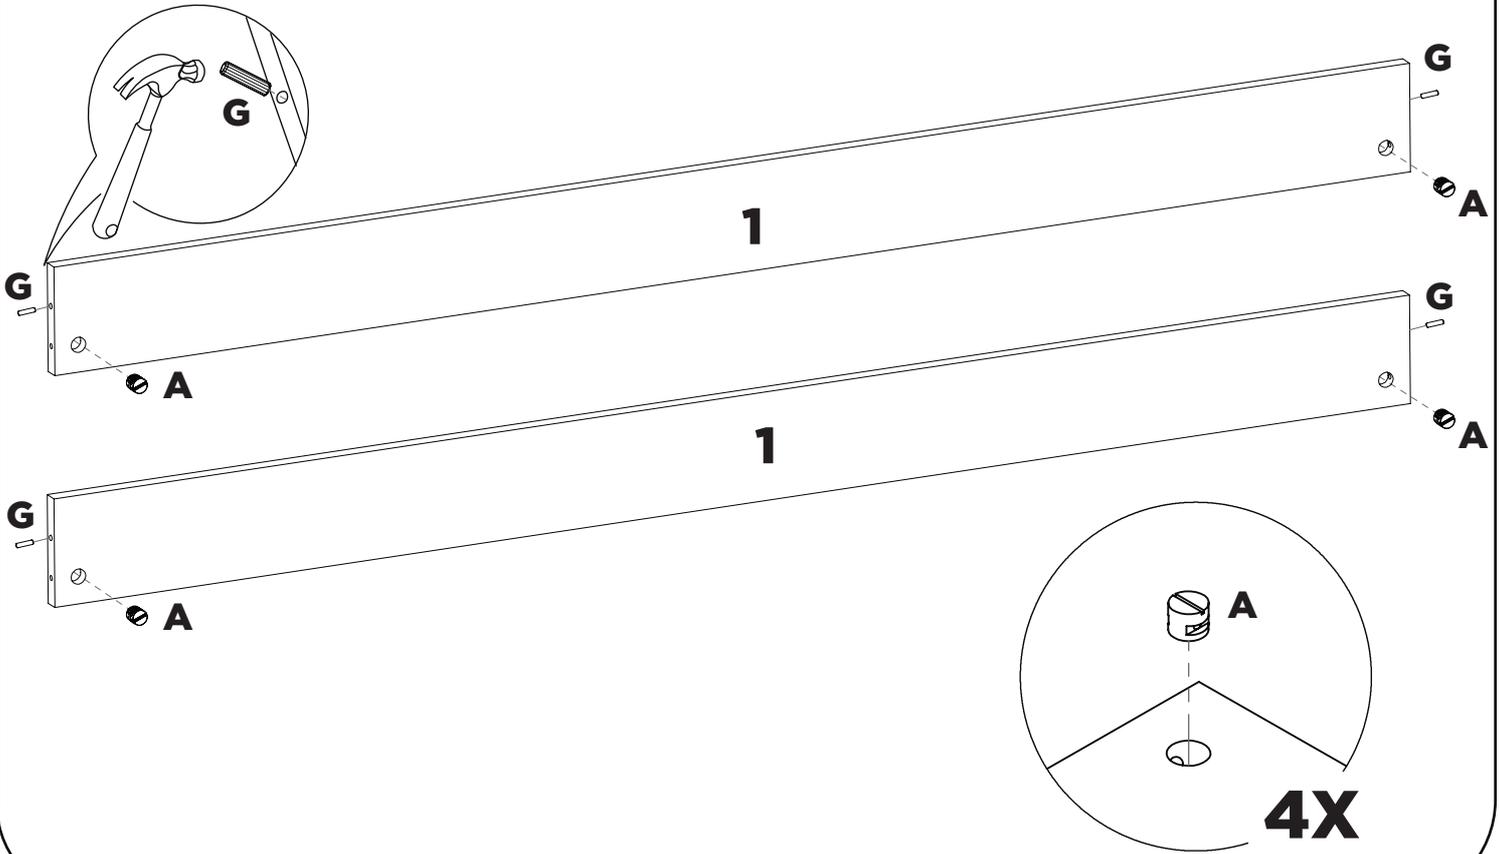


Opção 1


2

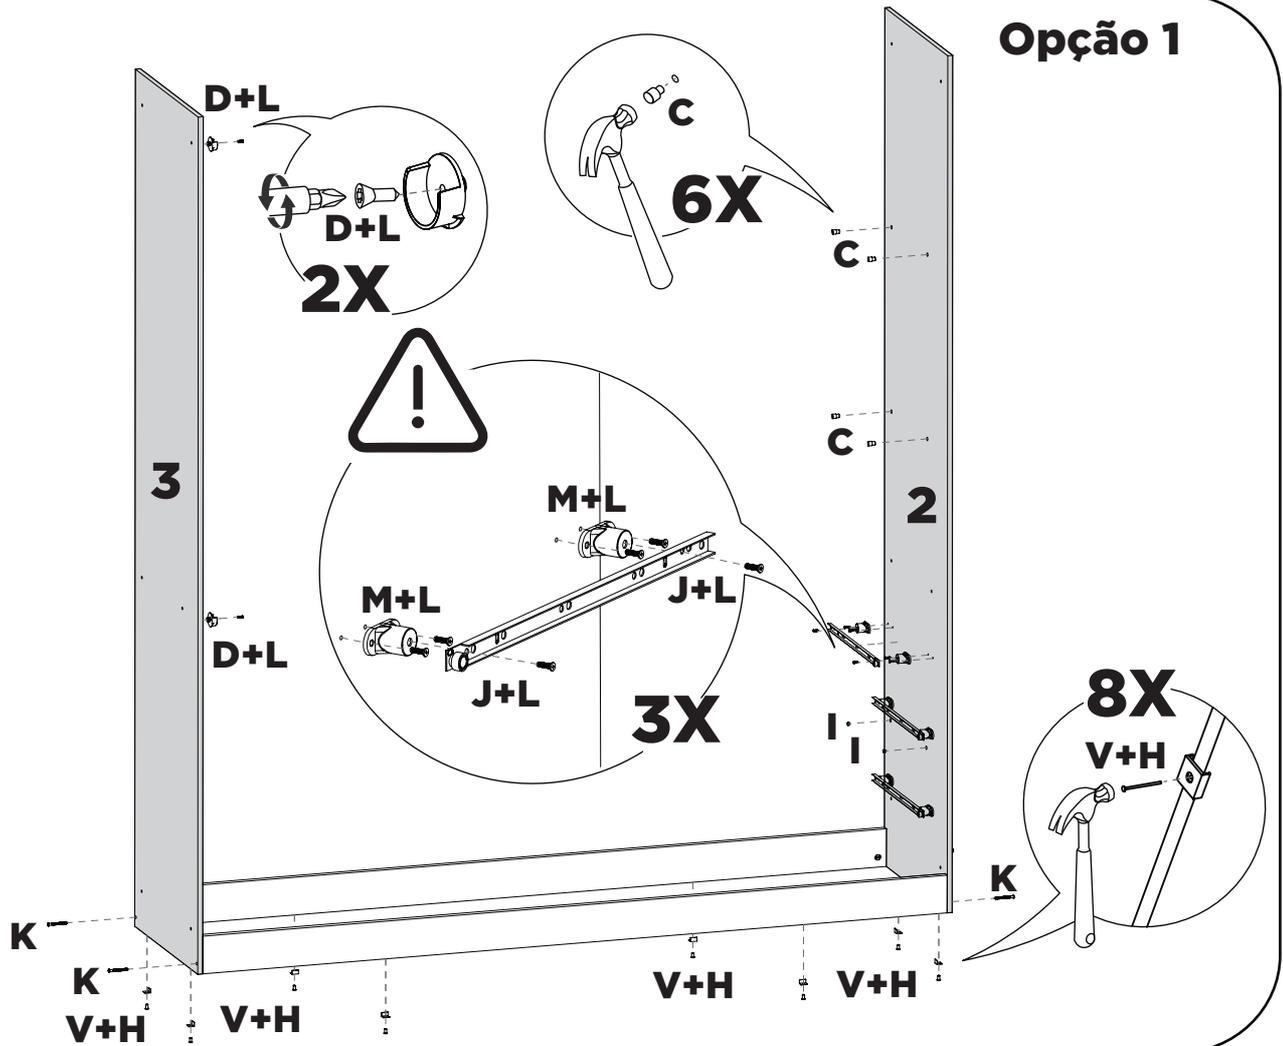

# Opção 1

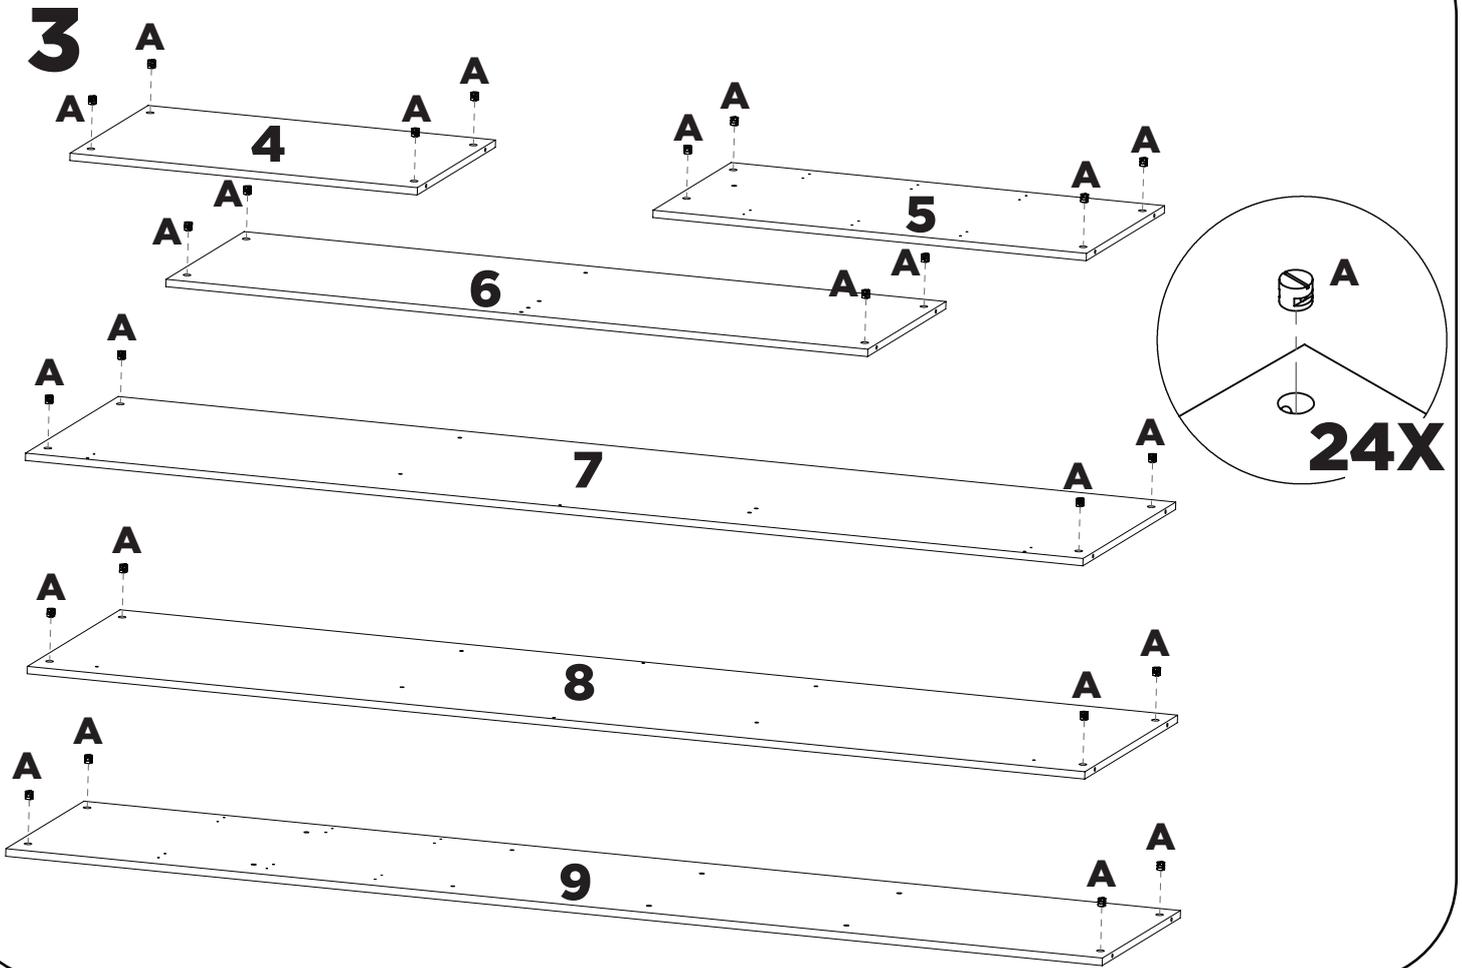


# Opção 1

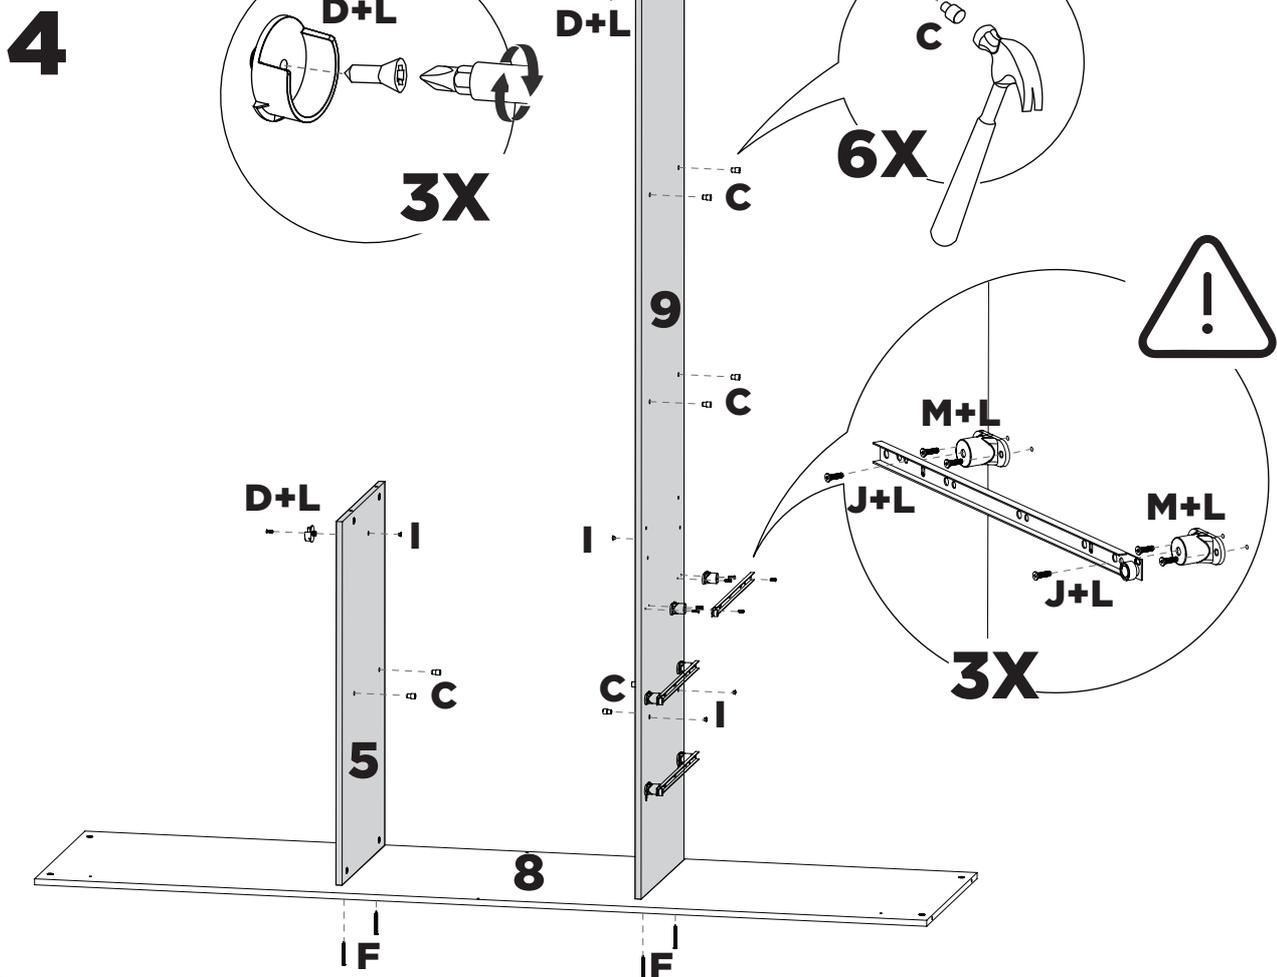


Opção 1

5

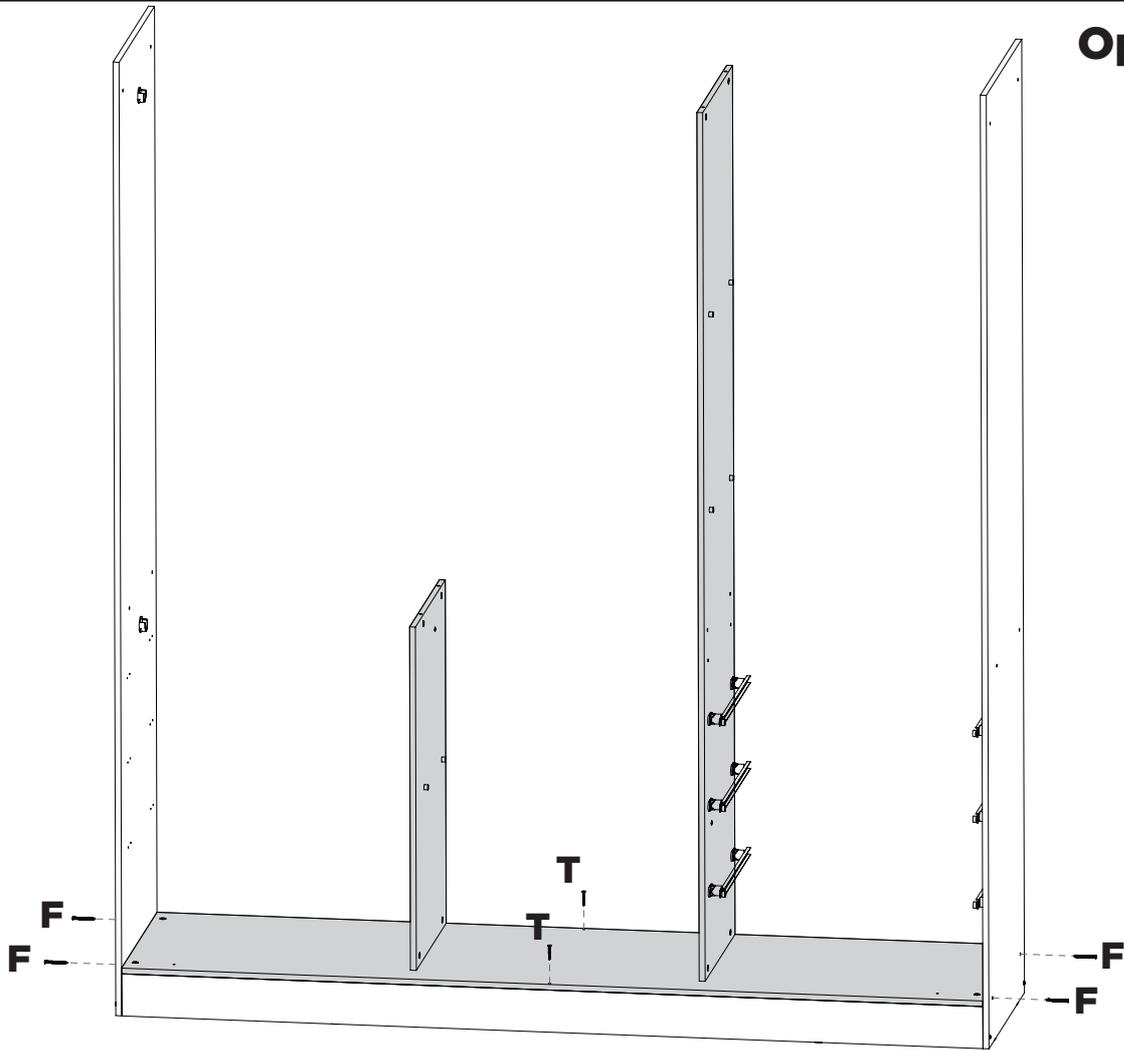


Opção 1

6

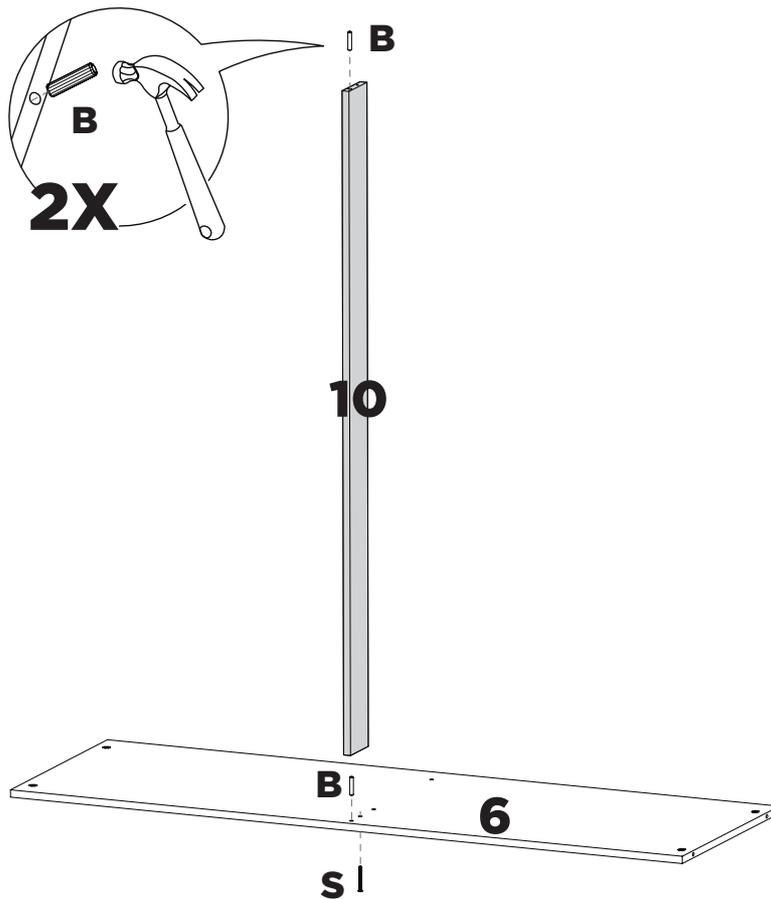


Opção 1

7

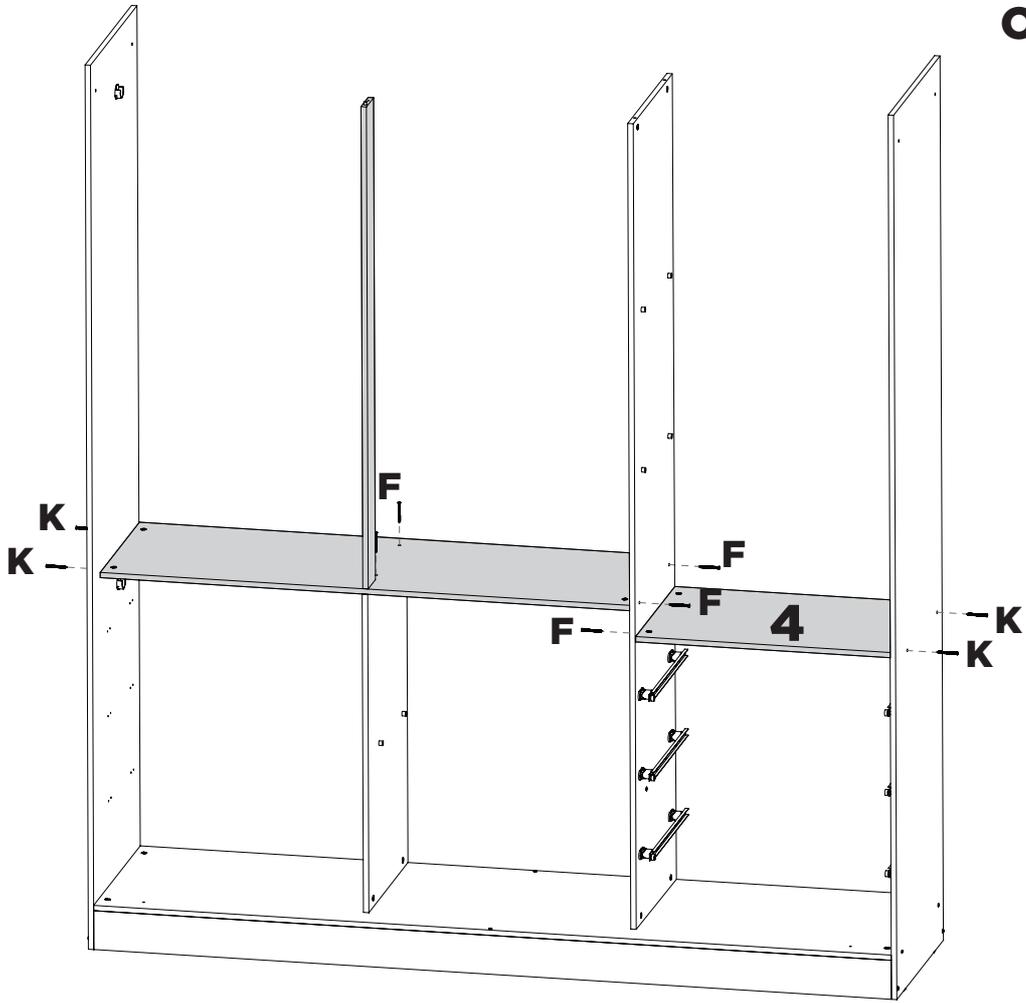


Opção 1

8

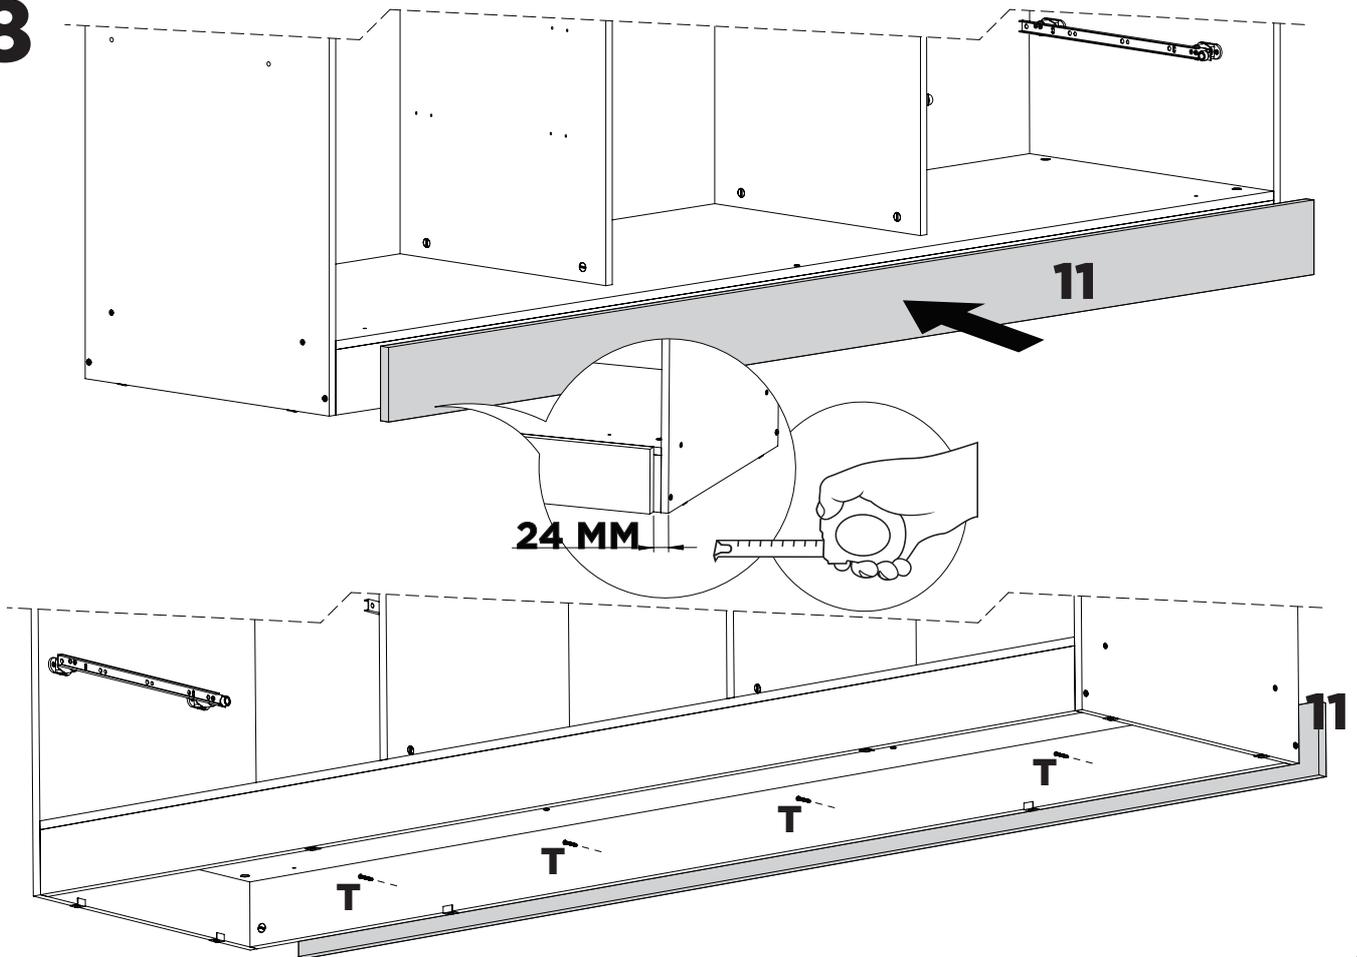


Opção 1

9

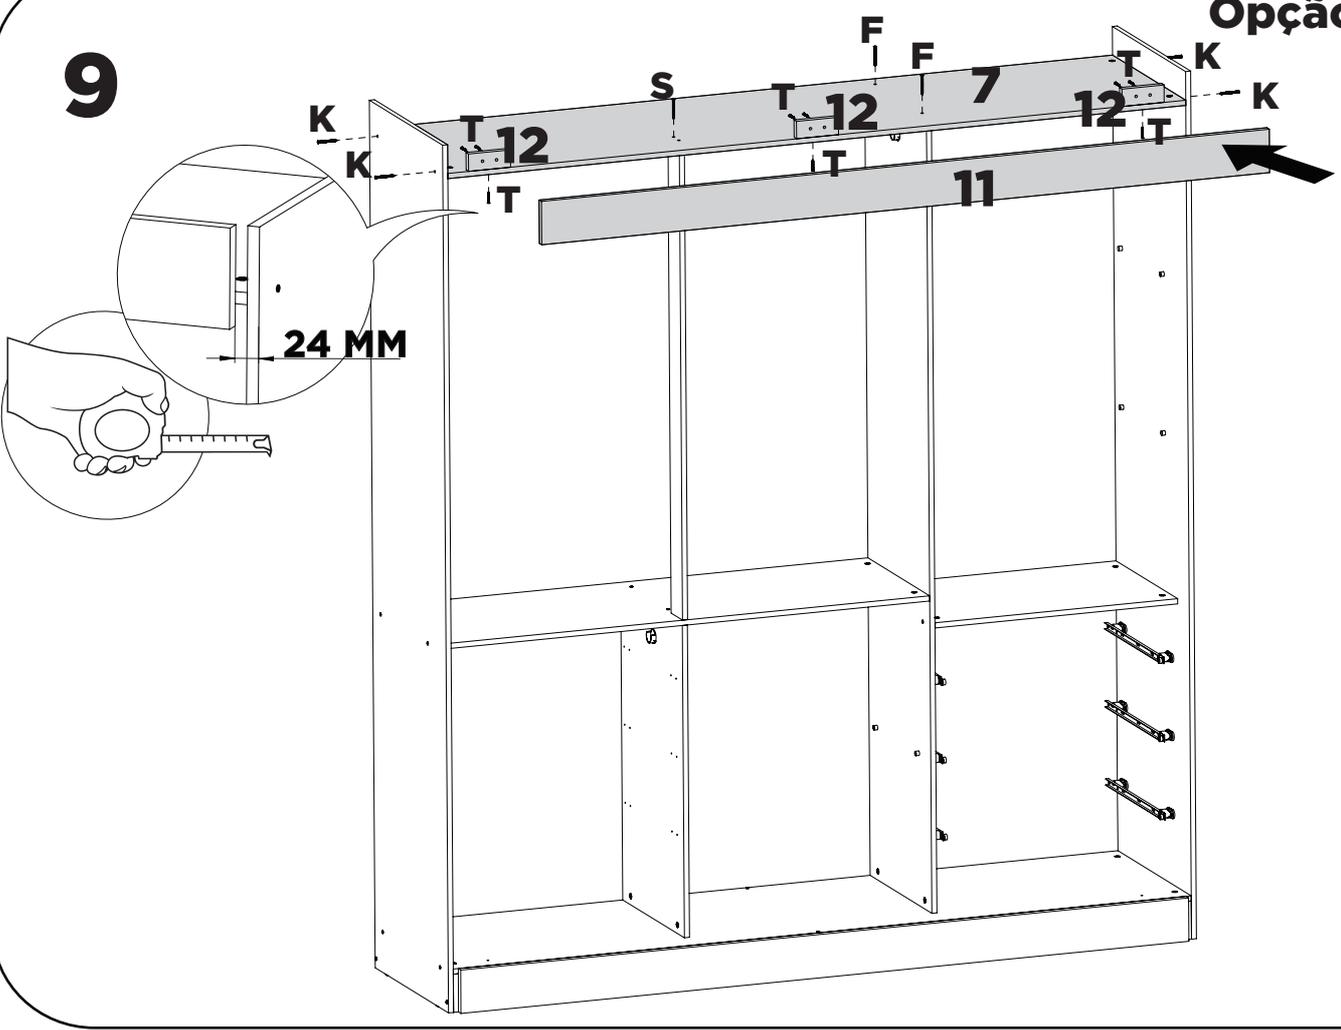

Opção 1


10

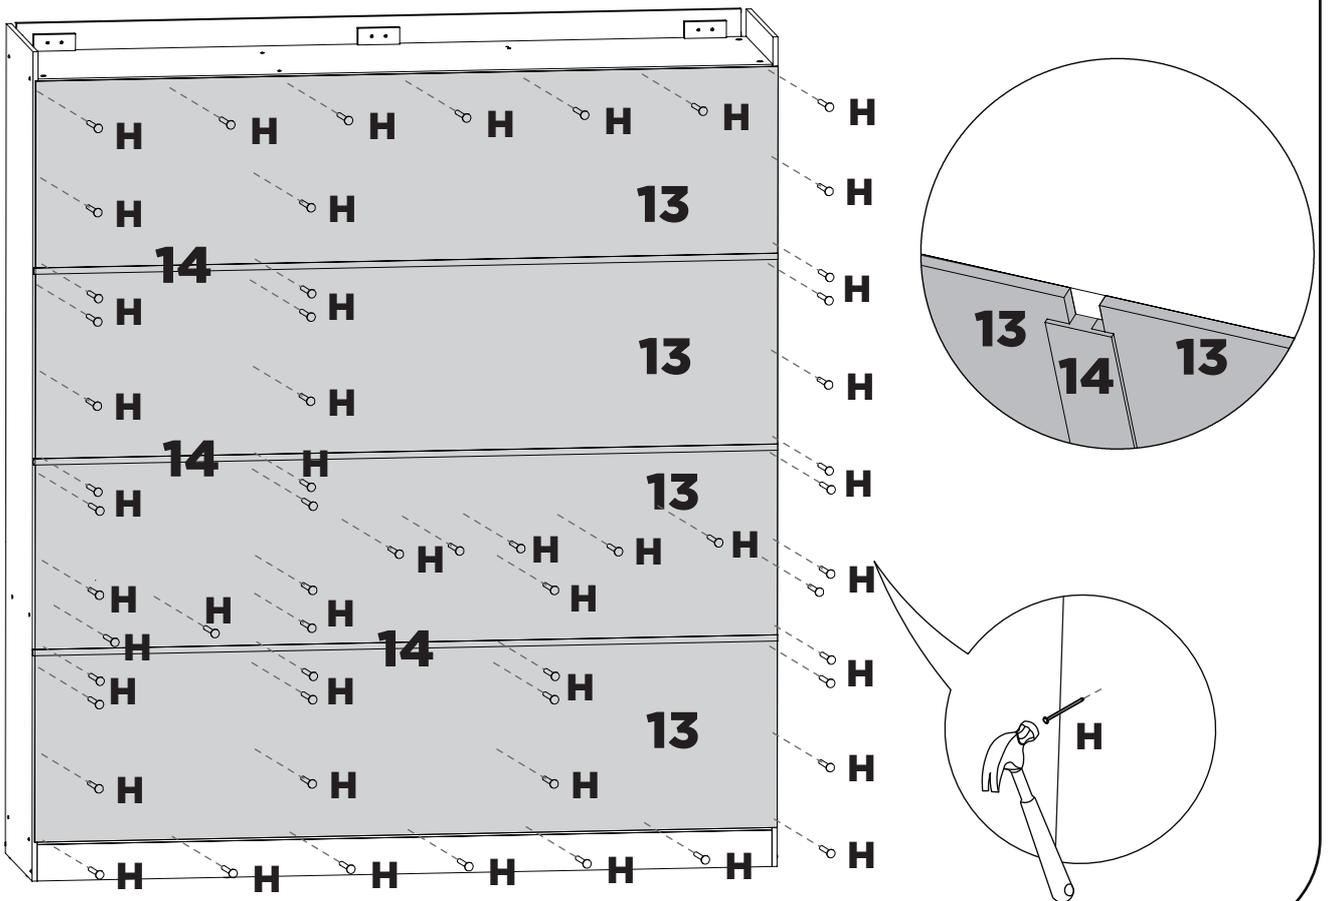


# Vistas Laterais

# Opção 1


## 11

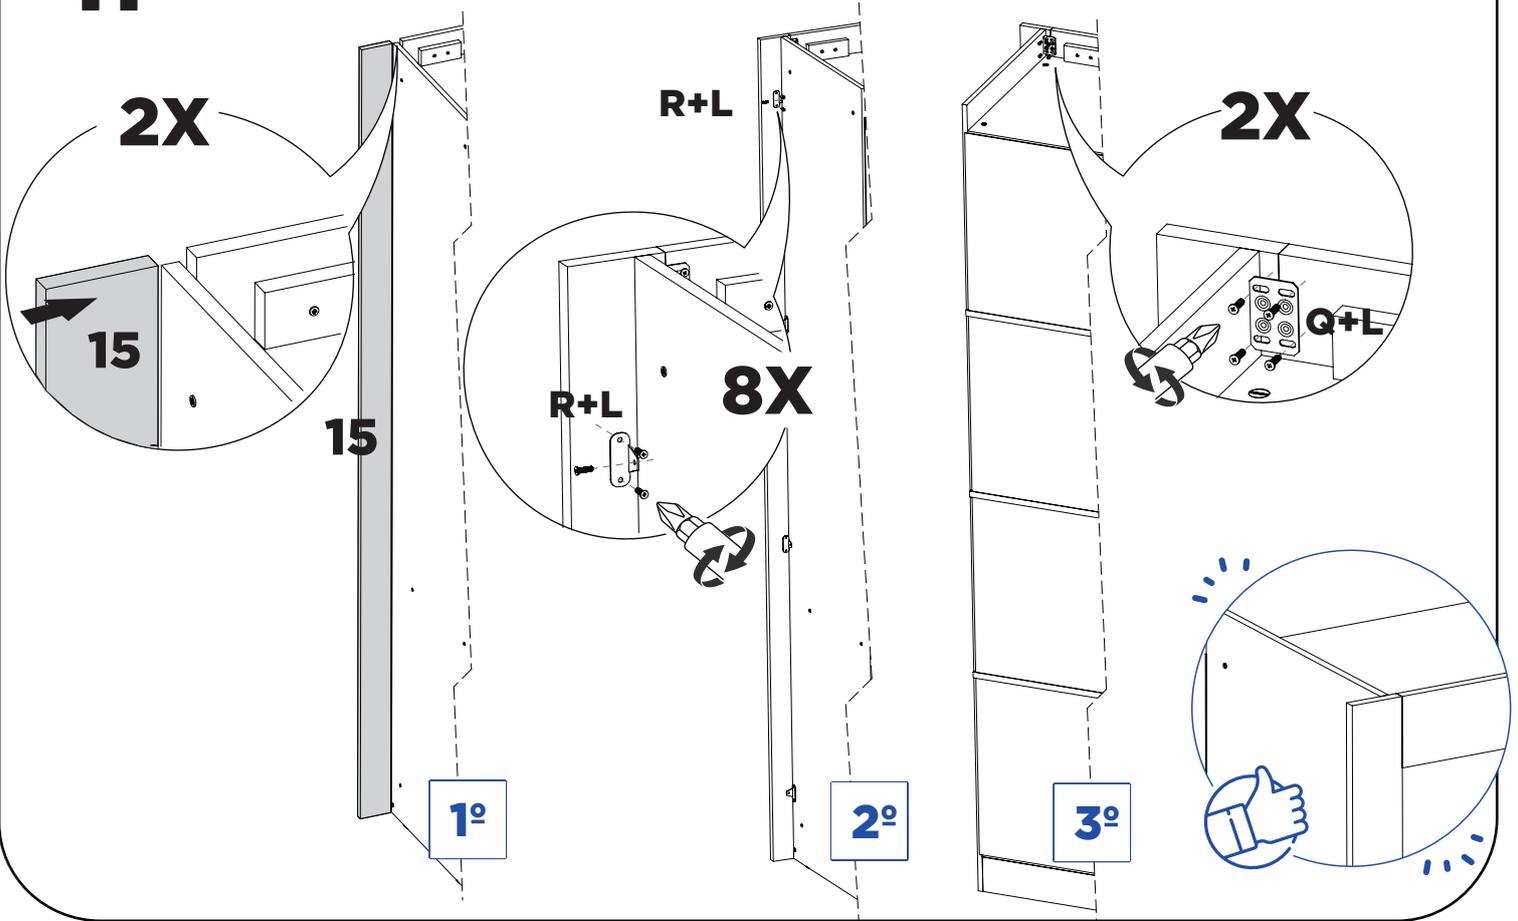

## 12

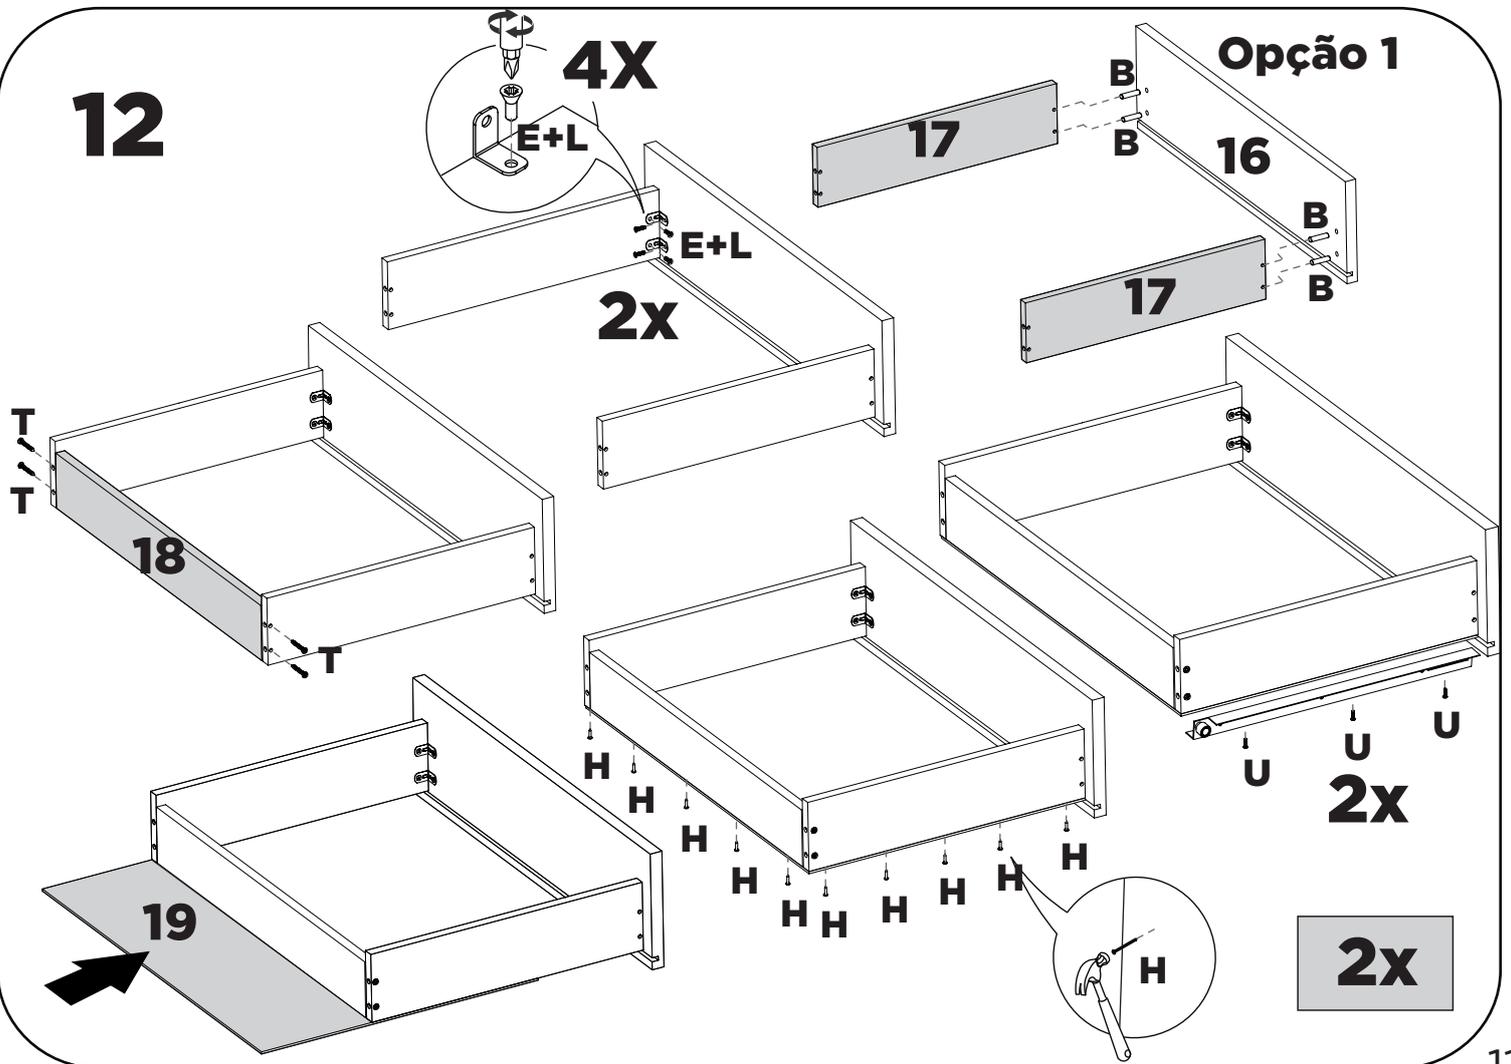

13

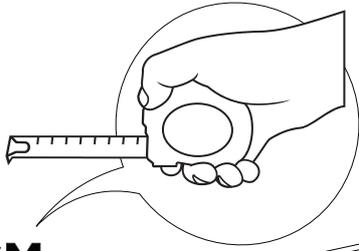


5 CM

O+N

O+N

6X

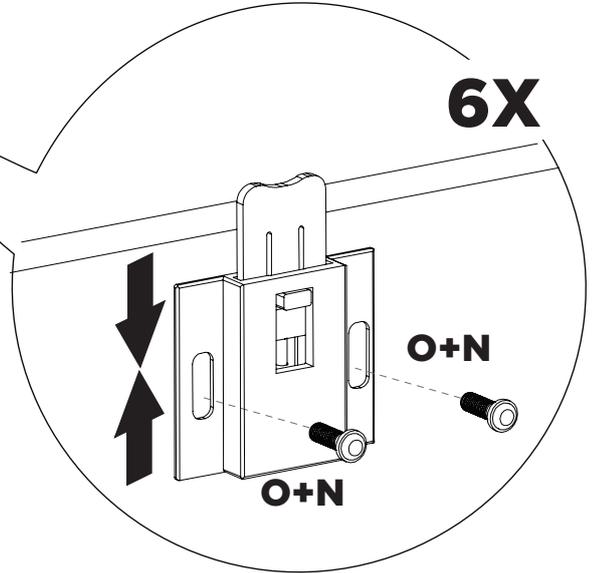

O+N

O+N

Z

L

25

L

6X

P+N


P+N

P+N

3X



5 CM

14

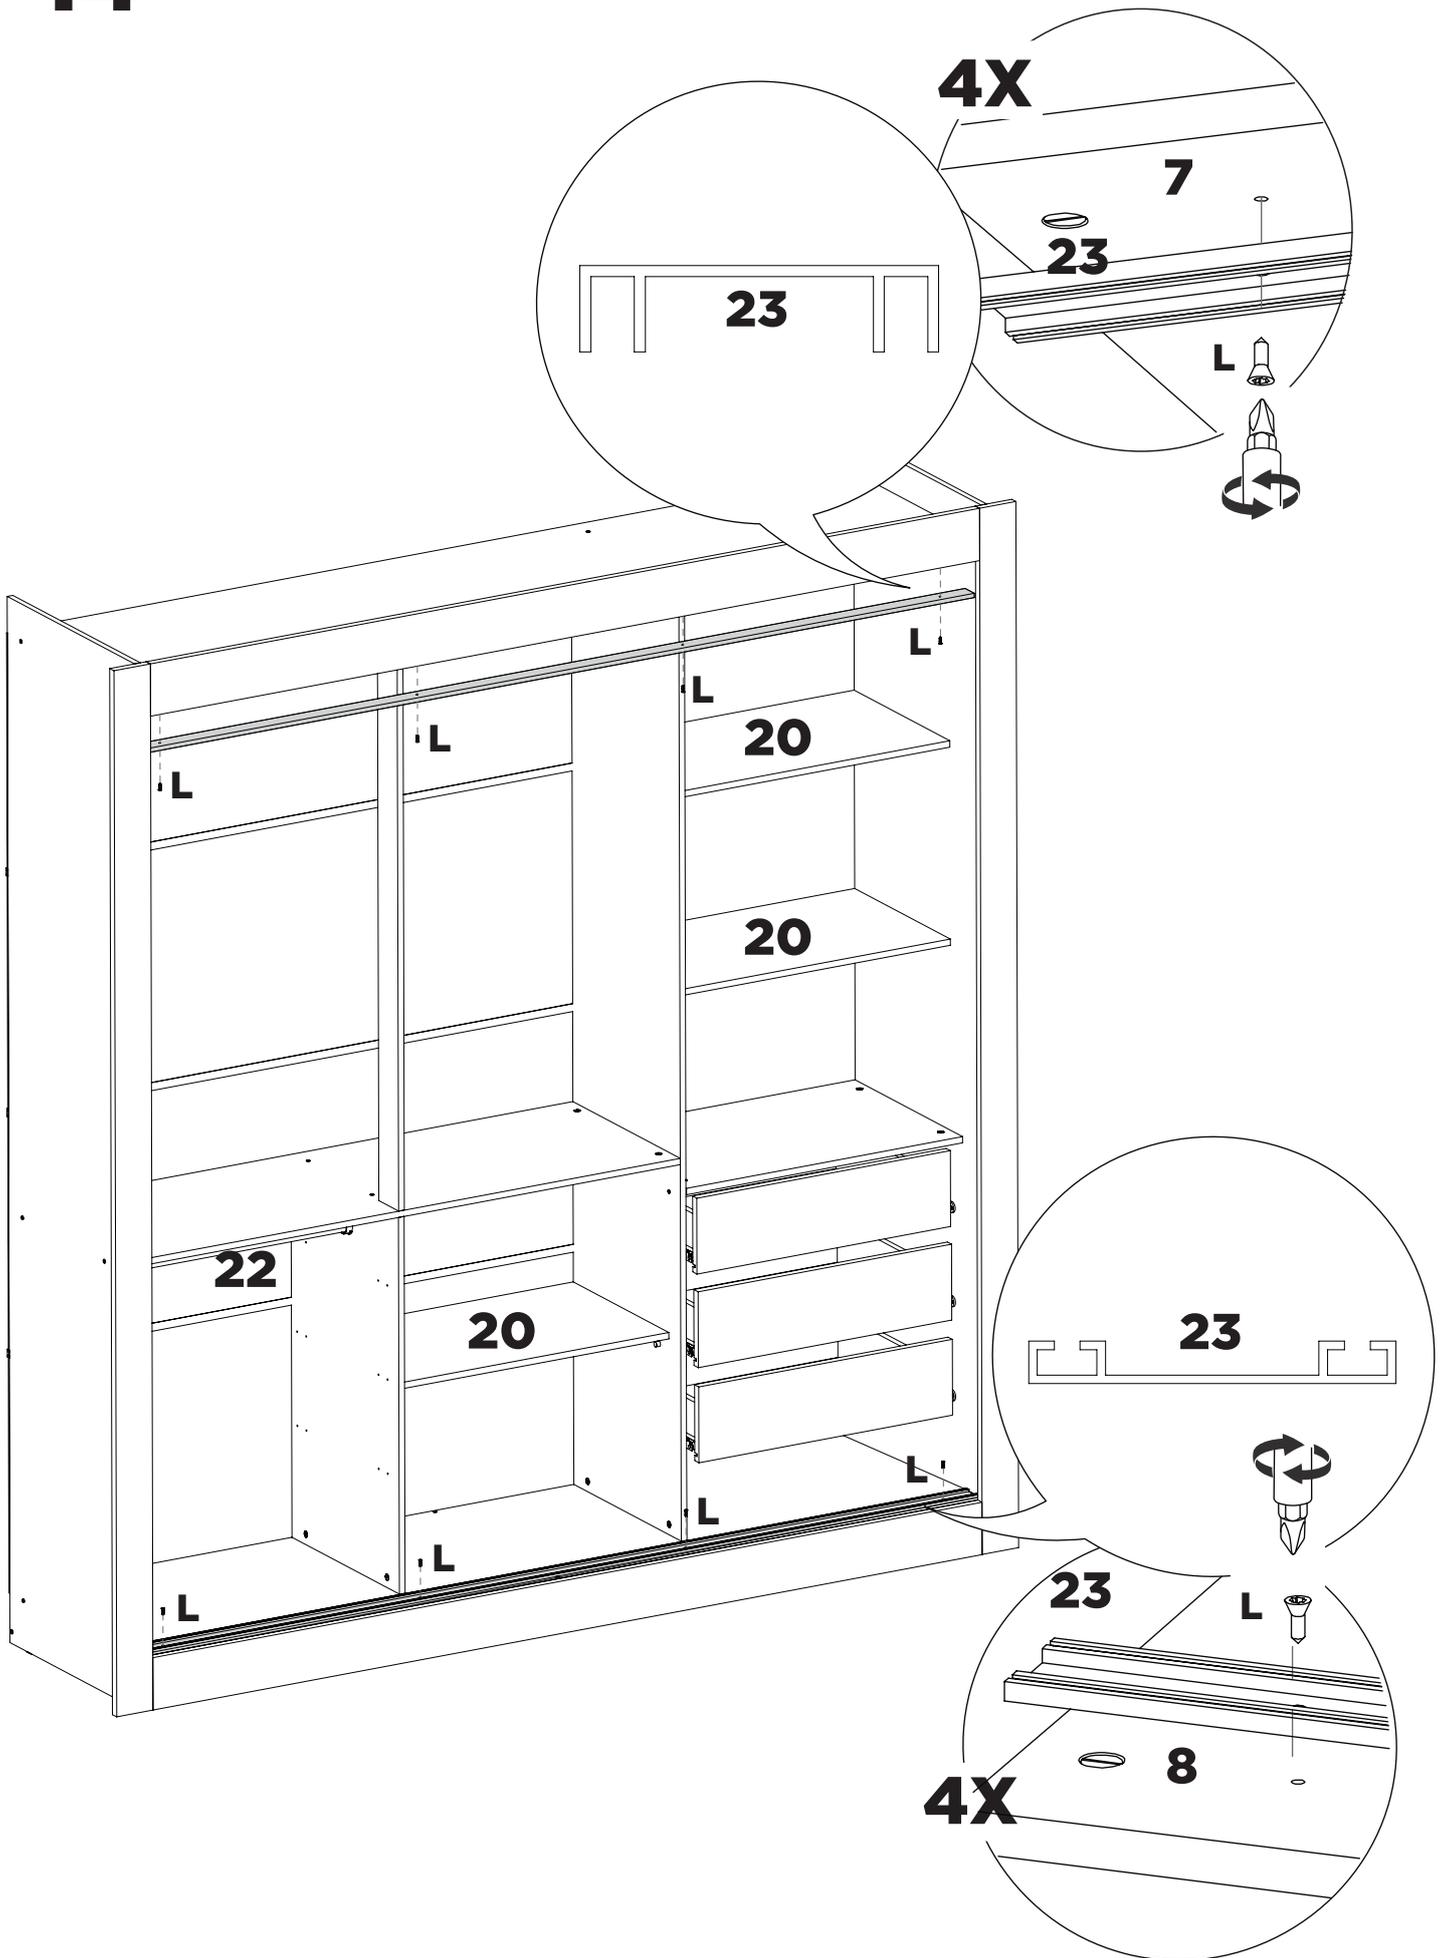




15

3x

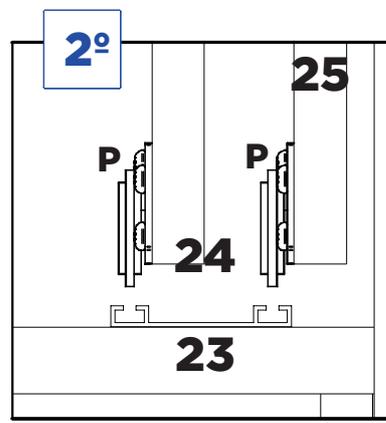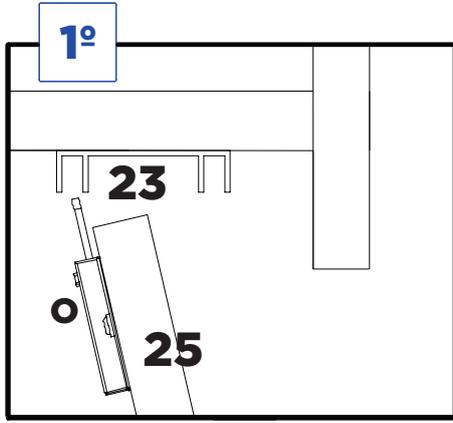


Opção 1

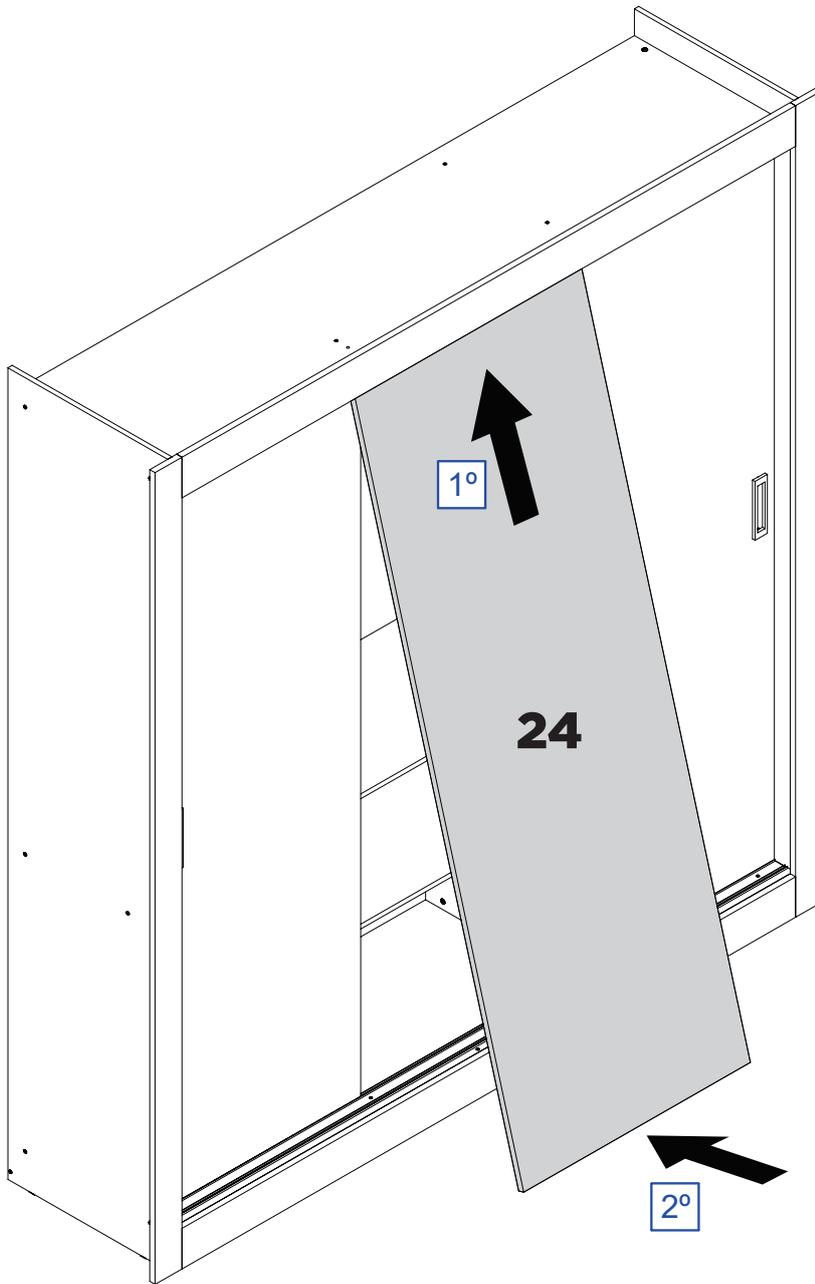

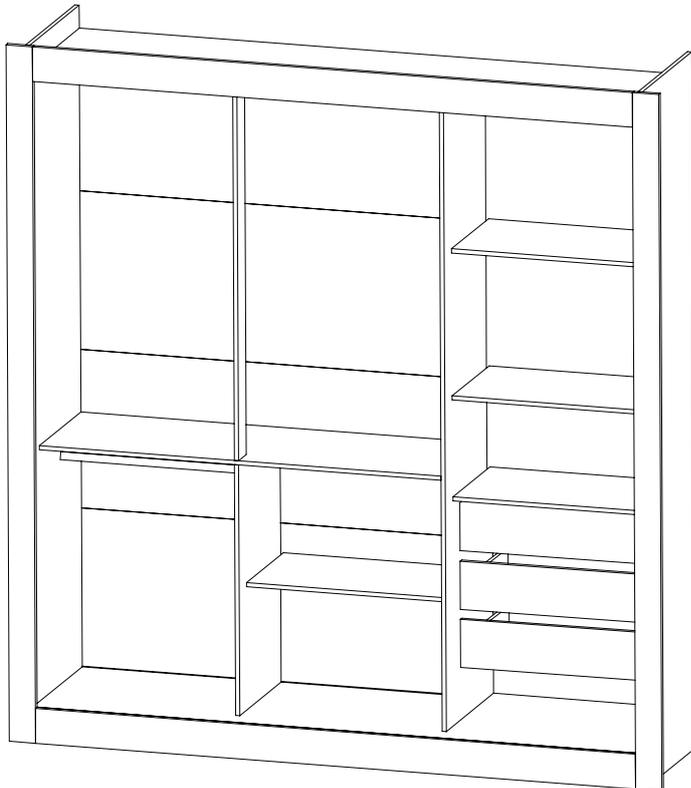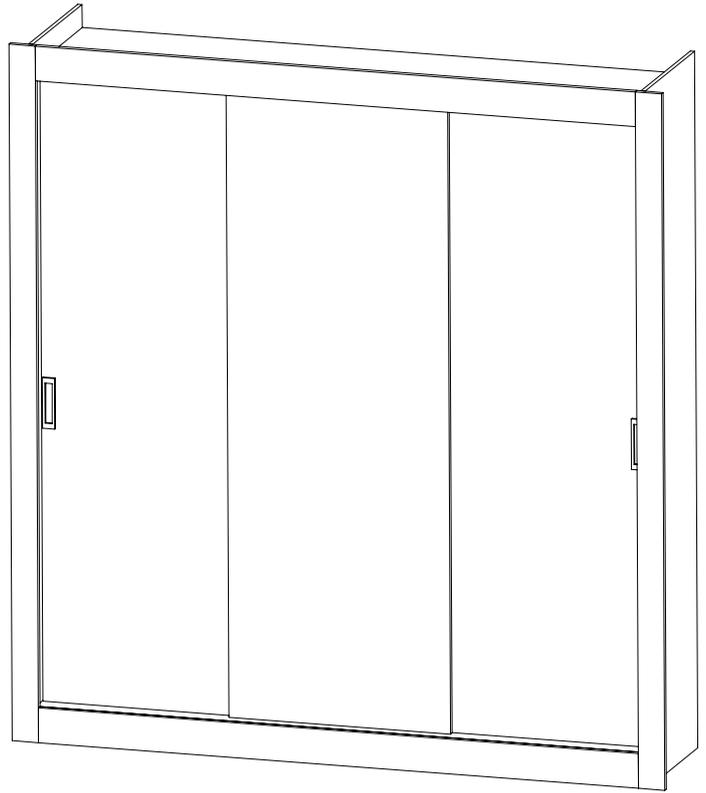


Opção 2

1

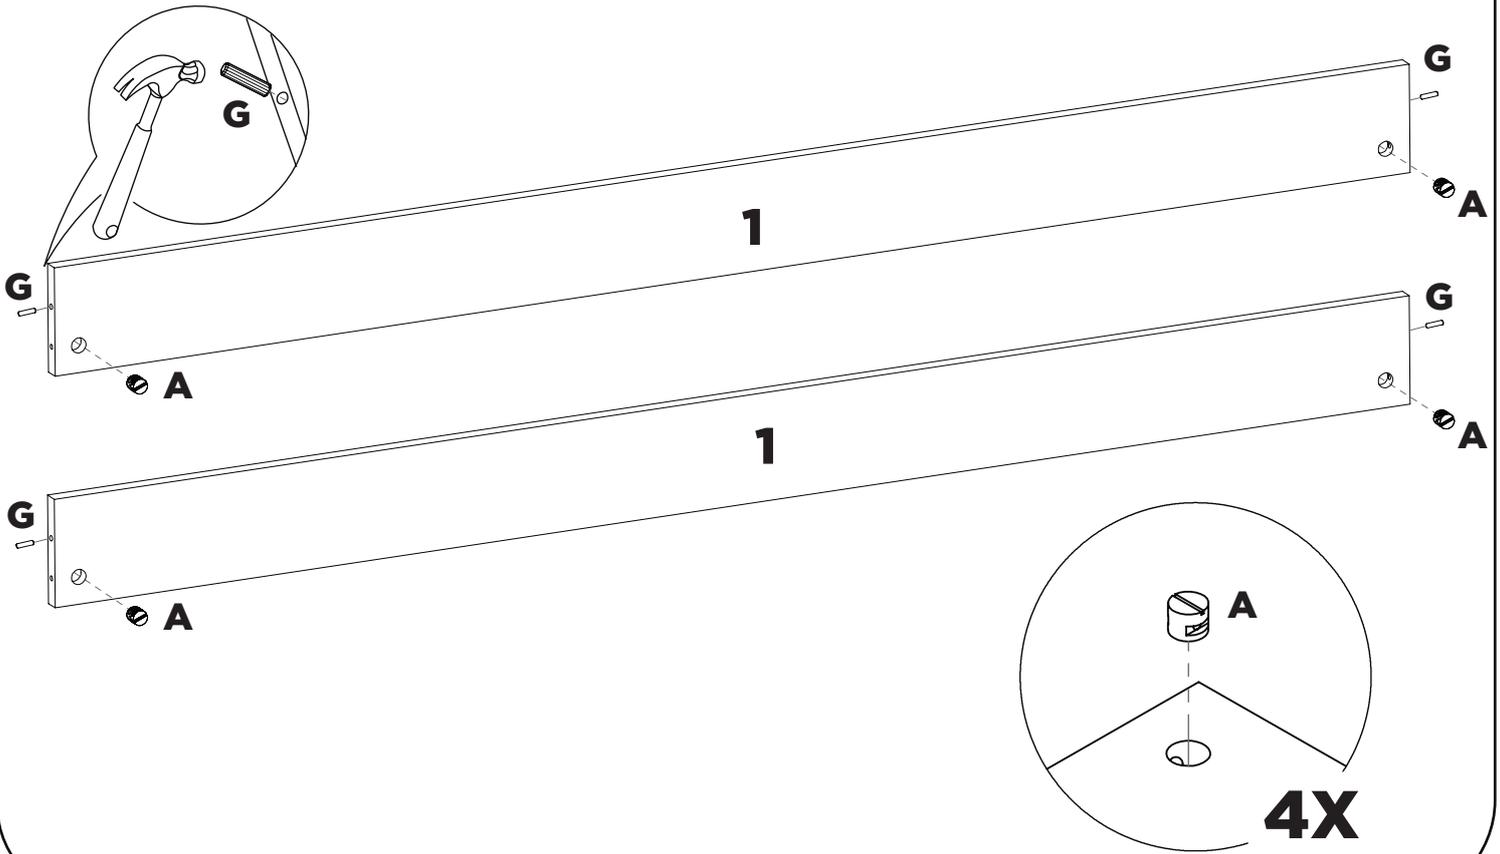

Opção 2


2

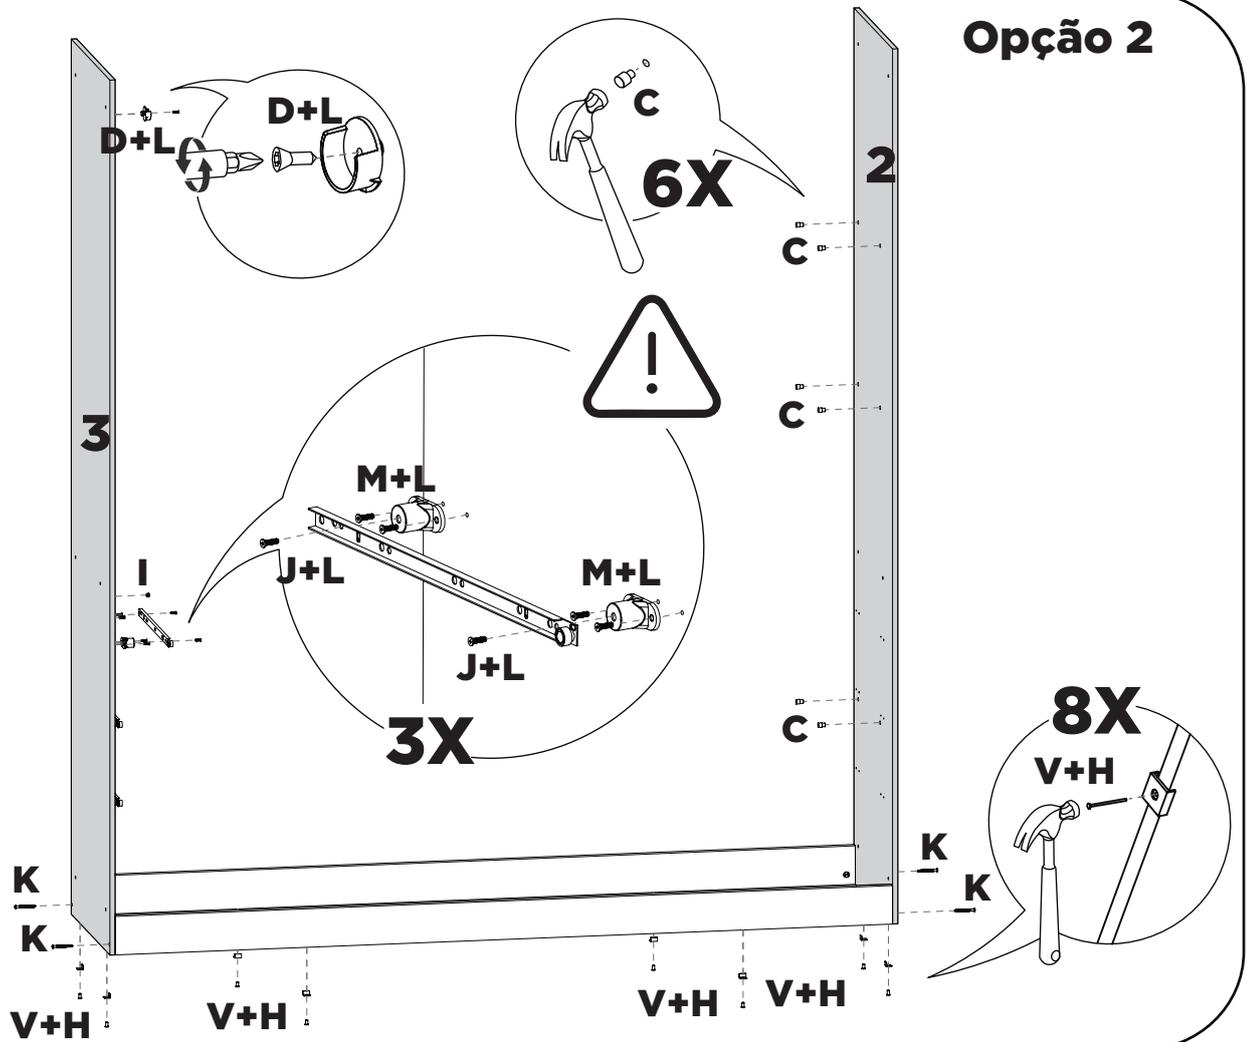




**Opção 2**

**5**

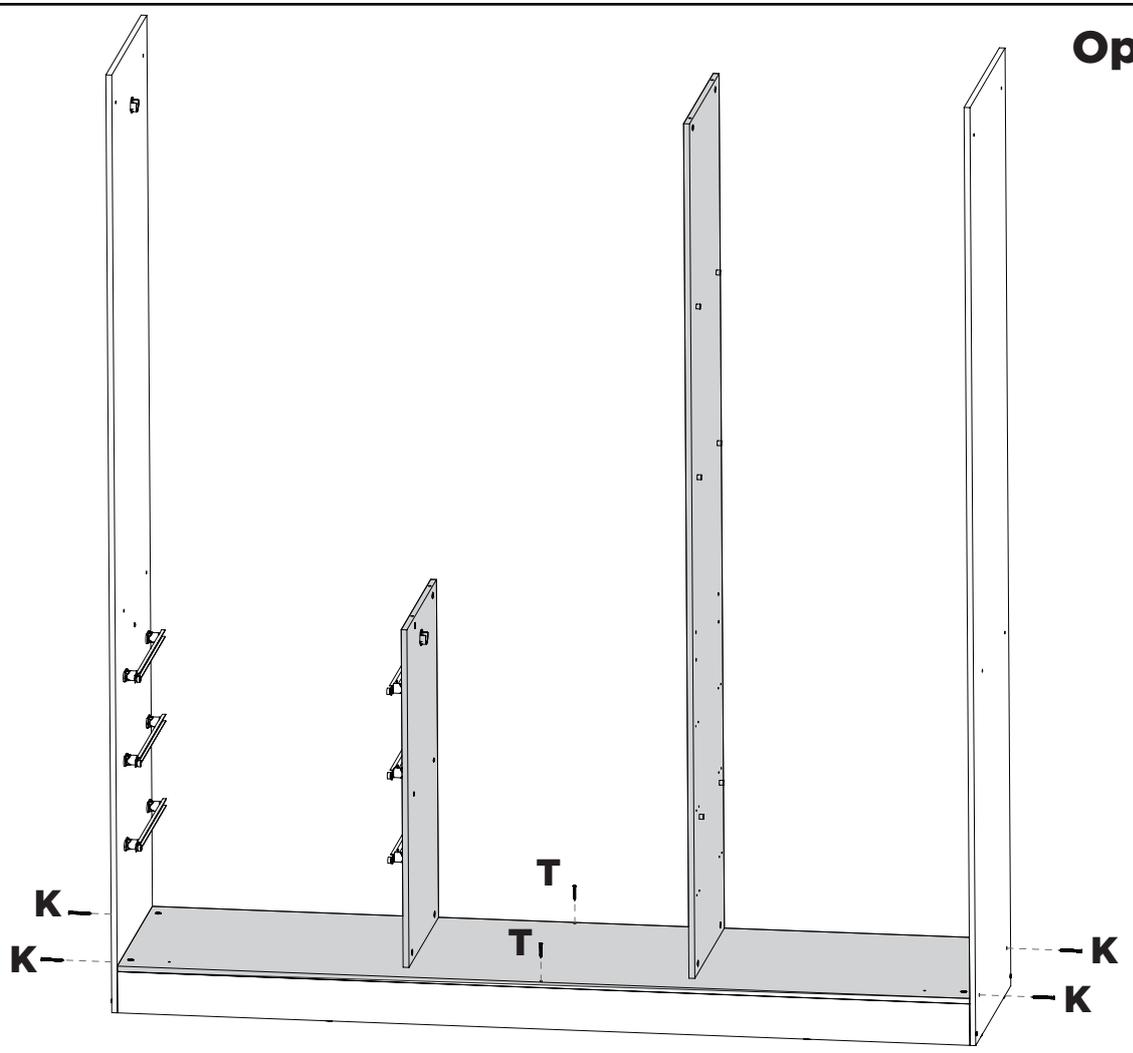


**Opção 2**

**6**

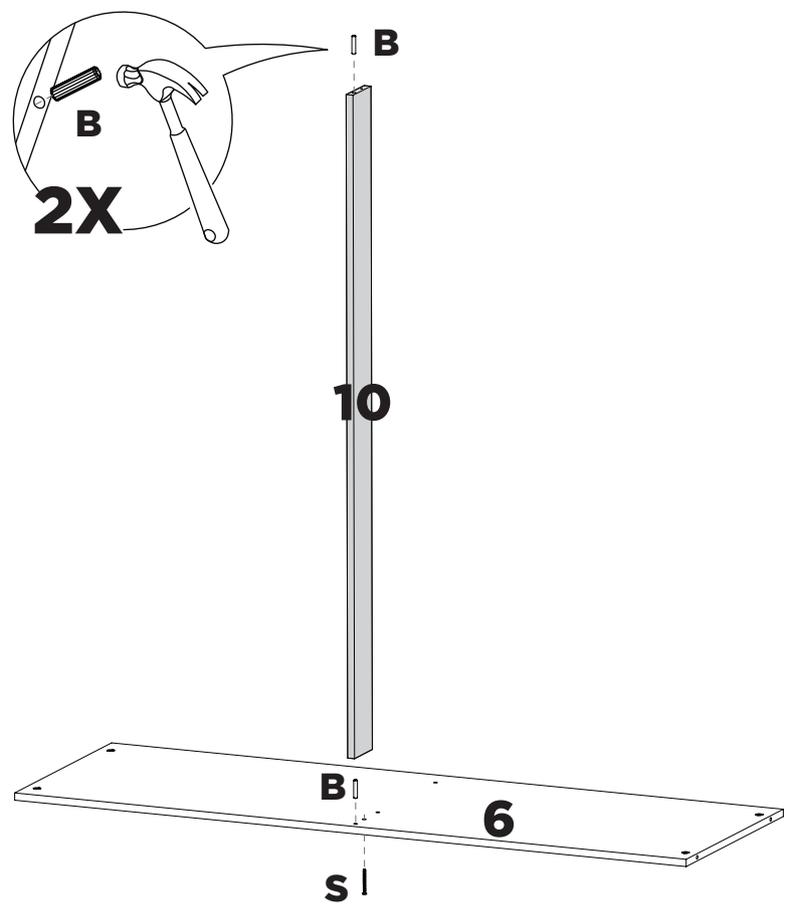


Opção 2

7

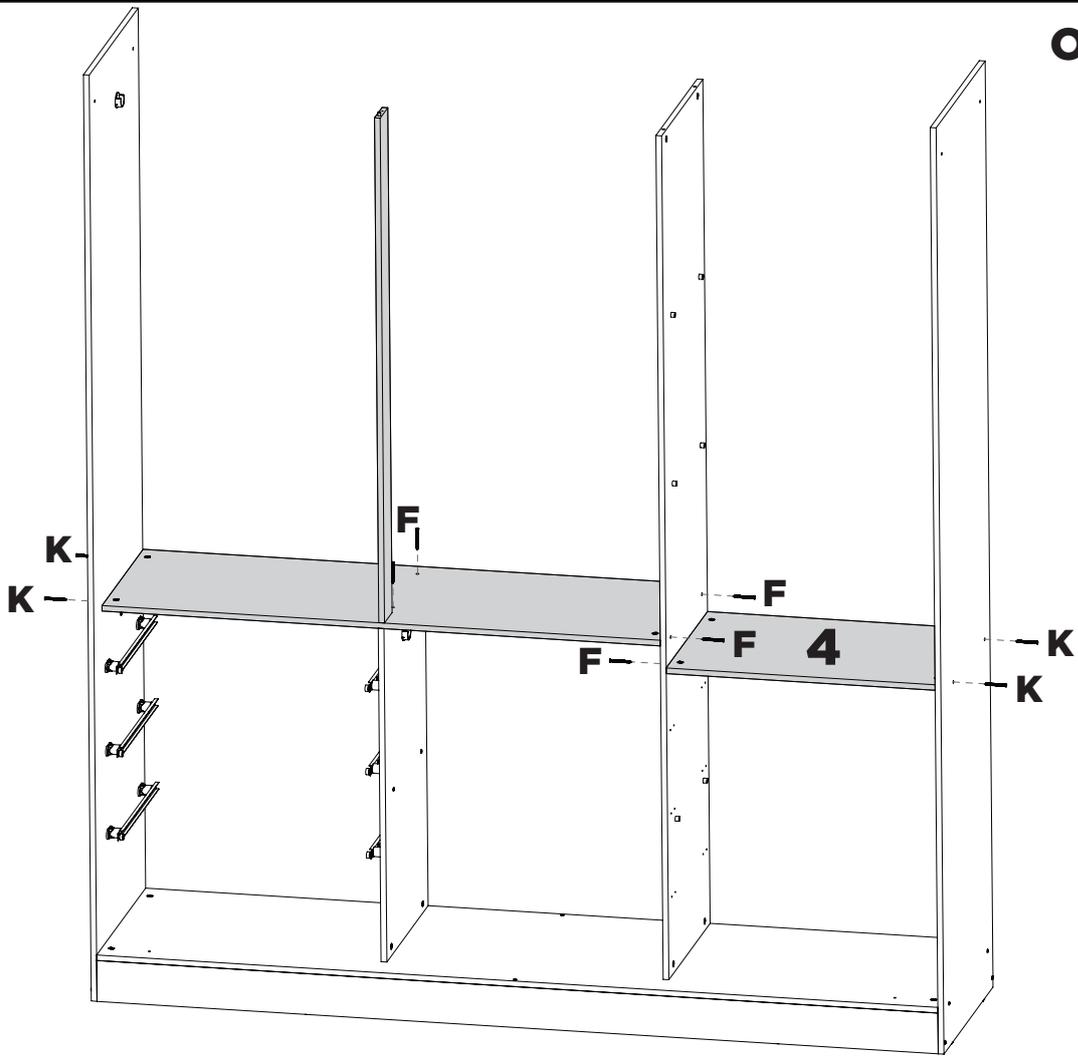

Opção 2

8

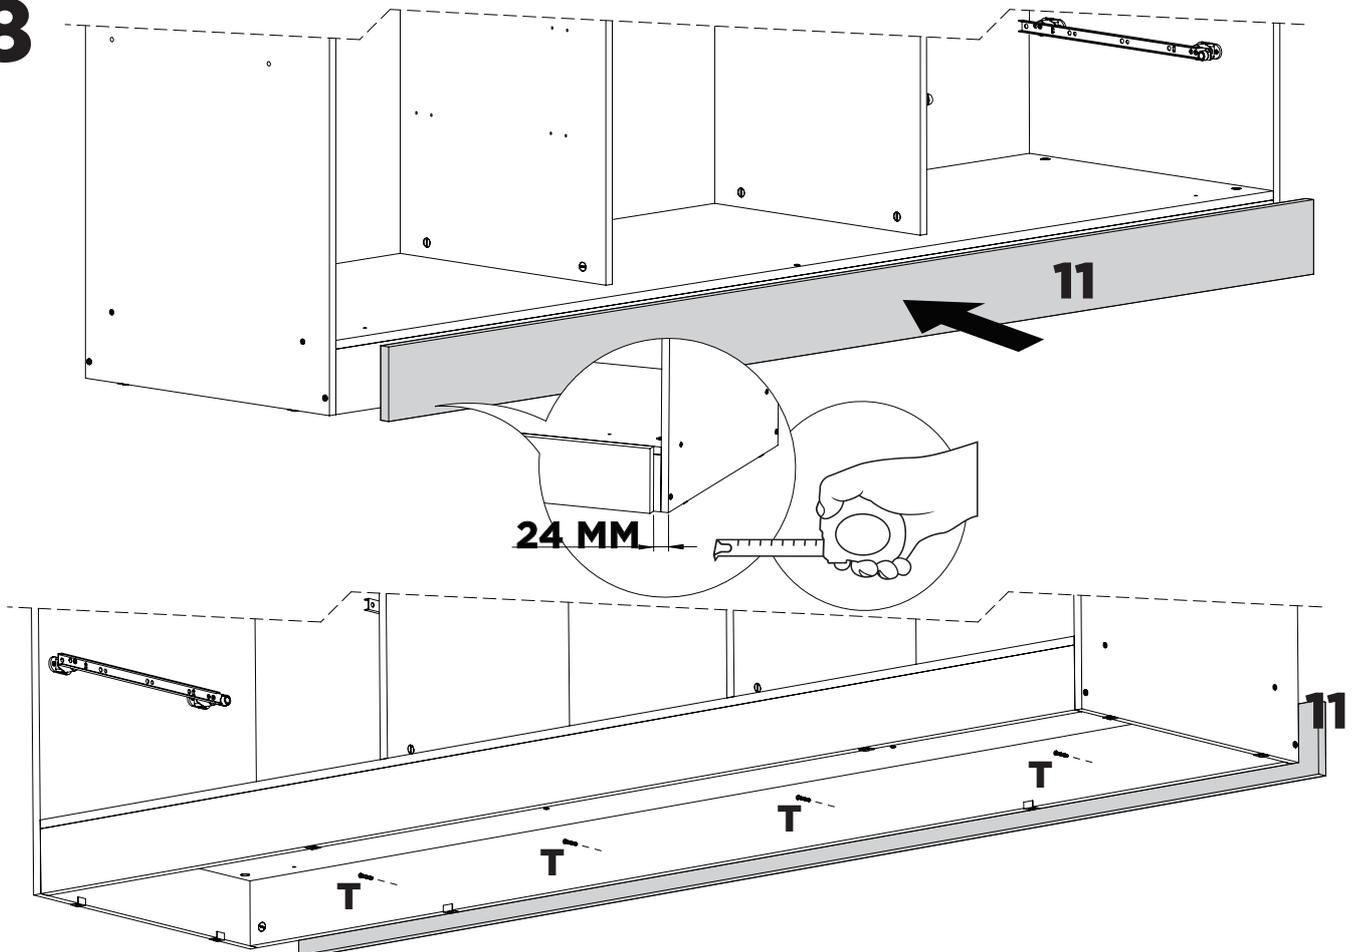





# Vistas Laterais

# Opção 2


# 11

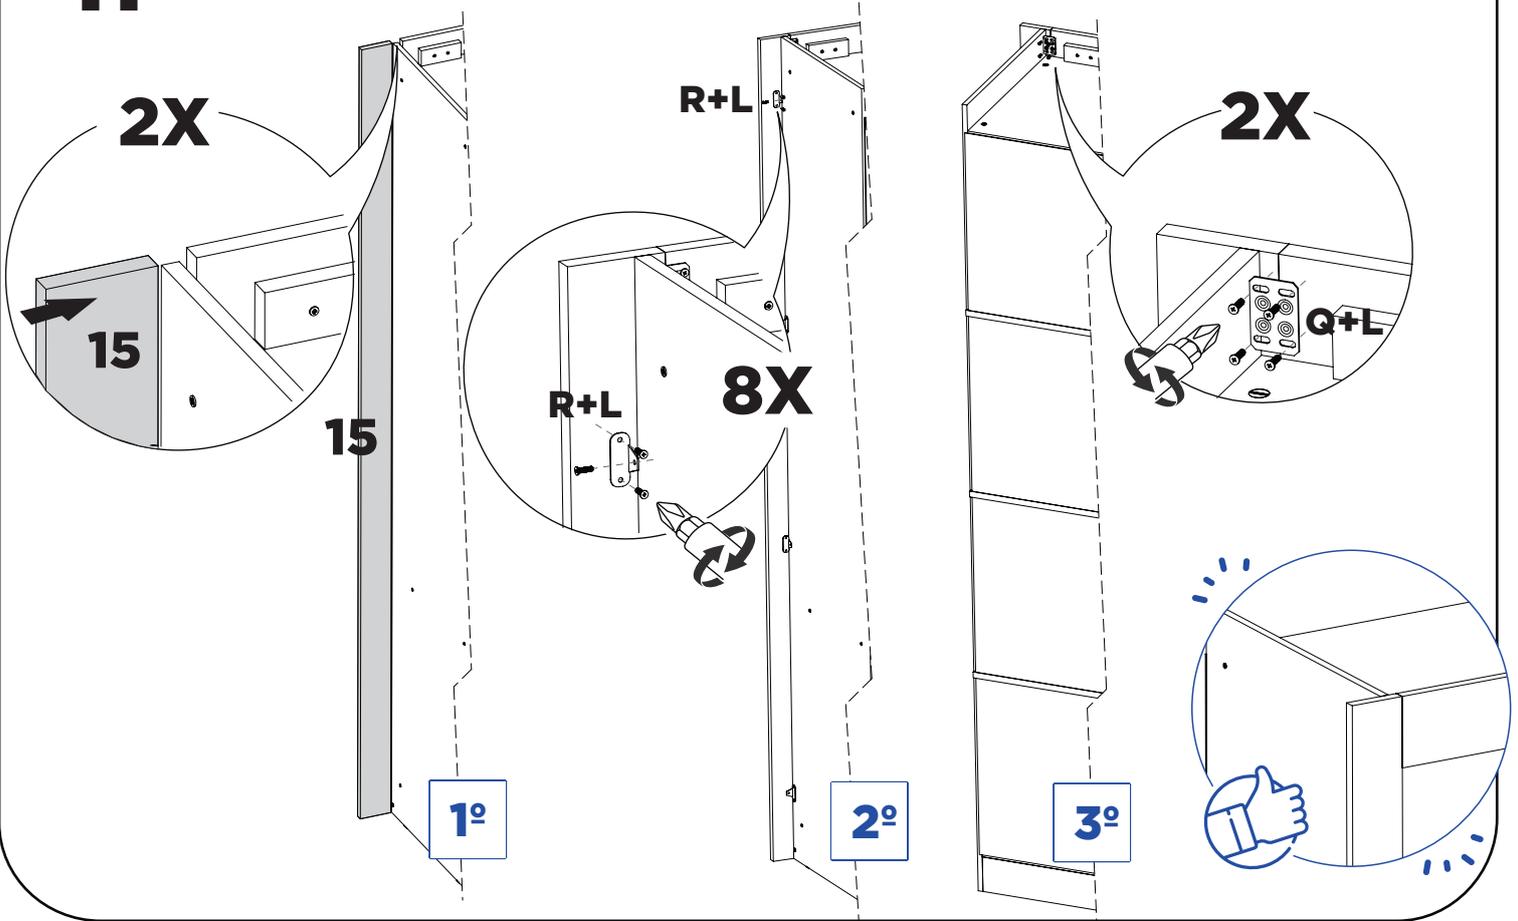

# 12

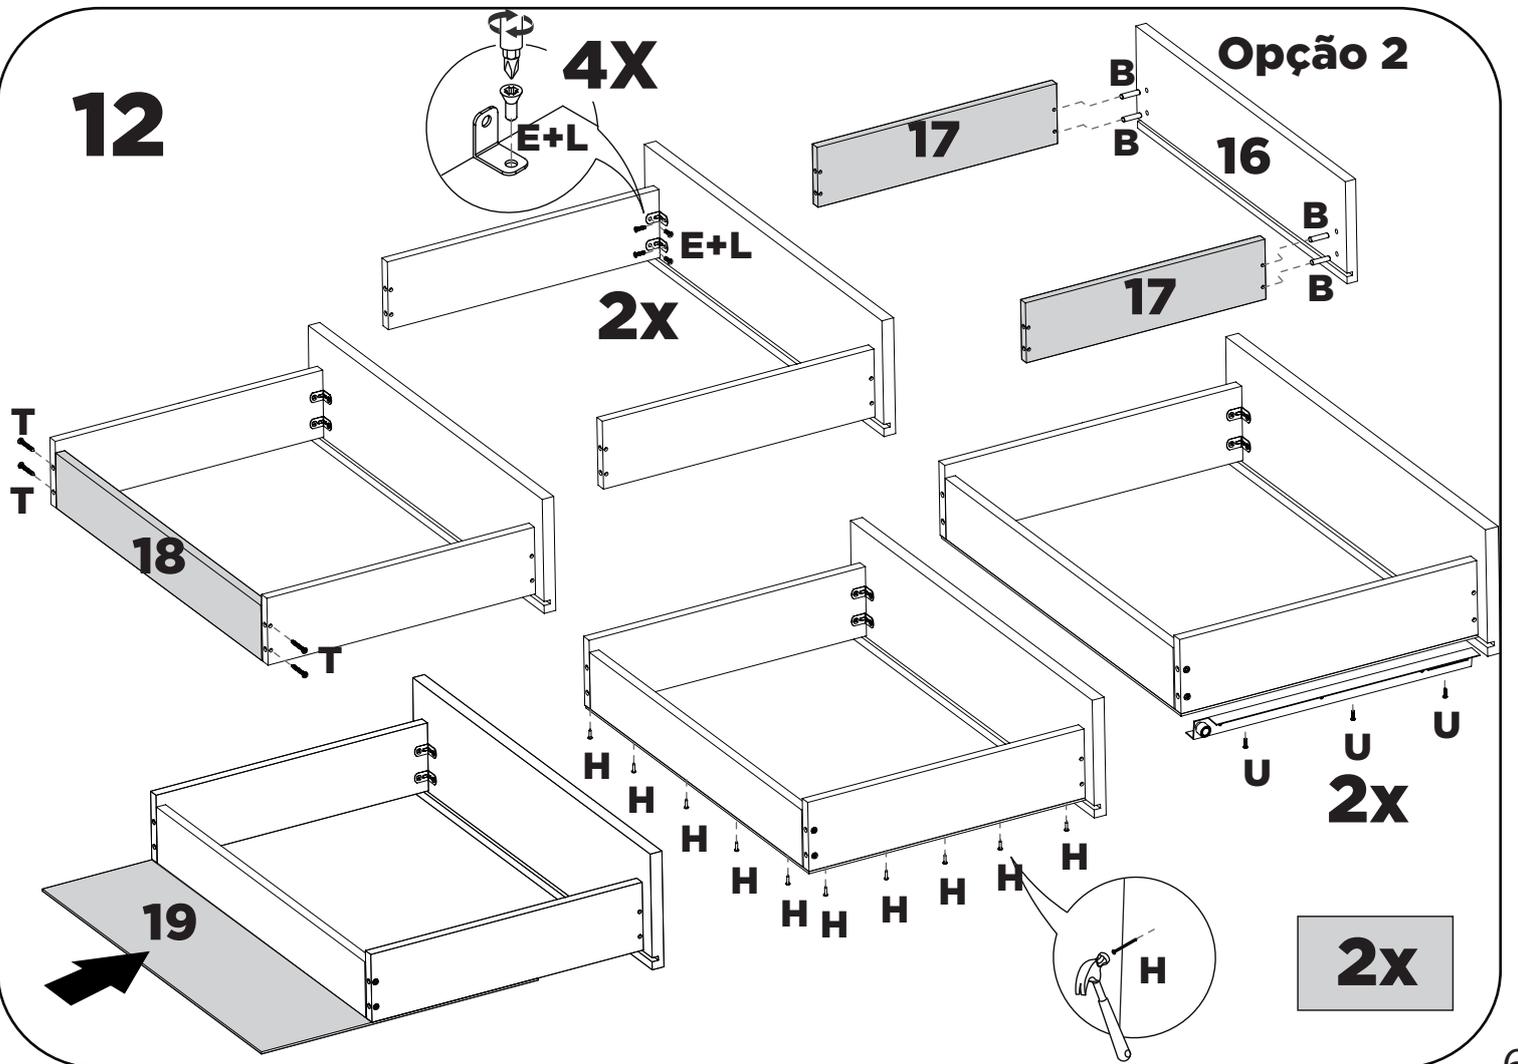

13

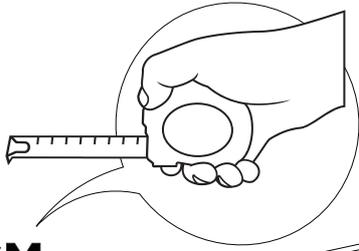


5 CM

O+N

O+N

6X

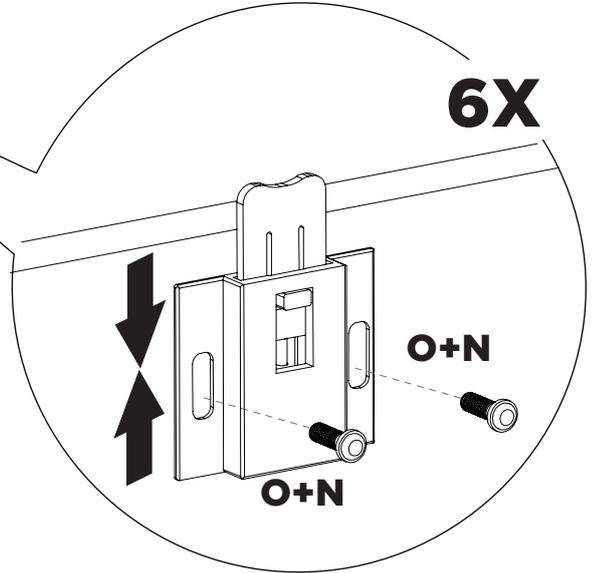

O+N

O+N

Z

L

25

L

6X

P+N


P+N

P+N

3X



5 CM

14

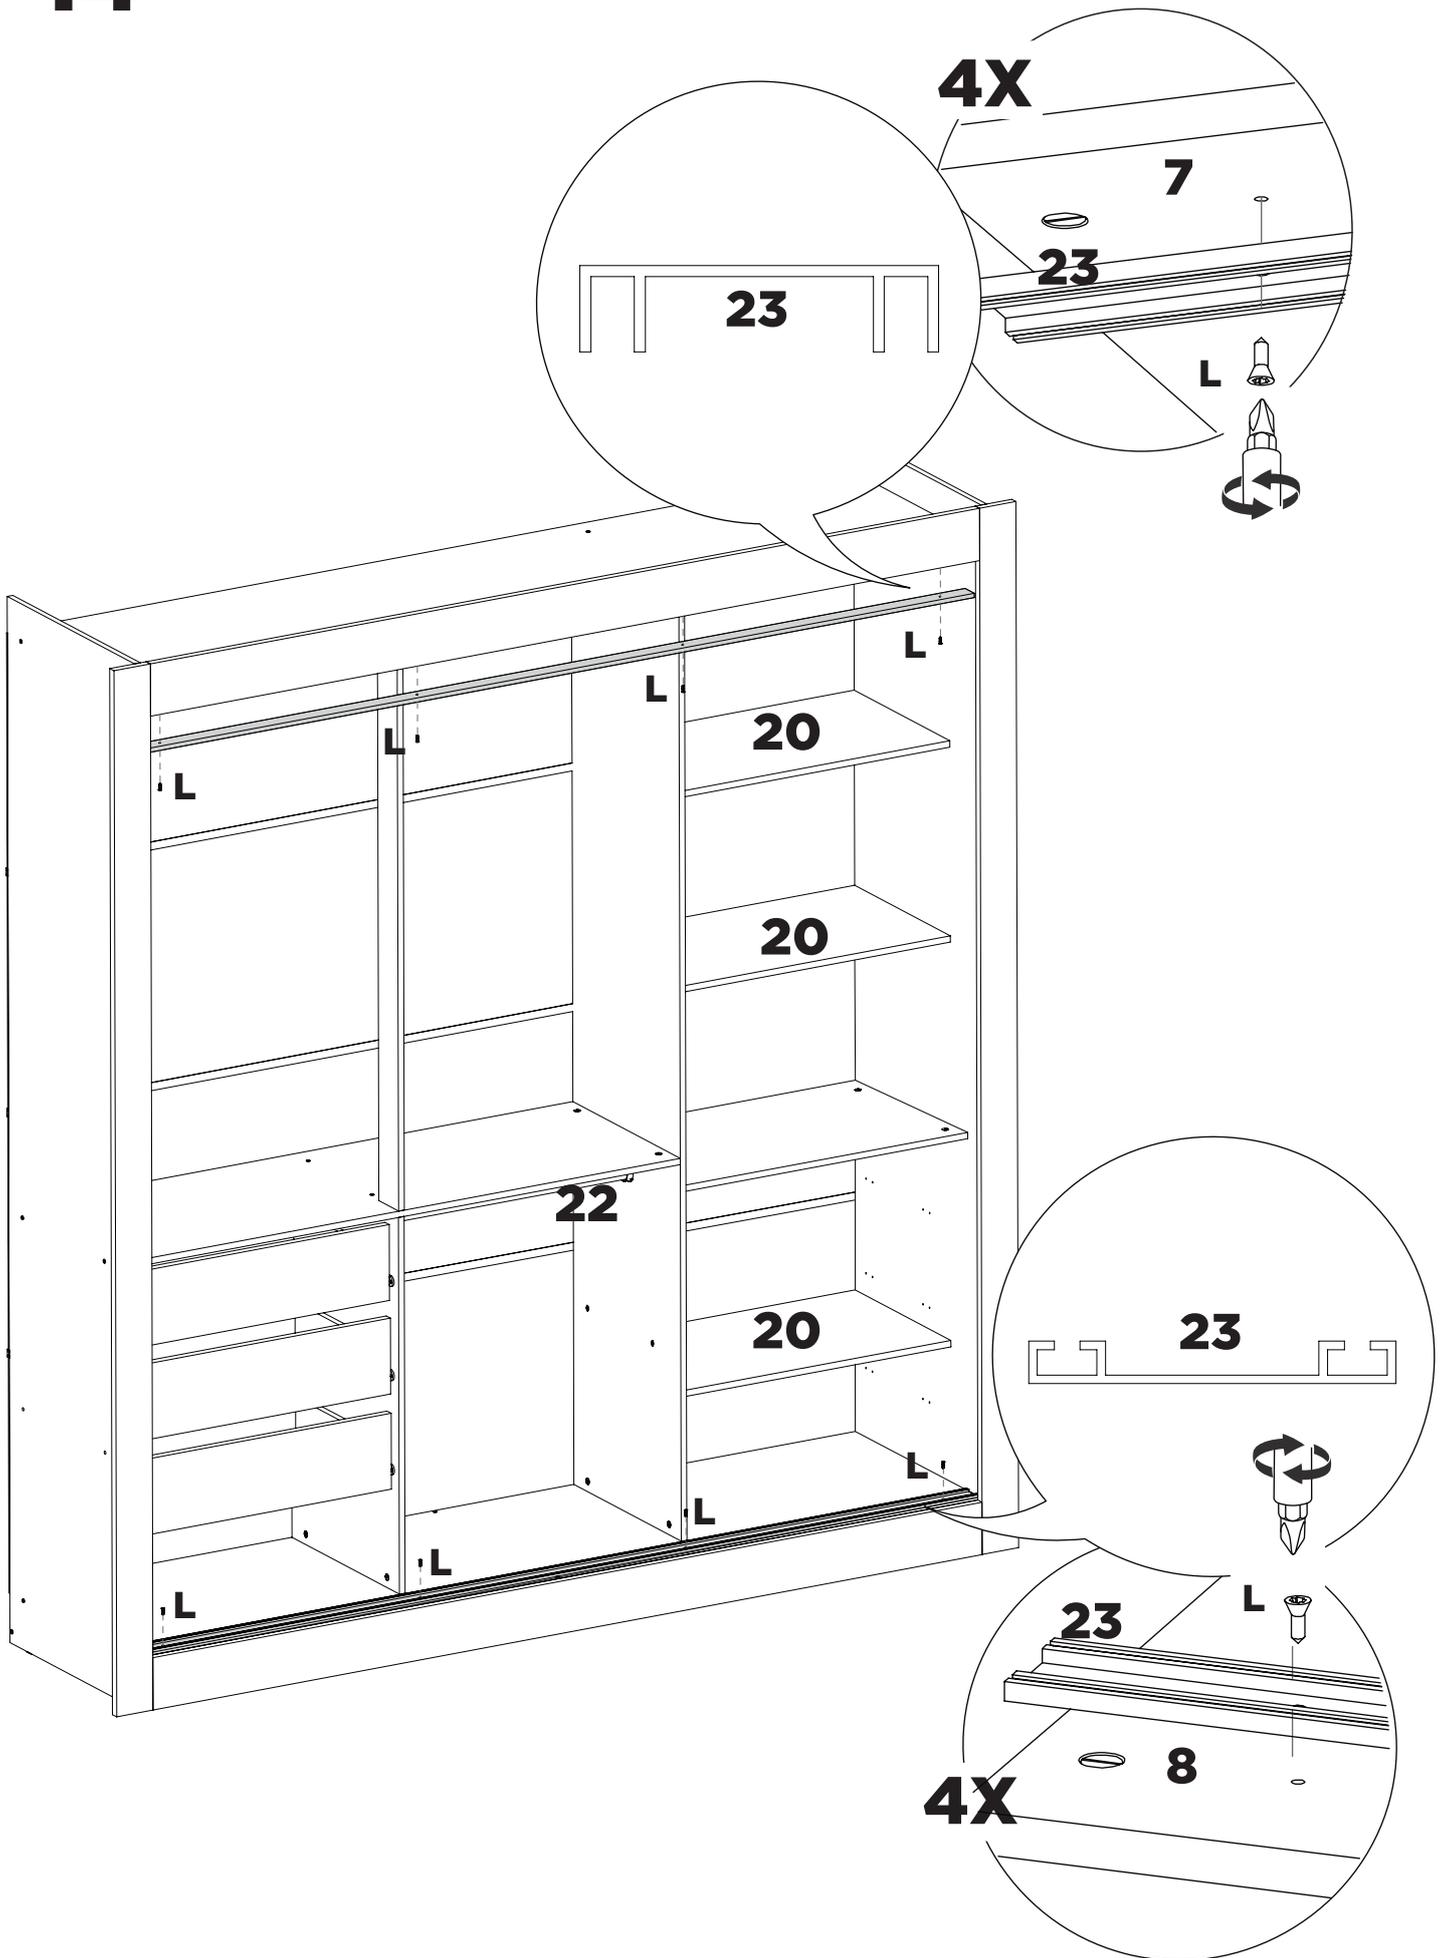




# 15

3x

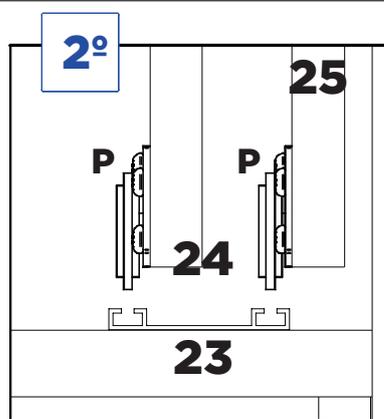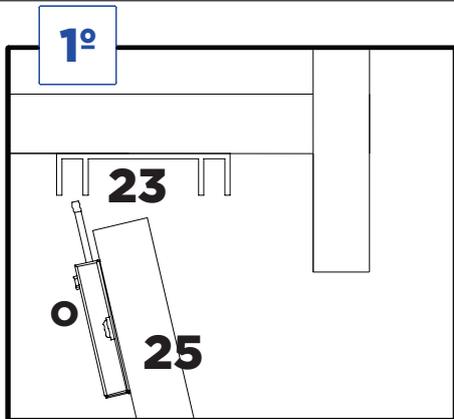

## Opção 2

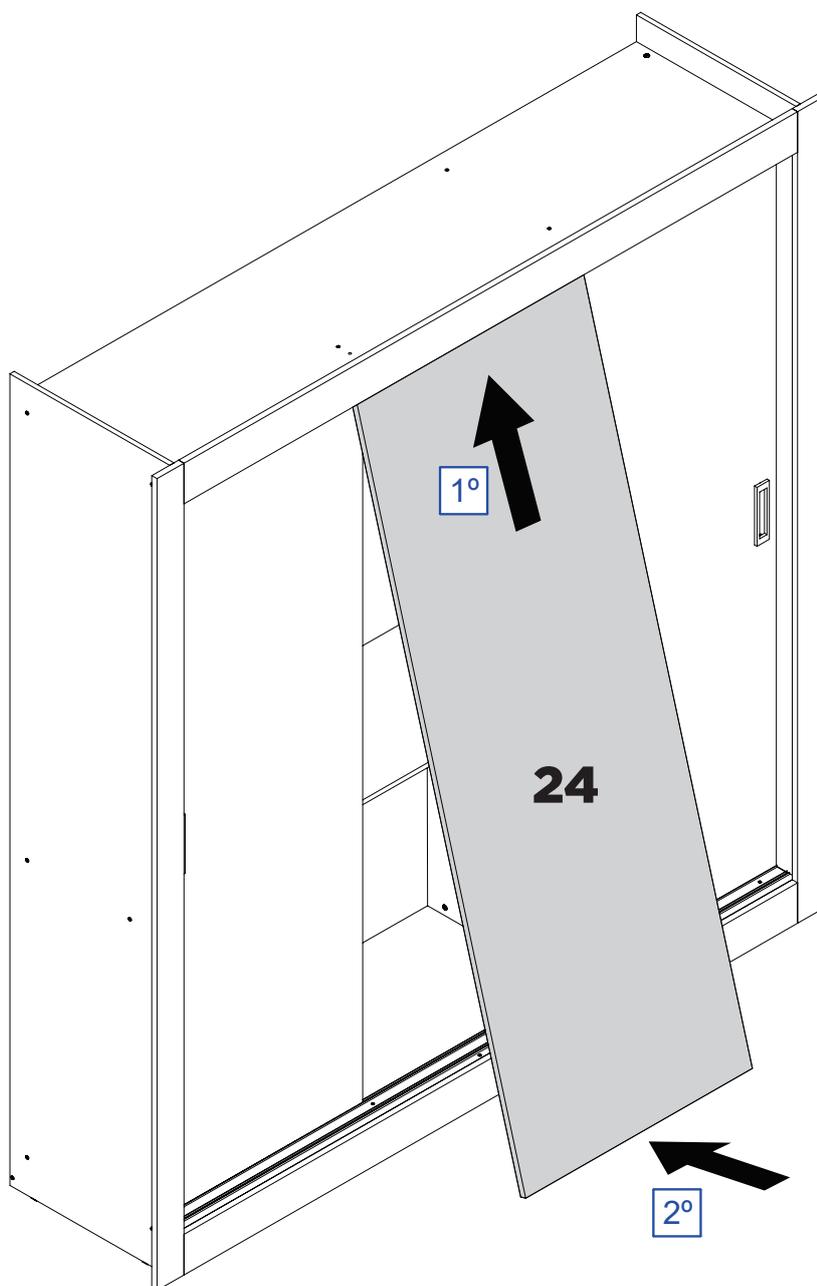


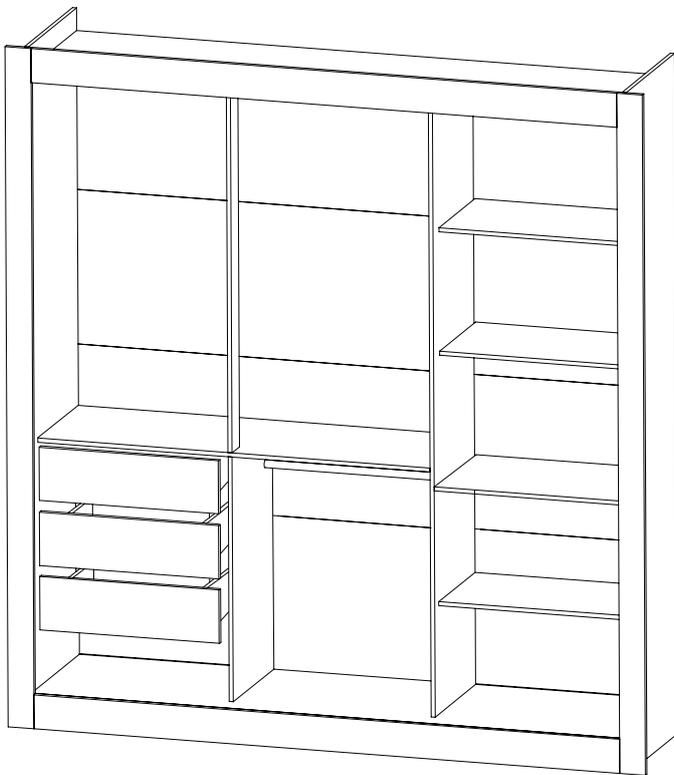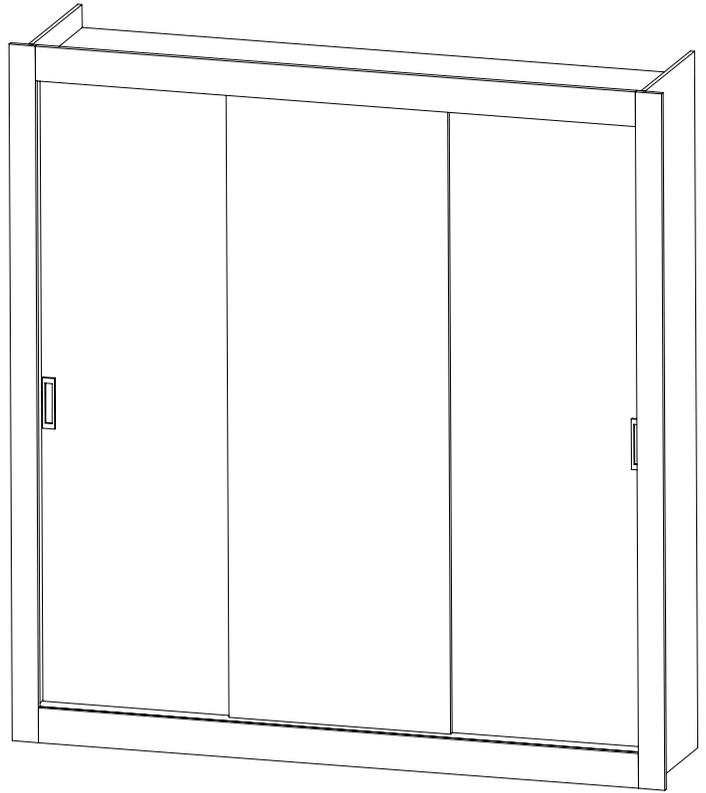


## Dicas de montagem

Para concluir sua montagem com maior exatidão é necessário alguns tipos de regulagens e cuidados:

- 1.** Você vai precisar de um espaço considerável para montá-lo, então verifique antes de iniciar a montagem;
- 2.** O produto precisa ser montado na horizontal (deitado);
- 3.** Coloque todas as ferragens nas suas respectivas peças antes de encaixá-las;
- 4.** Para fixar o forro de forma correta, comece sempre pela parte superior (de cima para baixo), alinhe o forro (item nº 13 ) com as laterais externas (itens nº 2 e 3) e base superior (item nº 7).

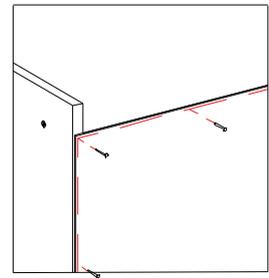

No espaço das prateleiras (item nº 20), aconselhamos colocar uma antes de pregar, após, você deve pressionar as laterais internas/externas (itens nº 2 e 9), assim o vão ficará exatamente da largura da prateleira.

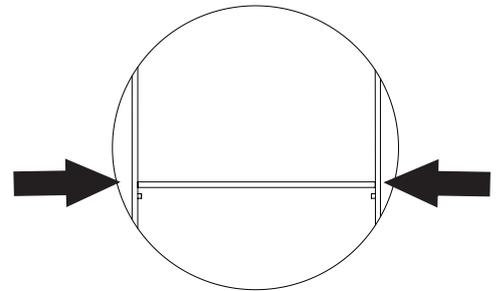

Colocando no esquadro desde o início, o sucesso na montagem é garantido.