



Código: 34609

MANUAL DE MONTAGEM

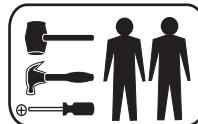

Roupeiro Stella

08 portas

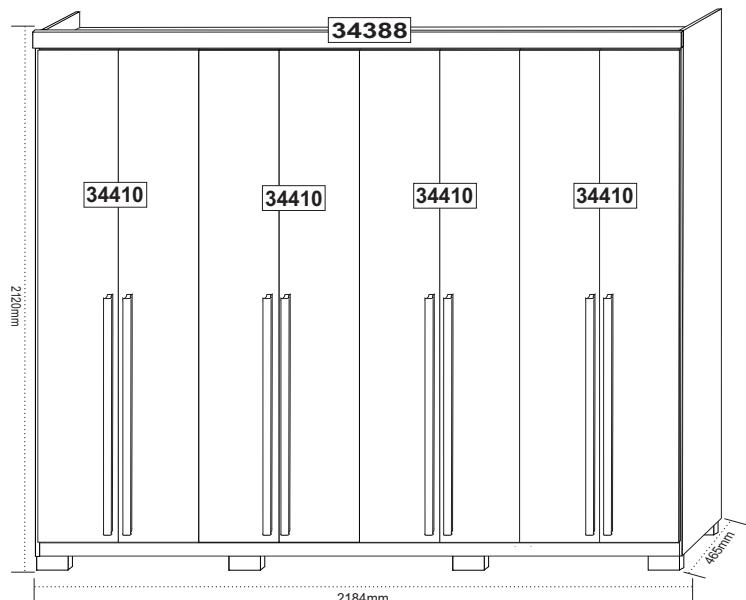


Cod.	Qtd	Descrição
A	26101	04 Corrediça telescópica 250mm
B	1203	70 Cavilha 6 x 20
C	2313	30 Parafuso 3,5 x 25 Cab. flangeado
D	1206	24 Parafuso 4 x 40 Cab. chata
E	1246	22 Parafuso 4 x 45 cab. flangeada
F	1208	120 Prego 10 x 10
G	1213	08 Cantoneira plástica 04 furos 16 x 27 x 42 mm
H	1211	26 Bucha Cilíndrica 9 x 12 mm
I	1189	24 Dobladiça caneco 26 mm
J	1613	64 Parafuso 3,5 x 12 mm Cab. flangeado
K	1214	05 Minifix Tambor 12 mm
L	1215	05 Minifix Parafuso 8 x 31 mm
M	18089	01 Cabideiro oblongo 1066 mm
N	1204	140 Parafuso 3,5 x 12 cab. Chata
O	1227	06 Suporte de cabideiro 45x22 mm
P	35000 35001	40 Tapa furo 6 mm
Q	1210	08 Pino Bala 6x8 mm
R	34441	04 Perfil H 2180mm
S	9033	08 Pé Plástico retangular 50x100mm
T	31685	02 Cabideiro ob. 525 mm
U	1205	02 Parafuso 3,5 X 20 Cab. chata
V	18134	01 Suporte J aberto
W	1207	16 Parafuso 3,5 X 35 Cab. chata

LEGENDA


Cod.	Descrição da Peça	Dimensões	QTD	Material
34397	Lateral direita	2070 x 450 x 12	01	MDF
34398	Lateral esquerda	2070 x 450 x 12	01	MDF
34399	Divisão direita	1823 x 450 x 12	01	MDF
34400	Divisão esquerda	1823 x 450 x 12	01	MDF
34401	Divisão central	1045 x 80 x 12	01	MDF
34402	Divisão do gaveteiro	766 x 450 x 12	01	MDF
34405	Tampo superior	2160 x 450 x 12	01	MDF
34406	Prateleira do calceiro	531 x 450 x 12	02	MDF
34408	Prateleira do gaveteiro	1074 x 450 x 12	01	MDF
34410	Porta	1840 x 269 x 15	08	MDF
34411	Base	2160 x 450 x 12	01	MDF
34412	Rodapé dianteiro	2160 x 110 x 12	01	MDF
34413	Rodapé traseiro	2160 x 110 x 12	01	MDF
34414	Frente de gaveta	475 x 160 x 12	04	MDF
18148	Lateral de gaveta	350 x 130 x 12	08	MDF
34416	Lenço de gaveta	456 x 80 x 12	04	MDF
34417	Fundo de gaveta	444 x 368 x 2,5	04	MDF
34418	Fundo traseiro	2180 x 370 x 2,5	05	MDF
34419	Prateleira móvel	531 x 340 x 12	02	MDF
34420	Prateleira fixa	531 x 340 x 12	02	MDF
34421	Moldura superior	2184 x 116 x 15	01	MDF
34422	Suporte rodapé	424 x 110 x 12	02	MDF
34423	Afastador dianteiro direito	354 x 70 x 25	02	MDF
34424	Afastador dianteiro esquerdo	354 x 70 x 25	02	MDF
34425	Afastador traseiro	354 x 25 x 25	04	MDF
28570	Puxador MDF 875 MM	875 x 23 x 15	08	MDF
35002	Peça da moldura	200 x 113 x 15	03	MDF

Pés

Após a fixação do suporte 34422 nos pés (S) aos rodapés ao suporte (34422) e as laterais, em seguida parafuse os pés com o parafuso (J) de dentro para fora.

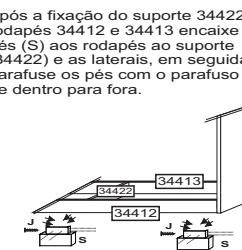


Gavetas

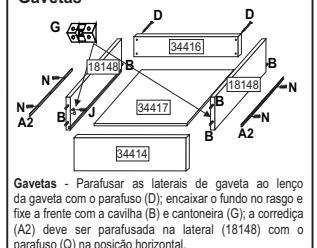


Gavetas - Parafuse as laterais de gaveta ao lenço da gaveta com o parafuso (D); encaixar o fundo no rasgo e fixe a frente com a cavilha (B) e cantoneira (G); a corrediça (A2) deve ser parafusada na lateral (18148) com o parafuso (Q) na posição horizontal.

Moldura

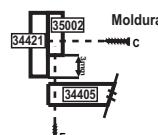

Moldura - Antes de fazer a fixação da peça (35002)na moldura (34421),faça uma medição deixando 50mm para cada lado. Parafuse a moldura (34421) com o parafuso C na peça (35002) em seguida ao Tampo(34405)com o parafuso D.

Portas

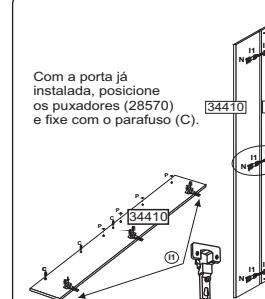

Após encaixar a dobradiça(I1) e parafuse-as à porta (34410) e (I2) a lateral (34397 e 34398) e a divisão (34399, 34400, 34401 e 34402) faça a junção das duas peças, fixando uma na outra com parafuso próprio da mesma, após o encaixe faça a regulagem apertando ou folgando o parafuso para que a porta fique firme e bem posicionada.

