

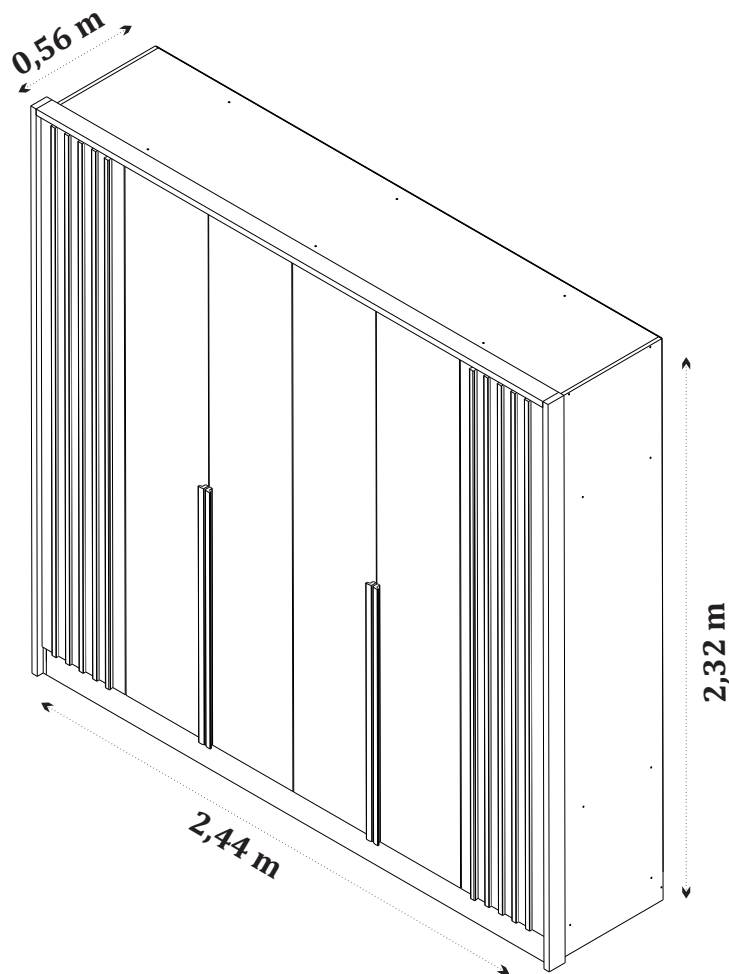


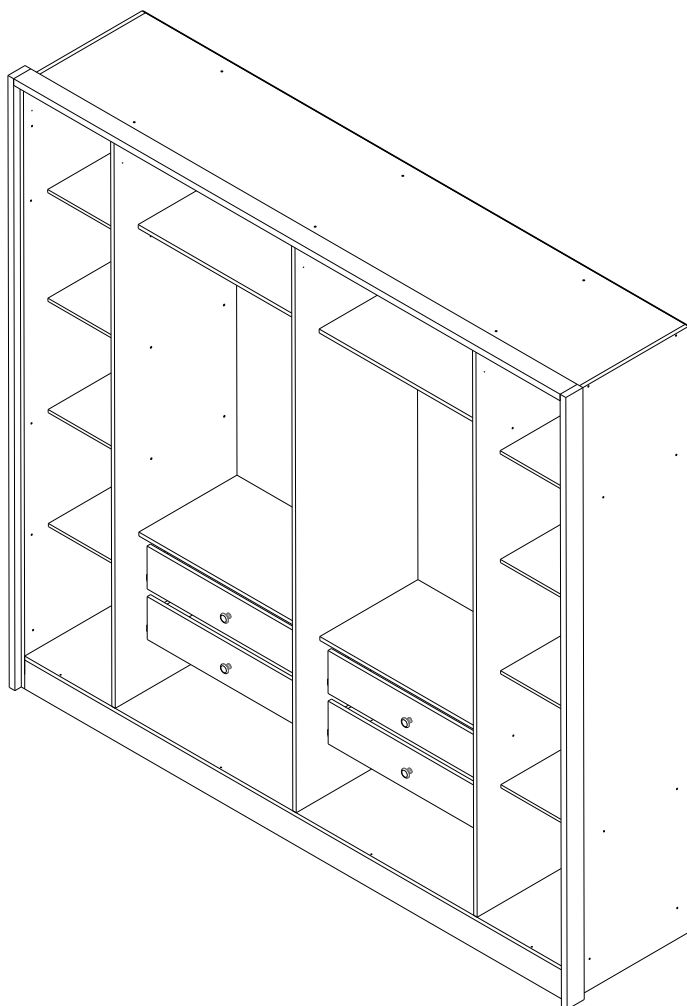


O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

NECESSÁRIO:

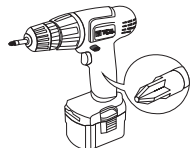

Chave Philips

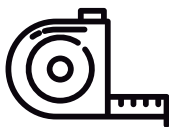

Trena



Martelo



**Pessoas
necessárias**















Recomendamos que a montagem seja feita por um profissional capacitado.


IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.


LISTAGEM DE PEÇAS - ROUP. 6PTS GUARANI RIPADO

MEDIDAS EM (mm)						
CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA	TIPO DE MATERIAL
31217	1	LATERAL DIRETA	2300	535	15	MDP 15 MM
31218	1	LATERAL ESQUERDA	2300	535	15	MDP 15 MM
31219	1	DIVISÃO CENTRAL	2160	535	15	MDP 15 MM
31220	1	DIVISÃO ESQUERDA	2160	535	15	MDP 15 MM
31221	1	DIVISÃO DIREITA	2160	535	15	MDP 15 MM
31222	1	BASE	2365	535	15	MDP 15 MM
31223	1	TAMPO	2365	535	15	MDP 15 MM
31224	4	PORTA	2170	393	15	MDP 15 MM
31225	2	PORTA LATERAL	2170	393	15	MDP 15 MM
15870	4	PRATELEIRA	778	429	15	MDP 15 MM
15817	4	PRATELEIRA PEQUENA	430	382	12	MDP 12 MM
17854	4	PRATELEIRA PEQ. FURADA	430	382	12	MDP 12 MM
15818	1	RODAPÉ FRONTAL	2365	110	15	MDP 15 MM
15819	1	RODAPÉ TRASEIRO	2365	110	15	MDP 15 MM
23768	4	FRENTE GAVETA	718	163	15	MDP 15 MM
12990	8	LATERAL GAVETA	350	110	12	MDP 12 MM
15824	4	TRASEIRO GAVETA	669	97	12	MDP 12 MM
27425	2	COLUNA LATERAL	2325	75	25	MDF 25 MM
31226	1	MOLDURA	2395	75	25	MDF 25 MM
10929	3	TRAVESSA	504	110	15	MDP 15 MM
15825	4	FUNDO GAVETA	680	350	2,5	MDF 2,5 MM
28669	2	COSTA MAIOR	2188	793	2,5	MDF 2,5 MM
31503	2	COSTA MENOR	2188	402	2,5	MDF 2,5 MM


LISTAGEM DE FERRAGENS

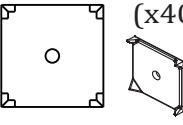Cód: 2466 (x6)  CANTONEIRA METAL 4 FUROS	Cód: 2473 (x16)  CAVILHA MADEIRA 6X40	Cód: 2471 (x24)  CAVILHA MADEIRA 6X25	Cód: 2677 (x1)  GIZ CERA	Cód: 10101 (x8)  CONECTOR PLÁSTICO 4 FUROS
Cód: 29411 (x24)  DOBRADIÇA CURVA 26MM C/ CALÇO 5 MM	Cód: 11708 (x2)  CABIDEIRO ALUMÍNIO 770MM	Cód: 2505 (x34)  PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x40	Cód: 2521 (x34)  PARAFUSO FLANGEADO 3,5x40	
Cód: 2520 (x16)  PARAFUSO FLANGEADO 3,5X25	Cód: 2504 (x168)  PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x14	Cód: 12629 (x16)  SUPORTE PRATELEIRA	Cód: 11063 (x8)  SAPATA L 1 FURO	Cód: 8961 (x16)  CALÇO 082 30MM
Cód: 12623 (x4)  SUPORTE CABIDEIRO 30X16	Cód: 2572 (x130)  PREGO C/ CABEÇA 10X10	Cód: 2583 (x8)  TAMPA MINIFIX 15 mm NA COR	Cód: 2490 (x40)  FIXADOR METAL COSTA	Cód: 2580 (x8)  TAMBOR MINI FIX 15X12
Cód: 7710 (x32)  PARAFUSO CABEÇA CHATA 6X12	Cód: 19456 (x4)  PUXADOR GRACE	Cód: 9052 (x8)  SUPORTE TRIANGULAR C/ ABA	Cód: 8911 (x4)  CORREDIÇA TELESCÓPICA 300mm (H32)	Cód: 21199 (x4)  HASTE MINI FIX DUPLO
Cód: 9292 (x32)  PARAFUSO FLANGEADO 3,5x14	Cód: 2523 (x14)  PARAFUSO FLANGEADO 4x35	Cód: 28830 (x4)  PUXADOR MADEIRA 1050 X 0,22 X 25	Cód: 10685 (x2)  SAPATA PRETA PLÁSTICA 2 FUROS 57X16	

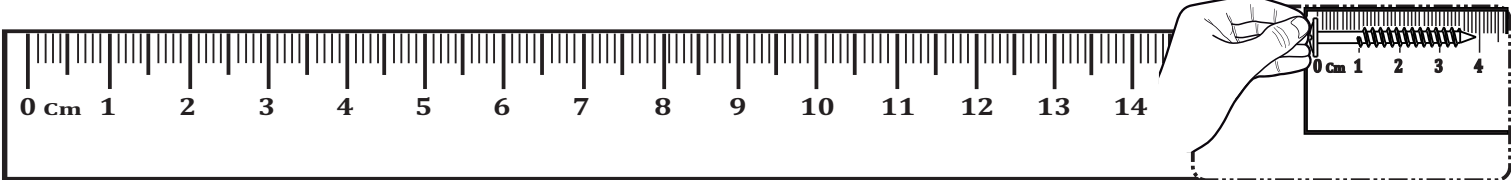


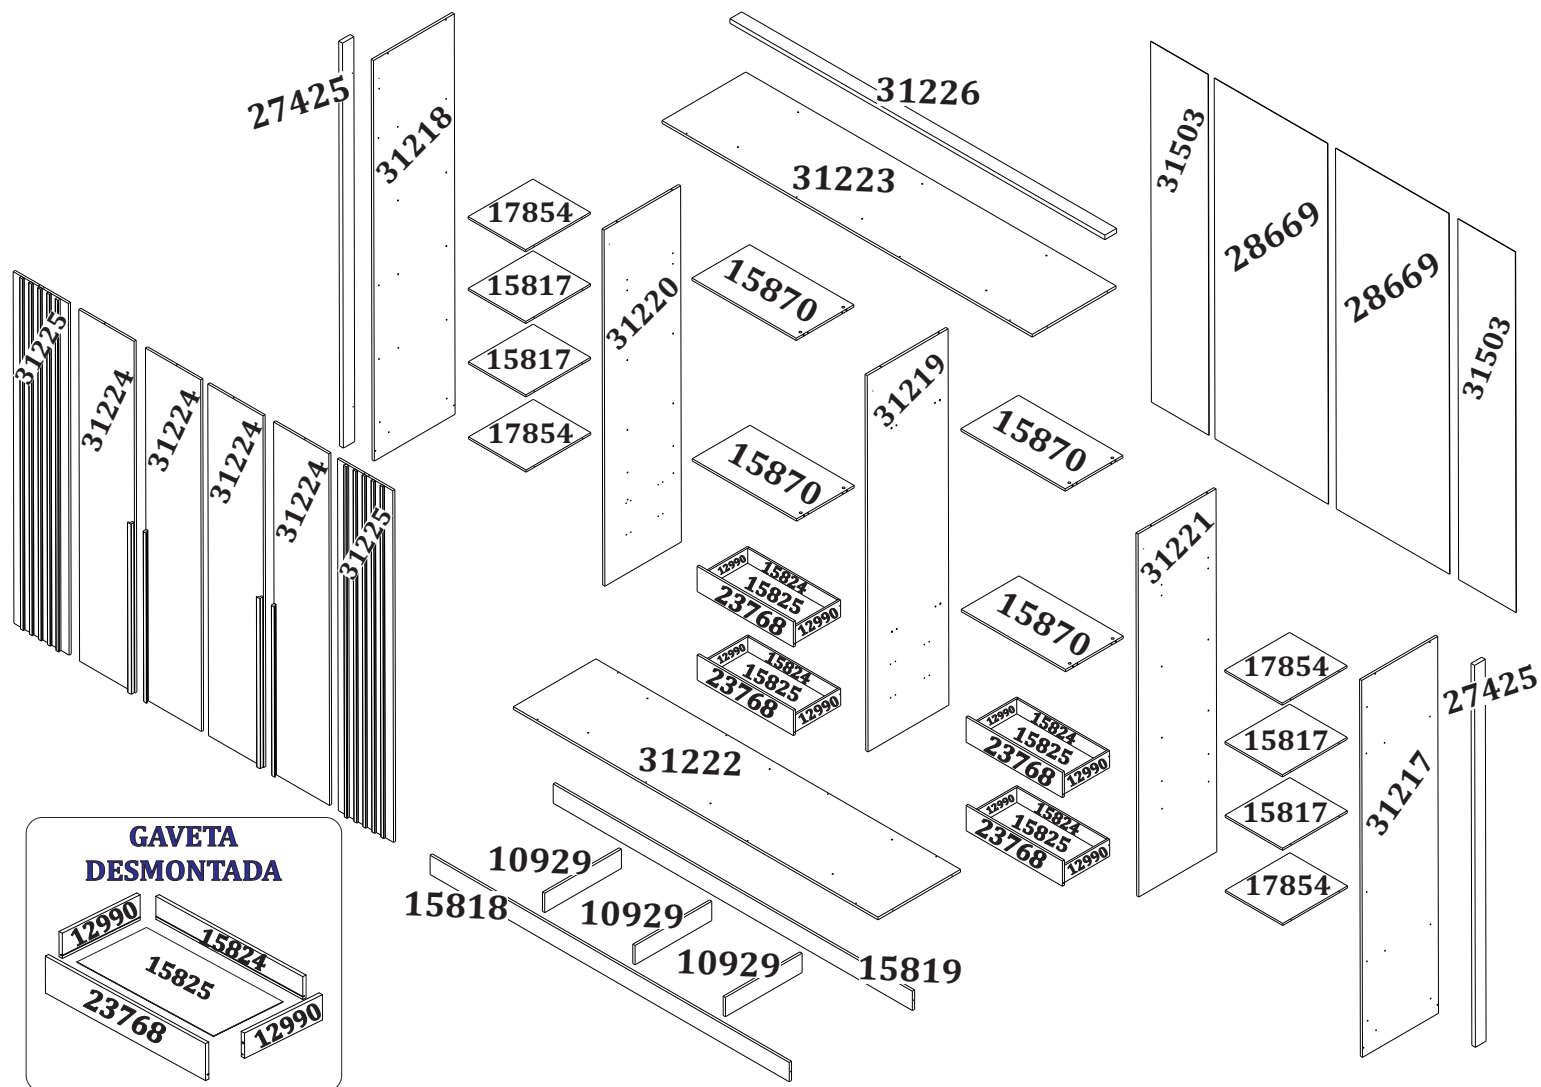


- 1** Fixe as sapatas (11063) nas laterais (31217/31218) e nos rodapés (15818/15819) com os parafusos (2504). Fixe as laterais nos rodapés utilizando os parafusos (2521) para prender no rodapé traseiro (15819) e os parafusos (2505) para prender no rodapé frontal (15818) e em seguida, fixe as travessas (10929) entre os rodapés utilizando as cantoneiras (2466) e os parafusos (2504).

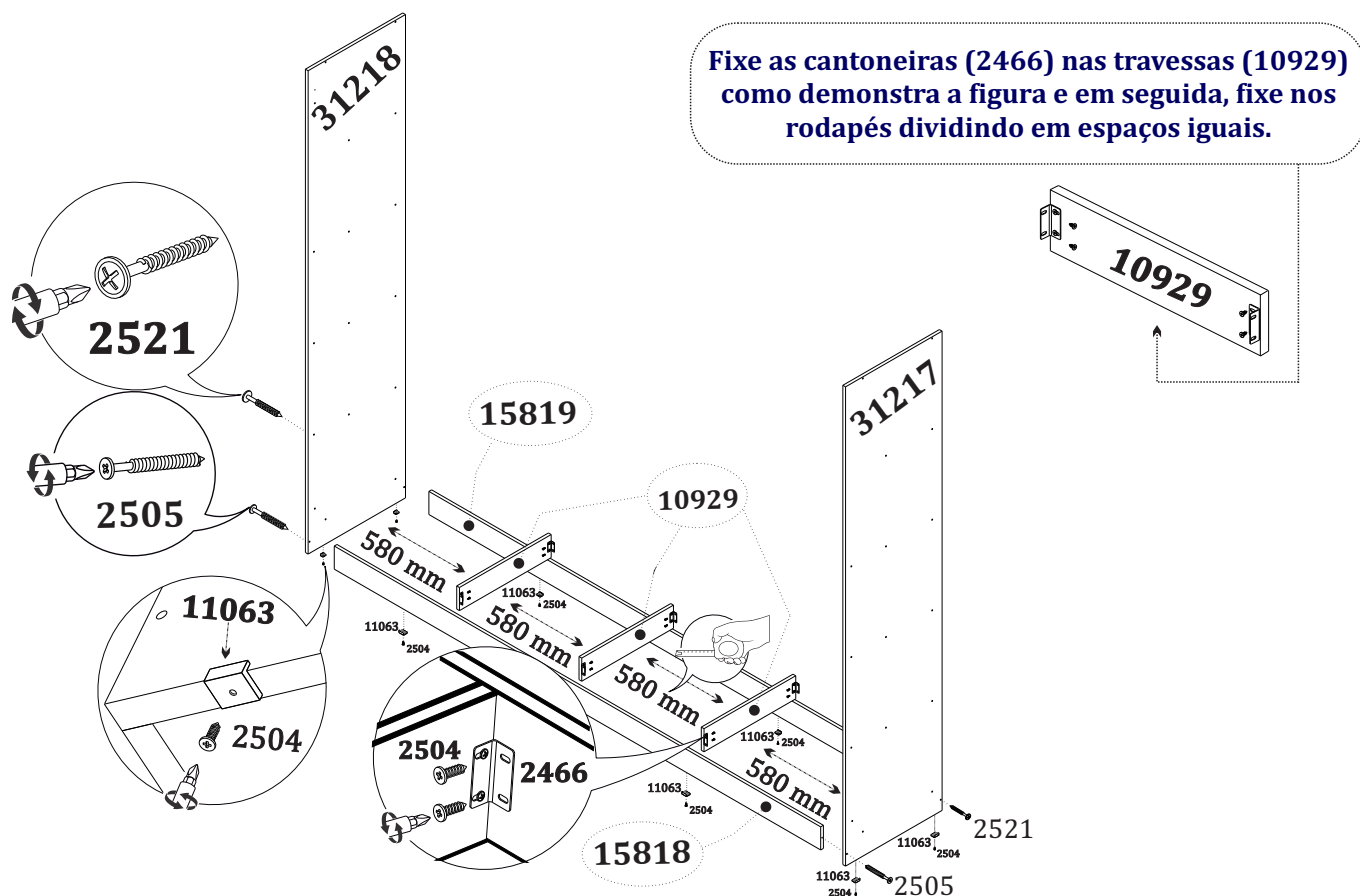


- 2** Fixe a base (31222) nas laterais (31217/31218) com os parafusos (2521) e nos rodapés utilizando os parafusos (2505).

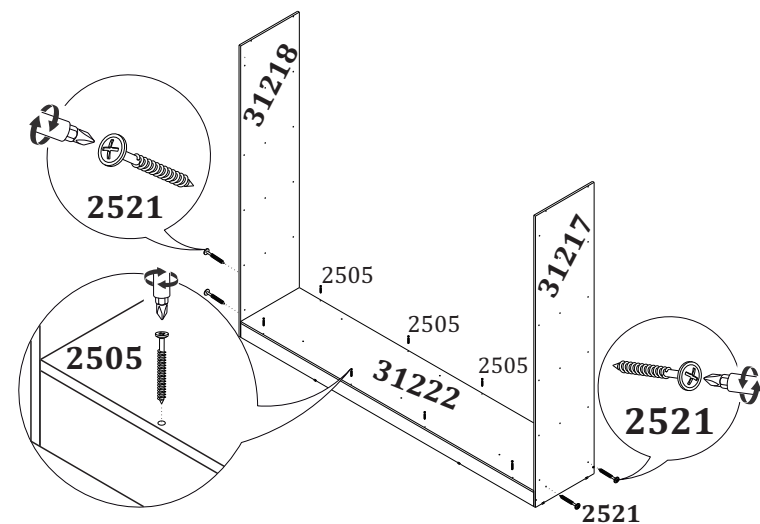


- 3** Fixe as cavilhas (2473) nas divisões (31220/31221) e encaixe na base (31222). Em seguida, fixe as prateleiras (17854) entre as laterais e as divisões utilizando os parafusos (2521).

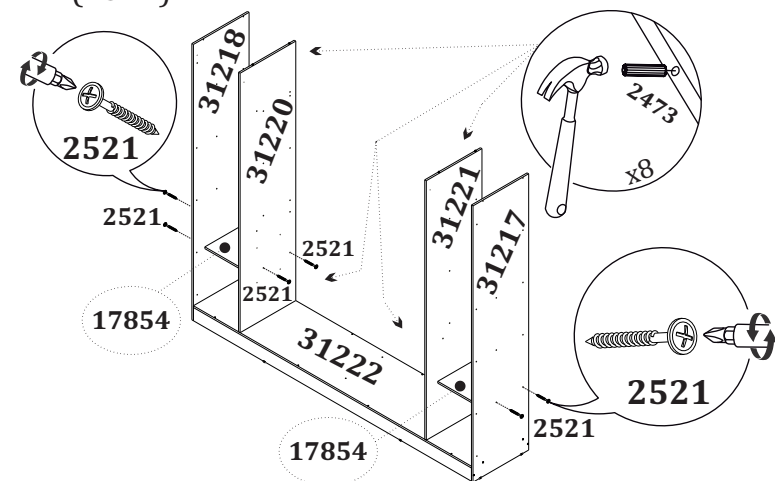


- 4** Encaixe a divisão (31219) na base com as cavilhas (2473). Fixe as prateleiras (15870) nas divisões (31220/31221) com os parafusos (2521) e na divisão (31219) utilizando as cavilhas (2473) e a haste mini fix (21199) apertando com o tambor mini fix (2580).

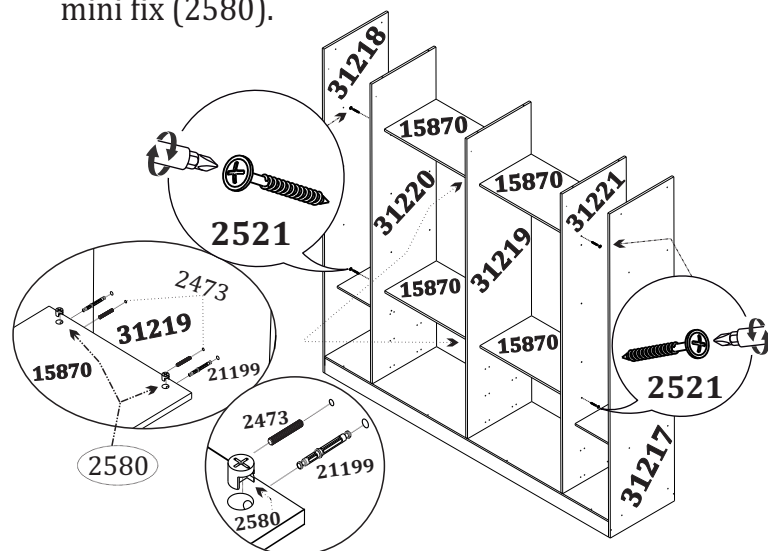


- 5** Fixe as prateleiras (15817/17854) entre as laterais (31217/31218) e as divisões (31220/31221) utilizando os parafusos (2521) e o suporte prateleira (12629).

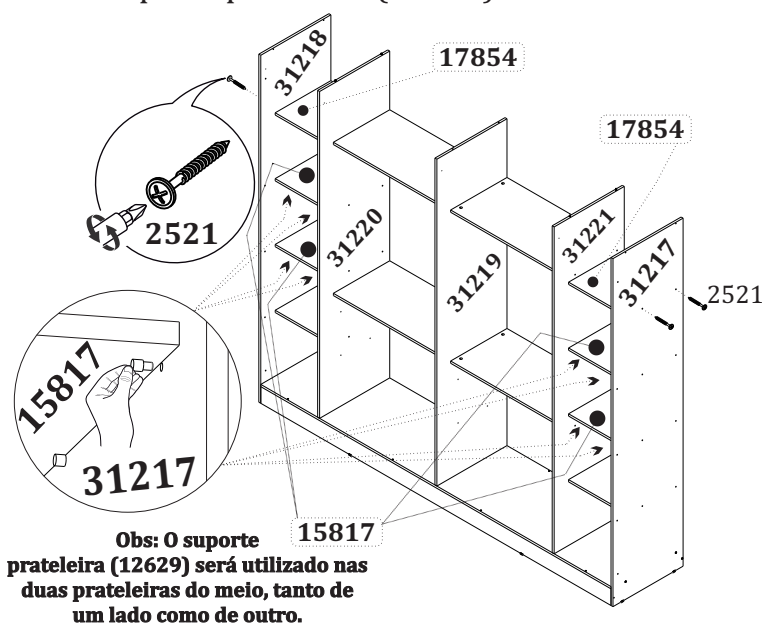


- 6** Encaixe o tampo (31223) nas cavilhas (2473) das divisões e em seguida, com os parafusos (2521) fixe o tampo nas laterais (31217/31218).

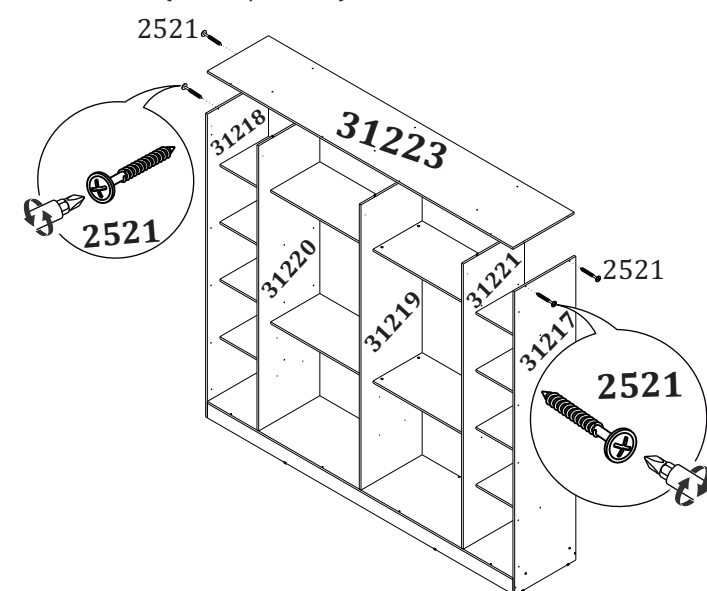

- 7** Fixe a coluna lateral (27425) na lateral (31217) e em seguida, fixe a moldura (31226) sobre o tampo (31223) utilizando os parafusos (2523). Fixe também a coluna lateral (27425) na lateral (31218) com os parafusos (2523).

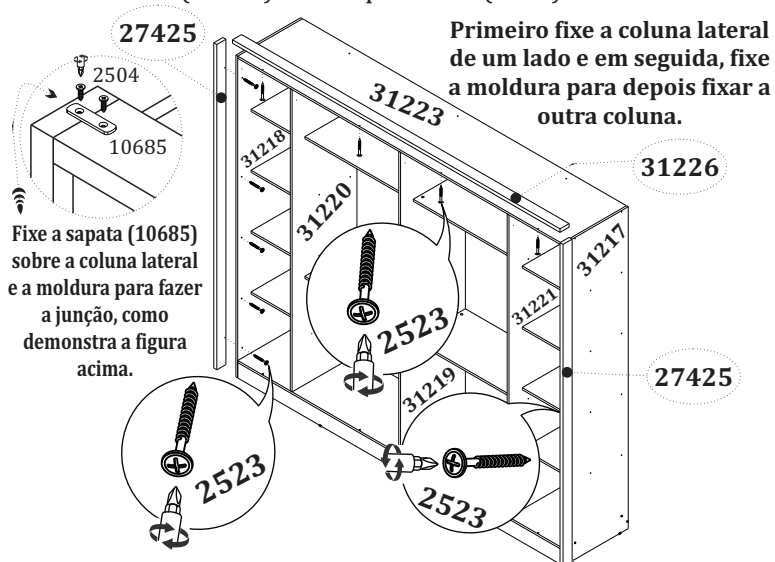


8 Fixe com os pregos (2572) as costas (28669/31503). Utilize o fixador metal costa (2490) para pregar entre elas.

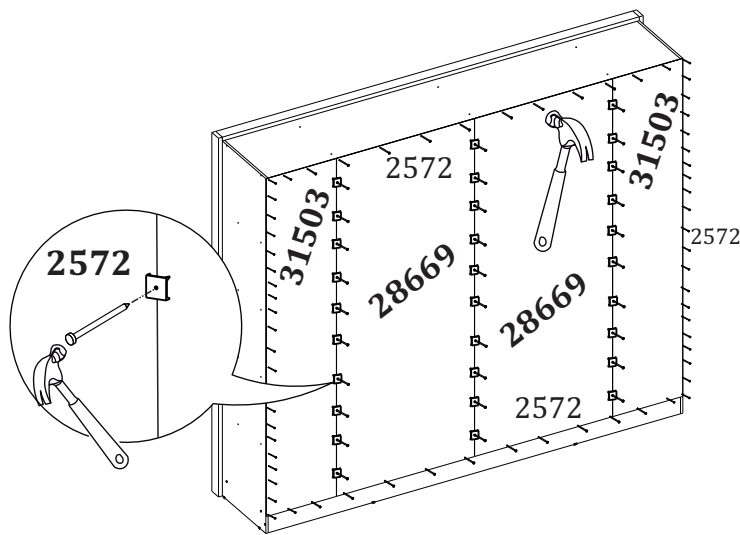


9 Monte as gavetas de acordo com as instruções abaixo.

Obs: Coloque o suporte triangular (9052) no fundo de gaveta, para aumentar sua sustentabilidade utilizando o parafuso (2504).

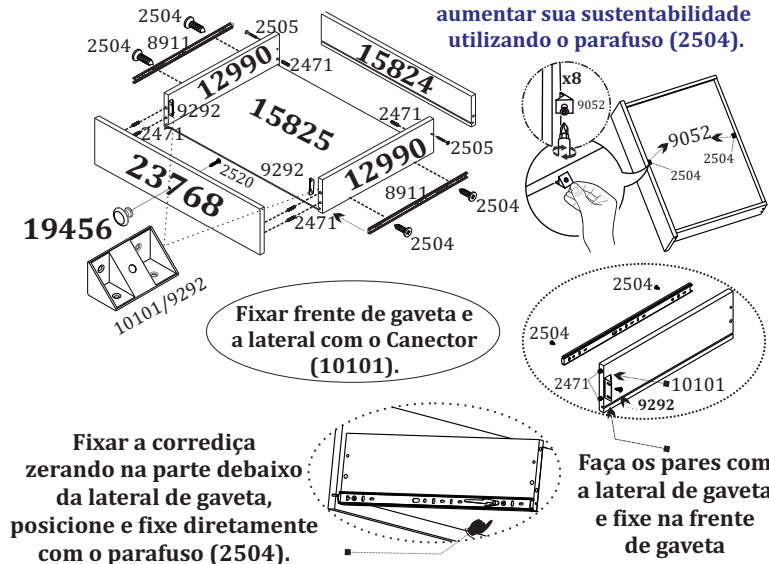


10 Fixe os calços (8961) com o parafuso (7710) nas divisões e em seguida, coloque as corredeiras (8911) utilizando os parafusos (2505).

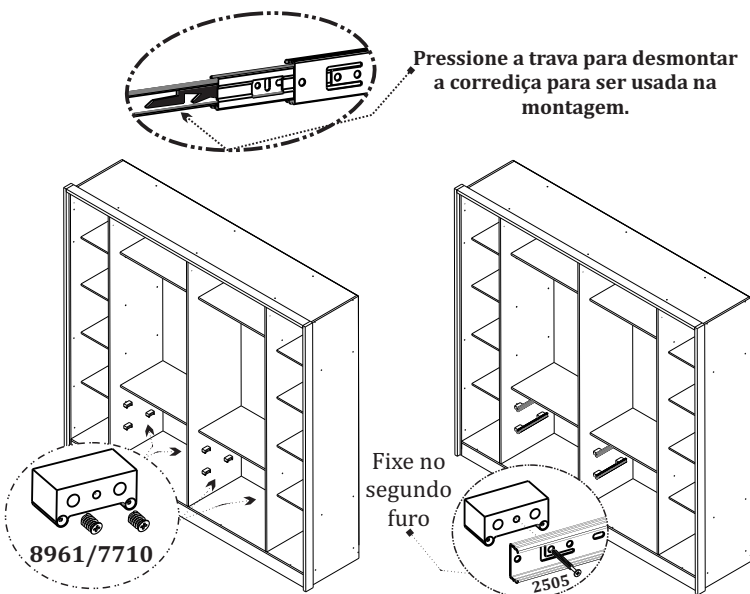


11 Fixe as gavetas e em seguida, coloque os suportes de cabideiro (12623) utilizando os parafusos (2504).

Encoste o gabarito abaixo da peça onde vai ser fixado o suporte cabideiro e nas costas do roupeiro. Em seguida, fure nas marcações do gabarito e sinalize na peça a posição a fixar o suporte de cabideiro.

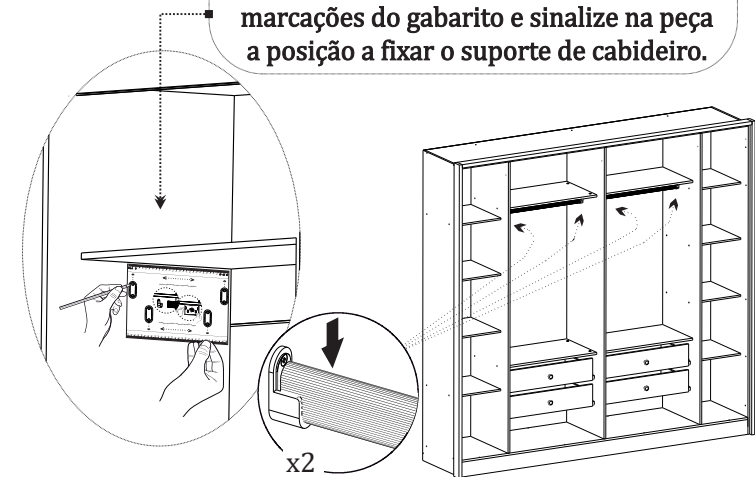

12 Monte as portas (31224/31225) de acordo com o desenho abaixo e em seguida, fixe os puxadores (28830) com os parafusos (2520).

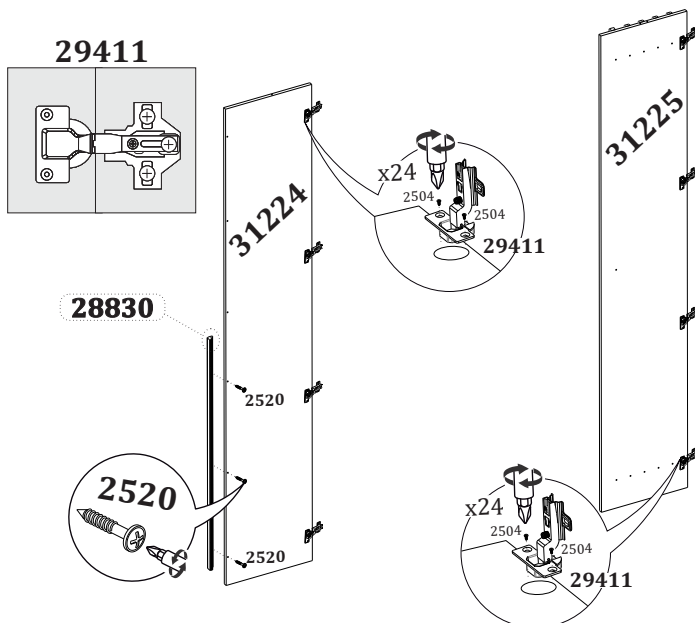

13

ATENÇÃO:

Este produto permite montar as portas ripadas nas extremidades ou na parte central.

