


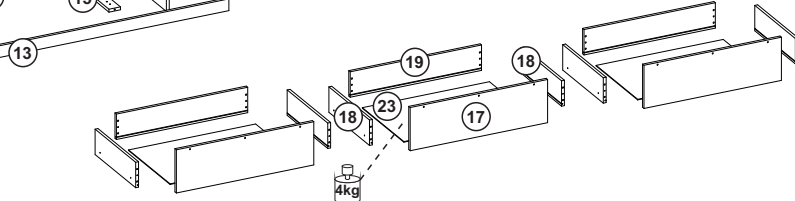

x2



RELAÇÃO DE FERRAGENS LISTA DE HARDWARE LIST OF HARDWARE																	
A			YK			W			Y			X			PX		
42	6,0x30mm CAVILHA MADEIRA CLAVIJA MADERA WOODEN DOWEL	CÓDIGO:270 CODIGO:270 CODE:270	06	3,5x14mm PARAFUSO CABEÇA CHATA TORNILLO CABEZA PLANA FLAT HEAD SCREW	CÓDIGO:1474 CODIGO:1474 CODE:1474	42	3,5x25mm PARAFUSO CABEÇA CHATA TORNILLO CABEZA PLANA FLAT HEAD SCREW	CÓDIGO:2 CODIGO:2 CODE:2	10	3,5x40mm PARAFUSO CABEÇA CHATA TORNILLO CABEZA PLANA FLAT HEAD SCREW	CÓDIGO:4 CODIGO:4 CODE:4	170	4,0x12mm PARAFUSO CABEÇA PANELA TORNILLO CABEZA SARTÉN PAN HEAD SCREW	CÓDIGO:13 CODIGO:13 CODE:13	44	4,0x50mm PARAFUSO CABEÇA CHATA TORNILLO CABEZA PLANA FLAT HEAD SCREW	CÓDIGO:2910 CODIGO:2910 CODE:2910
PC			B			C			D			E			TA		
12	5,0x22mm PARAFUSO CABEÇA CHATA COM PORCA TORNILLO DE CABEZA PLANA CON TUERCA FLAT HEAD SCREW WITH NUT	CÓDIGO:67 CODIGO:67 CODE:67	08	5,0x31mm PARAFUSO MINIFIX TORNILLO MINIFIX MINI-FIX SCREW	CÓDIGO:324 CODIGO:324 CODE:324	08	TAMBOR MINIFIX BARRIL MINIFIX MINI-FIX BARREL	CÓDIGO:286 CODIGO:286 CODE:286	140	2,0x24mm PREÇO CLAVO NAIL	CÓDIGO:268 CODIGO:268 CODE:268	42	FIXADOR DE FUNDO FIJADOR DE FONDO BOTTOM FIXER	CÓDIGO:44 CODIGO:44 CODE:44	12	CANTONEIRA 2 FURROS SOPORTE ANGULAR DE 2 ORIFICIOS 2 HOLE ANGLE BRACKET	CÓDIGO:1916 CODIGO:1916 CODE:1916
CT			TT			L			LL			CF			J		
06	CANTONEIRA TRIANGULAR SOPORTE TRIANGULAR TRIANGULAR BRACKET	CÓDIGO:2994 CODIGO:2994 CODE:2994	08	CANTONEIRA 4 FURROS SOPORTE ANGULAR DE 4 ORIFICIOS 4 HOLE ANGLE BRACKET	CÓDIGO:45 CODIGO:45 CODE:45	14	SAPATA PLÁSTICA ZAPATO DE PLÁSTICO PLASTIC SHOE	CÓDIGO:250 CODIGO:250 CODE:250	06	SUPORTE CABIDEIRO OBLONGO SOPORTE DE SUSPENSIÓN OBLONGO OBLONG HOLDER	CÓDIGO:1500 CODIGO:1500 CODE:1500	44	PORCA CILÍNDRICA TUERCA CILÍNDRICA CYLINDRICAL NUT	CÓDIGO:838 CODIGO:838 CODE:838	08	SUPORTE/BATENTE DE PLÁSTICO SOPORTE DE PLÁSTICO / LISTÓN PLASTIC SUPPORT/BATTEN	CÓDIGO:239 CODIGO:239 CODE:239
PE			H			S			CA			M			N		400mm
08	PÉ PLÁSTICO PATA PLÁSTICA PLASTIC FOOT	CÓDIGO:617 CODIGO:617 CODE:617	02	1650mm PERFIL H PERFIL EN H H-PRILL	CÓDIGO:29 CODIGO:29 CODE:29	09	716mm PUXADOR MDF MANIJA MDF MDF HANDLE	CÓDIGO:2949 CODIGO:2949 CODE:2949	03	338mm / 700mm CABIDEIRO PERCHERO HANGER	CÓDIGO:2924 / 2925 CODIGO:2924 / 2925 CODE:2924 / 2925	18	DOBRADIÇA CURVA BISAGRA CURVADA CURVED HINGE	CÓDIGO:278/685 CODIGO:278/685 CODE:278/685	03	PAR CORREDIÇA TELESCÓPICA PAR DE CORREDIZA TELESCÓPICO TELESCOPIC SLIDE PAIR	CÓDIGO:1532 CODIGO:1532 CODE:1532

MONTAGEM | MONTAJE | ASSEMBLY

PASSO 01
PASO 01
STEP 01

1 - Insira as cavilhas [A] nas peças 6, 7, 8, 11, 12 e 15.
1 - Inserte los pasadores [A] en las piezas 6, 7, 8, 11, 12 y 15.
1 - Insert the dowels [A] into pieces 6, 7, 8, 11, 12 and 15.

A 18

11 11 15 15 12 12 6 8 7

PASSO 02
PASO 02
STEP 02

1 - Encaixe as peças 15 nas peças 13 e 14 e fixe-as utilizando as cantoneiras [TT] e os parafusos [X].
1 - Encaje las piezas 15 en las piezas 13 y 14 y fíjelas utilizando los esquinero [TT] y los tornillos [X].
1 - Fit pieces 15 into pieces 13 and 14 and secure them using the corner brackets [TT] and screws [X].

TT 04
X 16

13 15 14

PASSO 03
PASO 03
STEP 03

1 - Encaixe as porcas [CF] nas peças 13 e 14, conforme ilustração a baixo.
2 - Alinhe as peças 27 nas peças 15, em seguida fixe-as nas peças 13 e 14 utilizando as cantoneiras [TT] e os parafusos [X].
1 - Encaje las tuercas [CF] en las piezas 13 y 14, según la ilustración abajo.
2 - Alinee las piezas 27 con las piezas 15, luego fíjelas en las piezas 13 y 14 utilizando los esquinero [TT] y los tornillos [X].
1 - Fit the nuts [CF] into pieces 13 and 14, as shown in the illustration below.
2 - Align pieces 27 with pieces 15, then secure them to pieces 13 and 14 using the corner brackets [TT] and screws [X].

CF 08
TT 04
X 16

13 27 15 14

PASSO 04
PASO 04
STEP 04

1 - Caso opte por utilizar os pés [PE], fixe-os nas peças 13, 14 e 27 utilizando os parafusos [X].
1 - Si opta por utilizar los pies [PE], fíjelos en las piezas 13, 14 y 27 utilizando los tornillos [X].
1 - If you choose to use the feet [PE], attach them to pieces 13, 14 and 27 using screws [X].

PE 08
X 20

13 27 14

MONTAGEM OPCIONAL
MONTAJE OPCIONAL
OPTIONAL ASSEMBLY

L 14
D 14

1 - Caso optar por utilizar as sapatas [L], fixe-as nas peças 13 e 14 juntamente com os pregos [D].
1 - Si opta por utilizar las bases [L], fíjelas en las piezas 13 y 14 junto con los clavos [D].
1 - If you choose to use the feet [L], attach them to pieces 13 and 14 along with the nails [D].

L 14
D 14

13 14

PASSO 05

PASO 05

STEP 05

Y 04

1 - Encaixe as peças 12 nas peças 15 e fixe-as com os parafusos [Y].

2 - Encaixe las piezas 12 en las piezas 15 y fíjelas con los tornillos [Y].

1 - Fit pieces 12 into pieces 15 and secure them with screws [Y].

PASSO 08

PASO 08

STEP 08

B 06

C 06

R 06

1 - Fixe os parafusos Minifix [B] na peça 2.

2 - Encaixe as peças 6, 7 e 8 na peça 2. Em seguida, encaixe os tambores Minifix [C] nas peças 6, 7 e 8 e gire até travar.

3 - Cole os adesivos [R] sobre os tambores [C].

1 - Fije los tornillos Minifix [B] en la pieza 2.

2 - Encaixe las piezas 6, 7 y 8 en la pieza 2. Luego, inserte los tambores Minifix [C] en las piezas 6, 7 y 8 y gírelos hasta que se bloqueen.

3 - Pegue los adhesivos [R] sobre los tambores [C].

1 - Fix the Minifix screws [B] into part 2.

2 - Insert parts 6, 7, and 8 into part 2. Then, insert the Minifix cams [C] into parts 6, 7, and 8 and turn them until they lock.

3 - Stick the adhesive covers [R] over the cams [C].

PASSO 11

PASO 11

STEP 11

CF 18

PX 18

1 - Encaixe as porcas [CF] nas peças 4, 5, 9 e 11, conforme a ilustração abaixo.

2 - Alinhe as peças 4, 5 e 9, conforme a ilustração abaixo, e fixe-as com os parafusos [PX].

1 - Encaje las tuercas [CF] en las piezas 4, 5, 9 y 11, según la ilustración de abajo.

2 - Alinee las piezas 4, 5 y 9, según la ilustración de abajo, y fíjelas con los tornillos [PX].

1 - Insert the nuts [CF] into parts 4, 5, 9, and 11, as shown in the illustration below.

2 - Align parts 4, 5, and 9, as shown in the illustration below, and secure them with screws [PX].

PASSO 06

PASO 06

STEP 06

CF 08

PX 04

1 - Encaixe as porcas [CF] nas peças 2 e 12, conforme a ilustração abaixo.

2 - Alinhe a peça 2 nas peças 12 e fixe-a com os parafusos [PX].

1 - Encaje las tuercas [CF] en las piezas 12, según la ilustración de abajo.

2 - Alinee la pieza 2 con las piezas 12 y fíjela con los tornillos [PX].

1 - Insert the nuts [CF] into parts 12, as shown in the illustration below.

2 - Align part 2 with parts 12 and secure it with screws [PX].

PASSO 09

PASO 09

STEP 09

CF 10

PX 10

1 - Encaixe as porcas [CF] nas peças 3, 6, 7 e 8, conforme a ilustração abaixo.

2 - Alinhe a peça 3 com as peças 1, 6, 7, 8 e 16, conforme a ilustração, e fixe-as com os parafusos [PX].

1 - Inserte las tuercas [CF] en las piezas 3, 6, 7 y 8, según la ilustración de abajo.

2 - Alinee la pieza 3 con las piezas 1, 6, 7, 8 y 16, según la ilustración, y fíjelas con los tornillos [PX].

1 - Insert the nuts [CF] into parts 3, 6, 7, and 8, as shown in the illustration below.

2 - Align part 3 with parts 1, 6, 7, 8, and 16, as shown in the illustration, and fasten them with screws

PASSO 12

PASO 12

STEP 12

W 15

1 - Alinhe as peças 21 e 22 conforme a ilustração abaixo, deixando-as 16 mm para fora das laterais e fixe-as com os parafusos [W].

1 - Alinee las piezas 21 y 22 según la ilustración abajo, dejándolas 16 mm fuera de los laterales y fíjelas con los tornillos [W].

1 - Align parts 21 and 22 as shown in the illustration below, leaving them 16 mm outside the sides and fixing them with screws [W].

PASSO 07

PASO 07

STEP 07

PX 12

X 04

1 - Alinhe as peças 1 e 16 nas peças 2, 13 e 14. Em seguida, fixe-as com os parafusos [PX].

2 - Fixe o pé [PE] nas peças 1 e 16 com os parafusos [X].

1 - Alinee las piezas 1 y 16 con las piezas 2, 13 y 14. Luego, fíjelas con los tornillos [PX].

2 - Fije la pata [PE] en las piezas 1 y 16 con los tornillos [X].

1 - Align parts 1 and 16 with parts 2, 13, and 14. Then, secure them with screws [PX].

2 - Attach the foot [PE] to parts 1 and 16 using screws [X].

PASSO 10

PASO 10

STEP 10

B 02

C 02

R 02

1 - Fixe os parafusos Minifix [B] na peça 3.

2 - Encaixe as peças 11 na peça 3. Em seguida, encaixe os tambores Minifix [C] nas peças 11 e gire-os até travar.

3 - Cole os adesivos [R] sobre os tambores [C].

1 - Fije los tornillos Minifix [B] en la pieza 3.

2 - Encaixe las piezas 11 en la pieza 3. Luego, inserte los tambores Minifix [C] en las piezas 11 y gírelos hasta que encajen.

3 - Pegue los adhesivos [R] sobre los tambores [C].

1 - Fix the Minifix screws [B] into part 3.

2 - Insert parts 11 into part 3. Then, insert the Minifix cams [C] into parts 11 and turn them until they lock.

3 - Stick the stickers [R] over the cams [C].

PASSO 13

PASO 13

STEP 13

D 126

E 42

H 02

Atenção: Antes de fixar os fundos, verifique o esquadro do produto.

1 - Alinhe os fundos 24 e 25 como na imagem abaixo e fixe-os com os pregos [D]. Entre um fundo e outro, utilize os fixadores [E] e os perfis [H].

Atención: Antes de fijar los fondos, verifique el esquadro del producto.

1 - Alinee los fondos 24 y 25 según la imagen abajo y fíjelos con los clavos [D]. Entre un fondo y otro, utilice los fijadores [E] y los perfiles [H].

Attention: Before fixing the back panels, check the squareness of the product.


1 - Align back panels 24 and 25 as shown in the image below and fix them with nails [D]. Between one panel and another, use fasteners [E] and profiles [H].

PASSO 14
PASO 14
STEP 14

1 - Alinhe os calços [M] nas marcações das peças 1 e 16 e fixe-os com os parafusos [X].
2 - Alinhe os calços [M] nas furações das peças 6, 7 e 11 e fixe-os com os parafusos [PC].

1 - Alinee los calzos [M] en las marcas de las piezas 1 y 16 y fijelos con los tornillos [X].
2 - Alinee los calzos [M] en los orificios de las piezas 6, 7 y 11 y fijelos con los tornillos [PC].

1 - Align the brackets [M] with the markings on parts 1 and 16 and fix them with screws [X].
2 - Align the brackets [M] with the holes on parts 6, 7, and 11 and fix them with screws [PC].

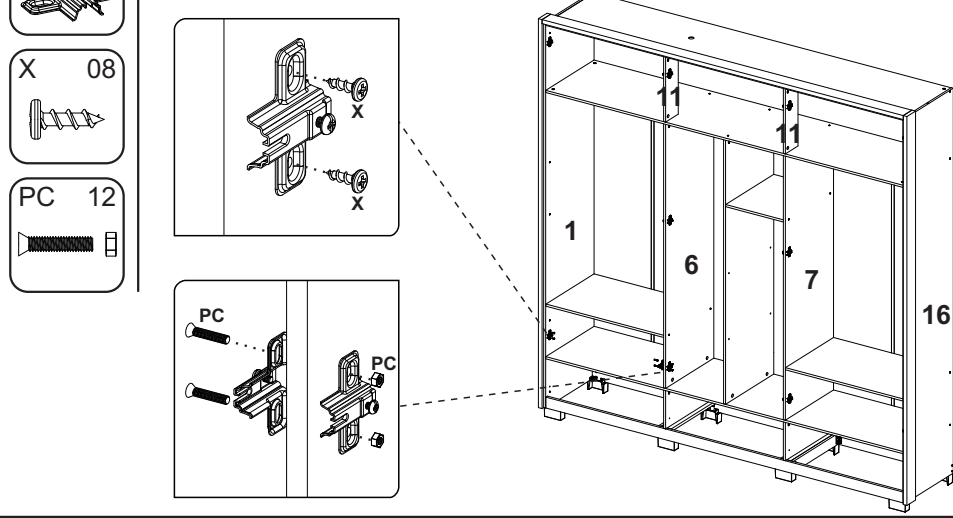


PASSO 17
PASO 17
STEP 17

1 - Insira as cavilhas [A] nas peças 18. Em seguida, encaixe as peças 18 nas peças 17 e fixe-as com as cantoneiras [TA] e os parafusos [X].

1 - Inserte las espigas [A] en las piezas 18. Luego, encaje las piezas 18 en las piezas 17 y fijelas con las escuadras [TA] y los tornillos [X].

1 - Insert the dowels [A] into parts 18. Then, fit parts 18 into parts 17 and secure them with brackets [TA] and screws [X].

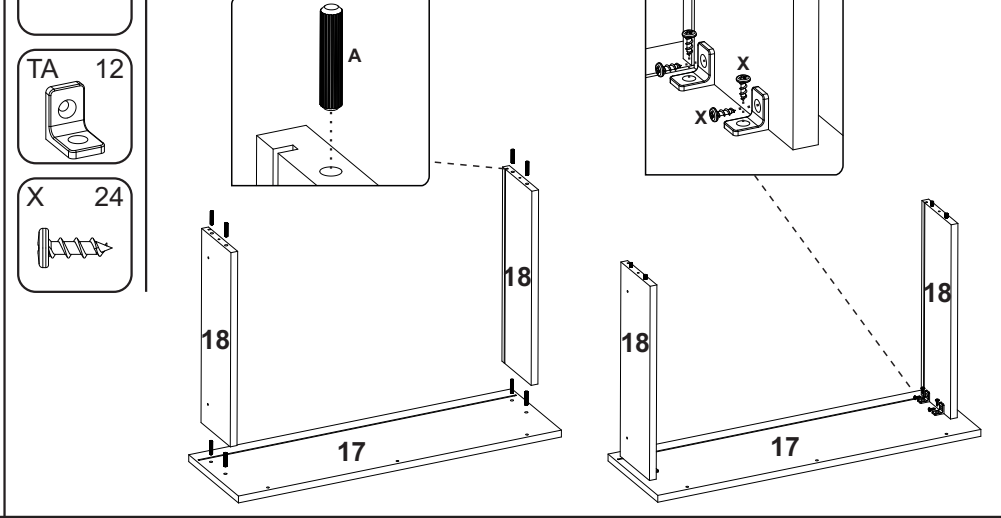


PASSO 20
PASO 20
STEP 20

1 - Fixe as dobradiças [M] nas peças 20 com os parafusos [X].

1 - Fije las bisagras [M] en las piezas 20 con los tornillos [X].

1 - Attach the hinges [M] to parts 20 with screws [X].

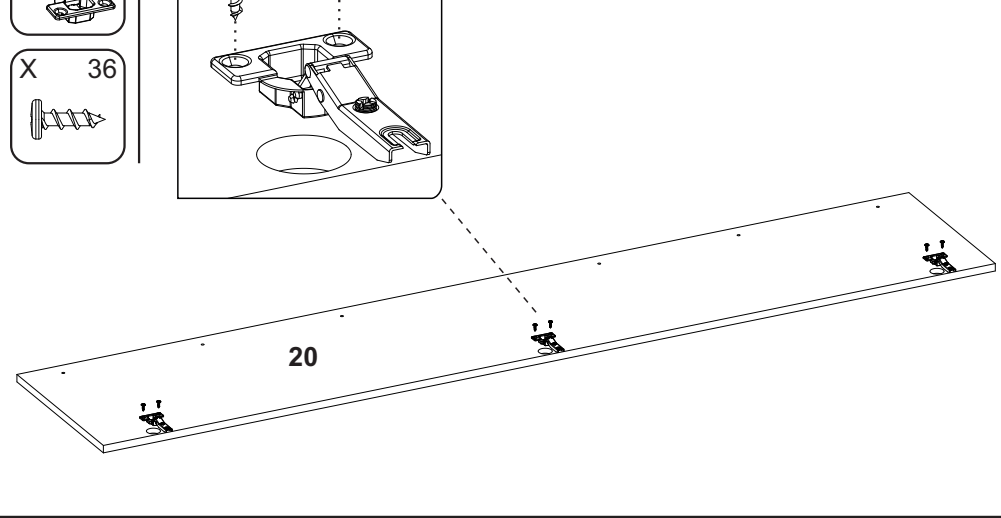


PASSO 15
PASO 15
STEP 15

1 - Fixe os suportes [LL] nas marcações das peças 1, 6, 7, 8 e 16 com os parafusos [X].
2 - Encaixe os cabideiros [CA] nos suportes [LL].

1 - Fije los soportes [LL] en las marcas de las piezas 1, 6, 7, 8 y 16 con los tornillos [X].
2 - Encaje los colgadores [CA] en los soportes [LL].

1 - Fix the brackets [LL] on the markings of parts 1, 6, 7, 8 and 16 using screws [X].
2 - Insert the hangers [CA] into the brackets [LL].

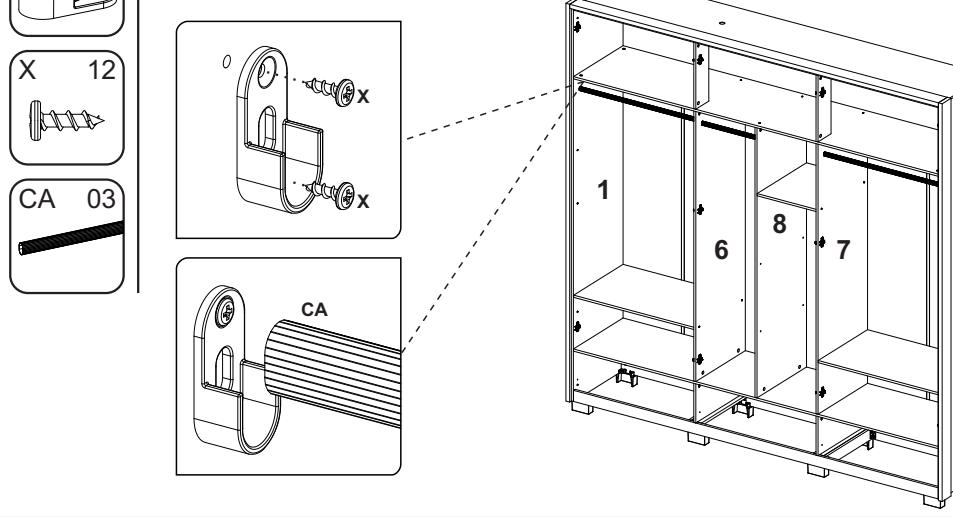


PASSO 18
PASO 18
STEP 18

1 - Encaixe os fundos 23 nas peças 17 e 18.
2 - Encaixe as peças 19 nas peças 18 e fixe-as com os parafusos [Y].

1 - Encaje los fondos 23 en las piezas 17 y 18.
2 - Encaje las piezas 19 en las piezas 18 y fijelas con los tornillos [Y].

1 - Insert the back panels 23 into parts 17 and 18.
2 - Insert parts 19 into parts 18 and secure them with screws [Y].

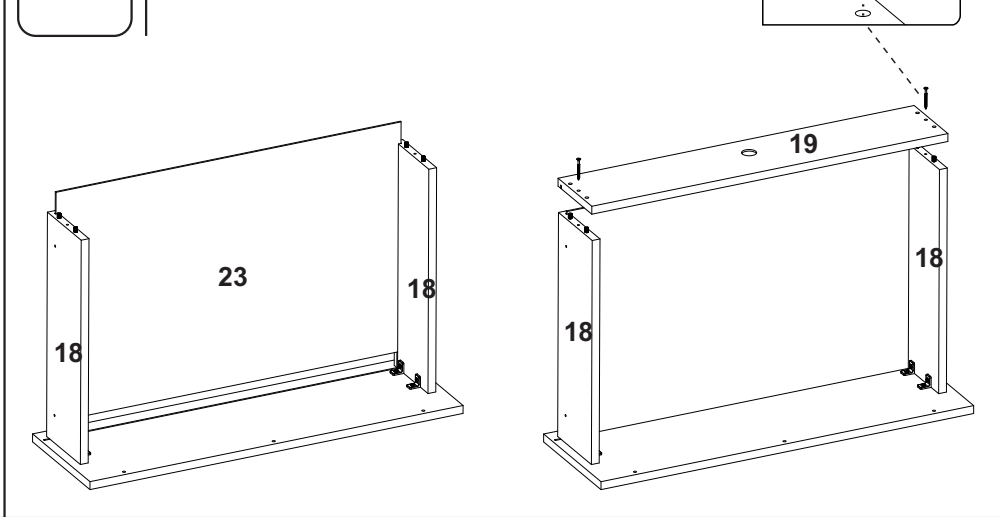


PASSO 21
PASO 21
STEP 21

1 - Para montar as portas, encaixe as dobradiças nos calços, travando-as no parafuso indicado com o número 1 abaixo.
2 - Para fixar os calços centrais nas peças 1 e 16, encaixe os calços nas dobradiças centrais já fixadas nas portas e, em seguida, fixe-os com os parafusos [X].
3 - Encaixe as gavetas através das corredeiras.

1 - Para montar las puertas, encaje las bisagras en los calzos, asegurándolas con el tornillo indicado con el número 1 abajo.
2 - Para fijar los calzos centrales en las piezas 1 y 16, encaje los calzos en las bisagras centrales ya fijadas en las puertas y, luego, fijelos con los tornillos [X].
3 - Encaje los cajones a través de los rieles.

1 - To assemble the doors, insert the hinges into the mounting plates, securing them with the screw marked as number 1 below.
2 - To attach the central mounting plates to parts 1 and 16, insert them into the central hinges already fixed on the doors and then secure them with screws [X].
3 - Insert the drawers using the slides.

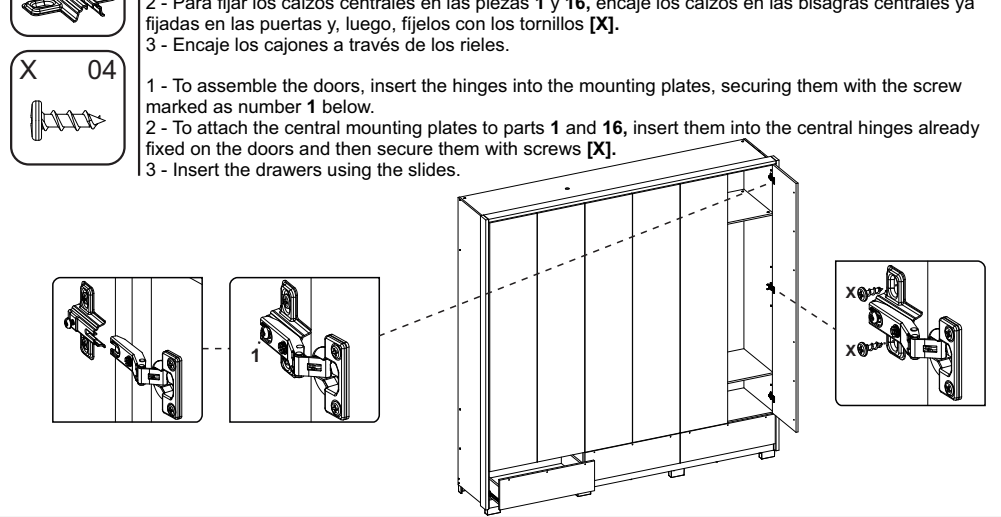


PASSO 16
PASO 16
STEP 16

1 - Fixe as corredeiras [N] nas marcações das peças 1, 12 e 16 com os parafusos [X].
2 - Encaixe os suportes [J] nas peças 7 e 8 e coloque a peça 10 sobre os suportes.

1 - Fije las correderas [N] en las marcas de las piezas 1, 12 y 16 con los tornillos [X].
2 - Encaje los soportes [J] en las piezas 7 y 8 y coloque la pieza 10 sobre los soportes.

1 - Fix the slides [N] on the markings of parts 1, 12, and 16 using screws [X].
2 - Insert the supports [J] into parts 7 and 8, and place part 10 on top of the supports.

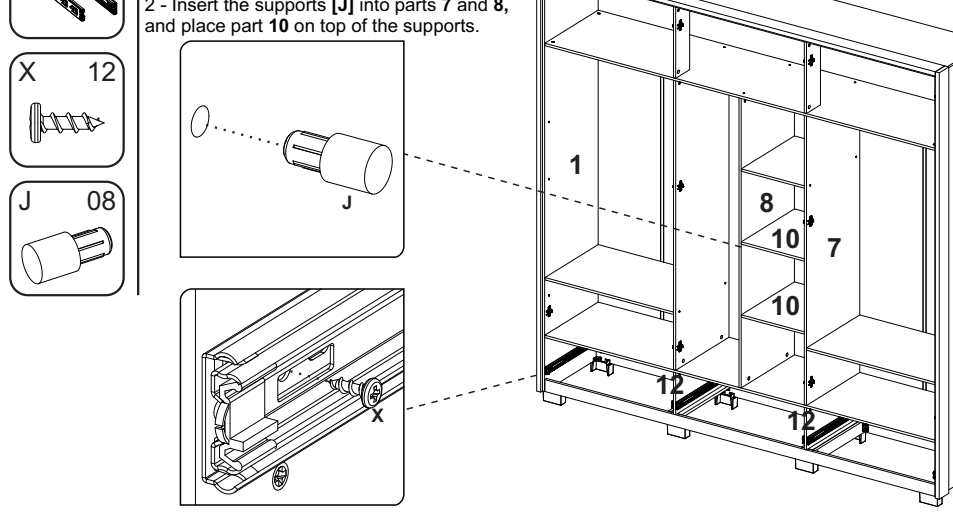


PASSO 19
PASO 19
STEP 19

1 - Alinhe as corredeiras [N] nas laterais da gaveta e fixe-as com os parafusos [X].
2 - Fixe a cantoneira [CT] nos canais das peças 17 e 19 com os parafusos [YK].

1 - Alinee las correderas [N] en los laterales del cajón y fijelas con los tornillos [X].
2 - Fije la escuadra [CT] en los canales de las piezas 17 y 19 con los tornillos [YK].

1 - Align the slides [N] on the sides of the drawer and secure them with screws [X].
2 - Attach the bracket [CT] to the channels of parts 17 and 19 with screws [YK].

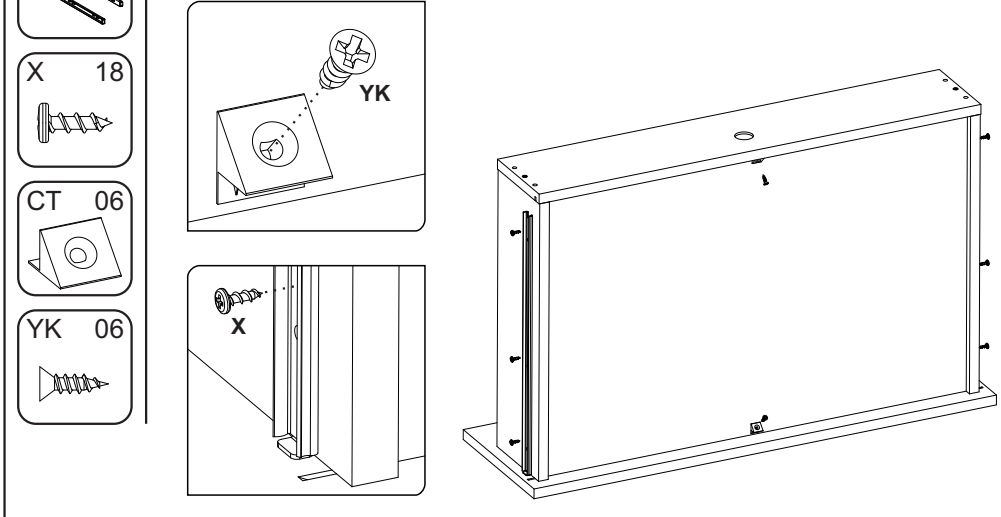

PASSO 22
PASO 22
STEP 22

1 - Fixe os puxadores [S] nas portas e frentes de gavetas com os parafusos [W].
2 - Cole os adesivos [R] nos furos das portas.

1 - Fije los tiradores [S] en las puertas y frentes de los cajones con los tornillos [W].
2 - Pegue los adhesivos [R] en los orificios de las puertas.

1 - Attach the handles [S] to the doors and drawer fronts with screws [W].
2 - Stick the adhesive covers [R] onto the holes in the doors.

