



GUARDA-ROUPA NT6035
CLOSET NT6035
NT6035 WARDROBE

VOLUME | VOLUMEN | VOLUME: 03

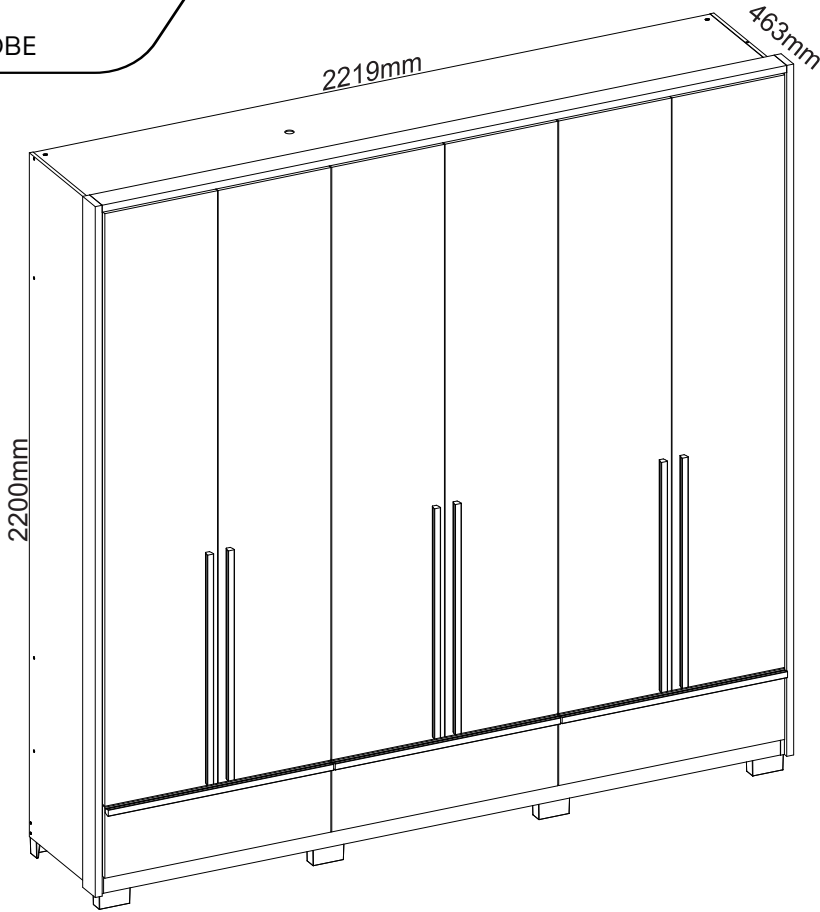

NOTA VEL
móveis


INSTRUÇÕES:
INSTRUCTIONS:
INSTRUCCIONES:

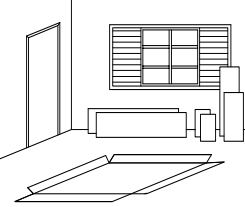

Separe as peças e acessórios de maneira organizada, em seguida forre o chão com o papelão das embalagens.

Separa las prendas y los accesorios deorganizados y, a continuaciónforre el suelo con cartón deembalaje.

Separate the garments and accessories in anorganized, thenline the floor with the cardboard from thepackaging.


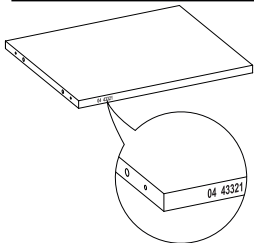


A marcação do número de lote e código da peça que aparece nas fitas de bordas é facilmente removida com pano umedecido no álcool.

El marcado del número de lote y código de pieza que aparece en else elimina fácilmente con un pañocon un paño humedecido en alcohol.

The marking of the batch number and part code that appears on theis easily removedwith a cloth dampened in alcohol.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS (NÃO INCLUSAS)
HERRAMIENTAS NECESARIAS (NO INCLUIDO)
TOOLS NEEDED (NOT INCLUDED)

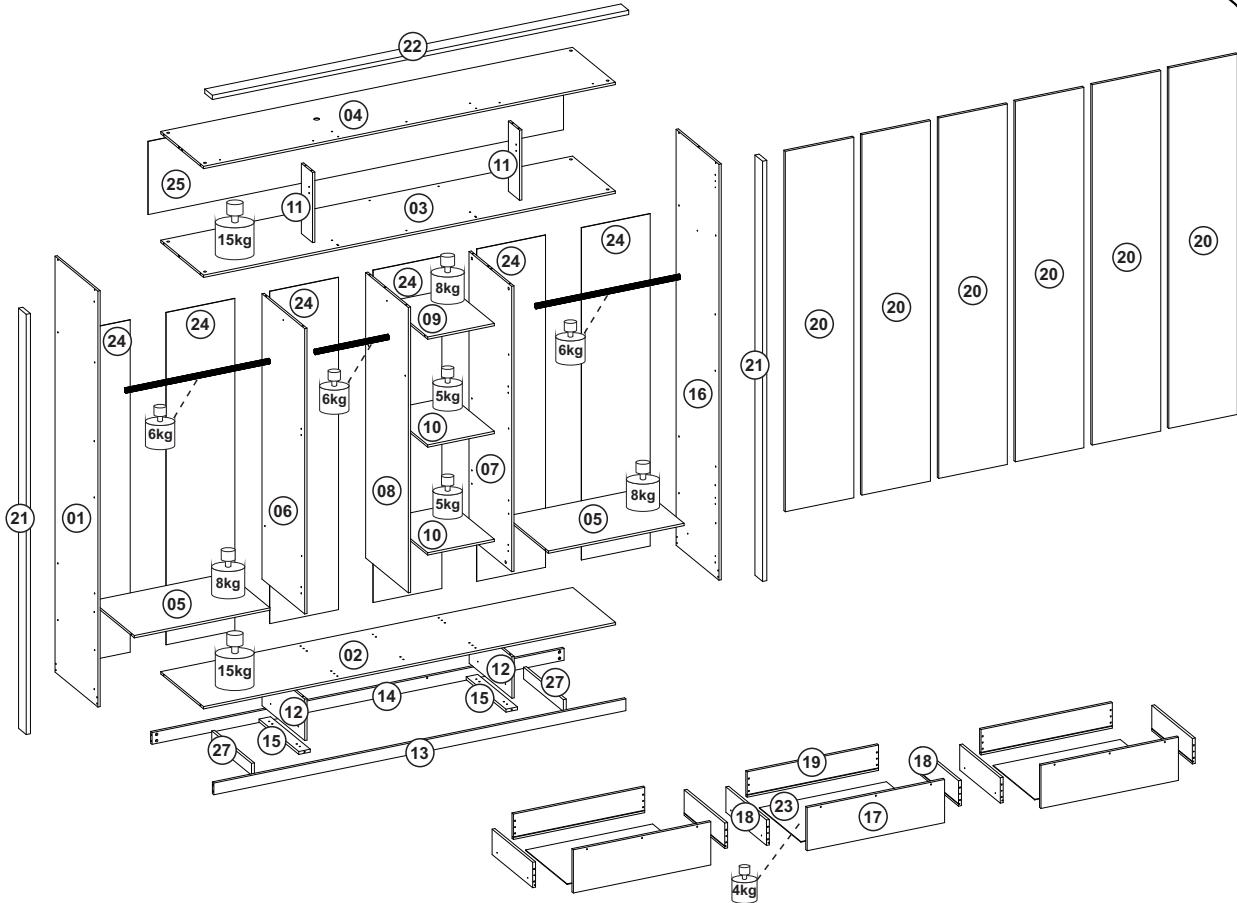

TERMO DE GARANTIA | TÉRMINO DE GARANTIA | WARRANTY TERM

Sr. Montador, favor conferir as peças antes da montagem, pois só efetuamos a troca do produto antes de ser montado. Garantimos este produto contra eventuais defeitos de fabricação por um período de (90) dias, conforme prevista no artigo 26 do Código do Consumidor a contar a partir da entrega do produto comprovado pela nota fiscal. Constando o defeito de fabricação o consumidor(a) deverá solicitar assistência técnica através do estabelecimento da compra tendo em mãos a etiqueta do produto com o número do lote. Este termo de garantia será anulado e sem efeito na ocorrência das seguintes hipóteses:

- O peso suportado por cada prateleira deverá obedecer os valores indicados na ilustração;
- Não forem cumpridas as recomendações de montagem contidas neste manual;
- O defeito apresentado for causado pelo proprietário ou terceiros;
- Armazenamento do móvel em locais impróprios;
- Todo e qualquer recorte ou alteração no móvel;
- Manuseio e transporte do móvel de maneira inadequada.

Señor ensamblador, favor conferir las piezas antes del montaje, pues sólo cambiamos los productos antes de ensamblados. Esta garantía se ejerce dentro del período en el presente documento, con la presentación de este certificado y la factura. Si se detecta un defecto de fabricación, el consumidor debe solicitar asistencia técnica en el lugar de compra con la etiqueta del producto y el número de lote. Esta garantía quedará anulada y sin efecto en los siguientes casos:

- El peso soportado por cada balda debe respetar los valores indicados en la ilustración;
- No se siguen las recomendaciones de montaje contenidas en este manual;
- El defecto es causado por el propietario o por terceros;
- El almacenamiento del mueble en lugares inadecuados
- Cualquier corte o alteración en el mueble - Manipulación y transporte inadecuados del mueble.

Mr. Assembler, please check parts before assembling. We only replace products before put together. This warranty shall be applied within the time limits specified herein, by presentation of this certificate and invoice. If a manufacturing defect is found, the consumer must request technical assistance from the place of purchase, holding the product label with the batch number. This warranty will be null and void in the following cases:

- The weight supported by each shelf must comply with the values shown in the illustration;
- The assembly recommendations contained in this manual are not complied with;
- The defect is caused by the owner or third parties;
- Storage of the furniture in inappropriate places;
- Any cutting or alterations to the furniture;
- Improper handling and transportation of the furniture.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | CUIDADO Y LIMPIEZA | UPKEEP AND CLEANING



Não utilize produtos abrasivos como álcool e detergentes, como também esponjas rígidas ou palhas de aço na limpeza dos móveis.
Do not use abrasives such as alcohol and detergent, taught soaker also steel wool to clean the furniture.
No use limpiadores abrasivos como alcohol y detergentes, así como esponjas rígidaso lana de acero para limpiar los muebles.



Proteja a superfície do móvel de objetos que transmitam calor ou umidade.
Protect the surface of the furniture against objects that can pass heat and humidity.
Proteja la superficie del mueble de objetos que transmitan calor o humedad.



Evitar o contato de água e produto de limpeza com o rodapé do produto, pois poderá danificá-lo.
Avoid the contact of water and cleaning products with baseboard, cause it should damage your product.
Evitar el contacto con agua y producto de limpieza con el rodapié del producto, pues poderá dañarlo.




Procure sempre utilizar flanela limpa e seca para limpeza.
Try always to use a clean and dry flannel to cleaning.
Busque siempre utilizar franela limpia y seca para la limpieza.

ACESSÓRIOS EM TAMANHO REAL | ACCESORIOS DE TAMAÑO NATURAL | LIFE-SIZE ACCESSORIES

A




X




YK




W




Y




PX



PC



B

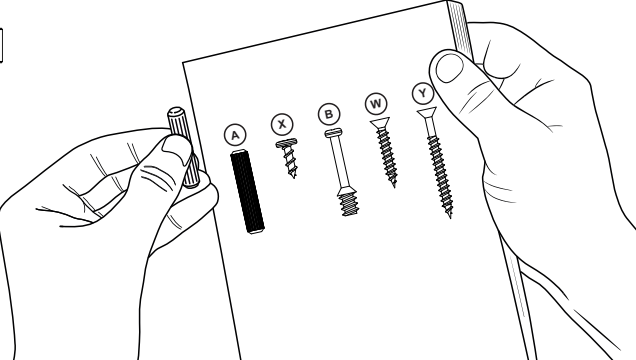

RELAÇÃO DE PEÇAS | LISTA DE PIEZAS | PARTS LIST

Nº PEÇA NR. PIEZA ITEM	DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	MATERIAL	COD PEÇA COD PIEZA PART CODE	QTDE CTD. QTY.	COMP. LARGO LENGTH	LARG ANCHO WIDTH	ESP ESP THICK
1	LATERAL ESQUERDA LATERAL IZQUIERDA LEFT SIDE	MDF	70452-01	1	2128	448	12
2	BASE INFERIOR BASE INFERIOR LOWER BASE	MDF	70453-02	1	2151	447	12
3	PRATELEIRA REPISA SHELF	MDF	70454-03	1	2151	447	12
4	TAMPO SUPERIOR CUBIERTA SUPERIOR UPPER TOP	MDF	70455-04	1	2151	447	12
5	PRATELEIRA REPISA SHELF	MDF	70456-05	2	709	445	12
6	DIVISÓRIA ESQUERDA DIVISIÓN IZQUIERDA LEFT DIVISORY	MDF	70457-06	1	1460	446	12
7	DIVISÓRIA DIREITA DIVISIÓN DERECHA RIGHT DIVISORY	MDF	70458-07	1	1460	446	12
8	DIVISÓRIA CENTRAL DIVISIÓN CENTRAL CENTRAL DIVISORY	MDF	70459-08	1	1460	446	12
9	PRATELEIRA CENTRAL REPISA CENTRAL CENTRAL SHELF	MDF	70460-09	1	445	348	12
10	PRATELEIRA MÓVEL REPISA MÓVIL MOBILE SHELF	MDF	70461-10	2	445	348	12
11	DIVISÓRIA MALEIRO DIVISIÓN MALETA SUITCASE DIVISORY	MDF	70462-11	2	359	117	12
12	DIVISÓRIA INFERIOR DIVISION INFERIOR LOWER DIVISION	MDF	70463-12	2	446	212	12
13	RODAPÉ FRON RODAPIÉ FRONTAL FRONT SKIRTING BOARD	MDF	70464-13	1	2151	60	15
14	RODAPÉ TRAS RODAPIÉ TRASERO REAR SKIRTING BOARD	MDF	70465-14	1	2151	60	15
15	RODAPÉ CEN RODAPIÉ CENTRAL CENTRAL SKIRTING BOARD	MDF	70466-15	2	415	60	15
16	LATERAL DIREITA LATERAL DERECHA RIGHT SIDE	MDF	70467-16	1	2128	448	12
17	FRENTE GAVETA FRONTAL CAJÓN DRAWER FRONT	MDF	70468-17	3	718	221	15
18	LATERAL GAVETA LATERAL CAJÓN DRAWER SIDE	MDF	70469-18	6	424	145	15
19	TRASERO GAVETA TRASERO CAJÓN REAR DRAWER	MDF	70470-19	3	683	130	15
20	PORTA PUERTA DOOR	MDF	70471-20	6	1844	358	15
21	VISTA LATERAL VISTA LADO SIDE VIEW	MDF	70472-21	2	2148	80	20
22	VISTA SUPERIOR VISTA SUPERIOR FRONTAL VIEW	MDF	70473-22	1	2175	80	20
27	TRAVA BLOQUEO LOCK	MDF	70489-27	2	415	60	15
23	FUNDO GAVETA FONDO CAJÓN DRAWER BOTTOM	HDF	70474-23	3	664	434	3
24	FUNDO INFERIOR FONDO INFERIOR LOWER BOTTOM	HDF	70475-24	6	1700	359	3
25	FUNDO SUPERIOR FONDO SUPERIOR UPPER BOTTOM	HDF	70476-25	1	2170	374	3
26	KIT ACESSÓRIO KIT ACCESORIOS ACCESSORIES SET	-	70477-26	-	-	-	-

Caso tenha dificuldade na montagem aponte a câmera do seu celular no QR Code abaixo e acesse o manual virtual.

Si tienes problemas para montarlo, apunta la cámara de tu móvil al código QR que aparece a continuación y accede al manual virtual.

If you're having trouble assembling it, point your cell phone camera at the QR Code below and access the virtual manual.



A			YK			W			Y			X			PX		
42	6,0x30mm CAVILHA MADEIRA CLAVIJA MADERA WOODEN DOWEL	CÓDIGO: 270 CODIGO: 270 CODE: 270	06	3,5x14mm PARAFUSO CABEÇA CHATA TORNILLO CABEZA PLANA FLAT HEAD SCREW	CÓDIGO: 1474 CODIGO: 1474 CODE: 1474	42	3,5x25mm PARAFUSO CABEÇA CHATA TORNILLO CABEZA PLANA FLAT HEAD SCREW	CÓDIGO: 2 CODIGO: 2 CODE: 2	10	3,5x40mm PARAFUSO CABEÇA CHATA TORNILLO CABEZA PLANA FLAT HEAD SCREW	CÓDIGO: 4 CODIGO: 4 CODE: 4	170	4,0x12mm PARAFUSO CABEÇA PANELA TORNILLO CABEZA SARTÉN PAN HEAD SCREW	CÓDIGO: 13 CODIGO: 13 CODE: 13	44	4,0x50mm PARAFUSO CABEÇA CHATA TORNILLO CABEZA PLANA FLAT HEAD SCREW	CÓDIGO: 2910 CODIGO: 2910 CODE: 2910
PC			B			C			D			E			TA		
12	5,0x22mm PARAFUSO CABEÇA CHATA COM PORCA TORNILLO DE CABEZA PLANA CON TUERCA FLAT HEAD SCREW WITH NUT	CÓDIGO: 67 CODIGO: 67 CODE: 67	08	5,0x31mm PARAFUSO MINIFIX TORNILLO MINIFIX MINI-FIX SCREW	CÓDIGO: 324 CODIGO: 324 CODE: 324	08	TAMBOR MINIFIX BARRIL MINIFIX MINI-FIX BARREL	CÓDIGO: 286 CODIGO: 286 CODE: 286	140	2,0x24mm PREÇO CLAVO NAIL	CÓDIGO: 268 CODIGO: 268 CODE: 268	42	FIXADOR DE FUNDO FIJADOR DE FONDO BOTTOM FIXER	CÓDIGO: 44 CODIGO: 44 CODE: 44	12	CANTONEIRA 2 FURROS SOPORTE ANGULAR DE 2 ORIFICIOS 2 HOLE ANGLE BRACKET	CÓDIGO: 1916 CODIGO: 1916 CODE: 1916
CT			TT			L			LL			CF			J		
06	CANTONEIRA TRIANGULAR SOPORTE TRIANGULAR TRIANGULAR BRACKET	CÓDIGO: 2994 CODIGO: 2994 CODE: 2994	08	CANTONEIRA 4 FURROS SOPORTE ANGULAR DE 4 ORIFICIOS 4 HOLE ANGLE BRACKET	CÓDIGO: 45 CODIGO: 45 CODE: 45	14	SAPATA PLÁSTICA ZAPATO DE PLÁSTICO PLASTIC SHOE	CÓDIGO: 250 CODIGO: 250 CODE: 250	06	SUPORTE CABIDEIRO OBLONGO SOPORTE DE SUSPENSIÓN OBLONGO OBLONG HOLDER	CÓDIGO: 1500 CODIGO: 1500 CODE: 1500	44	PORCA CILÍNDRICA TUERCA CILÍNDRICA CYLINDRICAL NUT	CÓDIGO: 838 CODIGO: 838 CODE: 838	08	SUPORTE/BATENTE DE PLÁSTICO SOPORTE DE PLÁSTICO / LISTÓN PLASTIC SUPPORT/BATTEN	CÓDIGO: 239 CODIGO: 239 CODE: 239
PE			H			S			CA			M			N		400mm
08	PÉ PLÁSTICO PATA PLÁSTICA PLASTIC FOOT	CÓDIGO: 617 CODIGO: 617 CODE: 617	02	1650mm PERFIL H PERFIL EN H H-PRILL	CÓDIGO: 29 CODIGO: 29 CODE: 29	09	716mm PUXADOR MDF MANIJA MDF MDF HANDLE	CÓDIGO: 2949 CODIGO: 2949 CODE: 2949	03	338mm / 700mm CABIDEIRO PERCHERO HANGER	CÓDIGO: 2924 / 2925 CODIGO: 2924 / 2925 CODE: 2924 / 2925	18	DOBRADIÇA CURVA BISAGRA CURVADA CURVED HINGE	CÓDIGO: 278/685 CODIGO: 278/685 CODE: 278/685	03	PAR CORREDIÇA TELESCÓPICA PAR DE CORREDIZA TELESCÓPICO TELESCOPIC SLIDE PAIR	CÓDIGO: 1532 CODIGO: 1532 CODE: 1532

PASSO 01
PASO 01
STEP 01

1 - Insira as cavilhas [A] nas peças 6, 7, 8, 11, 12 e 15.
1 - Inserte los pasadores [A] en las piezas 6, 7, 8, 11, 12 y 15.
1 - Insert the dowels [A] into pieces 6, 7, 8, 11, 12 and 15.

A 18

PASSO 02
PASO 02
STEP 02

1 - Encaixe as peças 15 nas peças 13 e 14 e fixe-as utilizando as cantoneiras [TT] e os parafusos [X].
1 - Encaje las piezas 15 en las piezas 13 y 14 y fijelas utilizando los esquinero [TT] y los tornillos [X].
1 - Fit pieces 15 into pieces 13 and 14 and secure them using the corner brackets [TT] and screws [X].

TT 04
X 16

PASSO 03
PASO 03
STEP 03

1 - Encaixe as porcas [CF] nas peças 13 e 14, conforme ilustração a baixo.
2 - Alinhe as peças 27 nas peças 15, em seguida fixe-as nas peças 13 e 14 utilizando as cantoneiras [TT] e os parafusos [X].
1 - Encaje las tuercas [CF] en las piezas 13 y 14, según la ilustración abajo.
2 - Alinee las piezas 27 con las piezas 15, luego fijelas en las piezas 13 y 14 utilizando los esquinero [TT] y los tornillos [X].
1 - Fit the nuts [CF] into pieces 13 and 14, as shown in the illustration below.
2 - Align pieces 27 with pieces 15, then secure them to pieces 13 and 14 using the corner brackets [TT] and screws [X].

CF 08
TT 04
X 16

PASSO 04
PASO 04
STEP 04

1 - Caso opte por utilizar os pés [PE], fixe-os nas peças 13, 14 e 27 utilizando os parafusos [X].
1 - Si opta por utilizar los pies [PE], fijelos en las piezas 13, 14 y 27 utilizando los tornillos [X].
1 - If you choose to use the feet [PE], attach them to pieces 13, 14 and 27 using screws [X].

PE 08
X 20

MONTAGEM OPCIONAL
MONTAJE OPCIONAL
OPTIONAL ASSEMBLY

L 14
D 14

1 - Caso optar por utilizar as sapatas [L], fixe-as nas peças 13 e 14 juntamente com os pregos [D].
1 - Si opta por utilizar las bases [L], fijelas en las piezas 13 y 14 junto con los clavos [D].
1 - If you choose to use the feet [L], attach them to pieces 13 and 14 along with the nails [D].

L 14
D 14

PASSO 05

PASO 05

STEP 05

Y 04

1 - Encaixe as peças 12 nas peças 15 e fixe-as com os parafusos [Y].

2 - Encaixe las piezas 12 en las piezas 15 y fíjelas con los tornillos [Y].

1 - Fit pieces 12 into pieces 15 and secure them with screws [Y].

PASSO 08

PASO 08

STEP 08

B 06

C 06

R 06

1 - Fixe os parafusos Minifix [B] na peça 2.

2 - Encaixe as peças 6, 7 e 8 na peça 2. Em seguida, encaixe os tambores Minifix [C] nas peças 6, 7 e 8 e gire até travar.

3 - Cole os adesivos [R] sobre os tambores [C].

1 - Fije los tornillos Minifix [B] en la pieza 2.

2 - Encaixe las piezas 6, 7 y 8 en la pieza 2. Luego, inserte los tambores Minifix [C] en las piezas 6, 7 y 8 y gírelos hasta que se bloqueen.

3 - Pegue los adhesivos [R] sobre los tambores [C].

1 - Fix the Minifix screws [B] into part 2.

2 - Insert parts 6, 7, and 8 into part 2. Then, insert the Minifix cams [C] into parts 6, 7, and 8 and turn them until they lock.

3 - Stick the adhesive covers [R] over the cams [C].

PASSO 11

PASO 11

STEP 11

CF 18

PX 18

1 - Encaixe as porcas [CF] nas peças 4, 5, 9 e 11, conforme a ilustração abaixo.

2 - Alinhe as peças 4, 5 e 9, conforme a ilustração abaixo, e fixe-as com os parafusos [PX].

1 - Encaje las tuercas [CF] en las piezas 4, 5, 9 y 11, según la ilustración de abajo.

2 - Alinee las piezas 4, 5 y 9, según la ilustración de abajo, y fíjelas con los tornillos [PX].

1 - Insert the nuts [CF] into parts 4, 5, 9, and 11, as shown in the illustration below.

2 - Align parts 4, 5, and 9, as shown in the illustration below, and secure them with screws [PX].

PASSO 06

PASO 06

STEP 06

CF 08

PX 04

1 - Encaixe as porcas [CF] nas peças 2 e 12, conforme a ilustração abaixo.

2 - Alinhe a peça 2 nas peças 12 e fixe-a com os parafusos [PX].

1 - Encaje las tuercas [CF] en las piezas 12, según la ilustración de abajo.

2 - Alinee la pieza 2 con las piezas 12 y fíjela con los tornillos [PX].

1 - Insert the nuts [CF] into parts 12, as shown in the illustration below.

2 - Align part 2 with parts 12 and secure it with screws [PX].

PASSO 09

PASO 09

STEP 09

CF 10

PX 10

1 - Encaixe as porcas [CF] nas peças 3, 6, 7 e 8, conforme a ilustração abaixo.

2 - Alinhe a peça 3 com as peças 1, 6, 7, 8 e 16, conforme a ilustração, e fixe-as com os parafusos [PX].

1 - Inserte las tuercas [CF] en las piezas 3, 6, 7 y 8, según la ilustración de abajo.

2 - Alinee la pieza 3 con las piezas 1, 6, 7, 8 y 16, según la ilustración, y fíjelas con los tornillos [PX].

1 - Insert the nuts [CF] into parts 3, 6, 7, and 8, as shown in the illustration below.

2 - Align part 3 with parts 1, 6, 7, 8, and 16, as shown in the illustration, and fasten them with screws

PASSO 12

PASO 12

STEP 12

W 15

1 - Alinhe as peças 21 e 22 conforme a ilustração abaixo, deixando-as 16 mm para fora das laterais e fixe-as com os parafusos [W].

1 - Alinee las piezas 21 y 22 según la ilustración abajo, dejándolas 16 mm fuera de los laterales y fíjelas con los tornillos [W].

1 - Align parts 21 and 22 as shown in the illustration below, leaving them 16 mm outside the sides and fixing them with screws [W].

PASSO 07

PASO 07

STEP 07

PX 12

X 04

1 - Alinhe as peças 1 e 16 nas peças 2, 13 e 14. Em seguida, fixe-as com os parafusos [PX].

2 - Fixe o pé [PE] nas peças 1 e 16 com os parafusos [X].

1 - Alinee las piezas 1 y 16 con las piezas 2, 13 y 14. Luego, fíjelas con los tornillos [PX].

2 - Fije la pata [PE] en las piezas 1 y 16 con los tornillos [X].

1 - Align parts 1 and 16 with parts 2, 13, and 14. Then, secure them with screws [PX].

2 - Attach the foot [PE] to parts 1 and 16 using screws [X].

PASSO 10

PASO 10

STEP 10

B 02

C 02

R 02

1 - Fixe os parafusos Minifix [B] na peça 3.

2 - Encaixe as peças 11 na peça 3. Em seguida, encaixe os tambores Minifix [C] nas peças 11 e gire-os até travar.

3 - Cole os adesivos [R] sobre os tambores [C].

1 - Fije los tornillos Minifix [B] en la pieza 3.

2 - Encaixe las piezas 11 en la pieza 3. Luego, inserte los tambores Minifix [C] en las piezas 11 y gírelos hasta que encajen.

3 - Pegue los adhesivos [R] sobre los tambores [C].

1 - Fix the Minifix screws [B] into part 3.

2 - Insert parts 11 into part 3. Then, insert the Minifix cams [C] into parts 11 and turn them until they lock.

3 - Stick the stickers [R] over the cams [C].

PASSO 13

PASO 13

STEP 13

D 126

E 42

H 02

Atenção: Antes de fixar os fundos, verifique o esquadro do produto.

1 - Alinhe os fundos 24 e 25 como na imagem abaixo e fixe-os com os pregos [D]. Entre um fundo e outro, utilize os fixadores [E] e os perfis [H].


Atención: Antes de fijar los fondos, verifique el esquadro del producto.

1 - Alinee los fondos 24 y 25 según la imagen abajo y fíjelos con los clavos [D]. Entre un fondo y otro, utilice los fijadores [E] y los perfiles [H].


Attention: Before fixing the back panels, check the squareness of the product.

1 - Align back panels 24 and 25 as shown in the image below and fix them with nails [D]. Between one panel and another, use fasteners [E] and profiles [H].


- PASSO 14**
PASO 14
STEP 14
- 1 - Alinhe os calços [M] nas marcações das peças 1 e 16 e fixe-os com os parafusos [X].
2 - Alinhe os calços [M] nas furações das peças 6, 7 e 11 e fixe-os com os parafusos [PC].
- 1 - Alinee los calzos [M] en las marcas de las piezas 1 y 16 y fijelos con los tornillos [X].
2 - Alinee los calzos [M] en los orificios de las piezas 6, 7 y 11 y fijelos con los tornillos [PC].
- 1 - Align the brackets [M] with the markings on parts 1 and 16 and fix them with screws [X].
2 - Align the brackets [M] with the holes on parts 6, 7, and 11 and fix them with screws [PC].

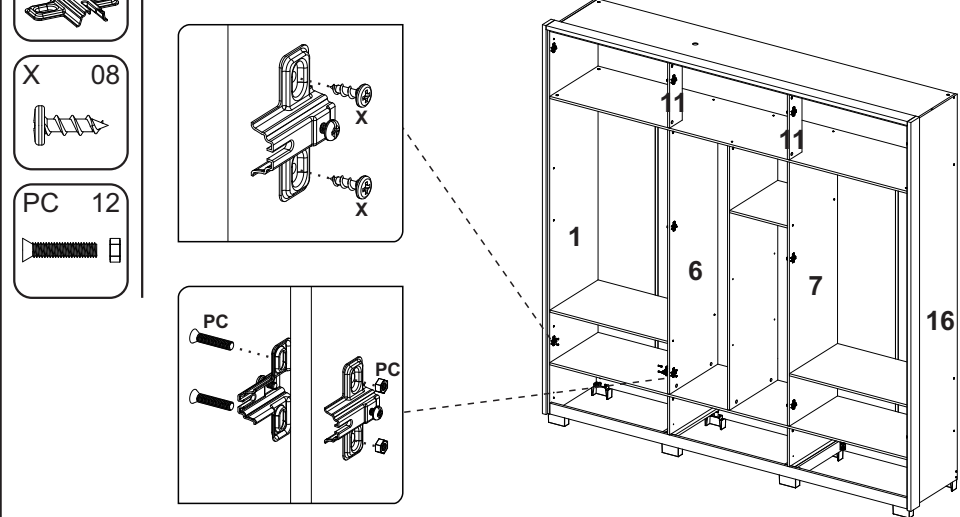


- PASSO 17**
PASO 17
STEP 17
- 1 - Insira as cavilhas [A] nas peças 18. Em seguida, encaixe as peças 18 nas peças 17 e fixe-as com as cantoneiras [TA] e os parafusos [X].
- 1 - Inserte las espigas [A] en las piezas 18. Luego, encaje las piezas 18 en las piezas 17 y fijelas con las escuadras [TA] y los tornillos [X].
- 1 - Insert the dowels [A] into parts 18. Then, fit parts 18 into parts 17 and secure them with brackets [TA] and screws [X].

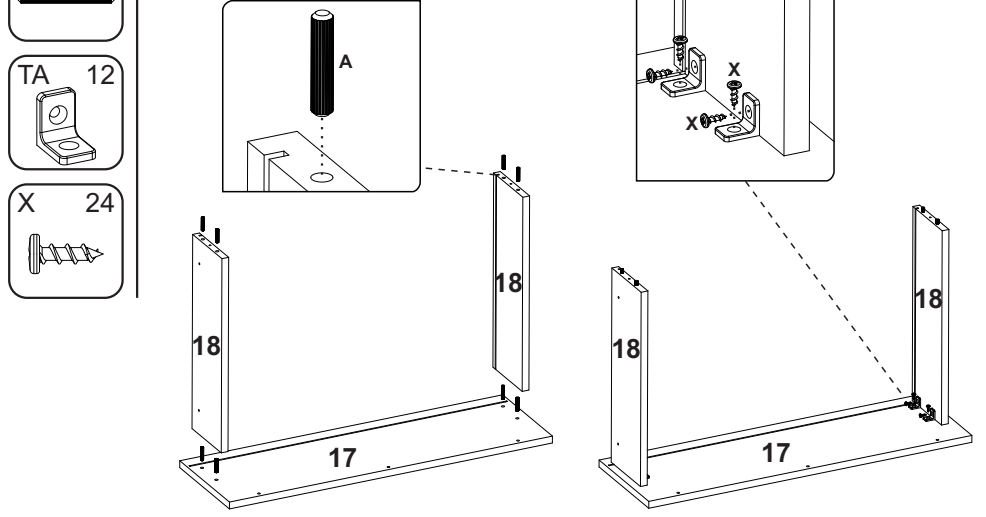


- PASSO 20**
PASO 20
STEP 20
- 1 - Fixe as dobradiças [M] nas peças 20 com os parafusos [X].
- 1 - Fije las bisagras [M] en las piezas 20 con los tornillos [X].
- 1 - Attach the hinges [M] to parts 20 with screws [X].

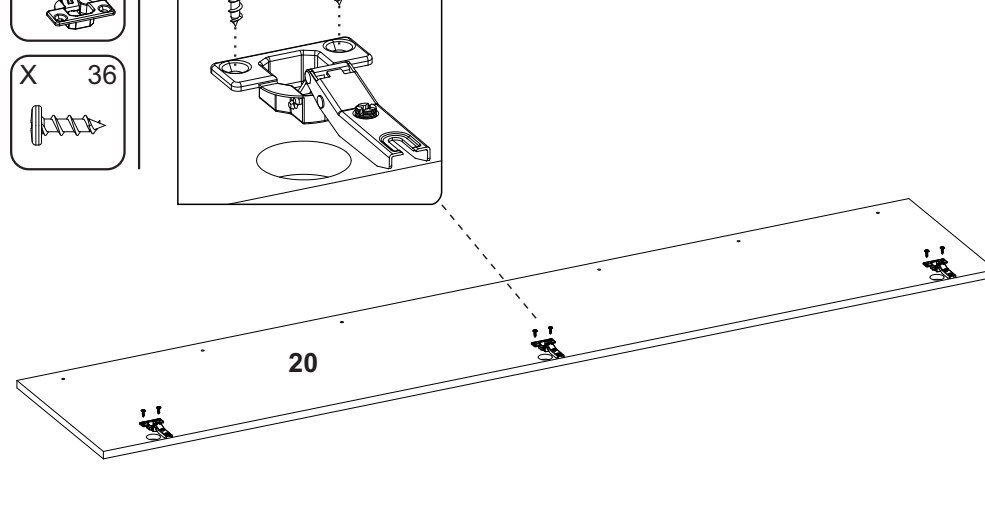


- PASSO 15**
PASO 15
STEP 15
- 1 - Fixe os suportes [LL] nas marcações das peças 1, 6, 7, 8 e 16 com os parafusos [X].
2 - Encaixe os cabideiros [CA] nos suportes [LL].
- 1 - Fije los soportes [LL] en las marcas de las piezas 1, 6, 7, 8 y 16 con los tornillos [X].
2 - Encaje los colgadores [CA] en los soportes [LL].
- 1 - Fix the brackets [LL] on the markings of parts 1, 6, 7, 8 and 16 using screws [X].
2 - Insert the hangers [CA] into the brackets [LL].

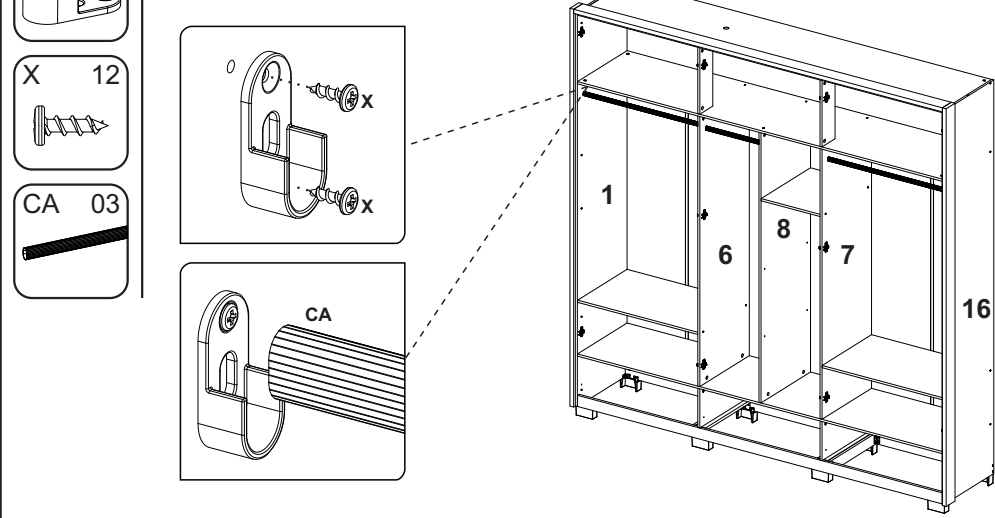


- PASSO 18**
PASO 18
STEP 18
- 1 - Encaixe os fundos 23 nas peças 17 e 18.
2 - Encaixe as peças 19 nas peças 18 e fixe-as com os parafusos [Y].
- 1 - Encaje los fondos 23 en las piezas 17 y 18.
2 - Encaje las piezas 19 en las piezas 18 y fijelas con los tornillos [Y].
- 1 - Insert the back panels 23 into parts 17 and 18.
2 - Insert parts 19 into parts 18 and secure them with screws [Y].

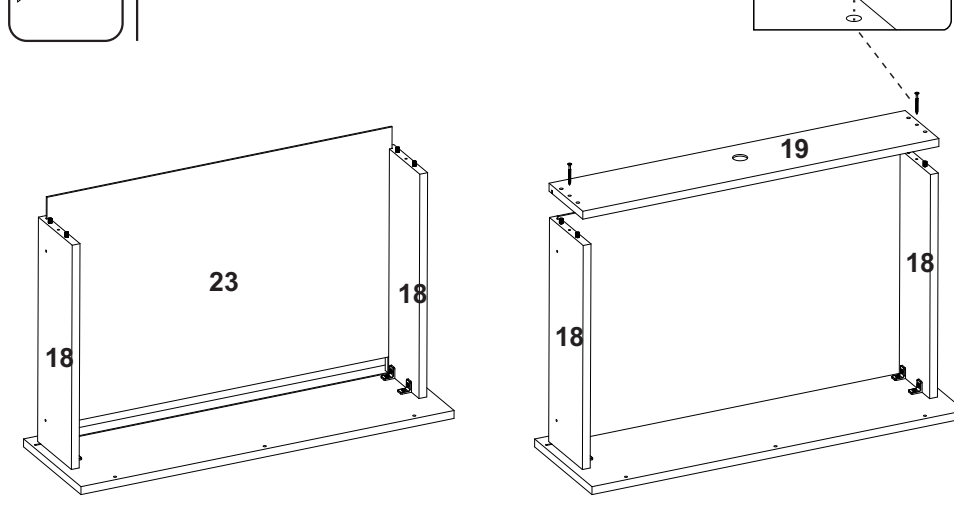


- PASSO 21**
PASO 21
STEP 21
- 1 - Para montar as portas, encaixe as dobradiças nos calços, travando-as no parafuso indicado com o número 1 abaixo.
2 - Para fixar os calços centrais nas peças 1 e 16, encaixe os calços nas dobradiças centrais já fixadas nas portas e, em seguida, fixe-os com os parafusos [X].
3 - Encaixe as gavetas através das corredeiras.
- 1 - Para montar las puertas, encaje las bisagras en los calzos, asegurándolas con el tornillo indicado con el número 1 abajo.
2 - Para fijar los calzos centrales en las piezas 1 y 16, encaje los calzos en las bisagras centrales ya fijadas en las puertas y, luego, fijelos con los tornillos [X].
3 - Encaje los cajones a través de los rieles.
- 1 - To assemble the doors, insert the hinges into the mounting plates, securing them with the screw marked as number 1 below.
2 - To attach the central mounting plates to parts 1 and 16, insert them into the central hinges already fixed on the doors and then secure them with screws [X].
3 - Insert the drawers using the slides.

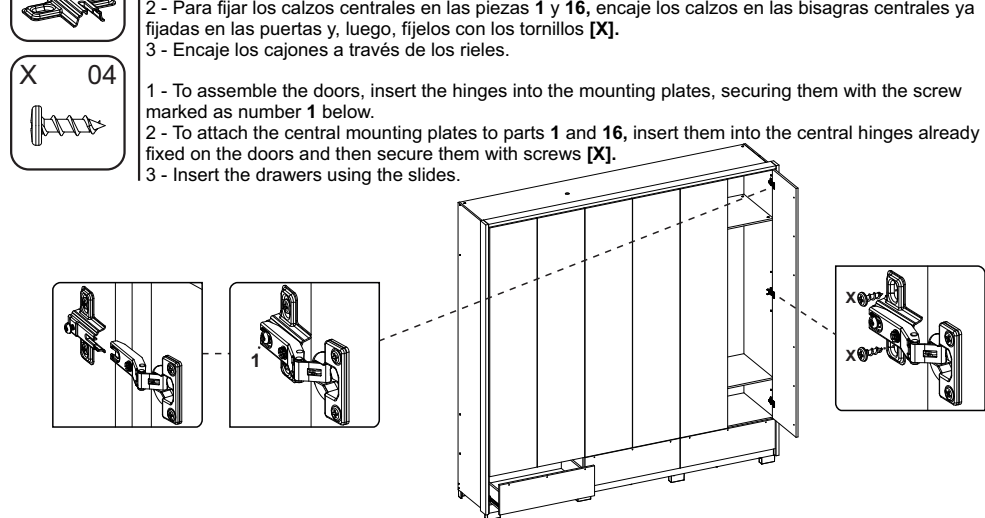

- PASSO 16**
PASO 16
STEP 16
- 1 - Fixe as corredeiras [N] nas marcações das peças 1, 12 e 16 com os parafusos [X].
2 - Encaixe os suportes [J] nas peças 7 e 8 e coloque a peça 10 sobre os suportes.
- 1 - Fije las correderas [N] en las marcas de las piezas 1, 12 y 16 con los tornillos [X].
2 - Encaje los soportes [J] en las piezas 7 y 8 y coloque la pieza 10 sobre los soportes.
- 1 - Fix the slides [N] on the markings of parts 1, 12, and 16 using screws [X].
2 - Insert the supports [J] into parts 7 and 8, and place part 10 on top of the supports.

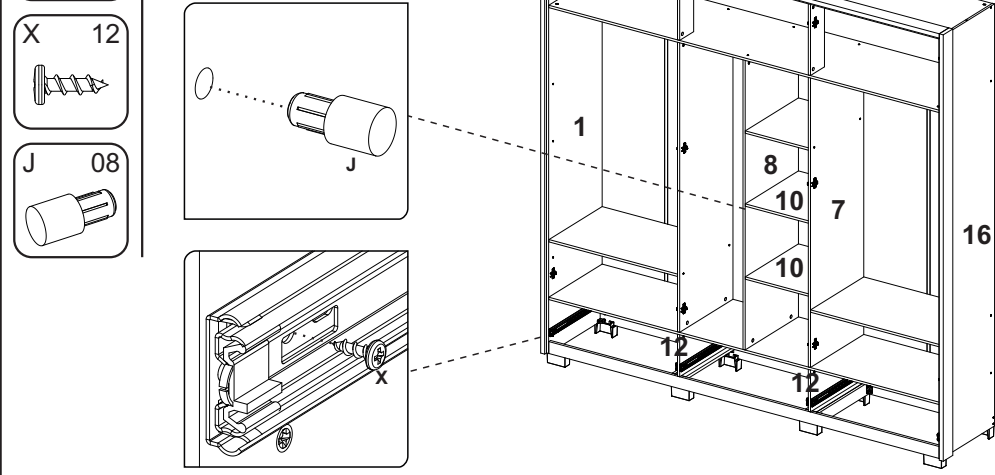

- PASSO 19**
PASO 19
STEP 19
- 1 - Alinhe as corredeiras [N] nas laterais da gaveta e fixe-as com os parafusos [X].
2 - Fixe a cantoneira [CT] nos canais das peças 17 e 19 com os parafusos [YK].
- 1 - Alinee las correderas [N] en los laterales del cajón y fijelas con los tornillos [X].
2 - Fije la escuadra [CT] en los canales de las piezas 17 y 19 con los tornillos [YK].
- 1 - Align the slides [N] on the sides of the drawer and secure them with screws [X].
2 - Attach the bracket [CT] to the channels of parts 17 and 19 with screws [YK].

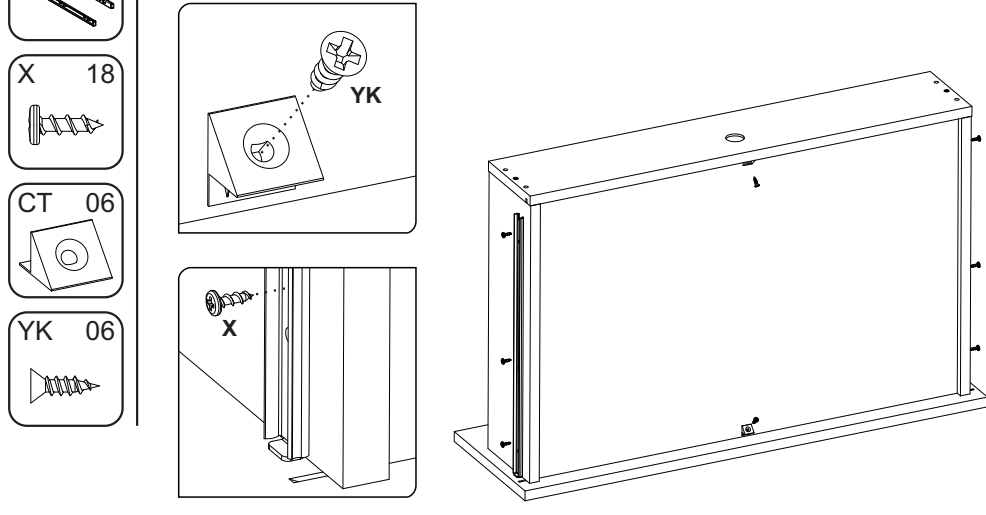

- PASSO 22**
PASO 22
STEP 22
- 1 - Fixe os puxadores [S] nas portas e frentes de gavetas com os parafusos [W].
2 - Cole os adesivos [R] nos furos das portas.
- 1 - Fije los tiradores [S] en las puertas y frentes de los cajones con los tornillos [W].
2 - Pegue los adhesivos [R] en los orificios de las puertas.
- 1 - Attach the handles [S] to the doors and drawer fronts with screws [W].
2 - Stick the adhesive covers [R] onto the holes in the doors.

