



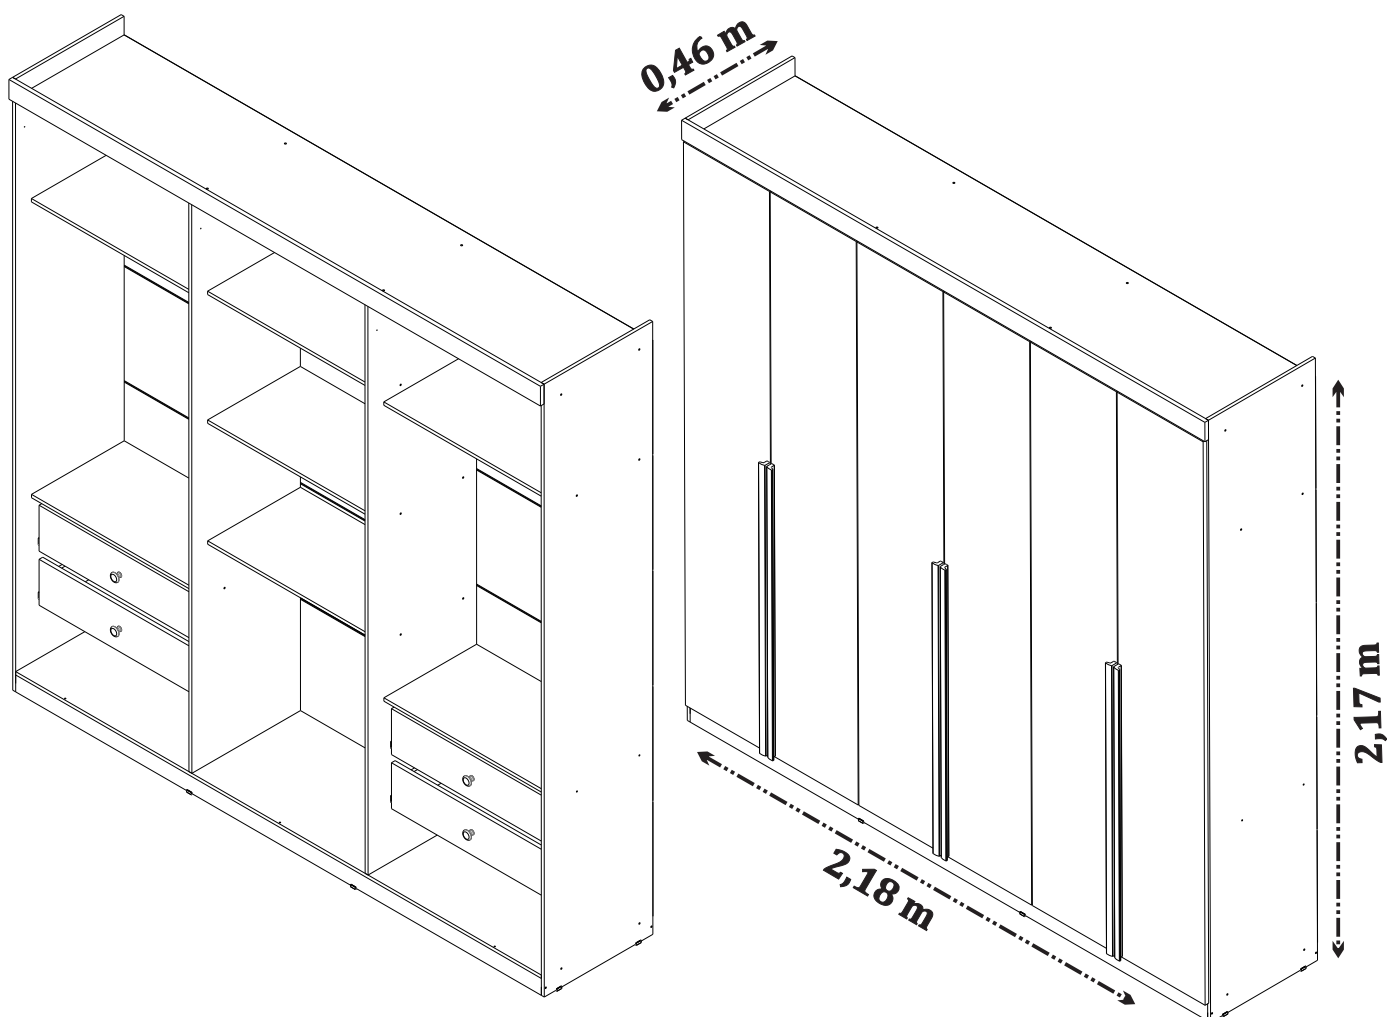


O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

NECESSÁRIO:

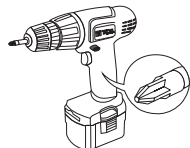

Chave Philips

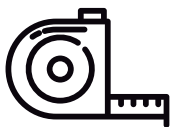

Trena



Martelo



Pessoas
necessárias



Recomendamos que a montagem seja feita por um profissional capacitado.

IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

LISTAGEM DE PEÇAS ROUPEIRO 6 PORTAS JOINVILLE

MEDIDAS EM MM

CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA	TIPO DE MATERIAL
31466	1	LATERAL DIREITA	2175	445	12	MDF 12 MM
31467	1	LATERAL ESQUERDA	2175	445	12	MDF 12 MM
28761	1	BASE	2154	445	12	MDF 12 MM
28762	1	TAMPO	2154	445	12	MDF 12 MM
31468	1	DIVISÃO DIREITA	2025	445	12	MDF 12 MM
31469	1	DIVISÃO ESQUERDA	2025	445	12	MDF 12 MM
28765	7	PRATELEIRA	710	380	12	MDF 12 MM
28766	1	RODAPÉ FRONTAL	2154	60	12	MDF 12 MM
28767	1	RODAPÉ TRASEIRO	2154	60	12	MDF 12 MM
31141	6	PORTA	2035	358	15	MDF 15 MM
31470	4	FRENTE GAVETA	660	163	15	MDF 15 MM
5290	8	LATERAL GAVETA	350	110	12	MDF 12 MM
31471	4	TRASEIRO GAVETA	606	95	12	MDF 12 MM
13541	4	FUNDO GAVETA	618	350	2,5	MDF 2,5 MM
28772	5	COSTA	2174	405	2,5	MDF 2,5 MM
28773	2	TRAVESSA	420	60	12	MDF 12 MM
28774	1	MOLDURA SUPERIOR	2178	70	15	MDF 15 MM

LISTAGEM DE FERRAGENS

Cód: 2677 (x1)




GIZ CERA

Cód: 2473 (x8)




CAVILHA MADEIRA 6X40

Cód: 2471 (x24)



CAVILHA MADEIRA 6X25

Cód: 2466 (x9)




CANTONEIRA METAL 4 FUROS

Cód: 10101 (x8)



CONECTOR PLÁSTICO 4 FUROS

Cód: 2520 (x22)




PARAFUSO FLANGEADO 3,5X25

Cód: 2521 (x40)




PARAFUSO FLANGEADO 3,5x40

Cód: 2505 (x30)



PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x40

Cód: 2503 (x156)




PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x12

Cód: 7710 (x32)




PARAFUSO CABEÇA CHATA 6X12

Cód: 21200 (x32)




PARAFUSO FLANGEADO 3,5x12

Cód: 9052 (x8)

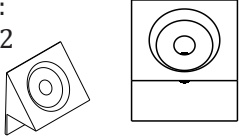

SUORTE TRIANGULAR C/ ABA

Cód: 11063 (x8)

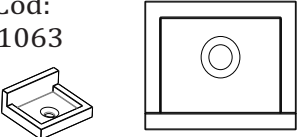

SAPATA L 1 FURO

Cód: 19501 (x4)




CORREDIÇA TELESCÓPICA 1 ESTÁGIO 350MM

Cód: 19456 (x4)




PUXADOR GRACE

Cód: 7239 (x100)




PREGO C/ CABEÇA 8X8

Cód: 12623 (x6)




SUORTE CABIDEIRO 30X16

Cód: 8961 (x16)




CALÇO 082 30MM

Cód: 29411 (x18)



DOBRADIÇA CURVA 26MM C/ CALÇO 5 MM

Cód: 28830 (x6)




PUXADOR MADEIRA 1050 X 0,22 X 25

Cód: 8980 (x3)





CABIDEIRO ALUMÍNIO 700MM


Cód: 8979 (x4)




PERFIL H 25X17 PLÁSTICO 2162MM

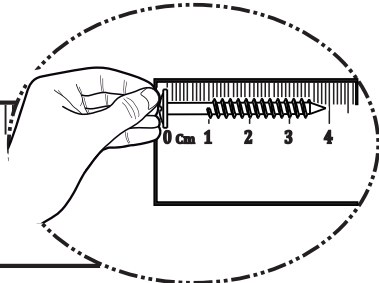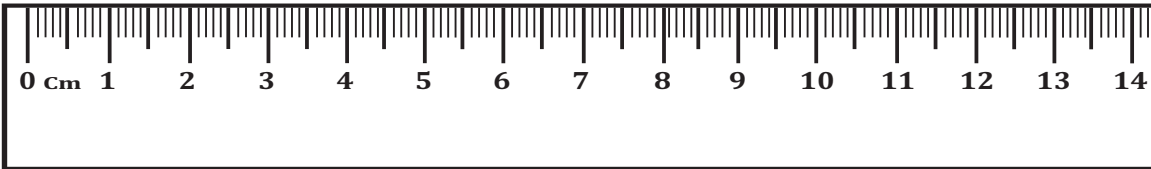


- 2** Fixe a base (28761) nas laterais utilizando os parafusos (2521) e em seguida fixe sobre os rodapés com os parafusos (2505).

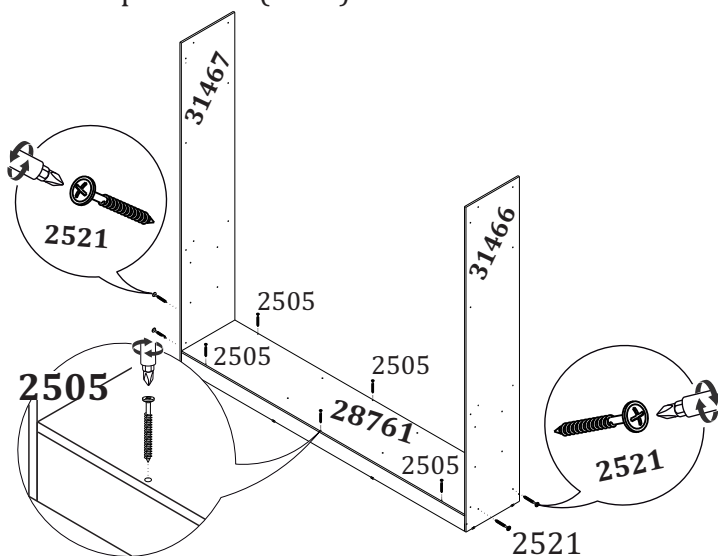


- 3** Fixe as cavilhas (2473) nas divisões (31468/31469) e encaixe sobre a base (28761).

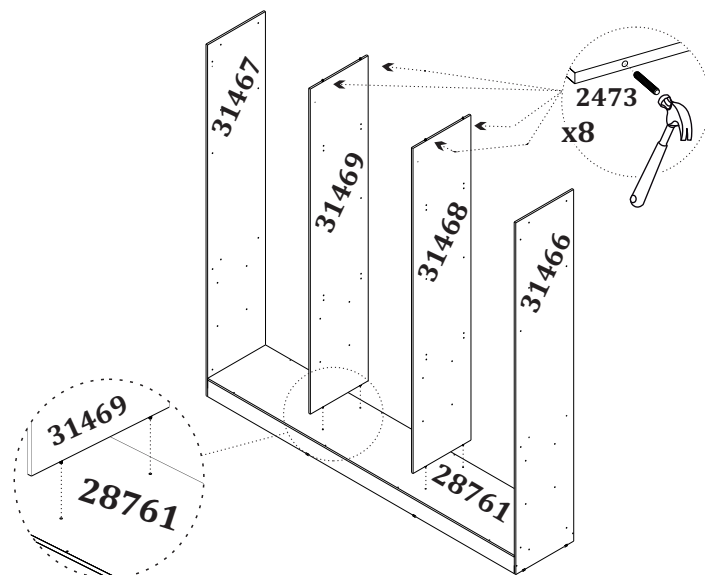


- 4** Fixe as prateleiras (28765) entre as divisões e as laterais com os parafusos (2521).

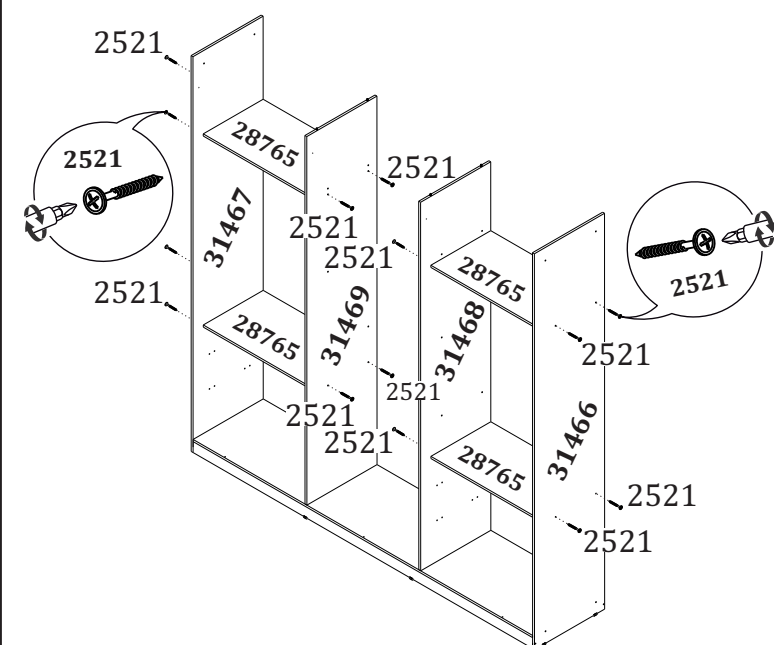


- 5** Fixe as prateleiras (28765) entre as divisões (31468/31469) com os parafusos (2521).

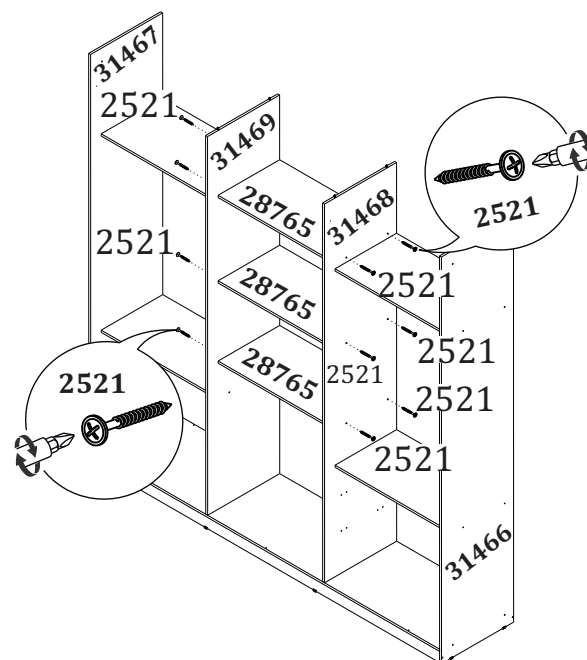


- 6** Encaixe o tampo (28762) sobre as cavilhas fixadas nas divisões e em seguida, fixe nas laterais utilizando os parafusos (2521).

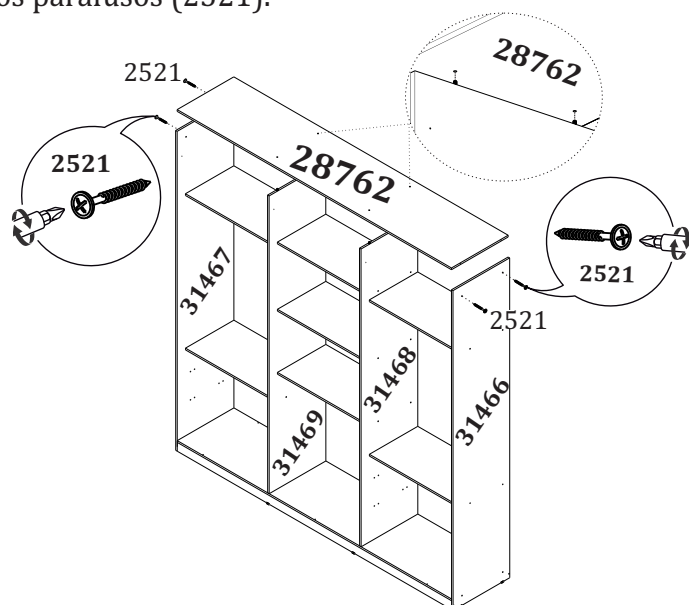


- 7** Fixe a moldura (28774) no tampo (28762) utilizando as cantoneiras (2466) com os parafusos (2503).

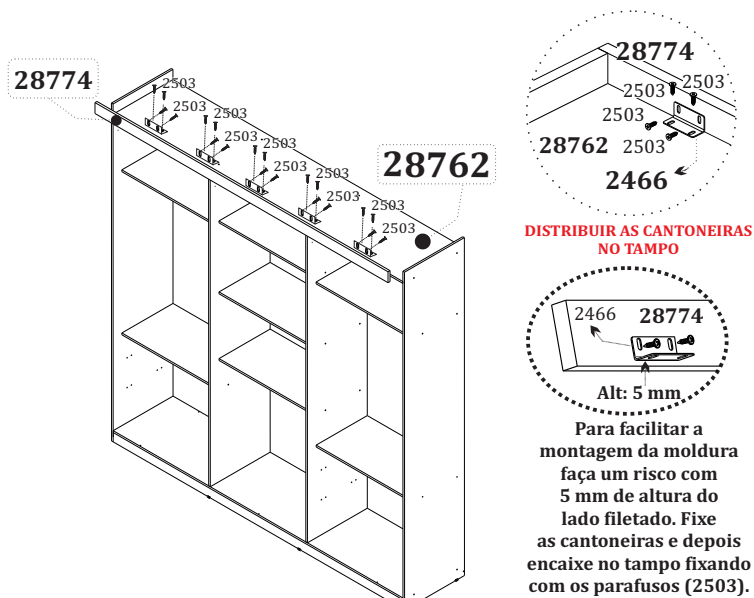

- 9** Fixe os calços (8961) com os parafusos (7710) e em seguida, fixe as corrediças (19501) nos calços com os parafusos (2505).

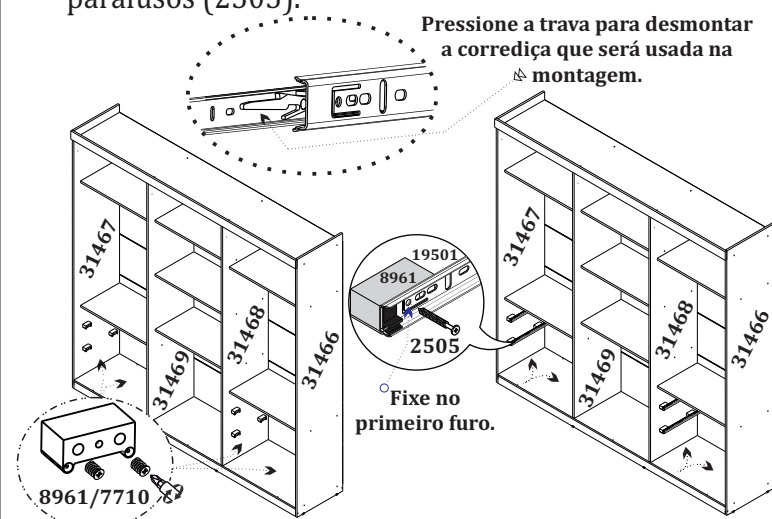

- 11** Fixe os suportes de cabideiro (12623) com os parafusos (2503) tendo como auxílio a folha gabarito e em seguida, encaixe os cabideiros.

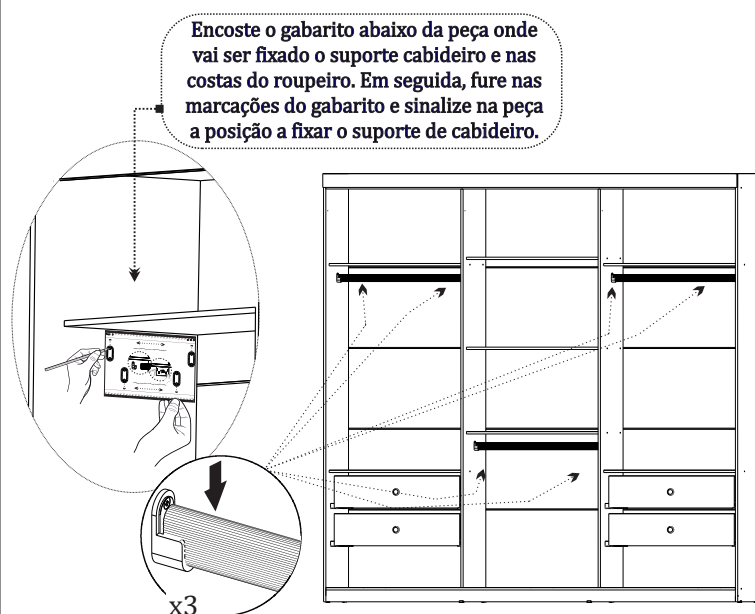

- 13

