


Manual de montagem

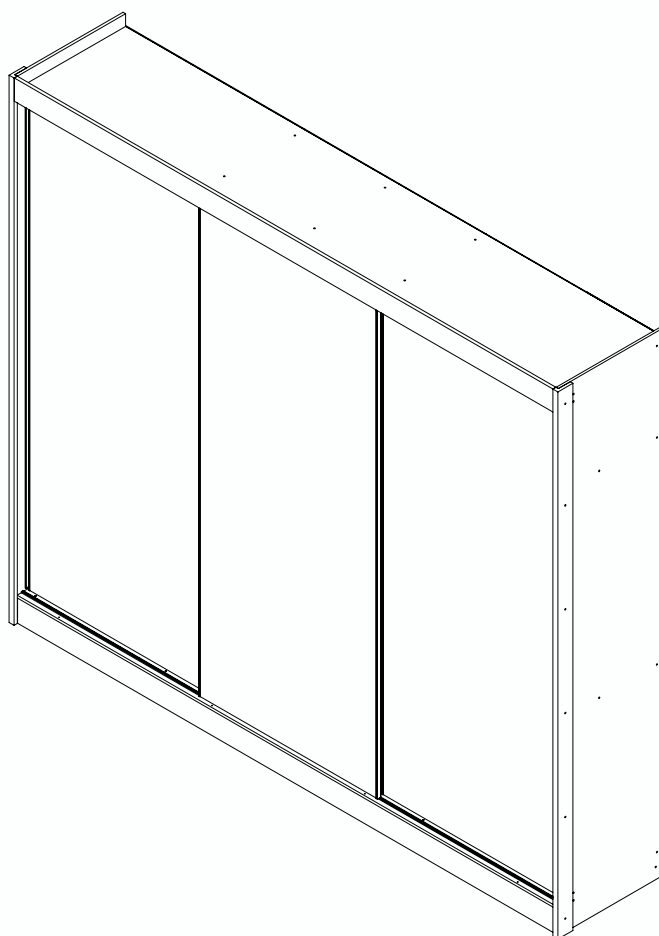


Dimensões do produto: sem pés com pés			
Altura:		2365mm	2435mm
Largura:		2738mm	2738mm
Profundidade:		555mm	555mm

LISTA DE PEÇAS - 3 PTS MDF

N°	Código	Descrição	Dimensões (mm)			Quantidade
			Comprimento	Largura	Espessura	
1	12772	RODAPÉ FRONTAL	2688	110	15	1
2	13925	RODAPÉ TRASEIRO	2688	110	15	1
3	6866	TRAVESSA RODAPÉ	461	109	15	2
4	18072	BASE	2688	540	12	1
5	14457	LATERAL DIREITA	2364	540	12	1
6	6850	PRATELEIRA GAVETA	888	430	15	2
7	18636	DIVISÃO	2175	435	12	3
8	14458	LATERAL ESQUERDA	2364	540	12	1
9	14476	PRATELEIRA MENOR	438	430	15	4
10	14475	PRATELEIRA MALEIRO	888	430	15	2
11	18073	TAMPO	2688	540	12	1
12	14523	MOLDURA SUPERIOR	2687	100	15	1
13	14530	MOLDURA LATERAL	2364	75	25	2
14	13359	COSTAS MAIOR	2200	902	3	2
15	17922	COSTAS MENOR	2200	451	3	2
16	10299	PORTA	2145	890	15	3
17	7571	FRENTE DE GAVETA	814	185	15	4/6/8*
18	14381	LATERAL DE GAVETA	400	130	12	8/12/16*
19	14492	FUNDO DE GAVETA	790	403	3	4/6/8*
20	12769	TRASEIRO DE GAVETA	776	130	15	4/6/8*
21	10380	ESPELHO (OPCIONAL)	875	710	3	3/9
KIT EXTRA PRATELEIRA						
9	14476	PRATELEIRA MENOR	438	430	15	2
22	17924	PRATELEIRA REMOVÍVEL	438	430	15	2


***QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS.**

VISTA EXPLODIDA

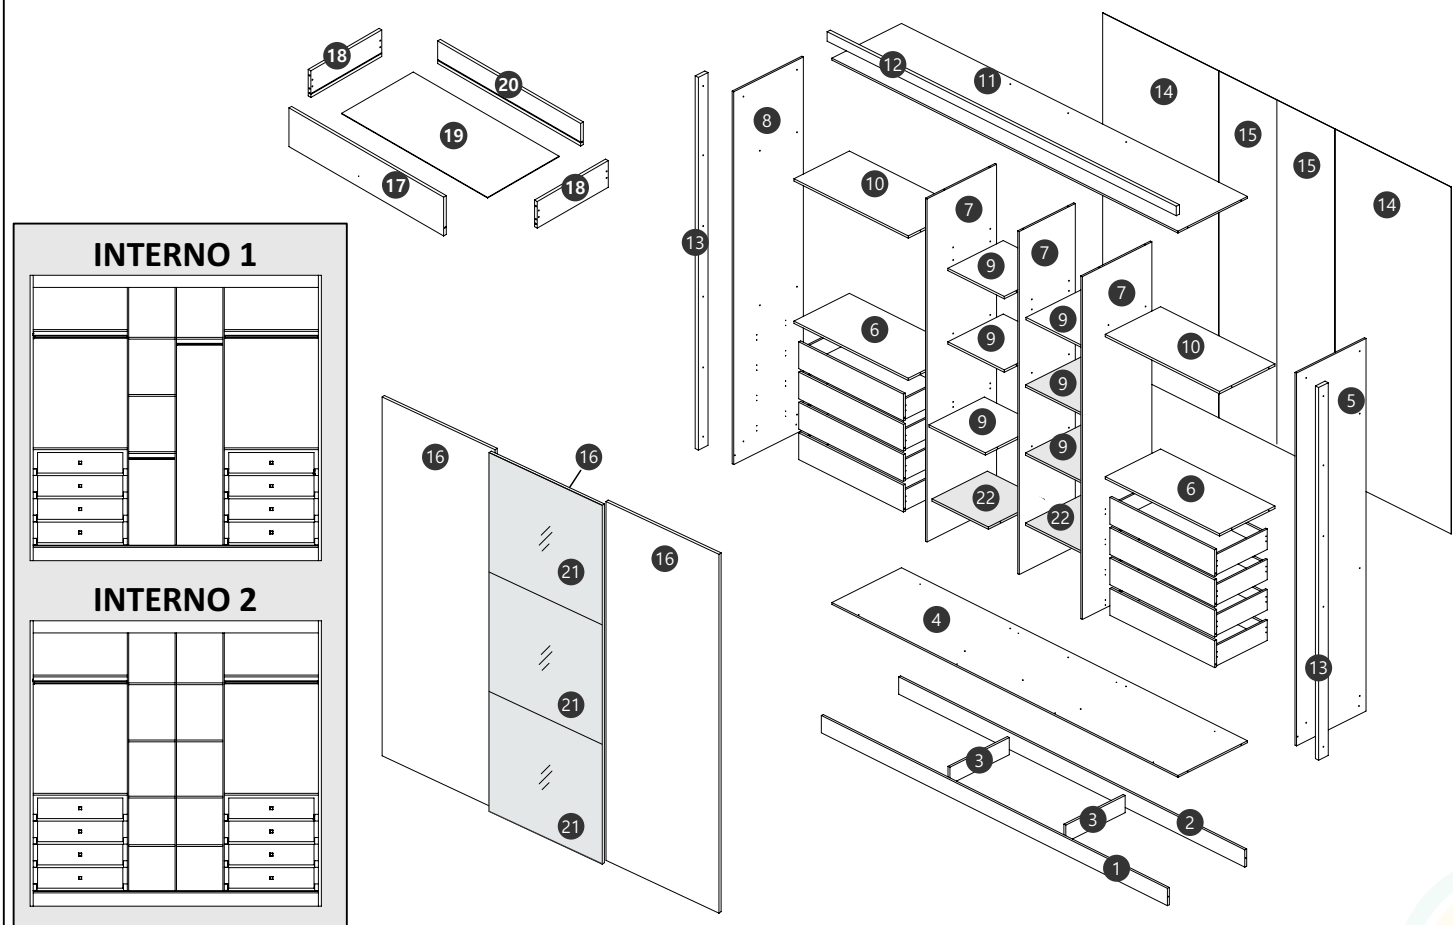

LISTA DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS - 3 PTS MDF

A1 - CAVILHA MADEIRA 6X30 *28/36/44



CÓD.: 1404

C5 - DISTANCIADOR PLÁSTICO *16/24/32




CÓD.: 16671

I8 - FREIO DE PORTA



CÓD.: 1447

A2 - CAVILHA MADEIRA 6X50



CÓD.: 2498

E1 - TAPA FURO ADESIVO 17MM




CÓD.: 12342

I14 - CANTONEIRA 2 FUROS



CÓD.: 1452

**B1 - PARAFUSO 3,5X14
CABEÇA CHATA**



CÓD.: 1420

E2 - TAPA FURO 6MM




CÓD.: 1434

J1 - CORREDIÇA (unidade) *08/12/16




CÓD.: 19374

**B3 - PARAFUSO 3,5X35
CABEÇA CHATA**



CÓD.: 1422

F1 - PREGO 10X10




CÓD.: 1474

K3 - PUXADOR DE GAVETA *04/06/08



CÓD.: 18715

B4 - PARAFUSO 5X40



CÓD.: 2272

G2 - FIXADOR DE COSTAS




CÓD.: 14421

L15 - TRILHO INFERIOR PVC 2685MM



CÓD.: 12647

B9 - PARAFUSO 4X40 *16/24/32



CÓD.: 7066

H3 - TUBO CABIDEIRO 880mm



CÓD.: 6975

L16 - TRILHO SUPERIOR PVC 2685MM



CÓD.: 12648

**B10 - PARAFUSO 3,5X30
FLANGEADO S/PONTA**



CÓD.: 2858

H4 - TUBO CABIDEIRO 428mm




CÓD.: 7879

M3 - PERFIL PUXADOR 2145MM



CÓD.: 10169

**B12 - PARAFUSO 4X16
FLANGEADO**



CÓD.: 10251

I2 - COLA 10g.




CÓD.: 1472

M4 - BATENTE ALUM. 2145MM



CÓD.: 9958

**B15 - PARAFUSO 3,5X12 *162/186/210
CABEÇA CHATA**




CÓD.: 2041

I3 - GIZ PARA RETOQUE



CÓD.: 1158

B16 - PARAFUSO 3,5X16




CÓD.: 1426

I4 - SUPORTE CABIDEIRO



CÓD.: 2051

**B25 - PARAFUSO 3,5X22
CABEÇA CHATA**



CÓD.: 10357

I6 - ROLDANA




CÓD.: 14032

C1 - CONECTOR 4 FUROS *17/21/25



CÓD.: 1453

I7 - GUIA SUPERIOR



CÓD.: 14033


C2 - SAPATA PLÁSTICA



CÓD.: 1117

KIT OPCIONAL ESPELHOS

B16 - PARAFUSO 3,5X16



CÓD.: 1426


C8 - SUPORTE P/ ESPELHO



CÓD.: 4003

8747 - KIT OPCIONAL PÉS

**B17 - PARAFUSO 3,5X12
FLANGEADO**



CÓD.: 2042


C7 - PÉ P/ ROUPEIRO 70X70mm



CÓD.: 08


KIT P/PRATELEIRA EXTRA

A2 - CAVILHA MADEIRA 6X50




CÓD.: 2498

B4 - PARAFUSO 5X40



CÓD.: 2272

**B15 - PARAFUSO 3,5X12
CABEÇA CHATA**



CÓD.: 2041

C3 - SUPORTE PRATELEIRA



CÓD.: 3087

I14 - CANTONEIRA 2 FUROS




CÓD.: 1452

***QUANTIDADE VARIADA
DE ACORDO COM O KIT DE
GAVETAS ESCOLHIDO:
4, 6 OU 8 GAVETAS**



Cores e código para assistência técnica



As ferramentas necessárias para montagem do produto não são fornecidas.

Utilize um tapete ou a própria embalagem do produto como proteção para realizar a montagem.

Utilize a régua para medir os componentes | Medidas em mm.




LISTA DE PEÇAS - 2 PORTAS MDF E 1 PORTA ESPELHADA











N°	Código	Descrição	Dimensões (mm)			Quantidade
			Comprimento	Largura	Espessura	
1	12772	RODAPÉ FRONTAL	2688	110	15	1
2	13925	RODAPÉ TRASEIRO	2688	110	15	1
3	6866	TRAVESSA RODAPÉ	461	109	15	2
4	18072	BASE	2688	540	12	1
5	14457	LATERAL DIREITA	2364	540	12	1
6	6850	PRATELEIRA GAVETA	888	430	15	2
7	18636	DIVISÃO	2175	435	12	3
8	14458	LATERAL ESQUERDA	2364	540	12	1
9	14476	PRATELEIRA MENOR	438	430	15	4
10	14475	PRATELEIRA MALEIRO	888	430	15	2
11	18073	TAMPO	2688	540	12	1
12	14523	MOLDURA SUPERIOR	2687	100	15	1
13	14530	MOLDURA LATERAL	2364	75	25	2
14	13359	COSTAS MAIOR	2200	902	3	2
15	17922	COSTAS MENOR	2200	451	3	2
16	10299	PORTA	2145	890	15	2
16A	11365	PORTA PELICULADA	2145	910	20	1
17	7571	FRENTE DE GAVETA	814	185	15	4/6/8*
18	14381	LATERAL DE GAVETA	400	130	12	8/12/16*
19	14492	FUNDO DE GAVETA	790	403	3	4/6/8*
20	12769	TRASEIRO DE GAVETA	776	130	15	4/6/8*
KIT EXTRA PRATELEIRA						
9	14476	PRATELEIRA MENOR	438	430	15	2
22	17924	PRATELEIRA REMOVÍVEL	438	430	15	2

***QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS.**

VISTA EXPLODIDA

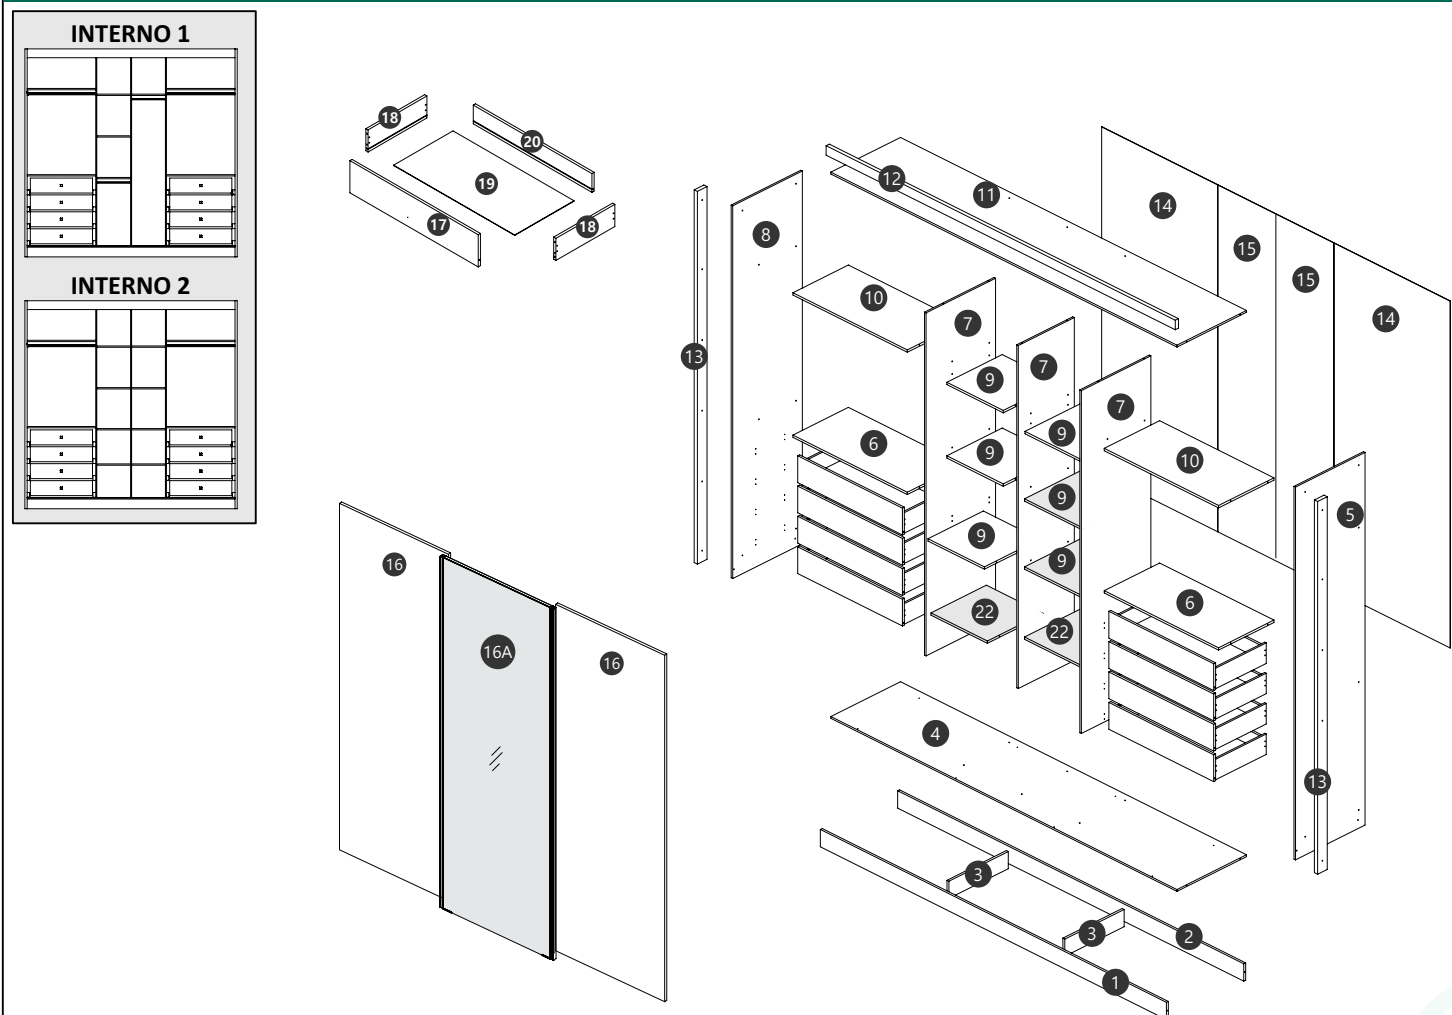

LISTA DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS - 2 PTS MDF E 1 PT ESPELHADA

A1 - CAVILHA MADEIRA 6X30 *28/36/44  CÓD.: 1404	C5 - DISTANCIADOR PLÁSTICO *16/24/32  CÓD.: 16671	I8 - FREIO DE PORTA  CÓD.: 1447
A2 - CAVILHA MADEIRA 6X50  CÓD.: 2498	E1 - TAPA FURO ADESIVO 17MM  CÓD.: 12342	I14 - CANTONEIRA 2 FUROS  CÓD.: 1452
B1 - PARAFUSO 3,5X14 CABEÇA CHATA  CÓD.: 1420	E2 - TAPA FURO 6MM  CÓD.: 1434	J1 - CORREDIÇA (unidade) *08/12/16  CÓD.: 19374
B3 - PARAFUSO 3,5X35 CABEÇA CHATA *24/32/40  CÓD.: 1422	F1 - PREGO 10X10  CÓD.: 1474	K3 - PUXADOR DE GAVETA *04/06/08  CÓD.: 18715
B4 - PARAFUSO 5X40  CÓD.: 2272	G2 - FIXADOR DE COSTAS  CÓD.: 14421	L15 - TRILHO INFERIOR PVC 2685MM  CÓD.: 12647
B9 - PARAFUSO 4X40 *16/24/32  CÓD.: 7066	H3 - TUBO CABIDEIRO 880mm  CÓD.: 6975	L16 - TRILHO SUPERIOR PVC 2685MM  CÓD.: 12648
B10 - PARAFUSO 3,5X30 FLANGEADO S/PONTA *04/06/08  CÓD.: 2858	H4 - TUBO CABIDEIRO 428mm  CÓD.: 7879	M3 - PERFIL PUXADOR 2145MM  CÓD.: 10169
B12 - PARAFUSO 4X16 FLANGEADO *32/48/64  CÓD.: 10251	I2 - COLA 10g.  CÓD.: 1472	M4 - BATENTE ALUM. 2145MM  CÓD.: 9958
B15 - PARAFUSO 3,5X12 CABEÇA CHATA *162/186/210  CÓD.: 2041	I3 - GIZ PARA RETOQUE  CÓD.: 1158	KIT P/PRATELEIRA EXTRA A2 - CAVILHA MADEIRA 6X50  CÓD.: 2498 B4 - PARAFUSO 5X40  CÓD.: 2272 B15 - PARAFUSO 3,5X12 CABEÇA CHATA  CÓD.: 2041 C3 - SUPORTE PRATELEIRA  CÓD.: 3087 I14 - CANTONEIRA 2 FUROS  CÓD.: 1452
B16 - PARAFUSO 3,5X16  CÓD.: 1426	I4 - SUPORTE CABIDEIRO  CÓD.: 2051	
B25 - PARAFUSO 3,5X22 CABEÇA CHATA  CÓD.: 10357	I6 - ROLDANA  CÓD.: 14032	
C1 - CONECTOR 4 FUROS *17/21/25  CÓD.: 1453	I7 - GUIA SUPERIOR  CÓD.: 14033	
C2 - SAPATA PLÁSTICA  CÓD.: 1117		
8747 - KIT OPCIONAL PÉS B17 - PARAFUSO 3,5X12 FLANGEADO  CÓD.: 2042		
C7 - PÉ P/ ROUPEIRO 70X70mm  CÓD.: 08		
















Cores e código para assistência técnica

365 CUMARU	396 NEVE	398 FENDI
---------------	-------------	--------------

As ferramentas necessárias para montagem do produto não são fornecidas.

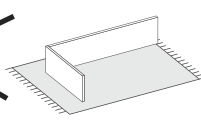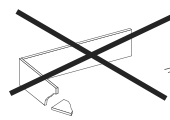

Utilize um tapete ou a própria embalagem do produto como proteção para realizar a montagem.

Utilize a régua para medir os componentes | Medidas em mm.




LISTA DE PEÇAS - 3 PORTAS ESPELHADAS












N°	Código	Descrição	Dimensões (mm)			Quantidade
			Comprimento	Largura	Espessura	
1	12772	RODAPÉ FRONTAL	2688	110	15	1
2	13925	RODAPÉ TRASEIRO	2688	110	15	1
3	6866	TRAVESSA RODAPÉ	461	109	15	2
4	18072	BASE	2688	540	12	1
5	14457	LATERAL DIREITA	2364	540	12	1
6	6850	PRATELEIRA GAVETA	888	430	15	2
7	18636	DIVISÃO	2175	435	12	3
8	14458	LATERAL ESQUERDA	2364	540	12	1
9	14476	PRATELEIRA MENOR	438	430	15	4
10	14475	PRATELEIRA MALEIRO	888	430	15	2
11	18073	TAMPO	2688	540	12	1
12	14523	MOLDURA SUPERIOR	2687	100	15	1
13	14530	MOLDURA LATERAL	2364	75	25	2
14	13359	COSTAS MAIOR	2200	902	3	2
15	17922	COSTAS MENOR	2200	451	3	2
16A	11365	PORTA PELICULADA	2145	910	20	3
17	7571	FRENTE DE GAVETA	814	185	15	4/6/8*
18	14381	LATERAL DE GAVETA	400	130	12	8/12/16*
19	14492	FUNDO DE GAVETA	790	403	3	4/6/8*
20	12769	TRASEIRO DE GAVETA	776	130	15	4/6/8*
KIT EXTRA PRATELEIRA						
9	14476	PRATELEIRA MENOR	438	430	15	2
22	17924	PRATELEIRA REMOVÍVEL	438	430	15	2

**QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS.*

VISTA EXPLODIDA

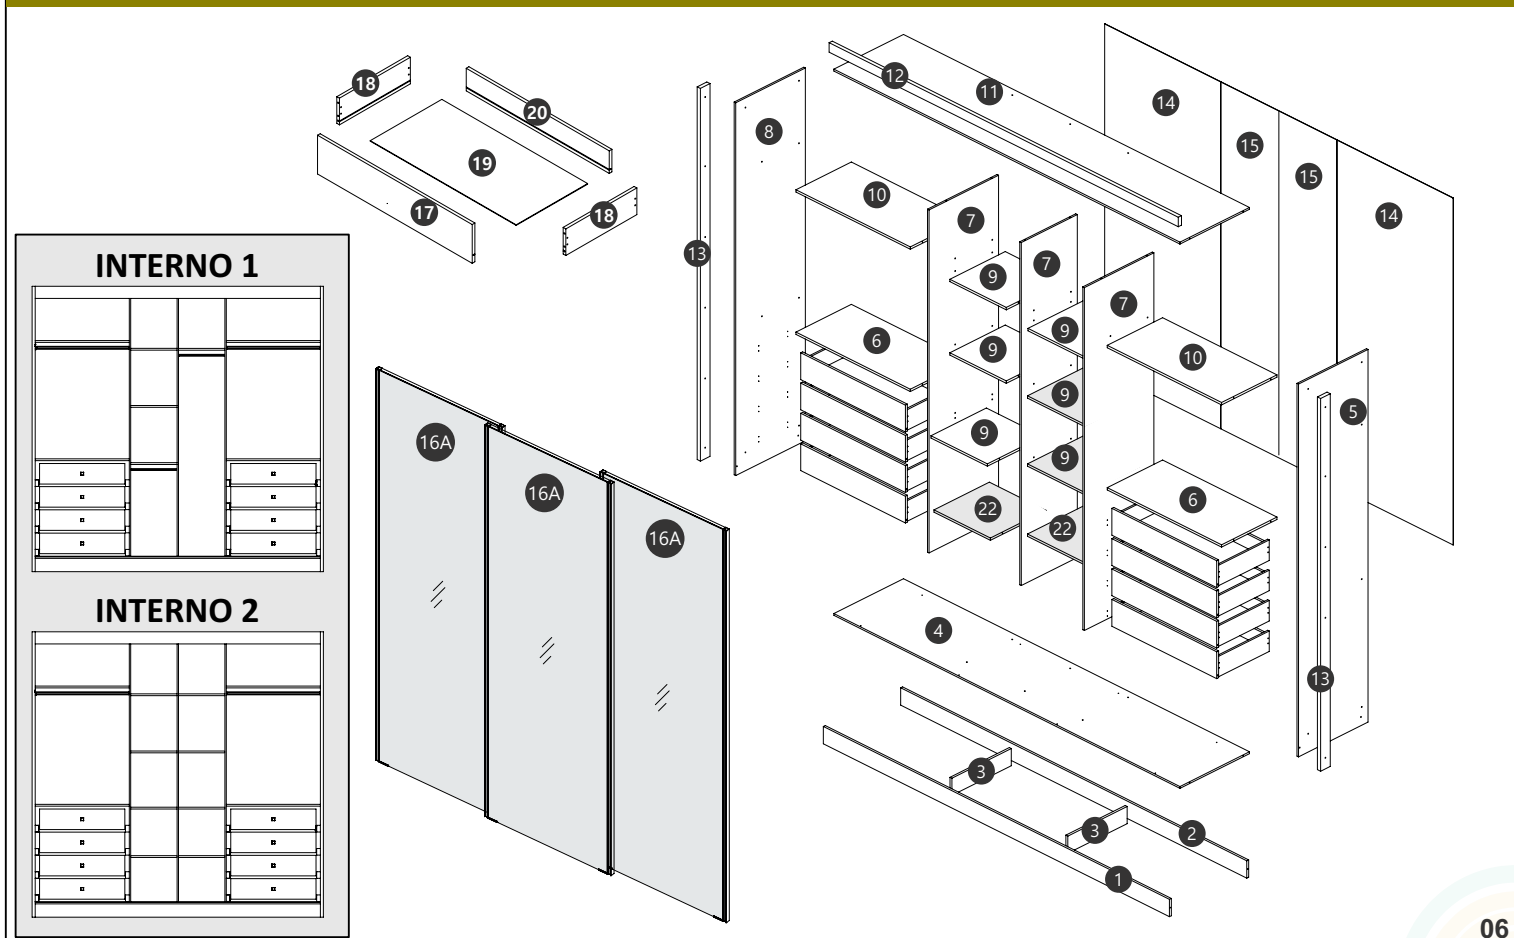

LISTA DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS - 3 PORTAS ESPELHADAS




A1 - CAVILHA MADEIRA 6X30 *28/36/44  CÓD.: 1404	C1 - CONECTOR 4 FUROS *17/21/25  CÓD.: 1453	I6 - ROLDANA  CÓD.: 14032
A2 - CAVILHA MADEIRA 6X50 02  CÓD.: 2498	C2 - SAPATA PLÁSTICA 08  CÓD.: 1117	I7 - GUIA SUPERIOR 06  CÓD.: 14033
B1 - PARAFUSO 3,5X14 CABEÇA CHATA 24  CÓD.: 1420	C5 - DISTANCIADOR PLÁSTICO *16/24/32  CÓD.: 16671	I8 - FREIO DE PORTA 04  CÓD.: 1447
B3 - PARAFUSO 3,5X35 CABEÇA CHATA *24/32/40  CÓD.: 1422	E1 - TAPA FURO ADESIVO 17MM 40  CÓD.: 12342	I14 - CANTONEIRA 2 FUROS 02  CÓD.: 1452
B4 - PARAFUSO 5X40 42  CÓD.: 2272	E2 - TAPA FURO 6MM 56  CÓD.: 1434	J1 - CORREDIÇA (unidade) *08/12/16  CÓD.: 19374
B9 - PARAFUSO 4X40 *16/24/32  CÓD.: 7066	F1 - PREGO 10X10 160  CÓD.: 1474	K3 - PUXADOR DE GAVETA *04/06/08  CÓD.: 18715
B10 - PARAFUSO 3,5X30 FLANGEADO S/PONTA *04/06/08  CÓD.: 2858	G2 - FIXADOR DE COSTAS 45  CÓD.: 14421	L15 - TRILHO INFERIOR PVC 2685MM 01  CÓD.: 12647
B12 - PARAFUSO 4X16 FLANGEADO *32/48/64  CÓD.: 10251	H3 - TUBO CABIDEIRO 880mm 02  CÓD.: 6975	L16 - TRILHO SUPERIOR PVC 2685MM 01  CÓD.: 12648
B15 - PARAFUSO 3,5X12 CABEÇA CHATA *162/186/210  CÓD.: 2041	H4 - TUBO CABIDEIRO 428mm 02  CÓD.: 7879	KIT P/PRATELEIRA EXTRA A2 - CAVILHA MADEIRA 6X50 04  CÓD.: 2498 B4 - PARAFUSO 5X40 06  CÓD.: 2272 B15 - PARAFUSO 3,5X12 CABEÇA CHATA 08  CÓD.: 2041 C3 - SUPORTE PRATELEIRA 08  CÓD.: 3087 I14 - CANTONEIRA 2 FUROS 04  CÓD.: 1452
B16 - PARAFUSO 3,5X16 16  CÓD.: 1426	I2 - COLA 10g.  CÓD.: 1472	
B25 - PARAFUSO 3,5X22 CABEÇA CHATA 12  CÓD.: 10357	I3 - GIZ PARA RETOQUE 01  CÓD.: 1158	
	I4 - SUPORTE CABIDEIRO 08  CÓD.: 2051	
8747 - KIT OPCIONAL PÉS B17 - PARAFUSO 3,5X12 FLANGEADO 32  CÓD.: 2042 C7 - PÉ P/ ROUPEIRO 70X70mm 08  CÓD.: 08		




*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS



Cores e código para assistência técnica




As ferramentas necessárias para montagem do produto não são fornecidas.






Utilize um tapete ou a própria embalagem do produto como proteção para realizar a montagem.


Utilize a régua para medir os componentes | Medidas em mm.




01




**⚠ Verificar se o 'KIT DE PÉS' foi adquirido.
Se sim, não montar o item C2 nessa etapa.**

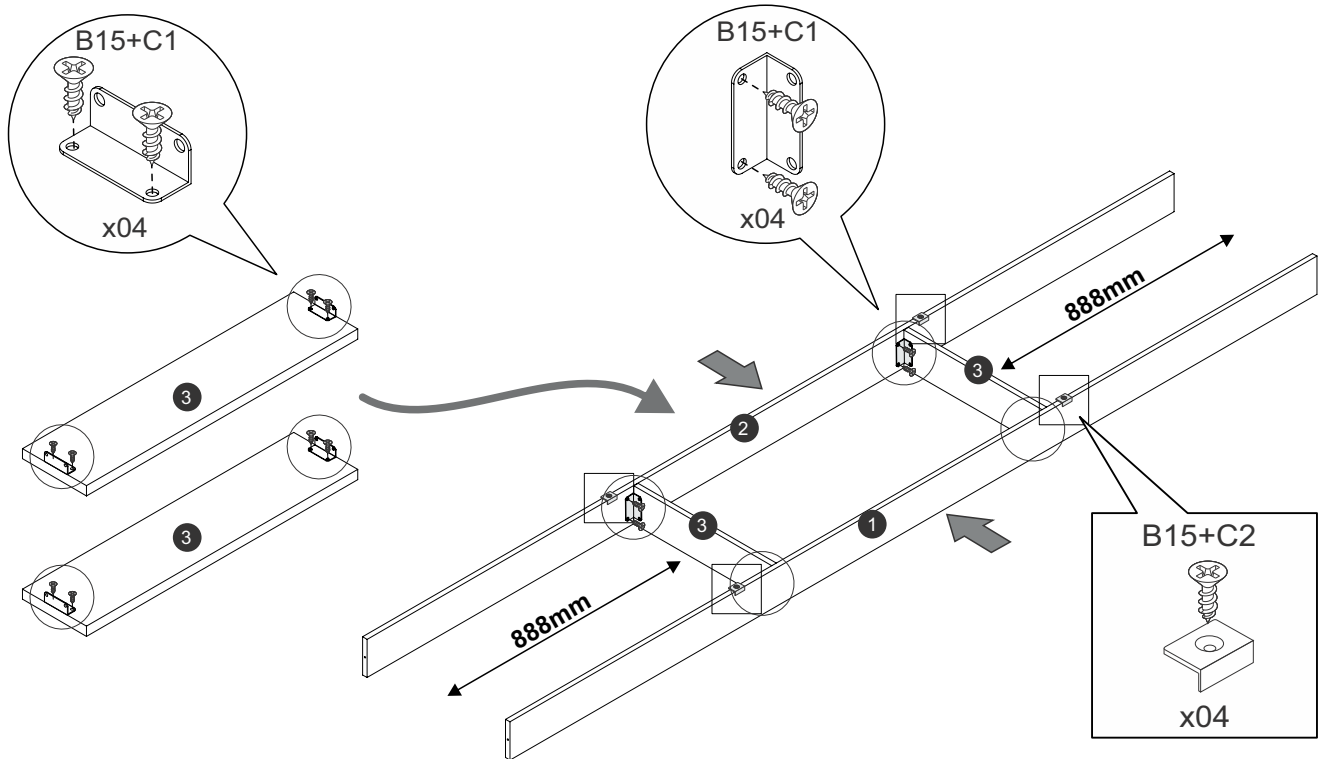

02



**ETAPA OPCIONAL.
Apenas para quando o 'KIT PÉS'
tiver sido adquirido.**

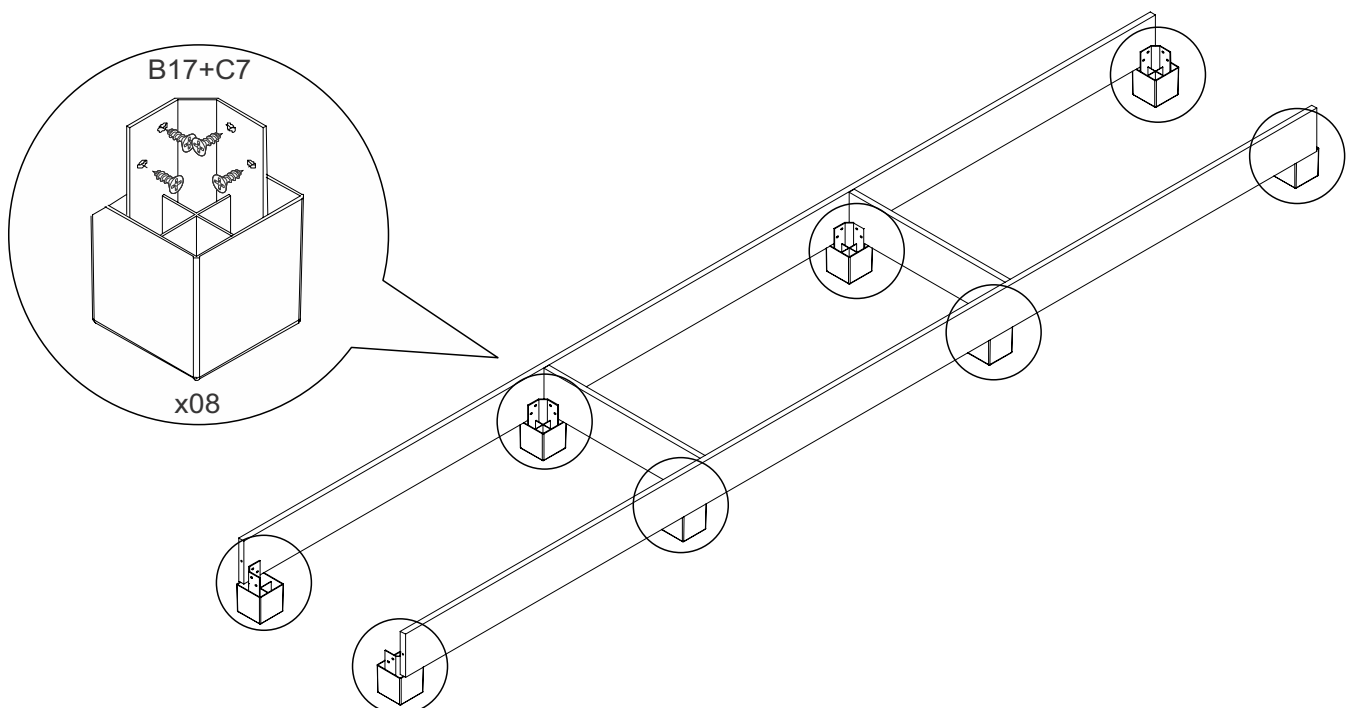


03

B15	x04	C2	x04
B12	*x32 *x48 *x64	C5	*x16 *x24 *x32




***QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS**

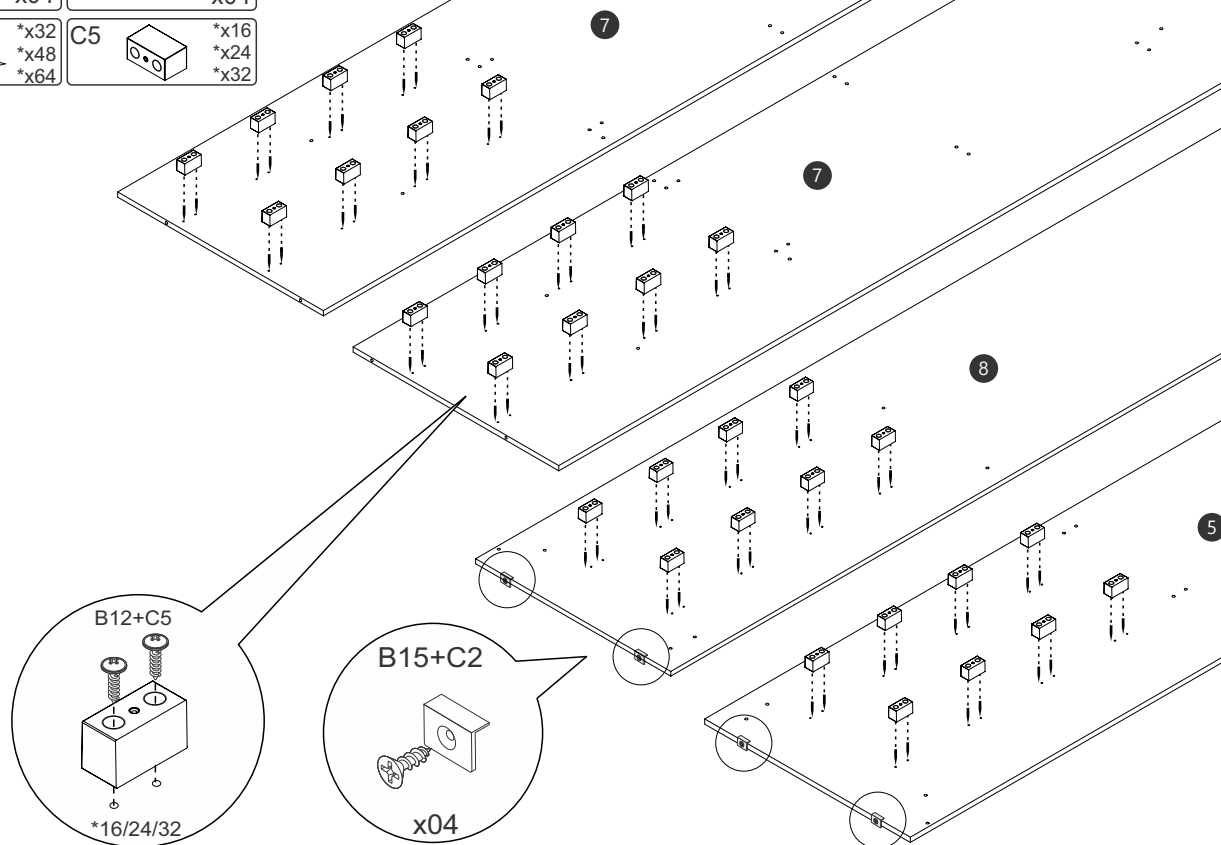


04

J1	*x08 *x12 *x16	B9	*x16 *x24 *x32
----	----------------------	----	----------------------

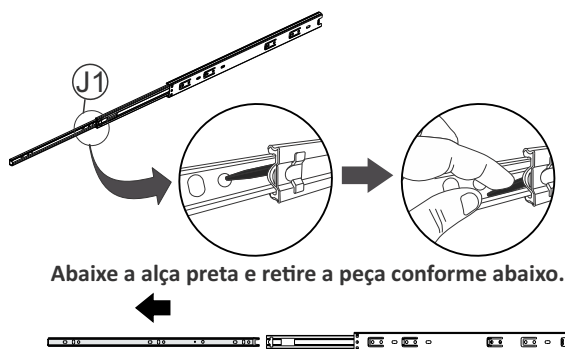


B9+J1 x8/12/16



***QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS**

05

B4 x04

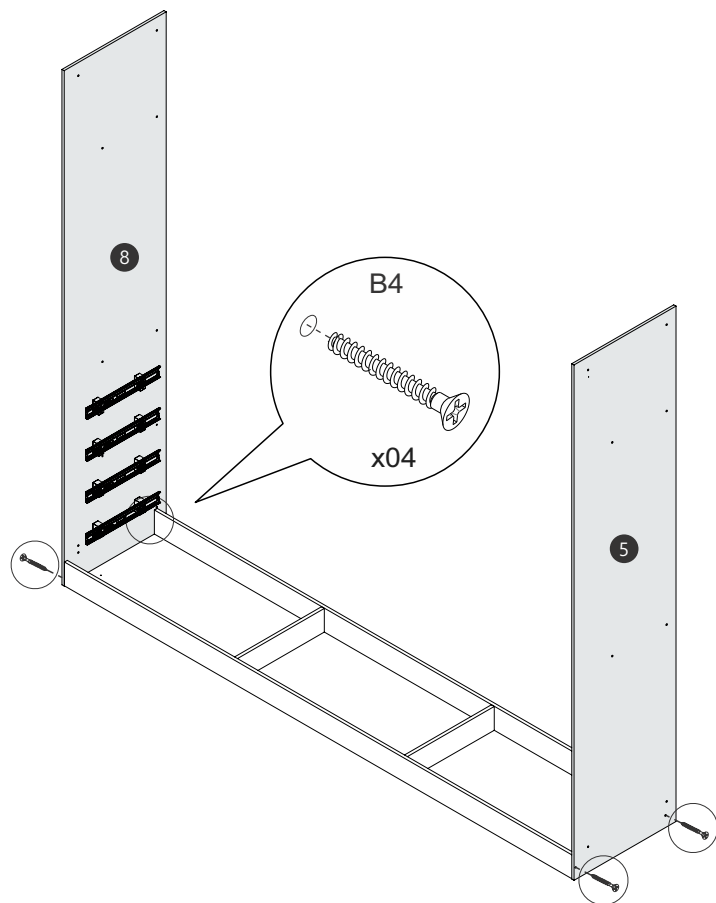


05.1

B17 x08




ETAPA OPCIONAL.
Apenas para quando o 'KIT PÉS' tiver sido adquirido.

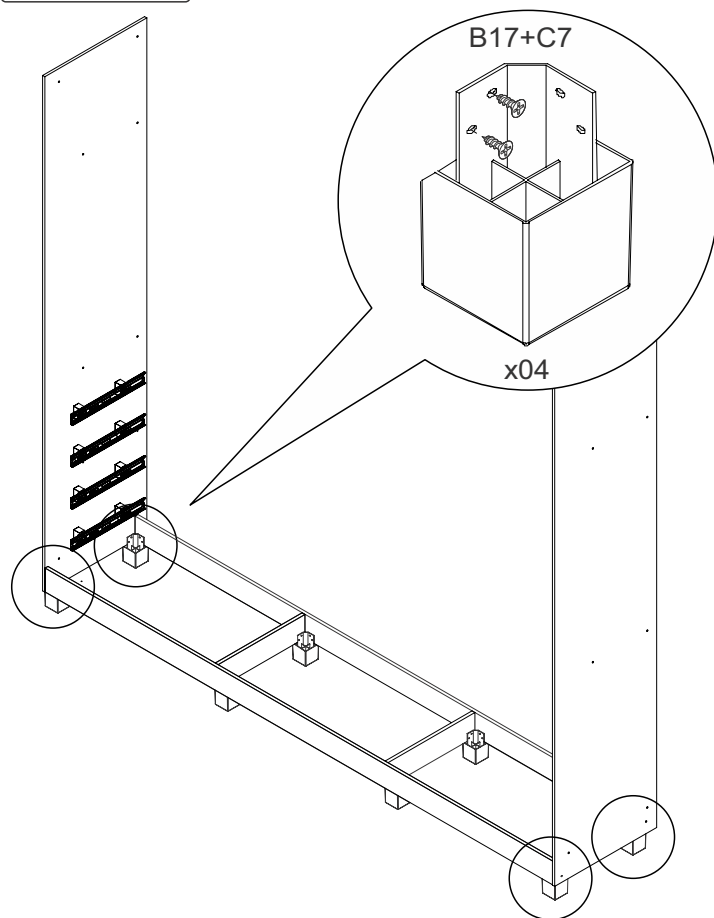

06


B3 x08

B4 x04

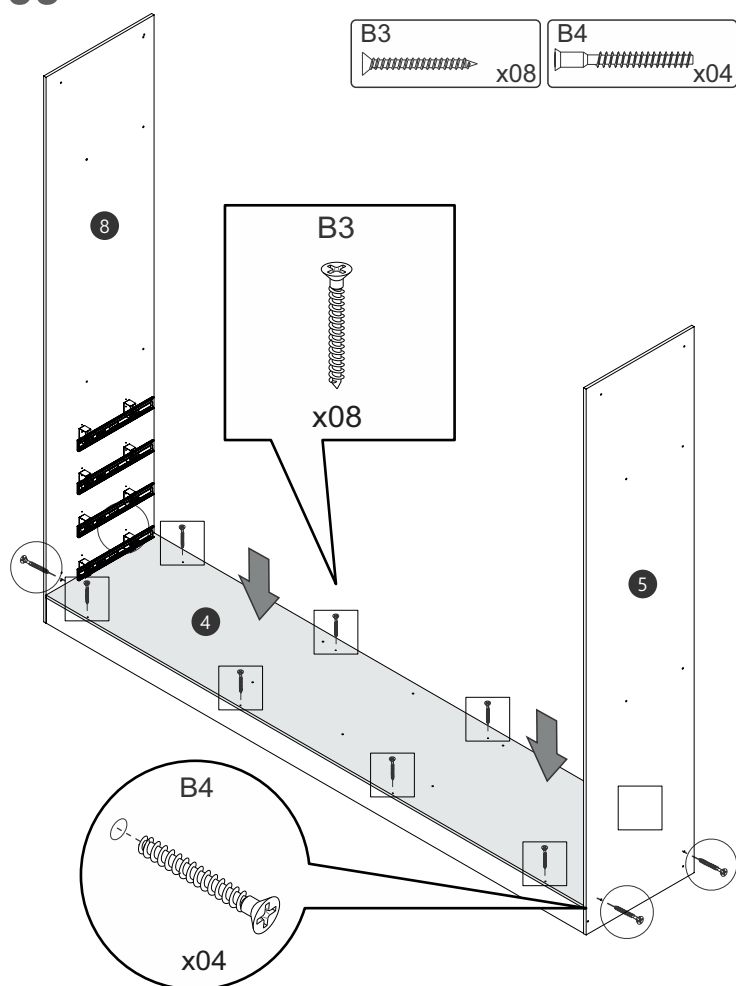


07

A1 x12

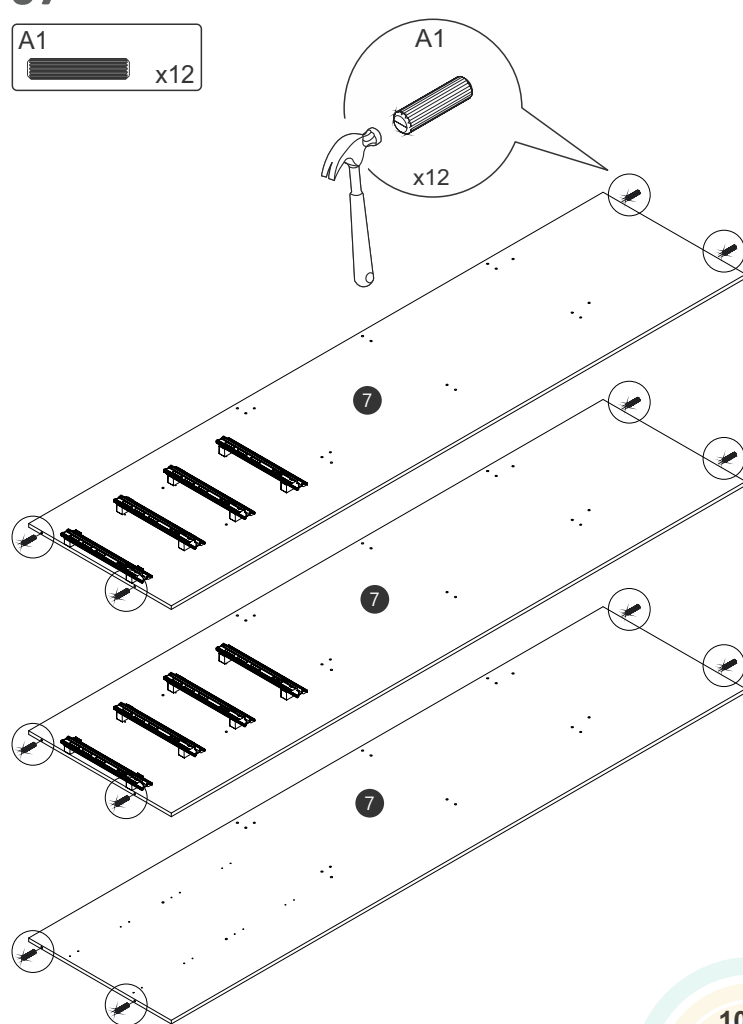


08

B4
x08

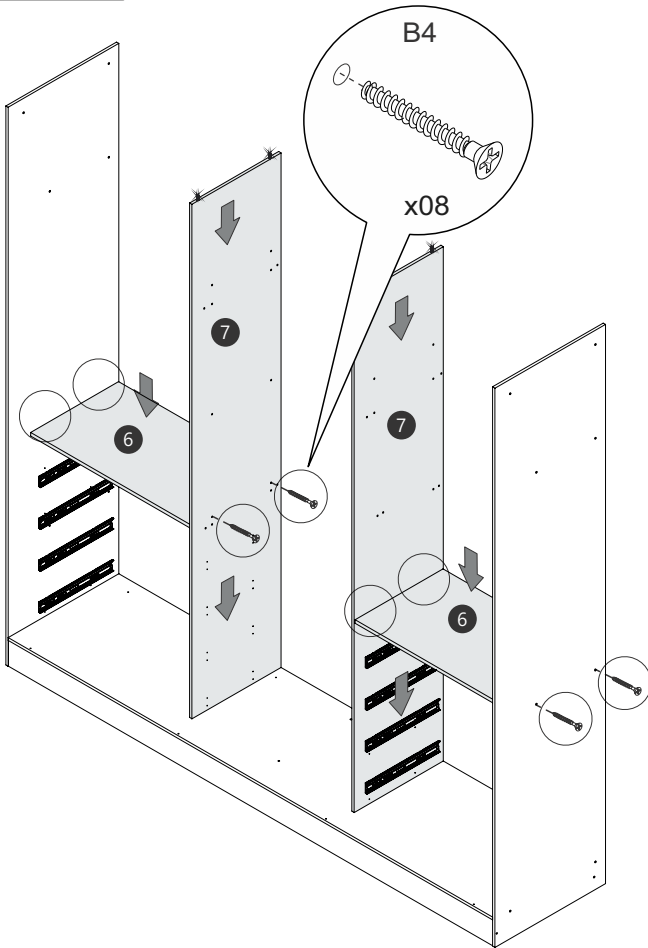


09

B4
x08

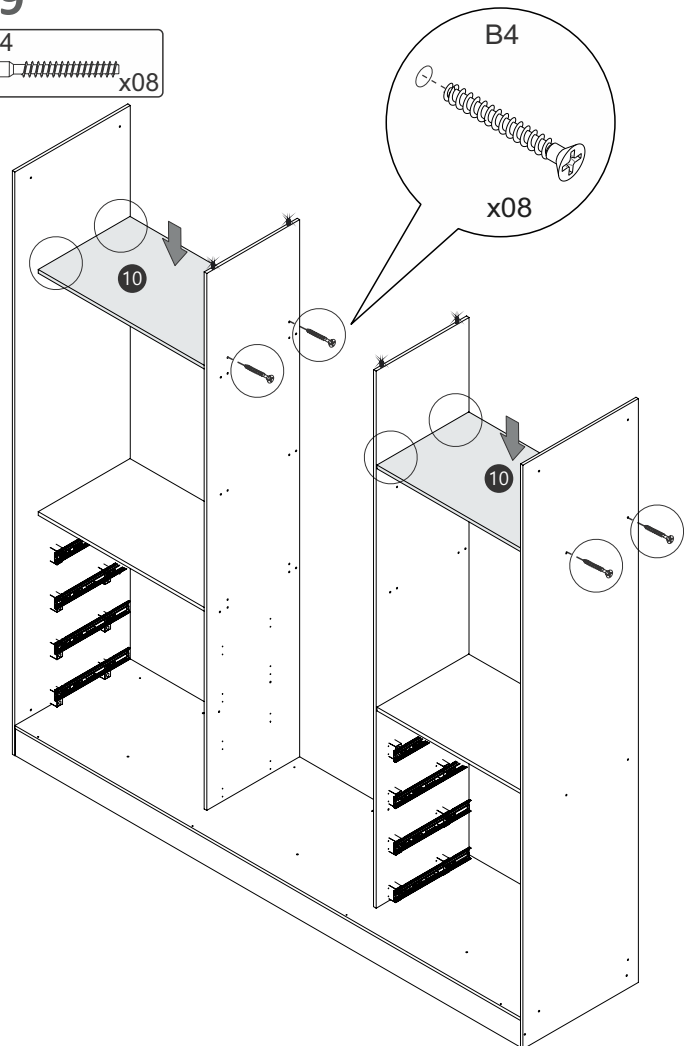


10

B4
x12

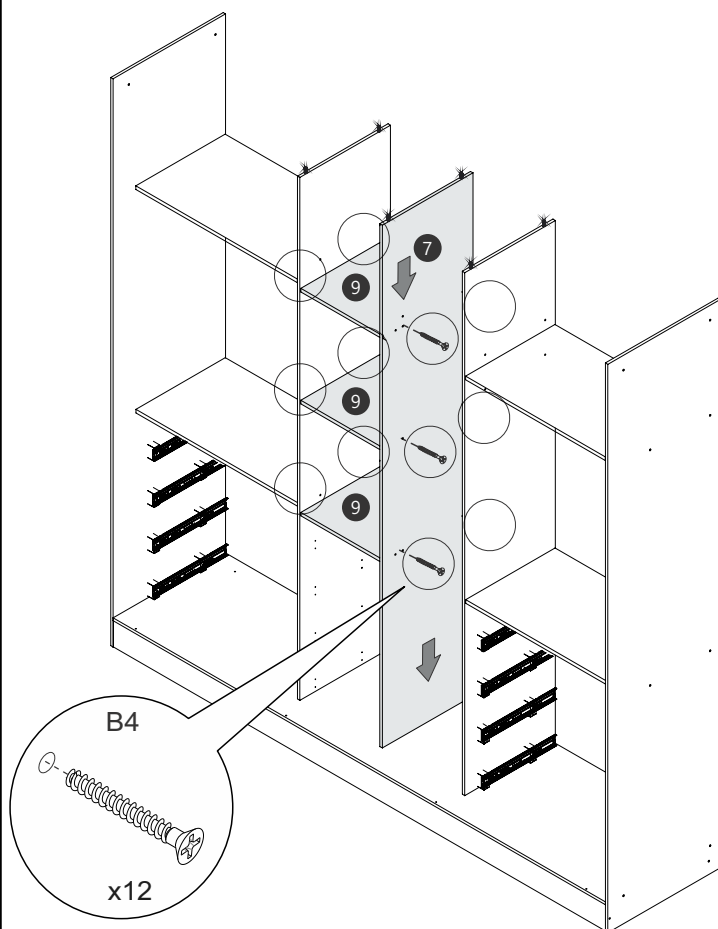

11




A2
x02

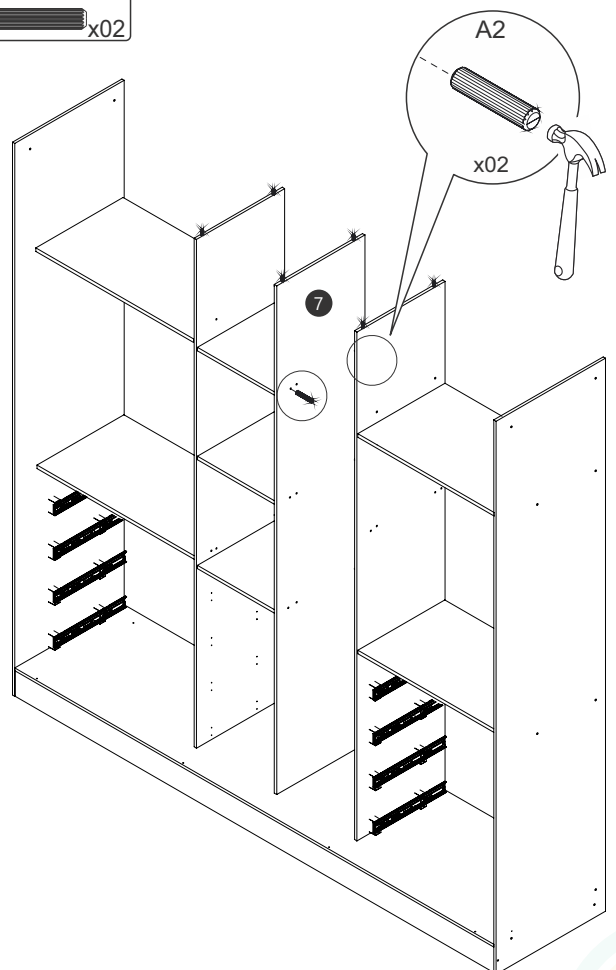


12

B4
x02


Primeiro encaixar a peça 09 nas cavilhas já fixadas na peça 7. Depois, realizar a fixação com os parafusos B4.

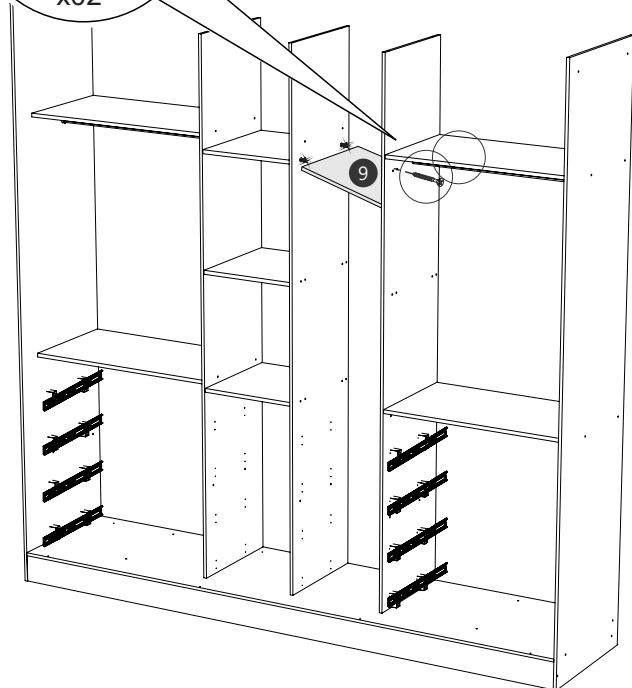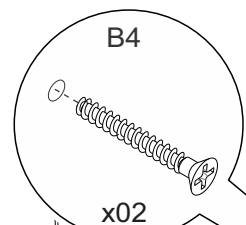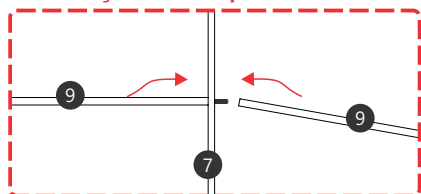

13

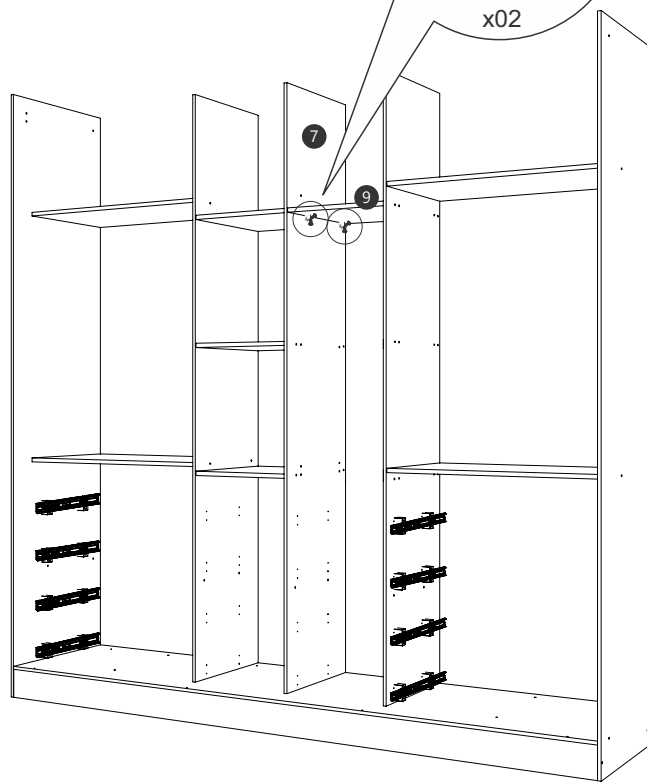B15
x04I14
x02B15+I14
x02




13.1 - ETAPA EXCLUSIVA INTERNO 2

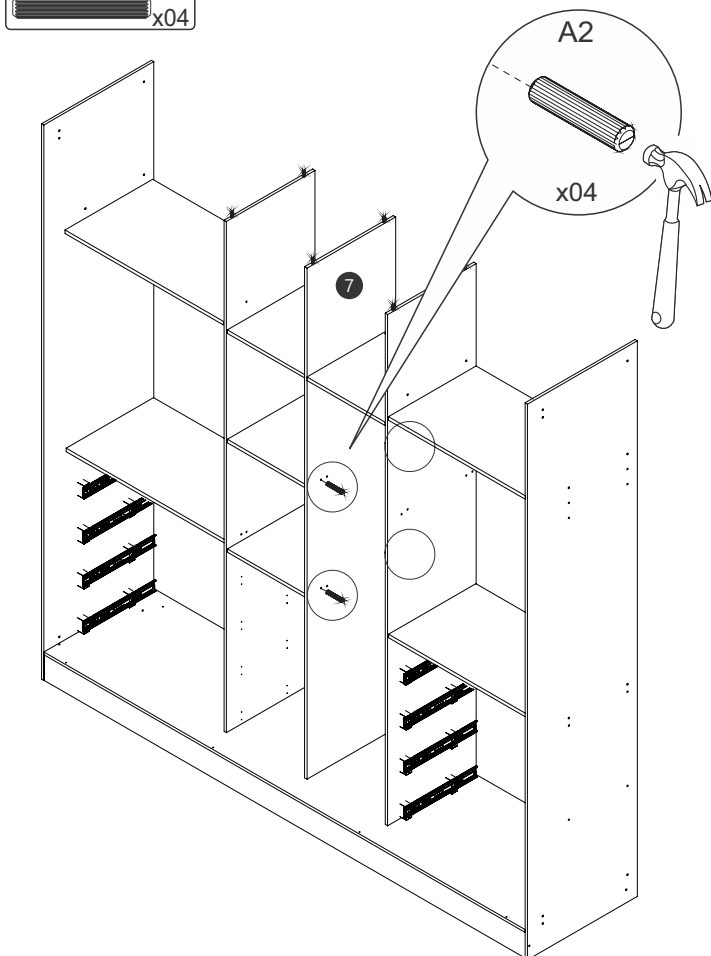A2
x04



13.2 - ETAPA EXCLUSIVA INTERNO 2

B4
x04



Primeiro encaixar a peça 09 nas cavilhas já fixadas na peça 7. Depois, realizar a fixação com os parafusos B4.

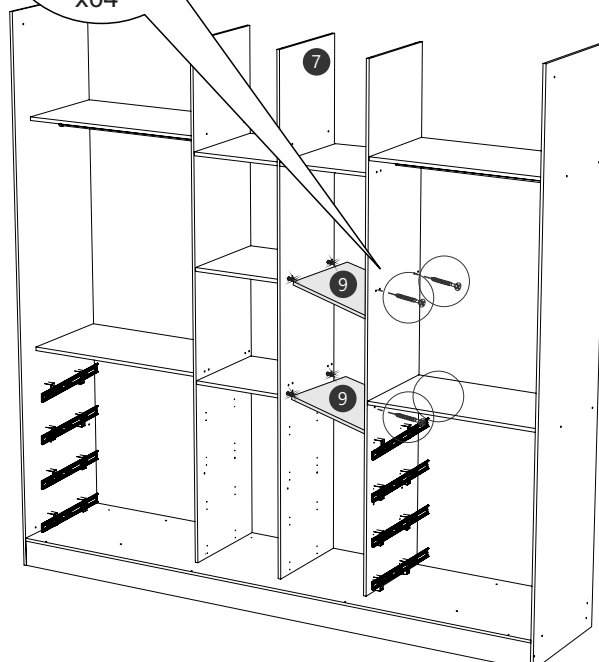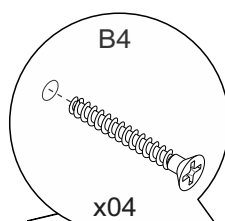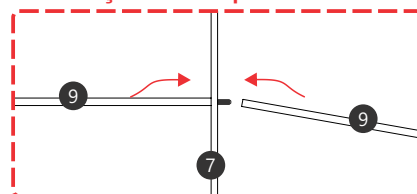

13.3 - ETAPA EXCLUSIVA INTERNO 2

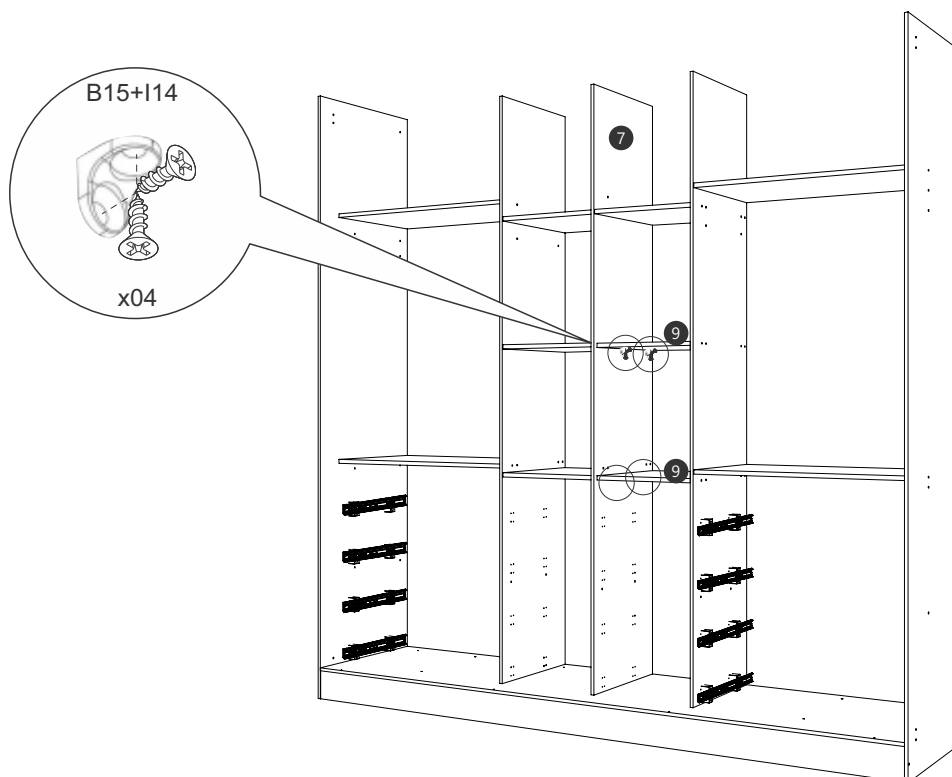


14

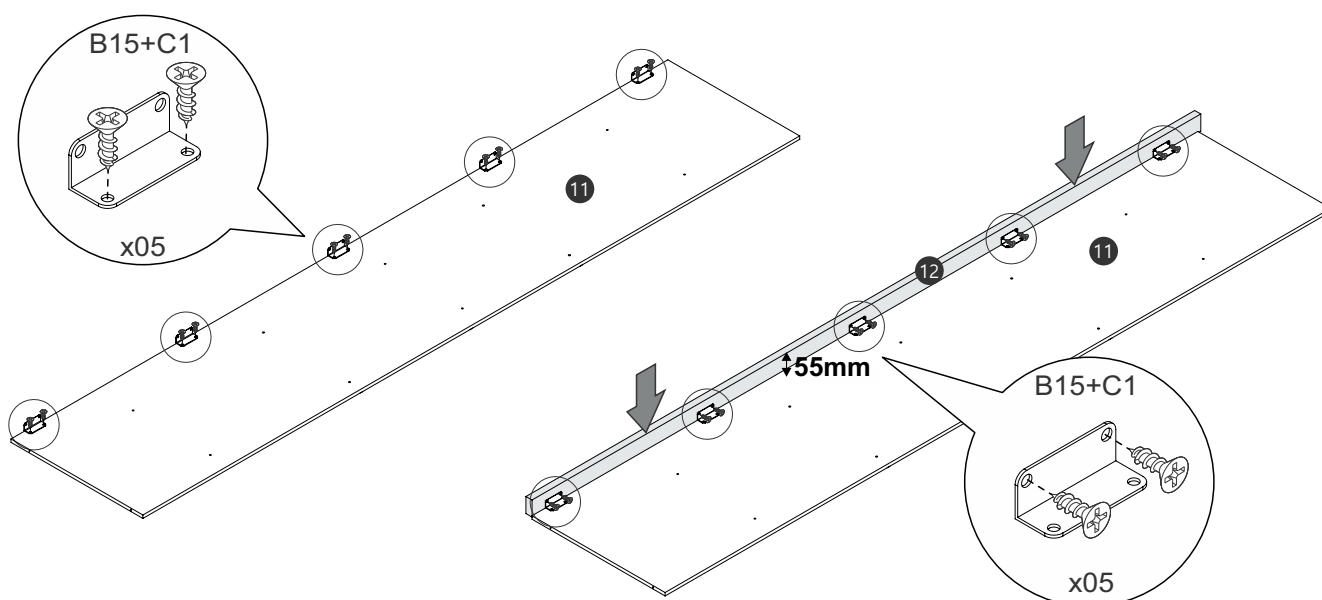

 Fixar a moldura com 55mm de distância conforme detalhe.

15


B4 x04

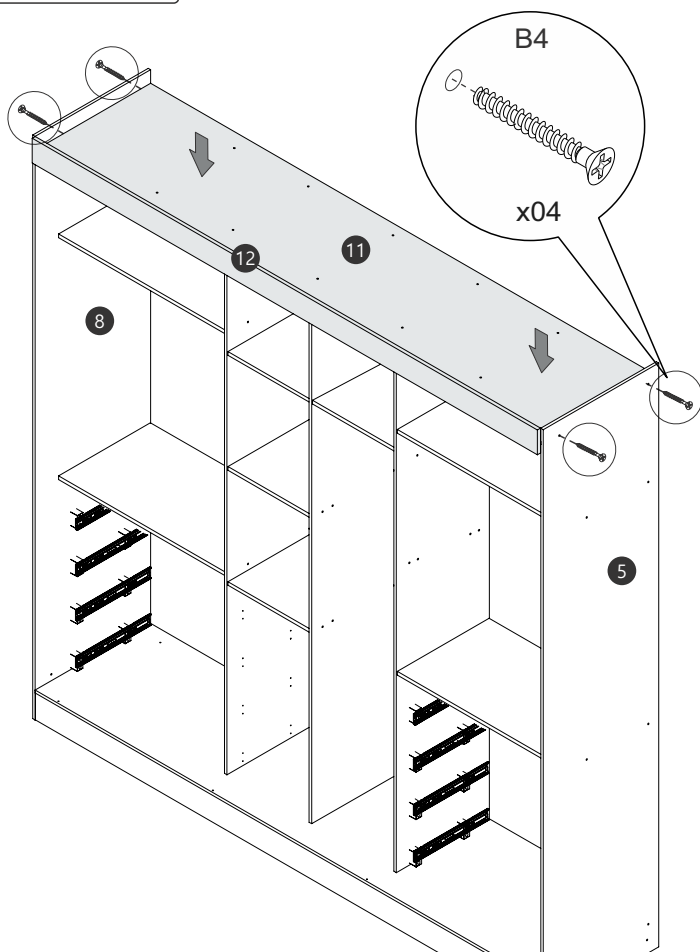

16

F1 x160


G2 x45

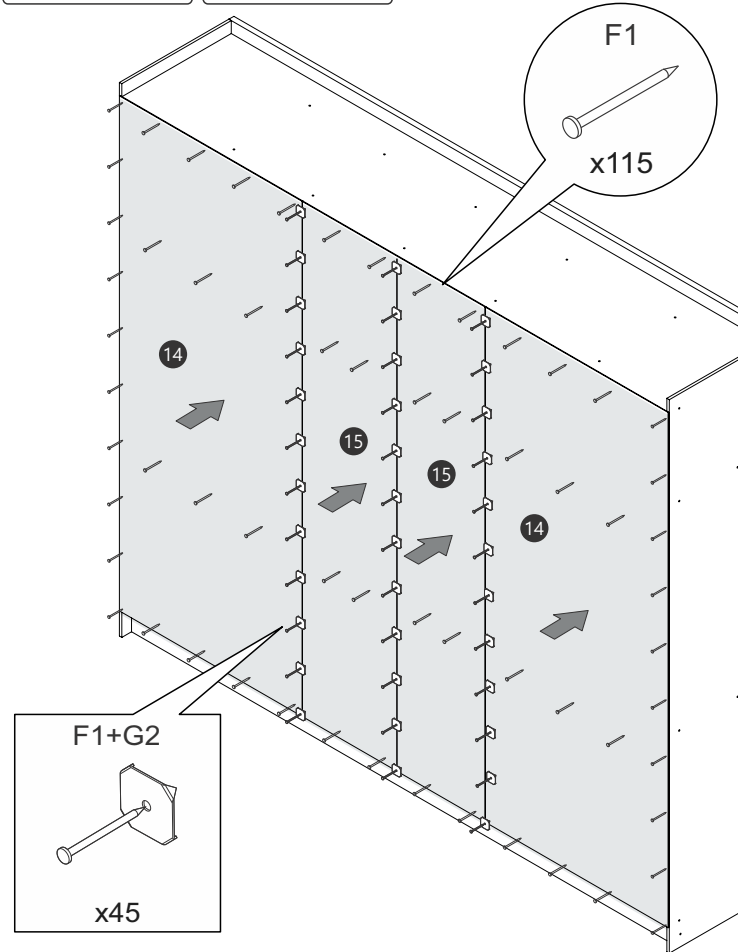

17 - SOMENTE PARA INTERNO 2

C3 x08

ETAPA COM OPCIONAL DE MONTAGEM
Se optar por manter o calceiro, não inserir a prateleira 24 na parte central do produto.

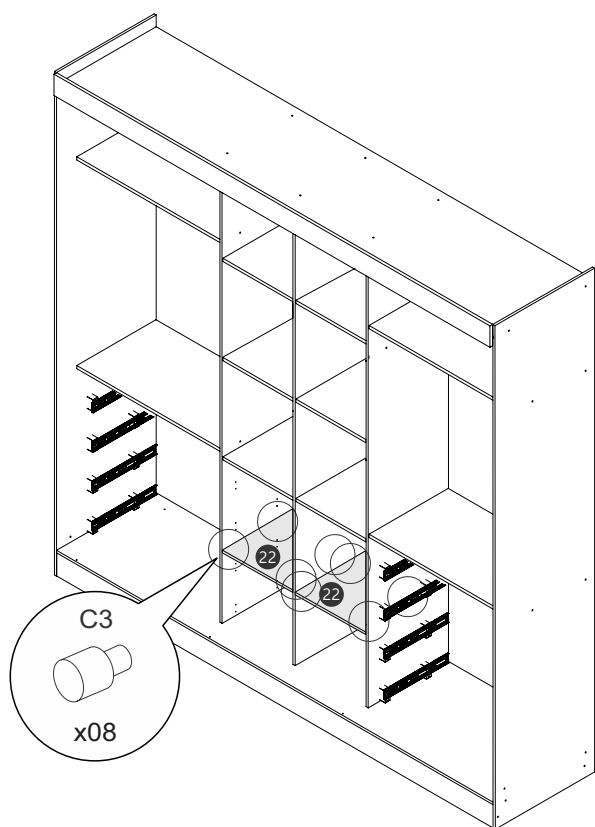

18

B15 x16


H4 x02

I4 x08


H3 x02

Encaixar os tubos (H3 e H4) nos suportes.

INTERNO 1

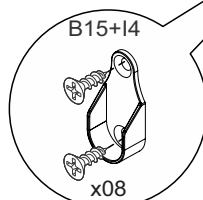


INTERNO 2

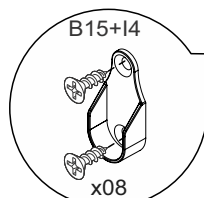

16

B25
x12


! ALINHAR A MOLDURA LATERAL COM A MOLDURA SUPERIOR.

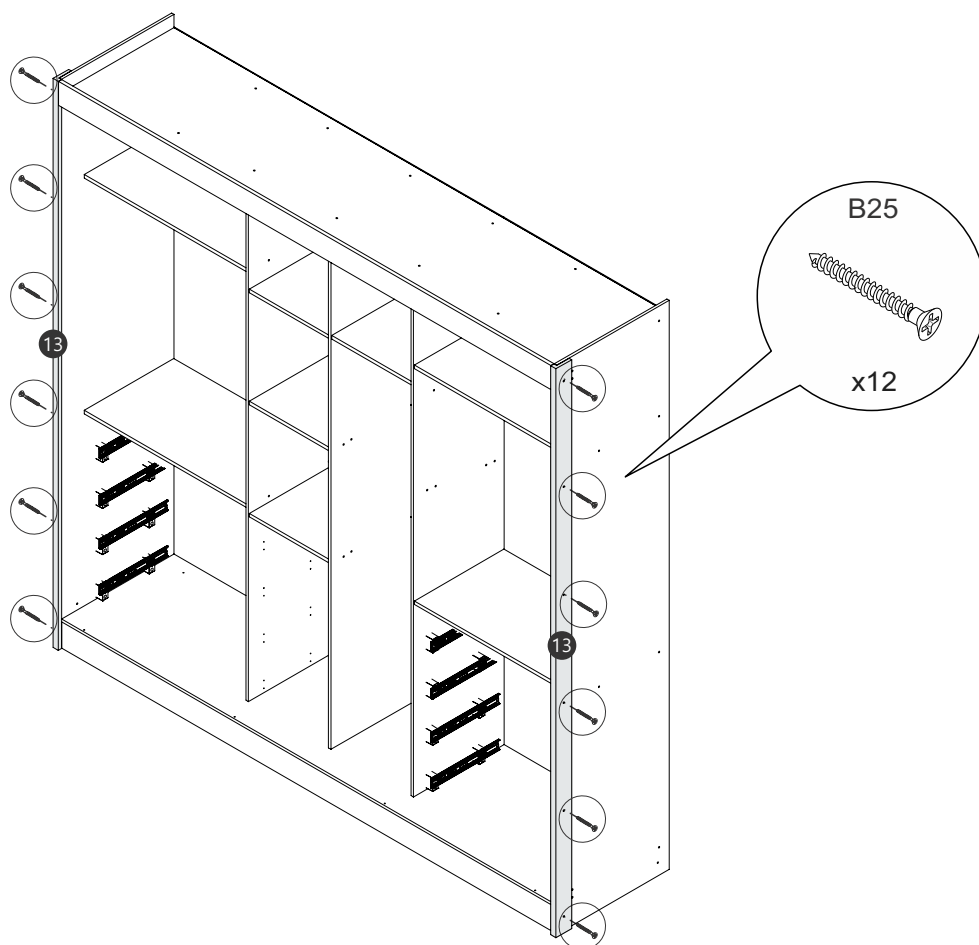


17

B15
x05




L15
x01

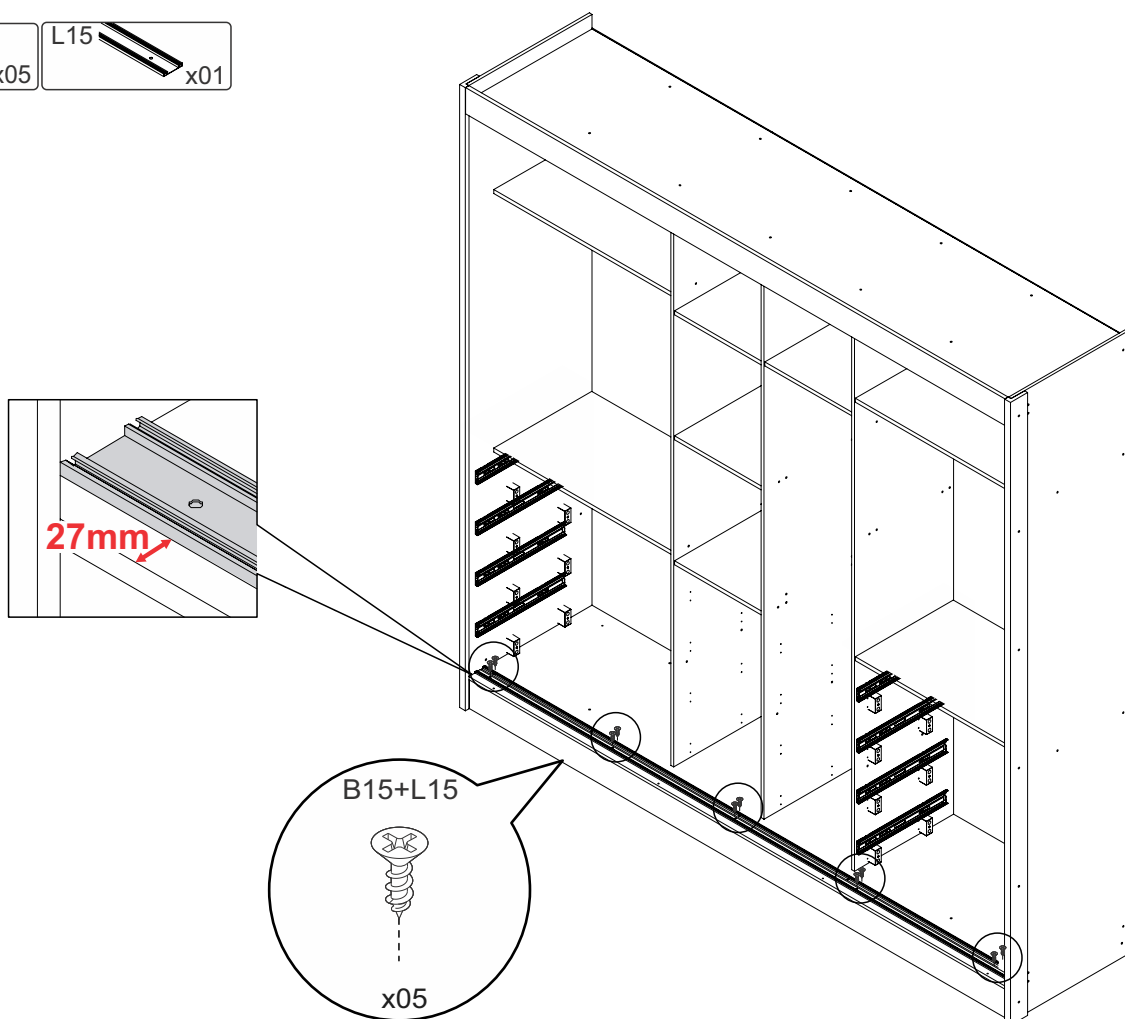


18





B15+L16

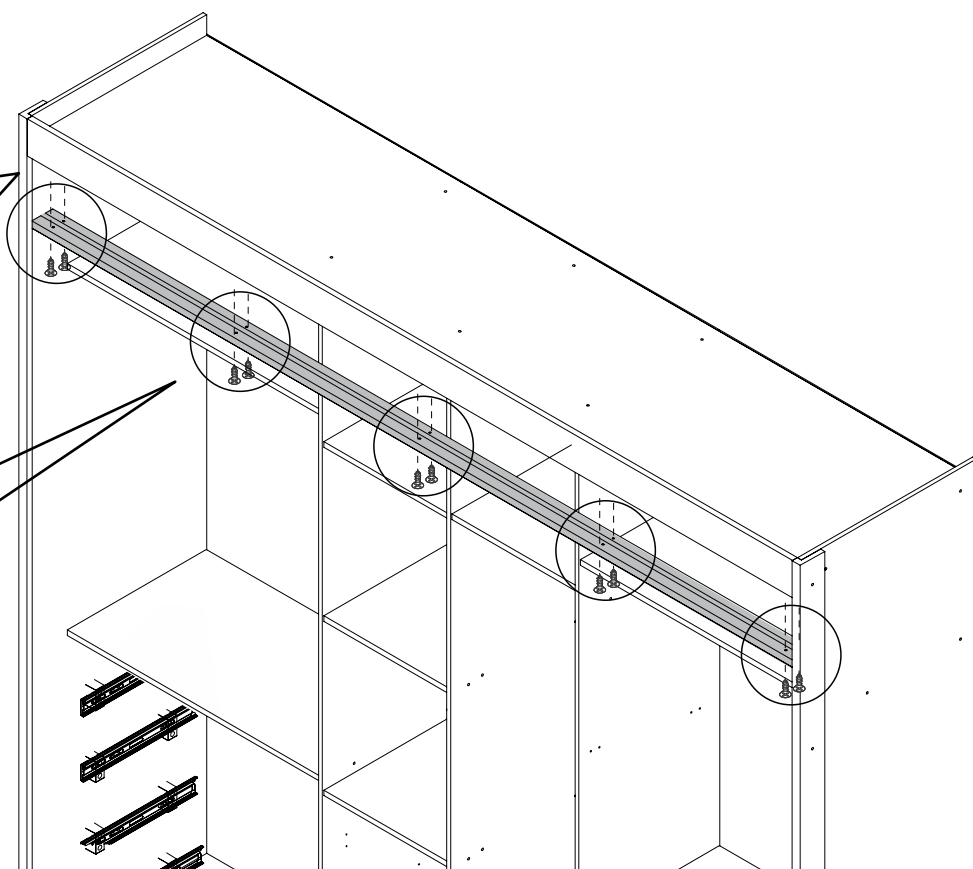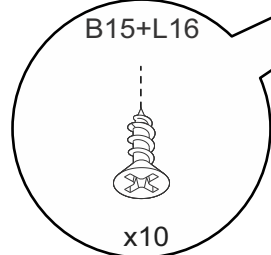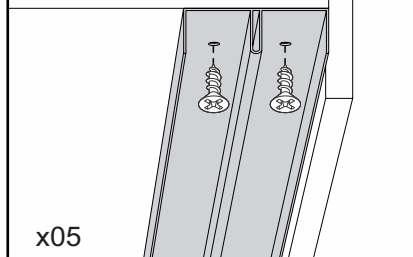


19





B16+I8
x02

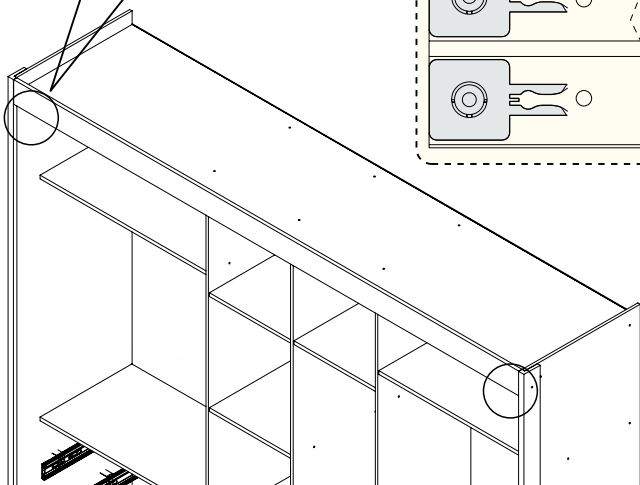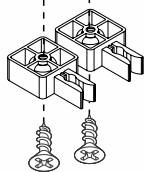




20 MONTAGEM DAS 3 PORTAS DE MDF.






B1+I6
x06

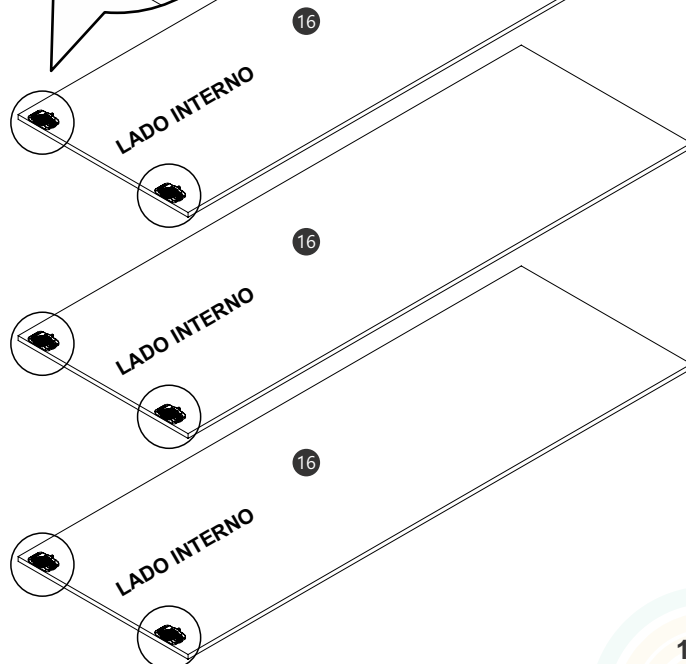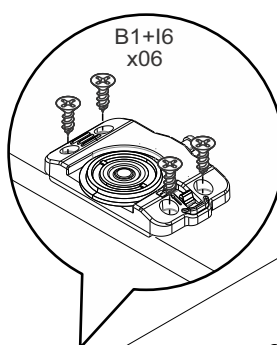



20.1 MONTAGEM DAS 2 PORTAS DE MDF E 1 PORTA ESPELHADA.

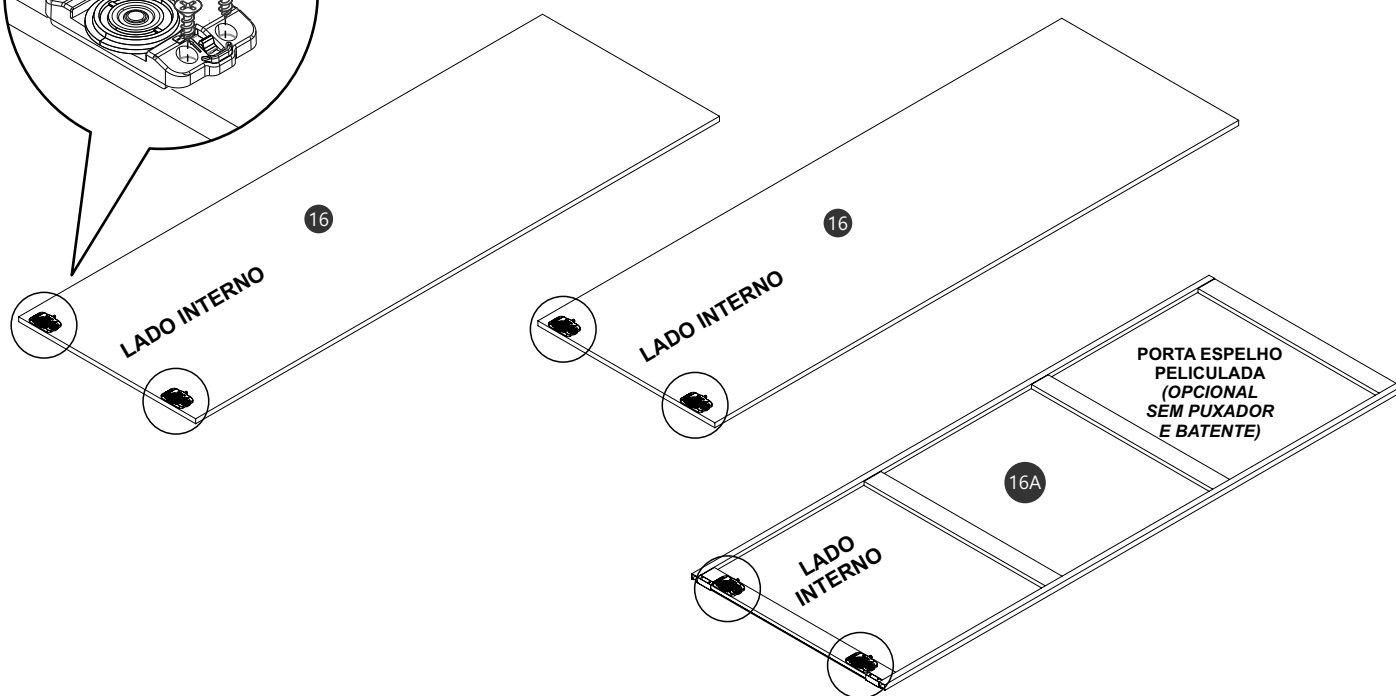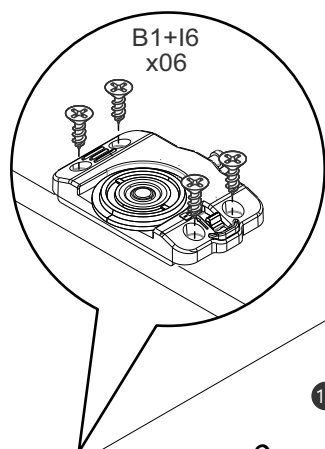




21.2 MONTAGEM DAS 3 PORTAS ESPELHADAS.

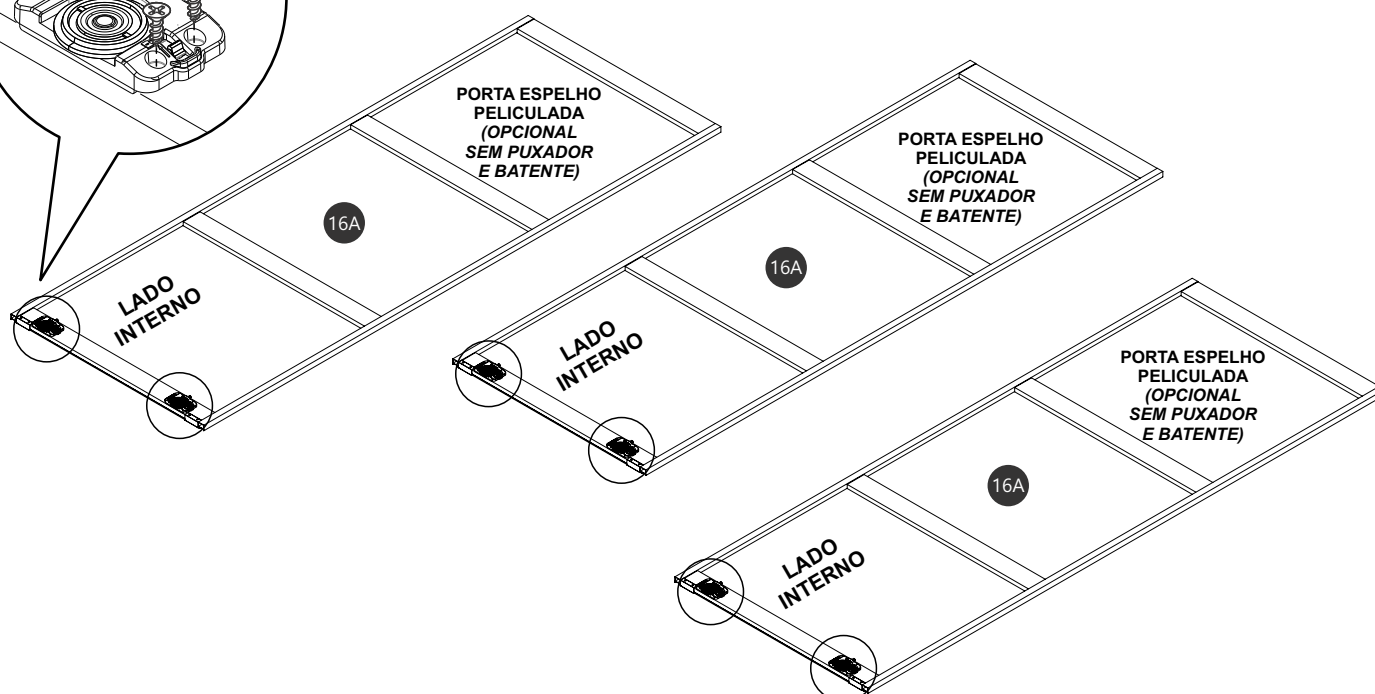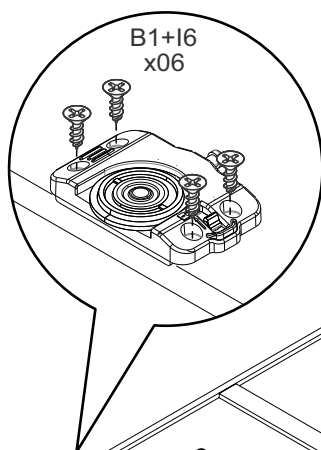




21 SOMENTE AS PORTAS EM MDF

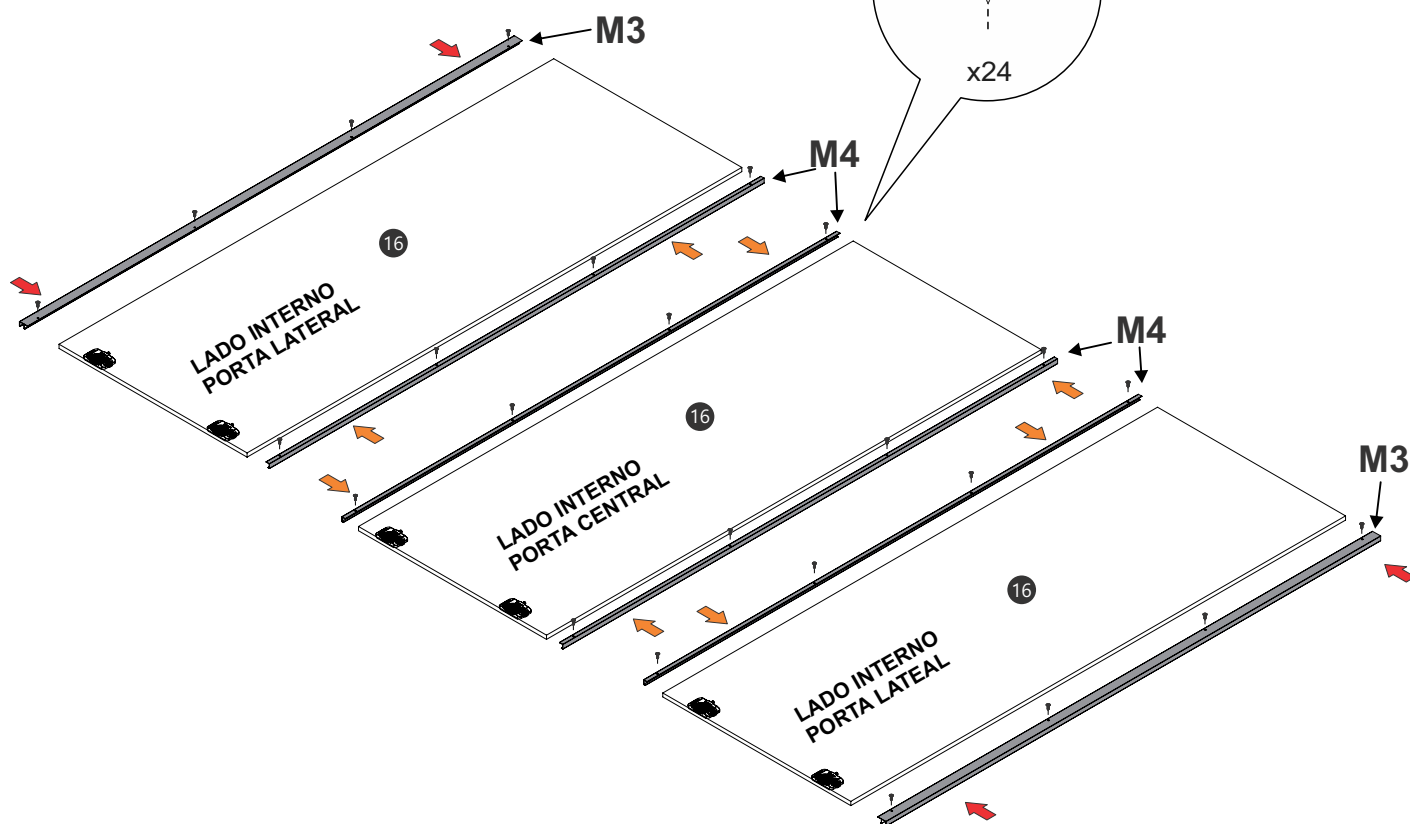


22

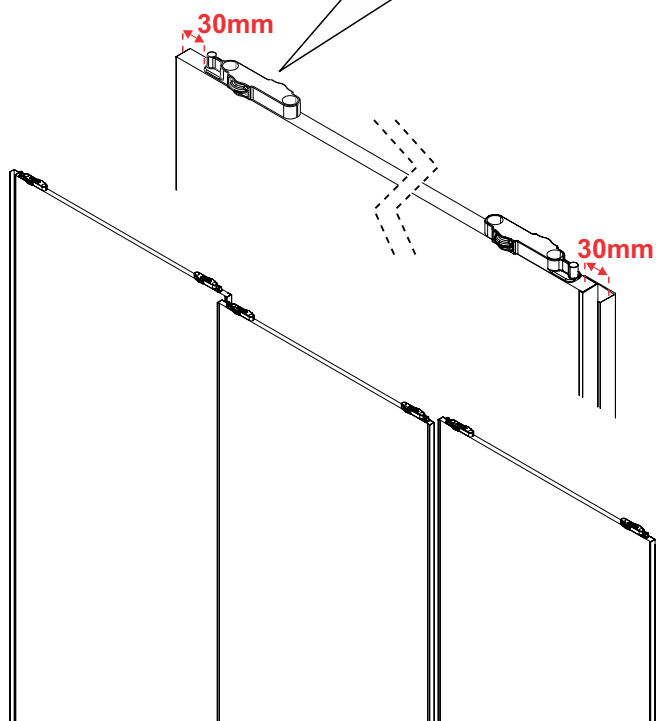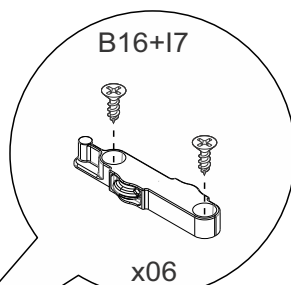


22.1

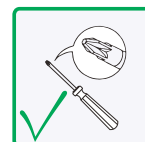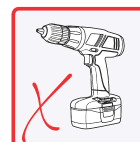



ETAPA OPCIONAL.
Apenas para quando o 'KIT ESPELHO' tiver sido adquirido.

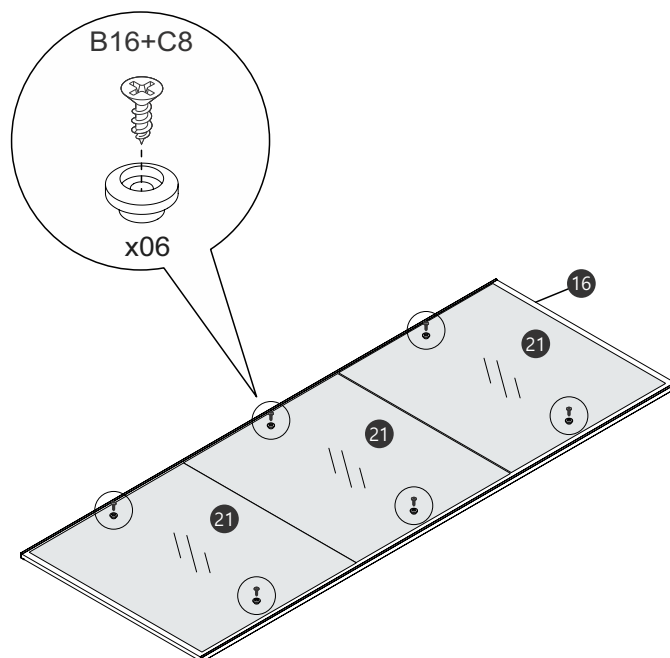

23


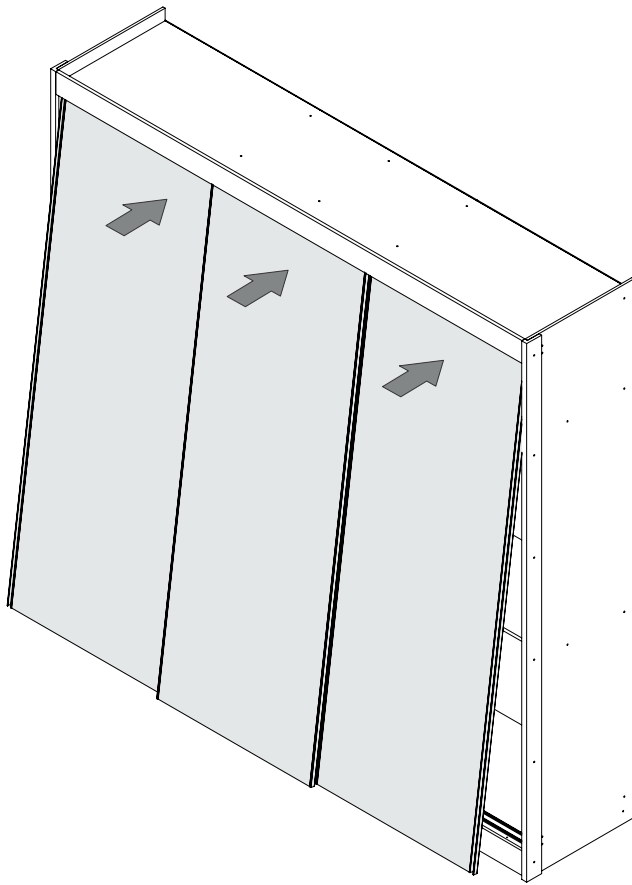


24 REPETIR ESTA ETAPA 4x/6x/8x.

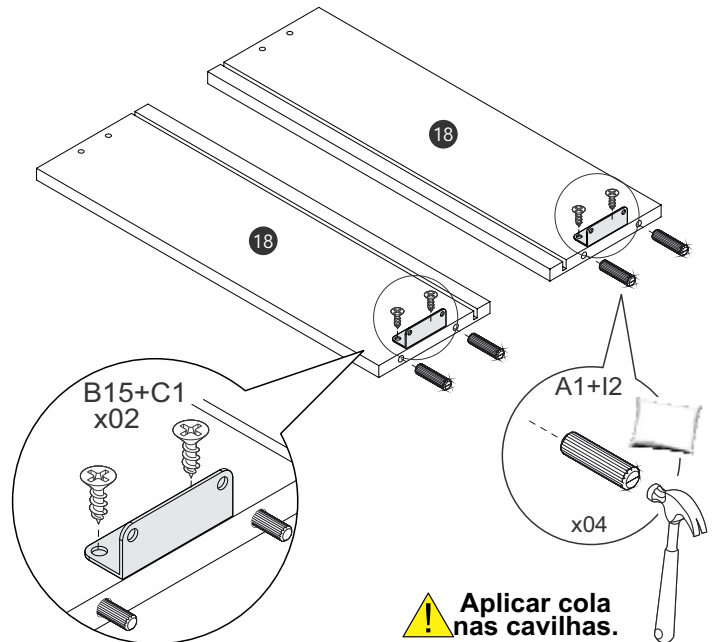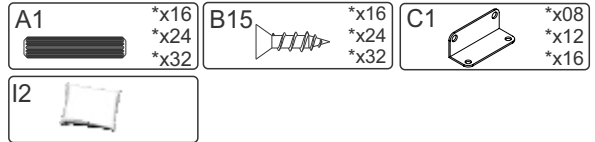



***QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS**

25 REPETIR ESTA ETAPA 4x/6x/8x.

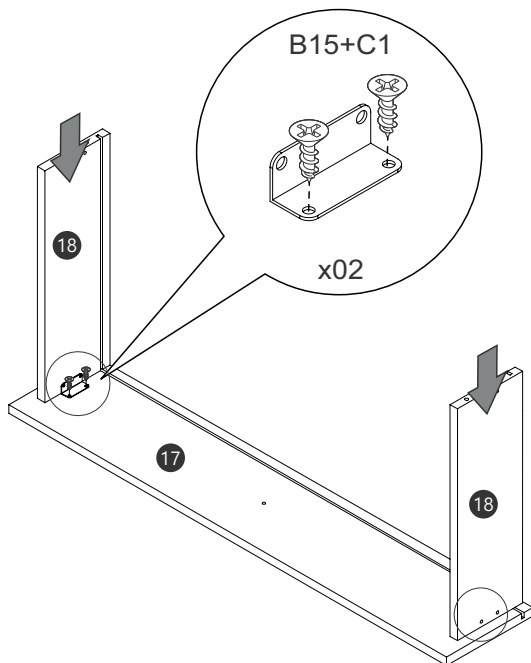


***QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS**

26 REPETIR ESTA ETAPA 4x/6x/8x.

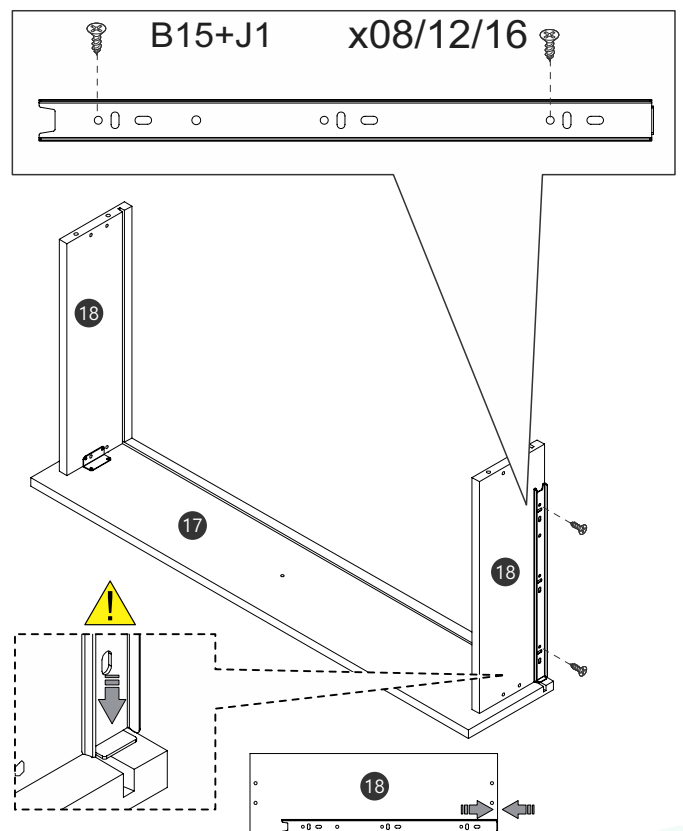


27 REPETIR ESTA ETAPA 4x/6x/8x.

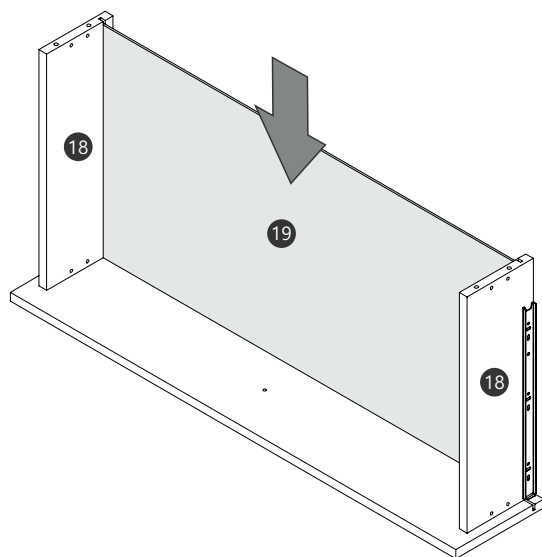

28 REPETIR ESTA ETAPA 4x/6x/8x.


B3
 *x16
 *x24
 *x32

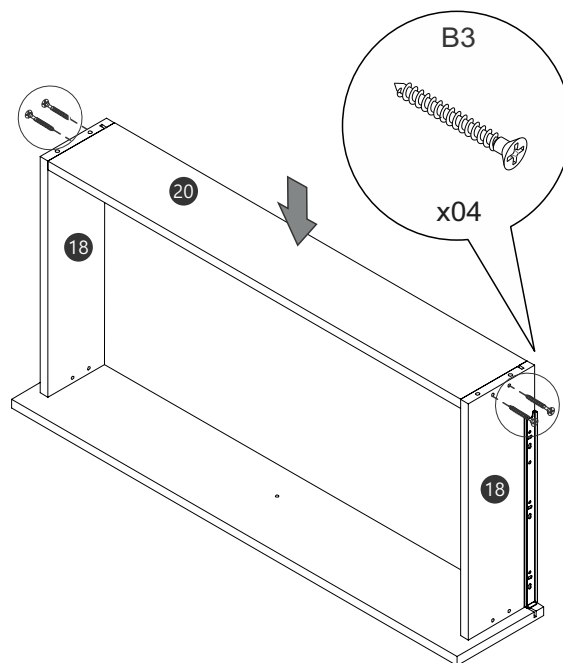

*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO
COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO:
4, 6 OU 8 GAVETAS


29 REPETIR ESTA ETAPA 4x/6x/8x.


B10 *x04
 *x06
 *x08 K3 *x04
 *x06
 *x08

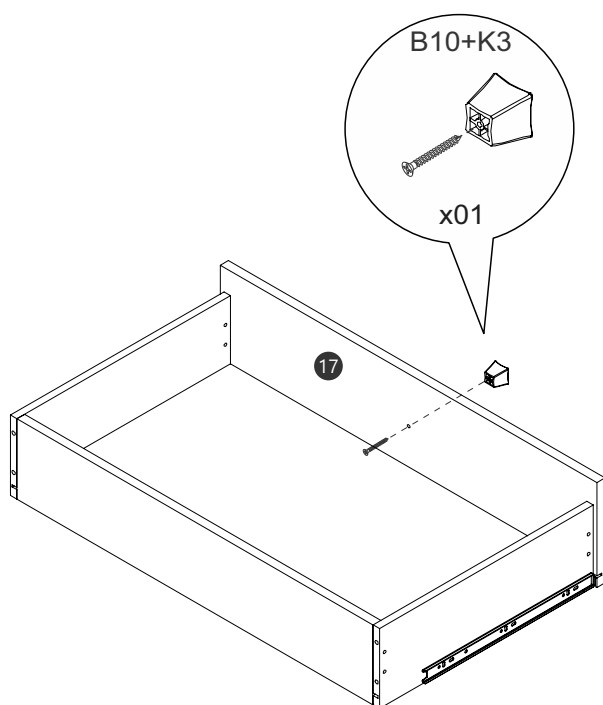



*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO
COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO:
4, 6 OU 8 GAVETAS

30 INSERIR AS GAVETAS

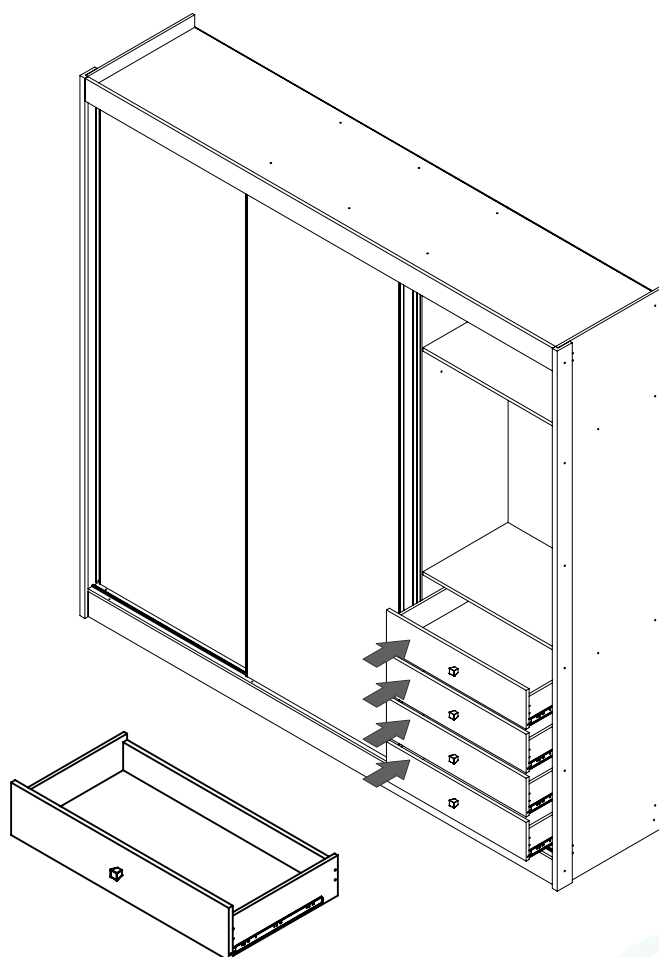



 Usar o giz para retocar pequenos detalhes.

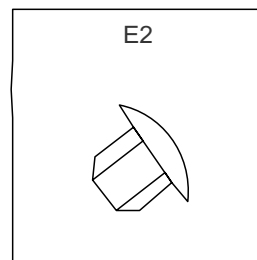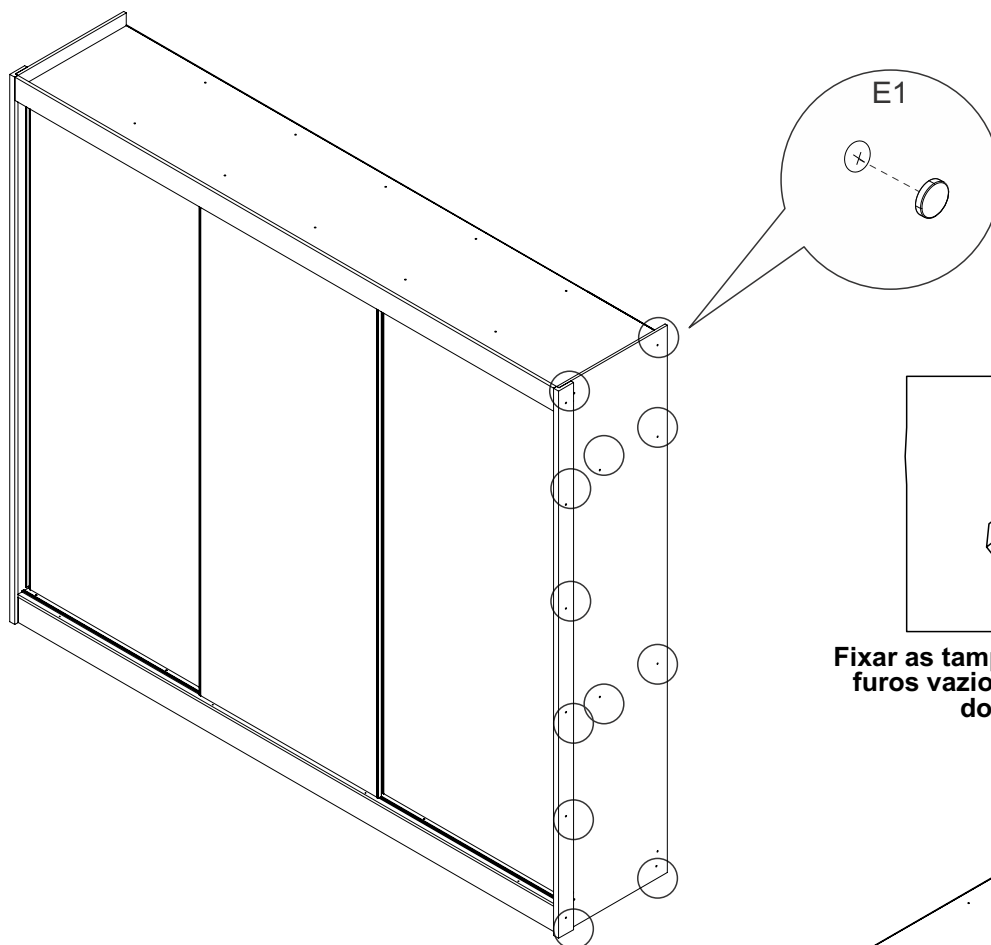

Fixar as tampinhas em todos os furos vazios na parte interna do produto.

