



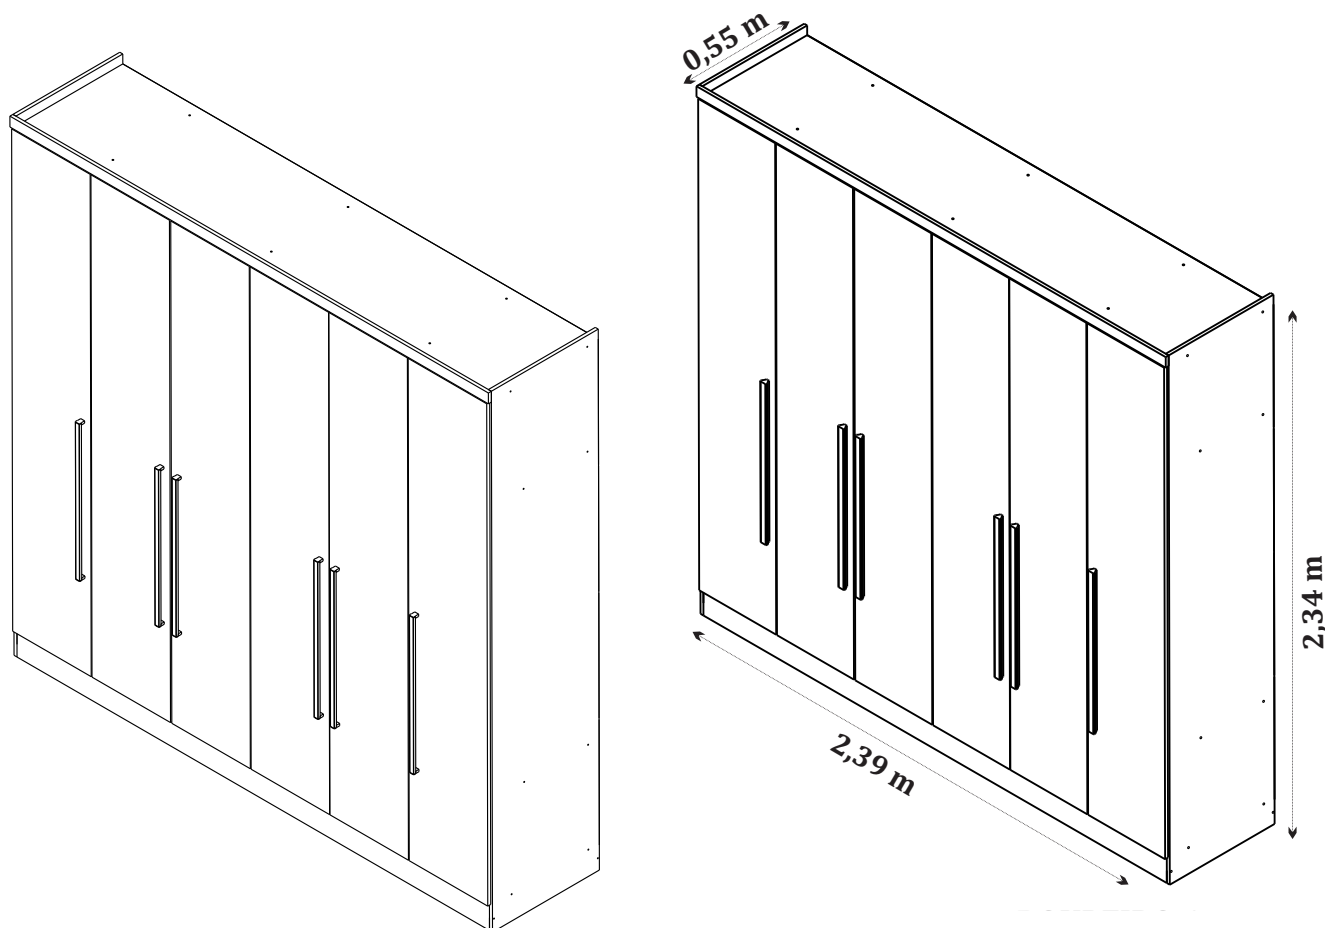


O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

NECESSÁRIO:

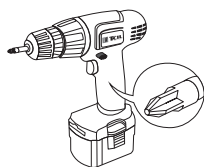

Chave Philips

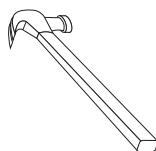

Martelo




Pessoas
necessárias

IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

MEDIDAS EM (mm)						
CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	TIPO DE MATERIAL
15860	1	LATERAL DIRETA	2342	535	15	MDP 15 MM
15861	1	LATERAL ESQUERDA	2342	535	15	MDP 15 MM
15862	2	DIVISÃO	2165	535	15	MDP 15 MM
15863	1	DIVISÃO CENTRAL	2165	535	15	MDP 15 MM
15868	1	BASE	2365	535	12	MDP 12 MM
15869	1	TAMPO	2365	535	12	MDP 12 MM
15864	6	PORTA	2175	393	15	MDP 15 MM
15870	4	PRATELEIRA	778	430	15	MDP 15 MM
15817	4	PRATELEIRA PEQUENA	430	382	12	MDP 12 MM
15818	1	RODAPÉ FRONTAL	2365	110	15	MDP 15 MM
15819	1	RODAPÉ TRASEIRO	2365	110	15	MDP 15 MM
15822	4	FRENTE GAVETA	718	163	15	MDP 15 MM
12990	8	LATERAL GAVETA	350	110	12	MDP 12 MM
15824	4	TRASEIRO GAVETA	669	95	12	MDP 12 MM
15825	4	FUNDO GAVETA	680	350	2,5	MDF 2,5 MM
15826	4	COSTA	2390	544	2,5	MDF 2,5 MM
15865	1	MOLDURA SUPERIOR	2395	47	15	MDP 15 MM
10929	2	TRAVESSA	504	110	15	MDP 15 MM
17854	4	PRATELEIRA PEQ. FURADA	430	382	12	MDP 12 MM


LISTAGEM DE FERRAGENS

Cód: 2466 (x9)




CANTONEIRA METAL 4 FUROS

Cód: 2473 (x16)




CAVILHA MADEIRA 6X40

Cód: 12179 (x3)




PERFIL H 25X17 PLÁSTICO 2390MM

Cód: 2677 (x1)



GIZ CERA

Cód: 10101 (x8)



CONECTOR PLÁSTICO 4 FUROS

Cód: 2457 (x24)




CALÇO DOBRADIÇA 26MM Nº5

Cód: 2481 (x24)




DOBRADIÇA CURVA 26 MM

Cód: 11708 (x2)



CABIDEIRO ALUMÍNIO 770MM

Cód: 2505 (x16)



PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x40

Cód: 2578 (x16)



SUPORTE PRATELEIRA

Cód: 2520 (x12)



PARAFUSO FLANGEADO 3,5X25

Cód: 2503 (x206)



PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x12

Cód: 2521 (x36)




PARAFUSO FLANGEADO 3,5x40

Cód: 4617 (x8)



SAPATA L 1 FURO

Cód: 8961 (x16)



CALÇO 082 30MM

Cód: 2576 (x4)



SUPORTE CABIDEIRO 30X16

Cód: 2572 (x100)



PREGO C/ CABEÇA 10X10

Cód: 2583 (x8)



TAMPA MINIFIX 15 mm NA COR

Cód: 2471 (x24)



CAVILHA MADEIRA 6X25

Cód: 2580 (x8)



TAMBOR MINI FIX 15X12

Cód: 7710 (x32)



PARAFUSO CABEÇA CHATA 6X12

Cód: 8455 (x16)



PARAFUSO CABEÇA CHATA 4x20

Cód: 9052 (x8)




SUPORTE TRIANGULAR C/ ABA

Cód: 8911 (x4)



CORREDIÇA TELESCÓPICA 300mm (H32)

Cód: 21199 (x4)



HASTE MINI FIX DUPLO

PUXADOR ROUPEIRO 6 PORTAS VENEZA

Cód: 20080 (X6)



PERFIL PUXADOR PAVIA MDF 712 MM


PUXADOR ROUPEIRO 6 PORTAS LONDRES

Cód: 16284 (X6)




PUXADOR FADO LUSI 672 MM PV 309


(x1)

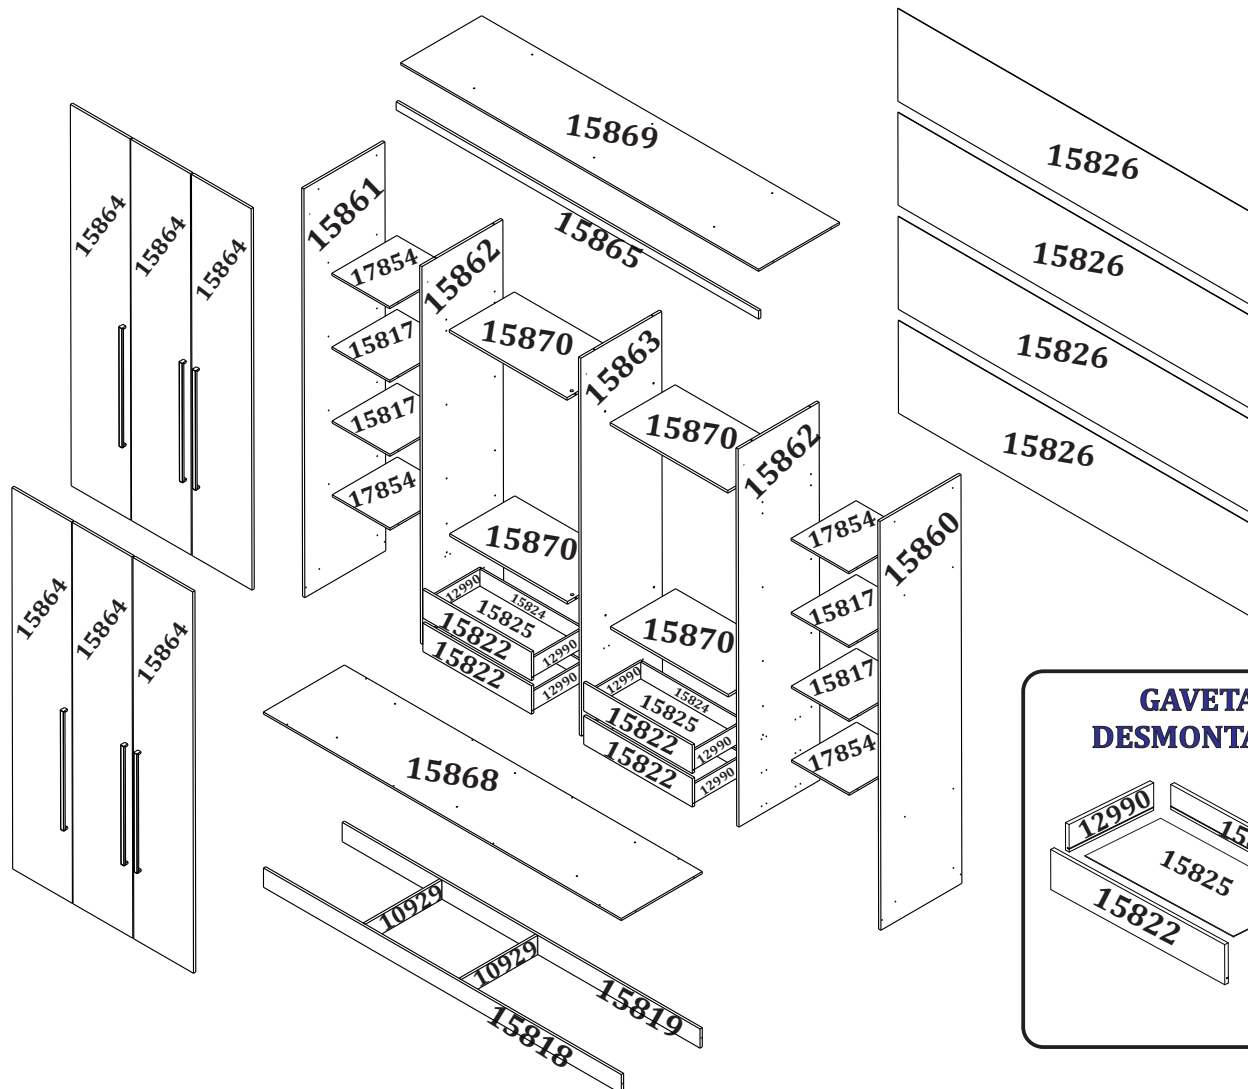


GAVETA DESMONTADA

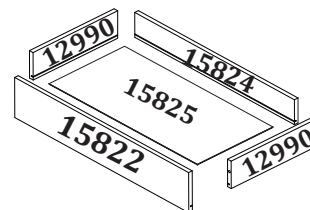


- 1 Fixe a sapata (4617) nas laterais (15860/15861) e nos rodapés (15818/15819) com o parafuso (2503). Fixe as laterais (15860/15861) nos rodapés (15818/15819) utilizando o parafuso (2521) e em seguida, fixe as travessas (10929) entre os rodapés utilizando a cantoneira (2466) e o parafuso (2503).

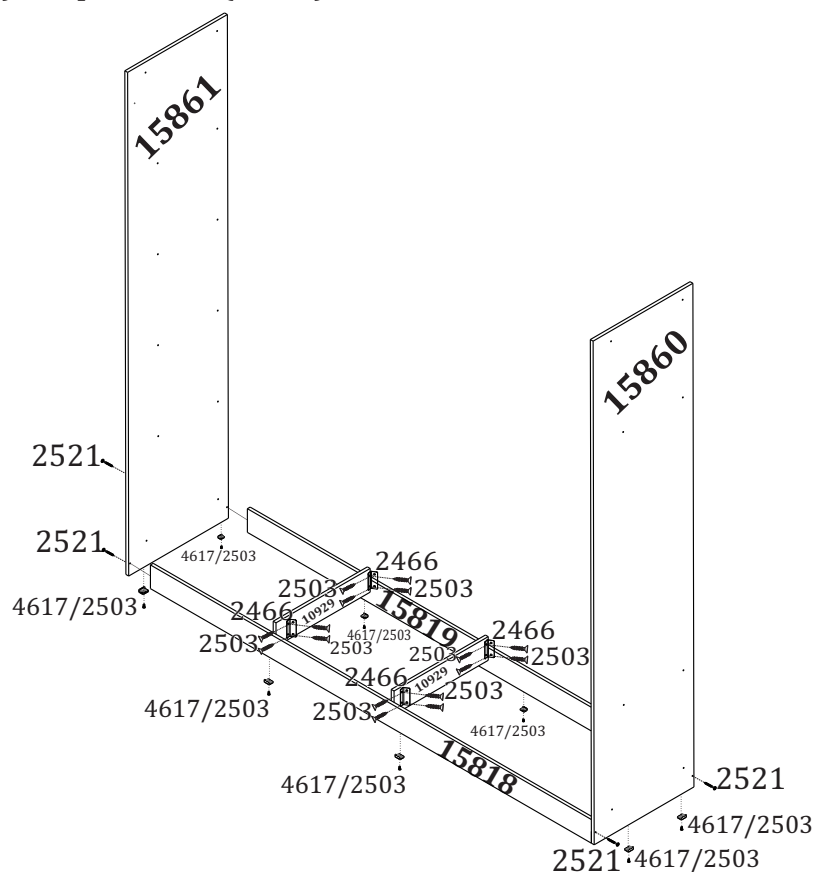


- 2** Fixe a base (15868) nas laterais (15860/15861) com o parafuso (2521) e em seguida, fixe nos rodapés (15818/15819) utilizando o parafuso (2505).

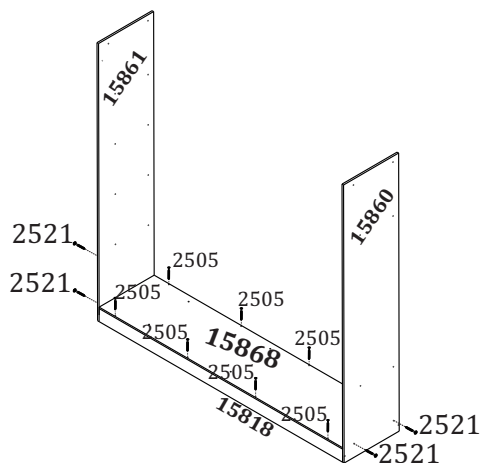


- 3** Fixe as cavilhas (2473) nas divisões (15862) e encaixe na base (15868). Em seguida, fixe as prateleiras (17854) entre as laterais (15860/15861) e as divisões (15862) utilizando o parafuso (2521).

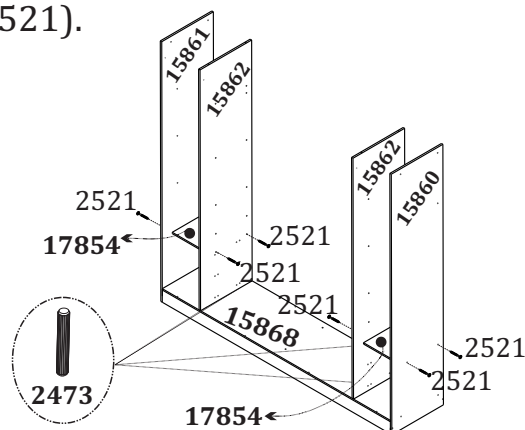


- 4** Fixe a divisão (15863) na base (15868) utilizando a cavilha (2473). Fixe as prateleiras (15870) entre as divisões (15862/15863) utilizando a haste mini fix (21199) e o tambor mini fix (2580), fixe também a cavilha (2473) na divisão (15863) para o encaixe das prateleiras (15870).

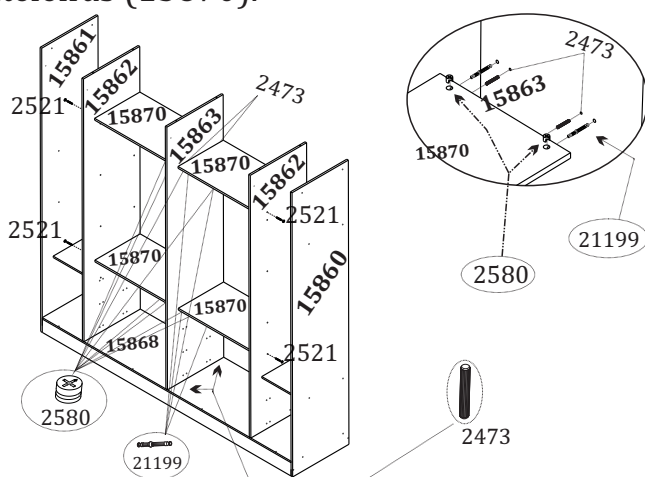


- 5** Fixe as prateleiras (15817 / 17854) entre as laterais (15860/15861) e as divisões (15862) utilizando o parafuso (2521) e o suporte prateleira (2578).

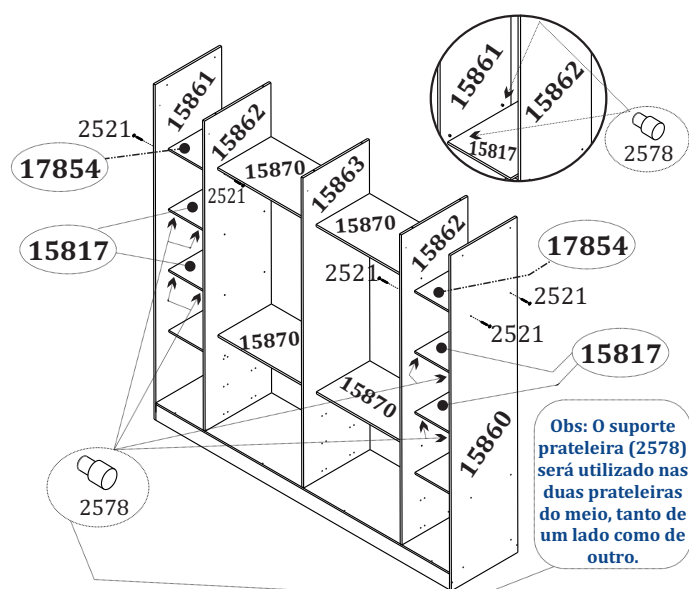


- 6** Fixe o tampo (15869) nas cavilhas (2473) das divisões (15862/15863). Em seguida, com o parafuso (2521) fixe o tampo nas laterais (15860/15861).

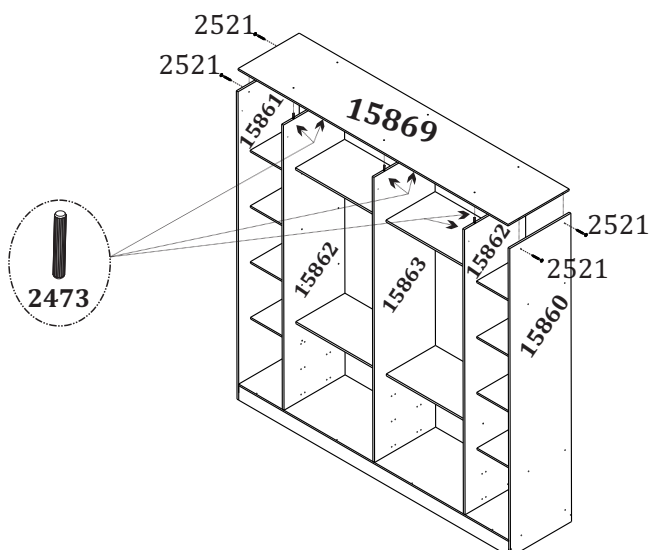


- 7** Fixe a moldura (15865) no tampo (15869) utilizando a cantoneira (2466) e o parafuso (2503), dividido em espaços iguais.

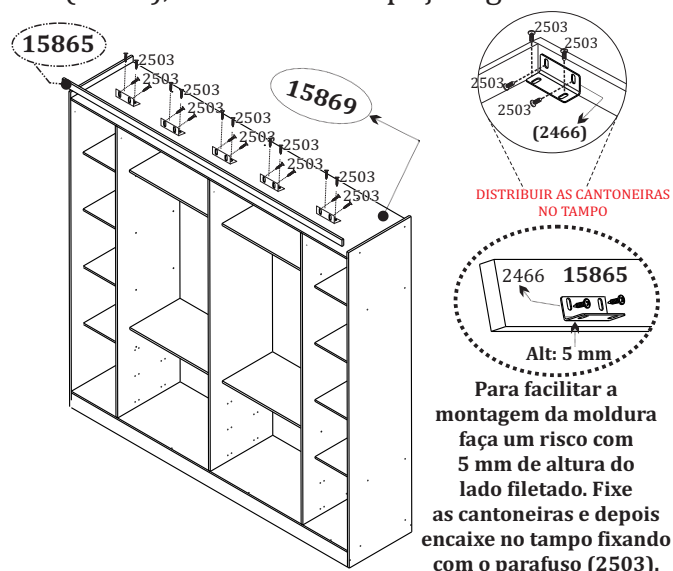


- 8** Fixe com prego (2572) as costas (15826), encaixando os perfis (12179).

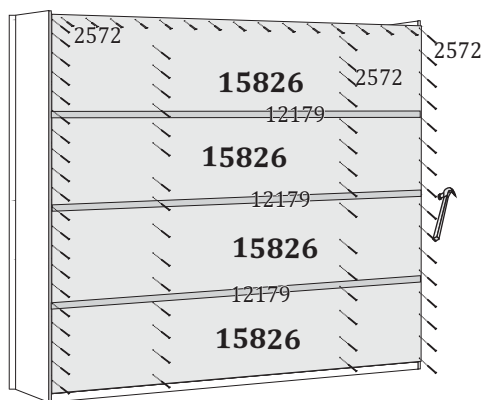


- 9** Monte as gavetas de acordo com as instruções abaixo.

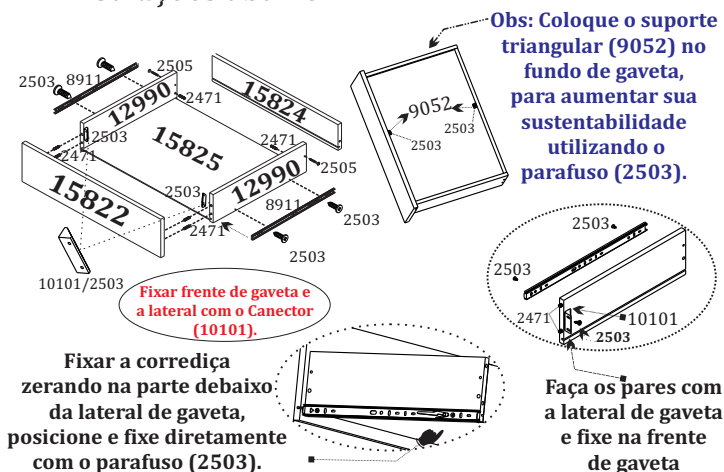


- 10** Fixe os calços (8961) com o parafuso (7710) nas divisões (15862/15863) e em seguida, coloque as correias (8911) utilizando os parafusos (8455).

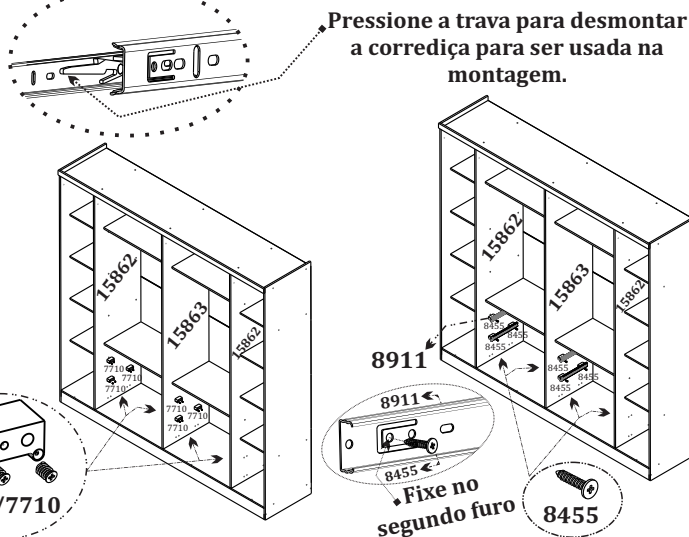

- 11** Fixe as gavetas e em seguida, coloque os suportes de cabideiro (2576) utilizando o parafuso (2503).

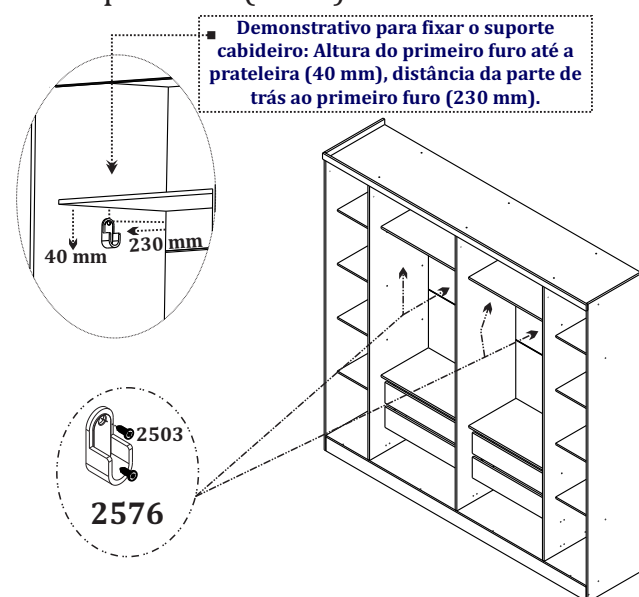

- 12** Monte as portas (15864) de acordo com o desenho abaixo.

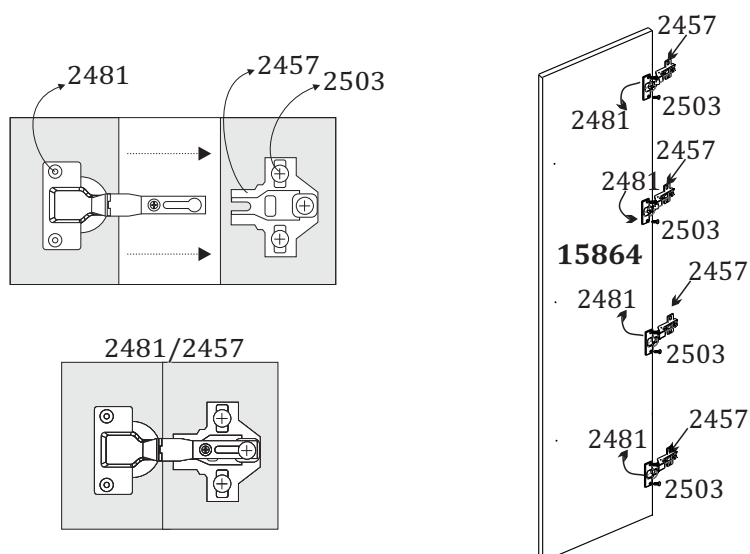

- 13** Fixe o puxador utilizando o parafuso (2520). Seu roupeiro está montado para o uso.

