



Roupeiro / Ropero / Wardrobe
VILA VELHA
 BC - 2130

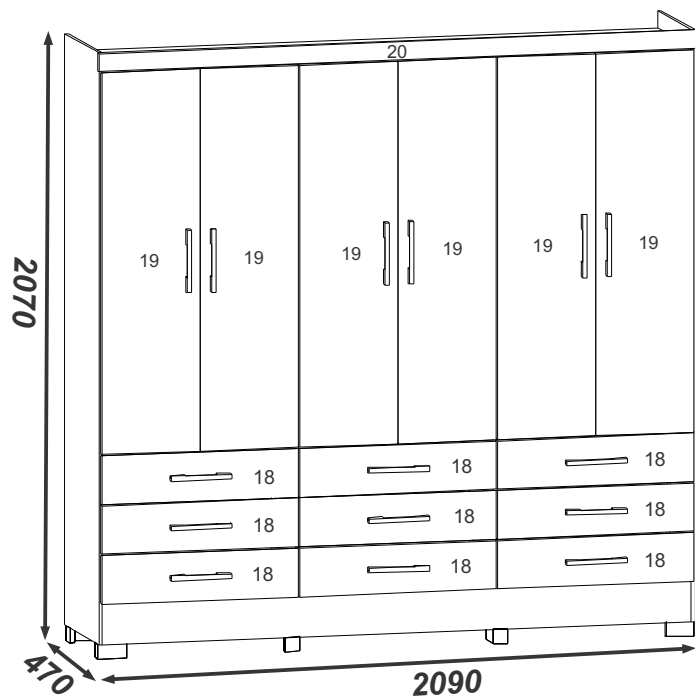


MANUAL DE MONTAGEM
INSTRUCCIONES DE ARMADO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS



1) martelo
martillo
 hammer



2) chave
destornillador
 screwdriver




Lote: 000000

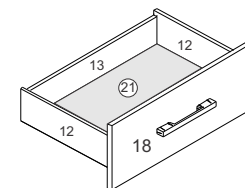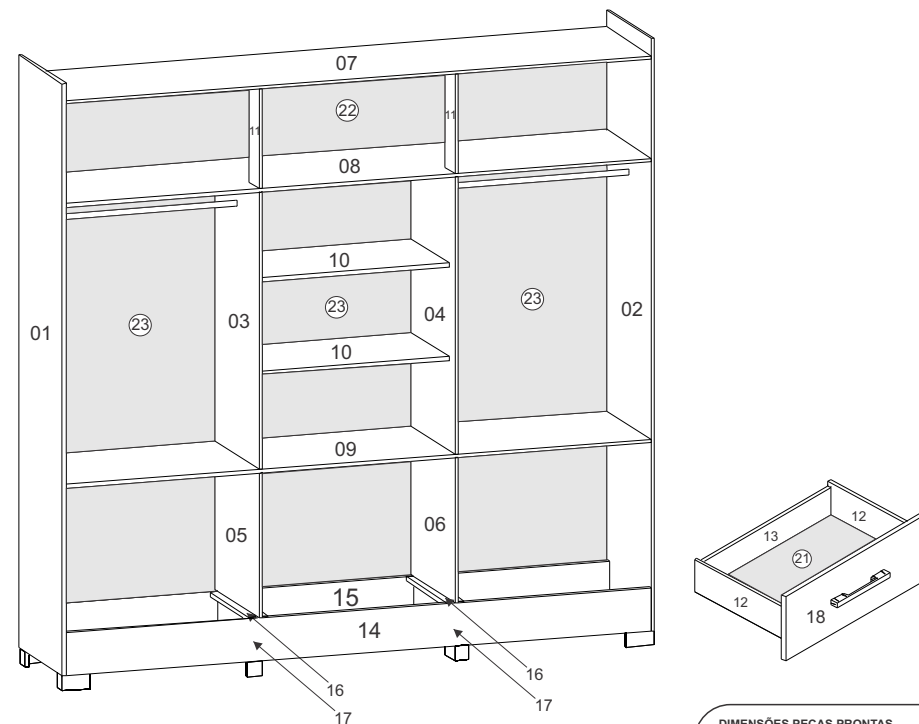

DIMENSÕES PEÇAS PRONTAS
 DIMENSIONES DE LAS PEZAS PRONTAS
 DIMENSIONS READY MADE PARTS

<p>Port.</p> <ul style="list-style-type: none"> 01- Lateral esquerda 02- Lateral direita 03- Divisão esquerda Central 04- Divisão direita Central 05- Divisão Esquerda Inferior 06- Divisória Direita Inferior 07- Tampo superior 08- Tampo maleiro 09- Tampo inferior 10- Prateleira (2X) 11- Pilastra (2X) 12- Lateral de gaveta (18X) 13- Traseiro de gaveta (9X) 14- Rodapé Frontal 15- Rodapé Traseiro 16- Travessa Rodapé (2x) 17- Travessa dos Pés (2x) 18- Frente de gaveta (9X) 19- Porta (6x) 20- Frontal 21- Fundo de Gaveta (9x) 22- Costa Superior 23- Costa (3x) 	<p>Eng.</p> <ul style="list-style-type: none"> 01- Left Side 02- Right Side 03- Central Left Division 04- Central Right Division 05- Right Top Division 06- Right Lower Division 07- Upper Top 08- Luggage Locker Top 09- Lower Top 10- Shelf (2X) 11- Pilaster (2X) 12- Drawer Side (18X) 13- Drawer Back (9X) 14- Front Base Board 15- Back Base Board 16- Base Board Crossbar (2x) 17- Feet Crossbar 18- Drawer Front (9X) 19- Door (6x) 20- Front 21- Drawer Bottom (9x) 22- Top Back Panel 23- Back Panel (3x) 	<p>Esp.</p> <ul style="list-style-type: none"> 01- Lateral Izquierda 02- Lateral Derecha 03- División Izquierda Central 04- División Derecha Central 05- División Derecha Superior 06- División Derecha Inferior 07- Tapa Superior 08- Tapa armario de equipaje 09- Tapa inferior 10- Estante (2x) 11- Pilastra (2x) 12- Lateral del Cajón (18X) 13- Traseiro del Cajón (9X) 14- Zócalo Frontal 15- Zócalo Traseiro 16- Travessaño del Zócalo (2x) 17- Travessaño Pes 18- Frente del Cajón (9X) 19- Puerta (6x) 20- Frontal 21- Fondo del Cajón (9x) 22- Dorso Superior 23- Dorso 	<ul style="list-style-type: none"> 01-2020 X 450 X 12 02-2020 X 450 X 12 03-946 X 449 X 12 04-946 X 449 X 12 05-494 X 449 X 12 06-494 X 449 X 12 07-2061 X 449 X 12 08-2061 X 449 X 12 09-2061 X 449 X 12 10-679 X 386 X 12 11-338 X 94 X 12 12-338 X 95 X 12 13-631 X 65 X 12 14-2061 X 147 X 15 15-2061 X 147 X 15 16-401 X 65 X 15 17-401 X 132 X 15 18-687 X 166 X 15 19-1304 X 343 X 15 20-2087 X 63 X 15 21-653 X 341 X 3 22-2076 X 353 X 3 23-1473 X 691 X 3
--	---	---	--

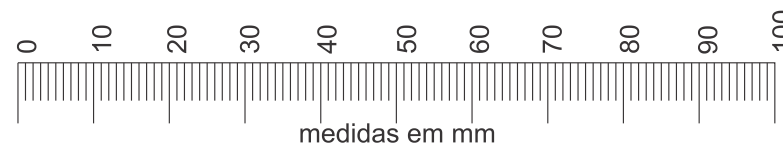


Ferragens/Herraje/Hardware:


Cód	Itens	Quan
330	A Cavilhas 6 x 30 Clavija Bowel	64
0289	B Parafuso 3,5 x 40 c/c Tornillo Screw	48
0538	C Porca cilíndrica Tuerca cilíndrica Cylindrical nut	28
151	D Dobradilha metal 26 mm Bisagra Hinge	18
0744	E Taxa 13 x 15 Clavo 13 x 15 Nail 13 x 15	36
0296	F Taxa 10 x 7 Clavo 10 x 7 Nail 10 x 7	120
0283	G Parafuso 3,5 x 12 c/c Tornillo Screw	254
0438	H Cantoneira Esquinera Cantoneira	53
0477	I Cola Pegamento Glue	01
0285	J Parafuso 3,5 x 25 c/f Tornillo Screw	30
2334	K Puxador 192 MM Tirador Handle	15
0279	M Fixador de costa Fixador de espalda Fix back	19
-----	N Cabideiro 672mm Perchero Holding	02
4738	O Cantoneira Plástica	09
0160	P Corrediza metálica Rieles Slides	09
5285	Q KIT 08 PÉ PLÁSTICO PÉ ESQUERDO: 04 PÉ DIREITO: 04	01
5159	R Cavilhas 6 x 50 Clavija Bowel	06
2296	S Suporte cabideiro canelado Soporte percha Hanger holding	04
0286	T Parafuso 3,5 x 22 c/c Tornillo Screw	09




Montagem da gaveta

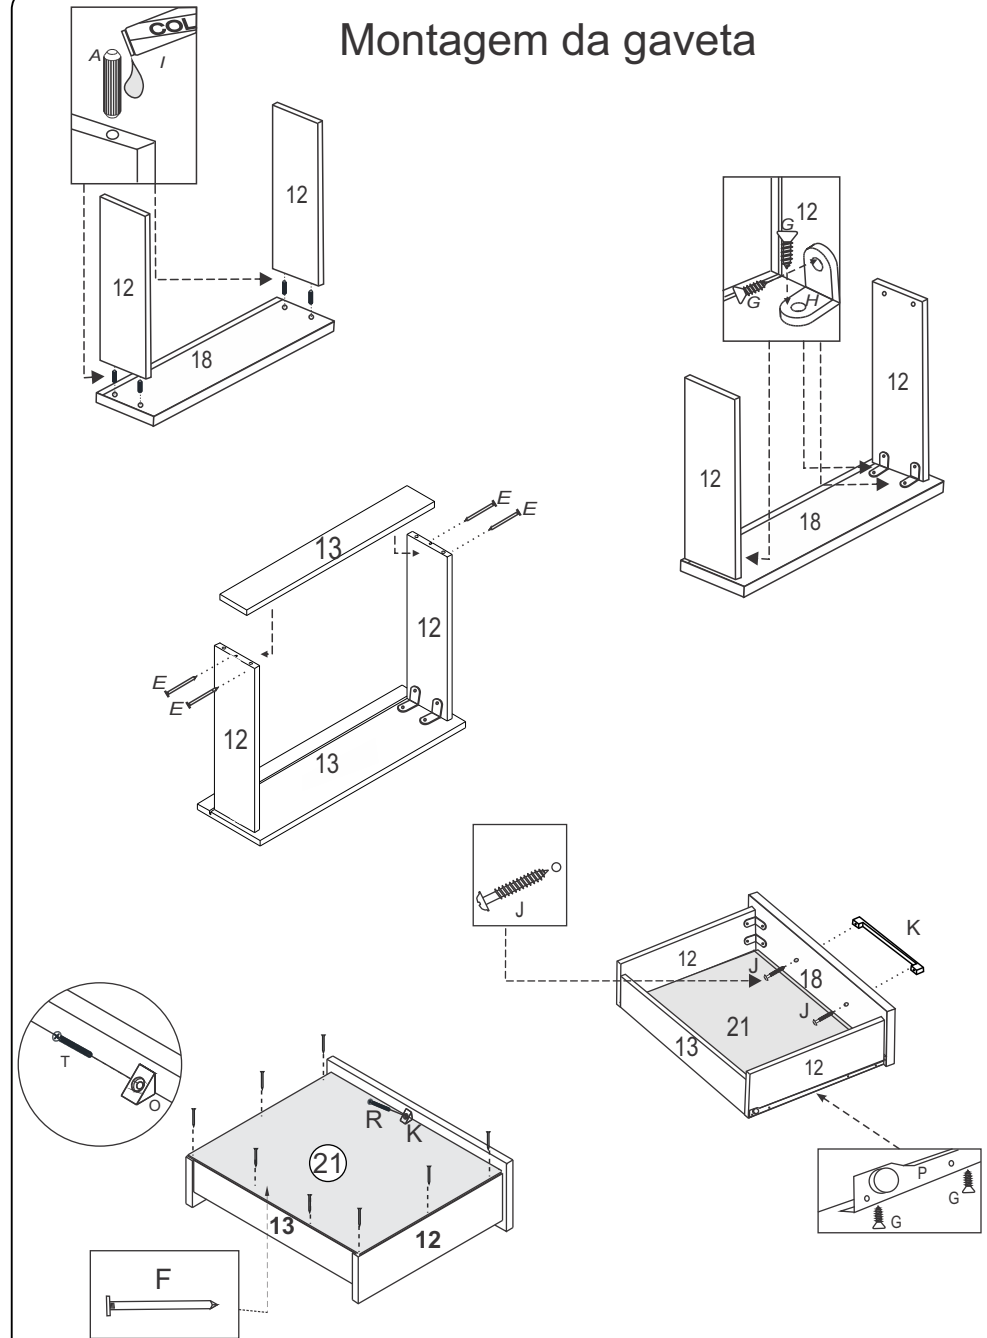


1º Passo

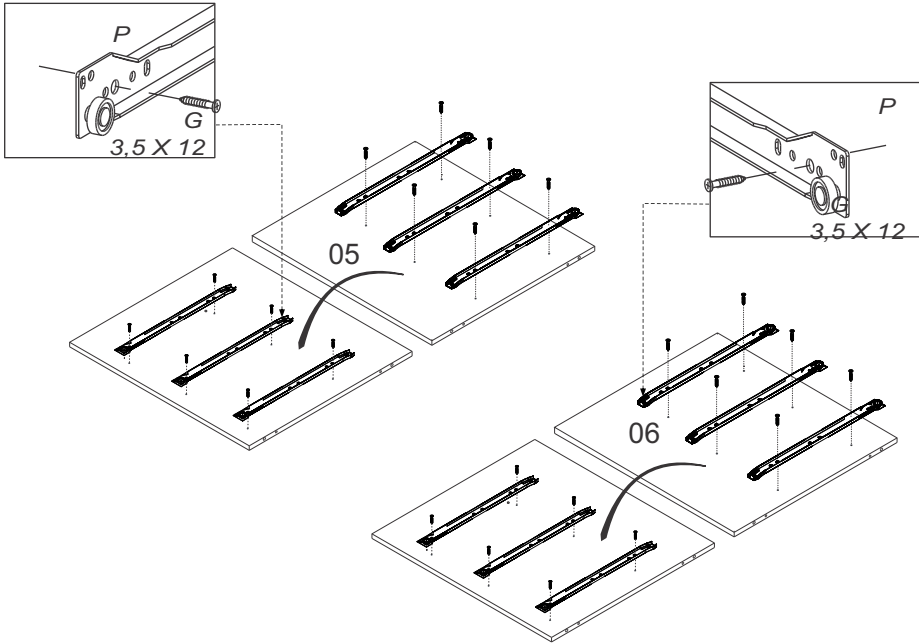


2º Passo

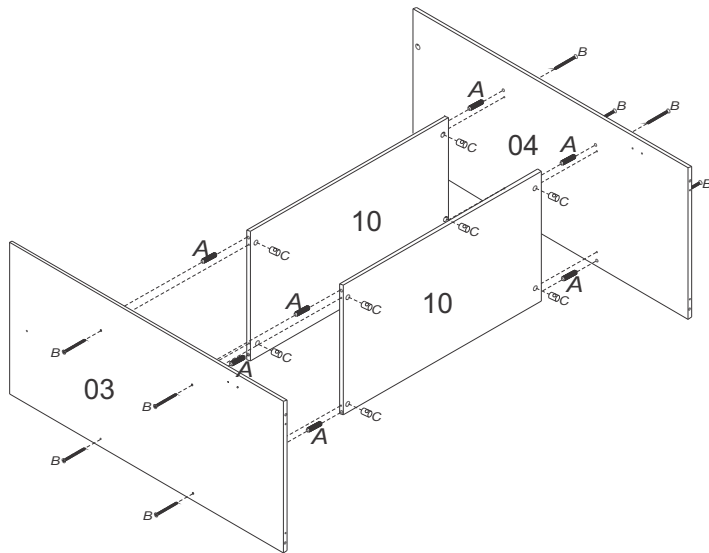


3º Passo

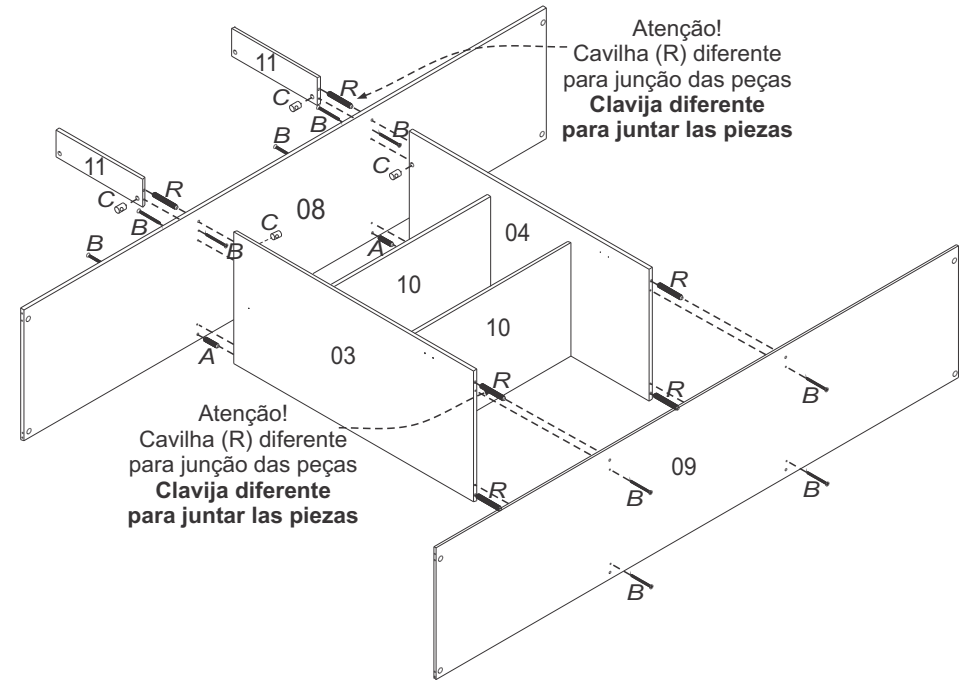


4º Passo

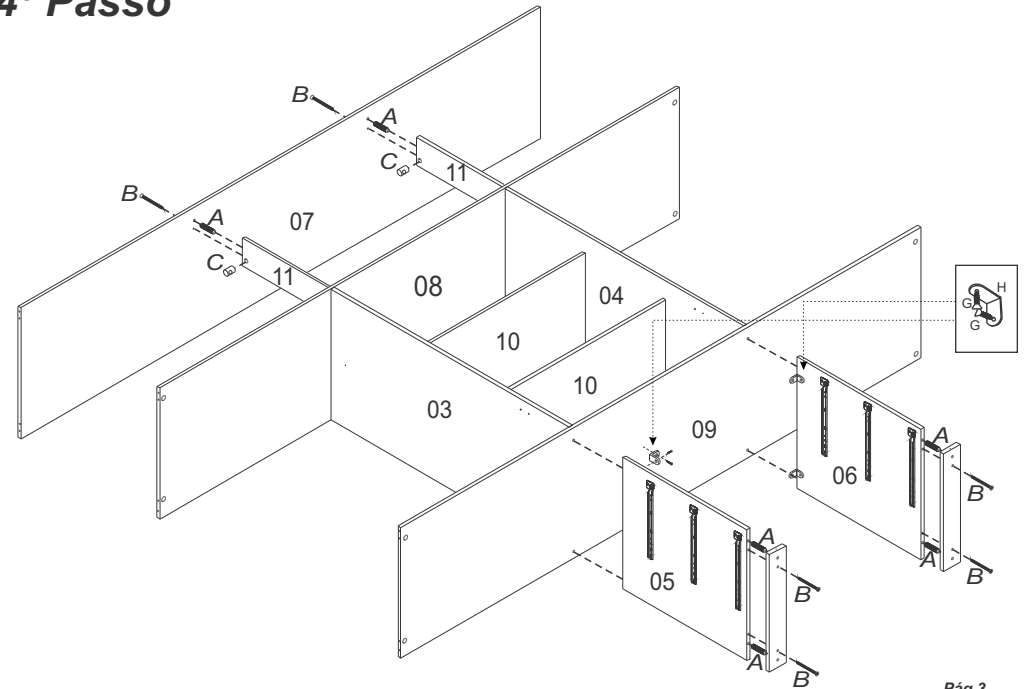


5º Passo

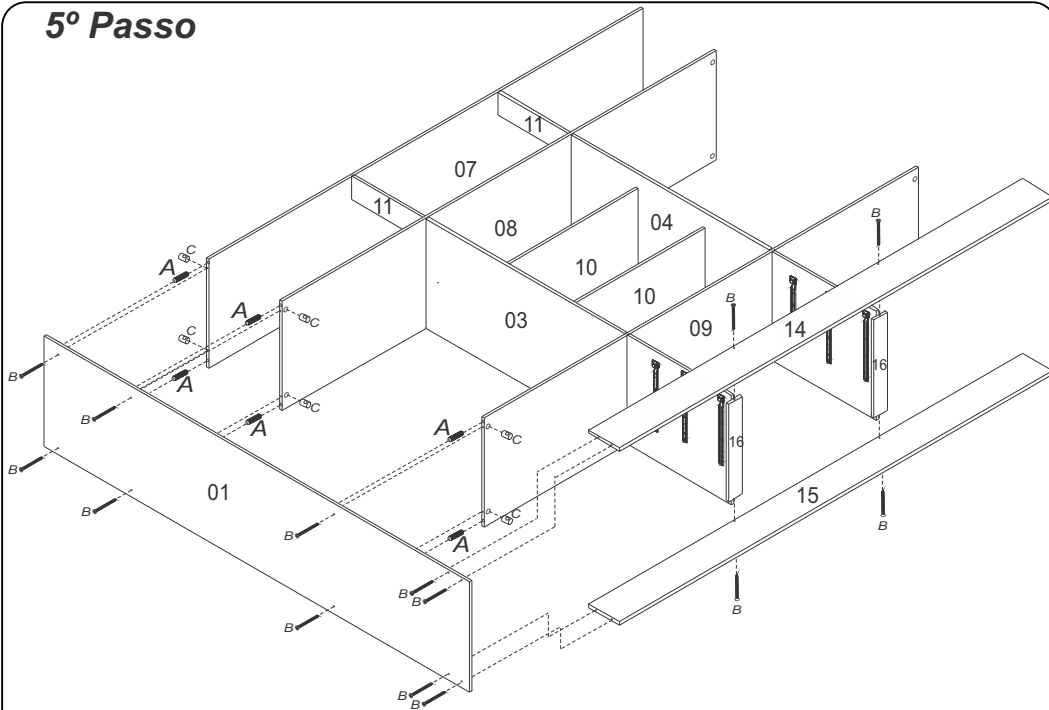


6º Passo

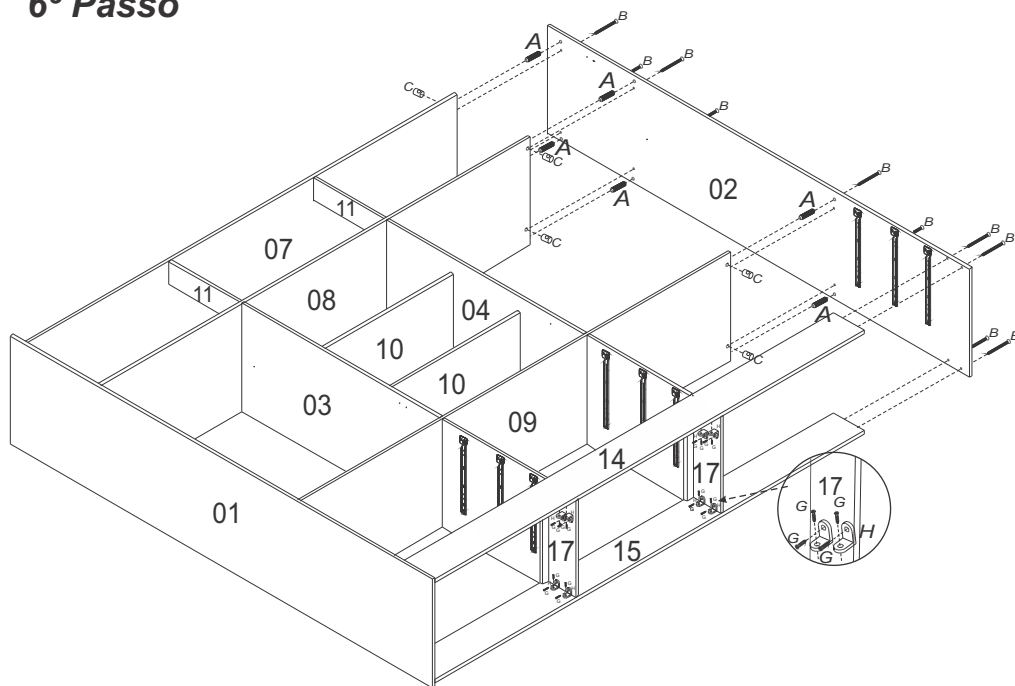


7º Passo

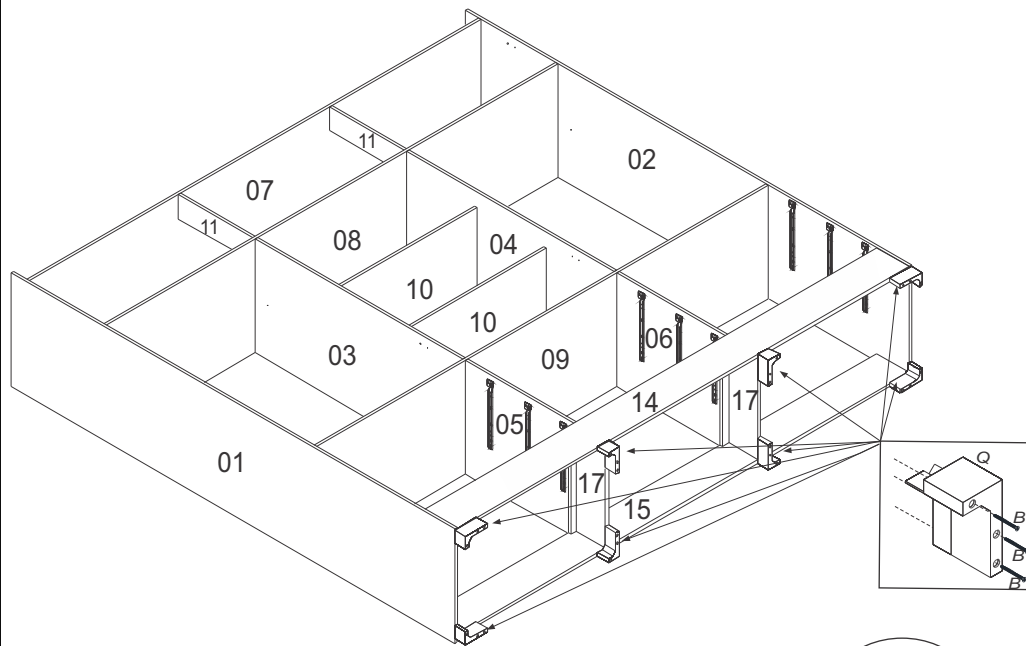

8º Passo

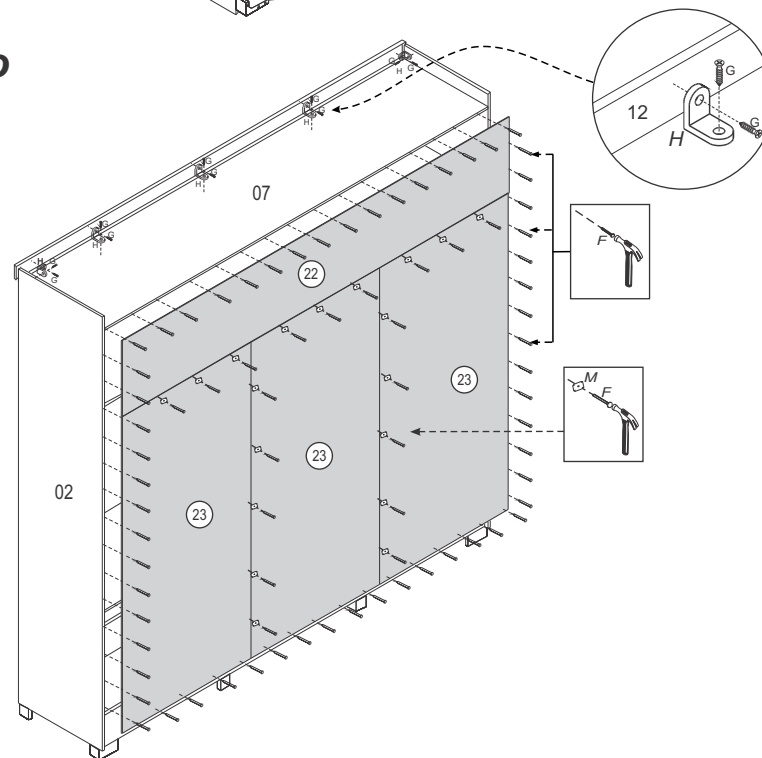


9º Passo

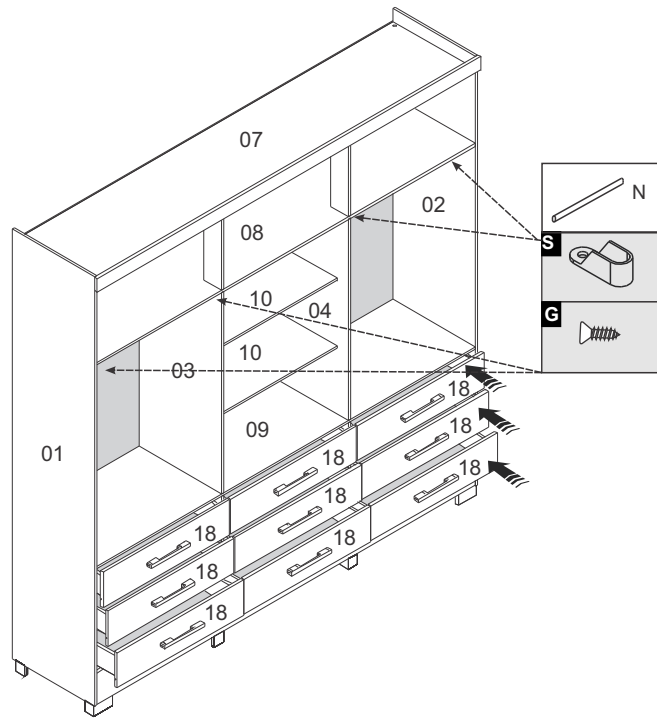


10º Passo

Montagem da Porta

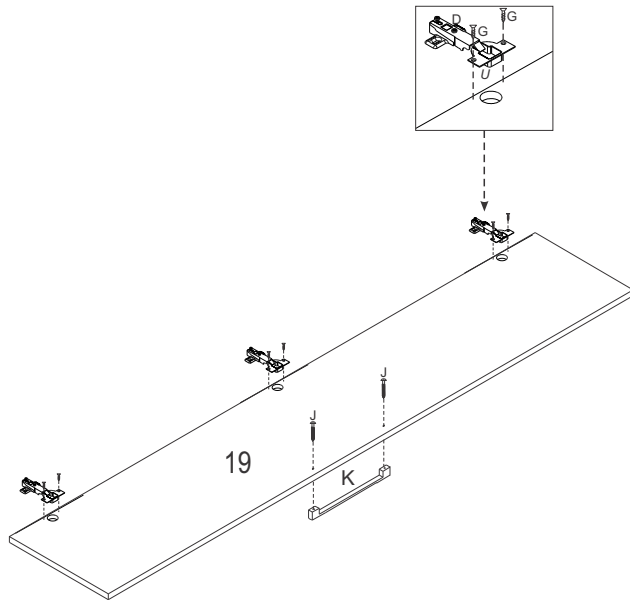

11º Passo

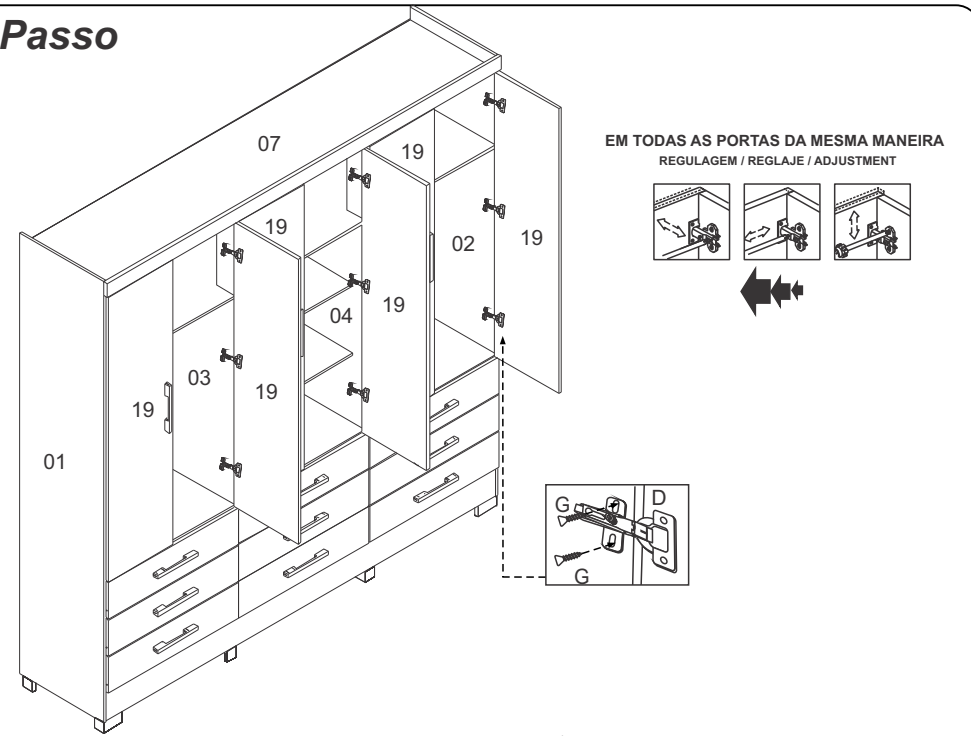

12º Passo

