




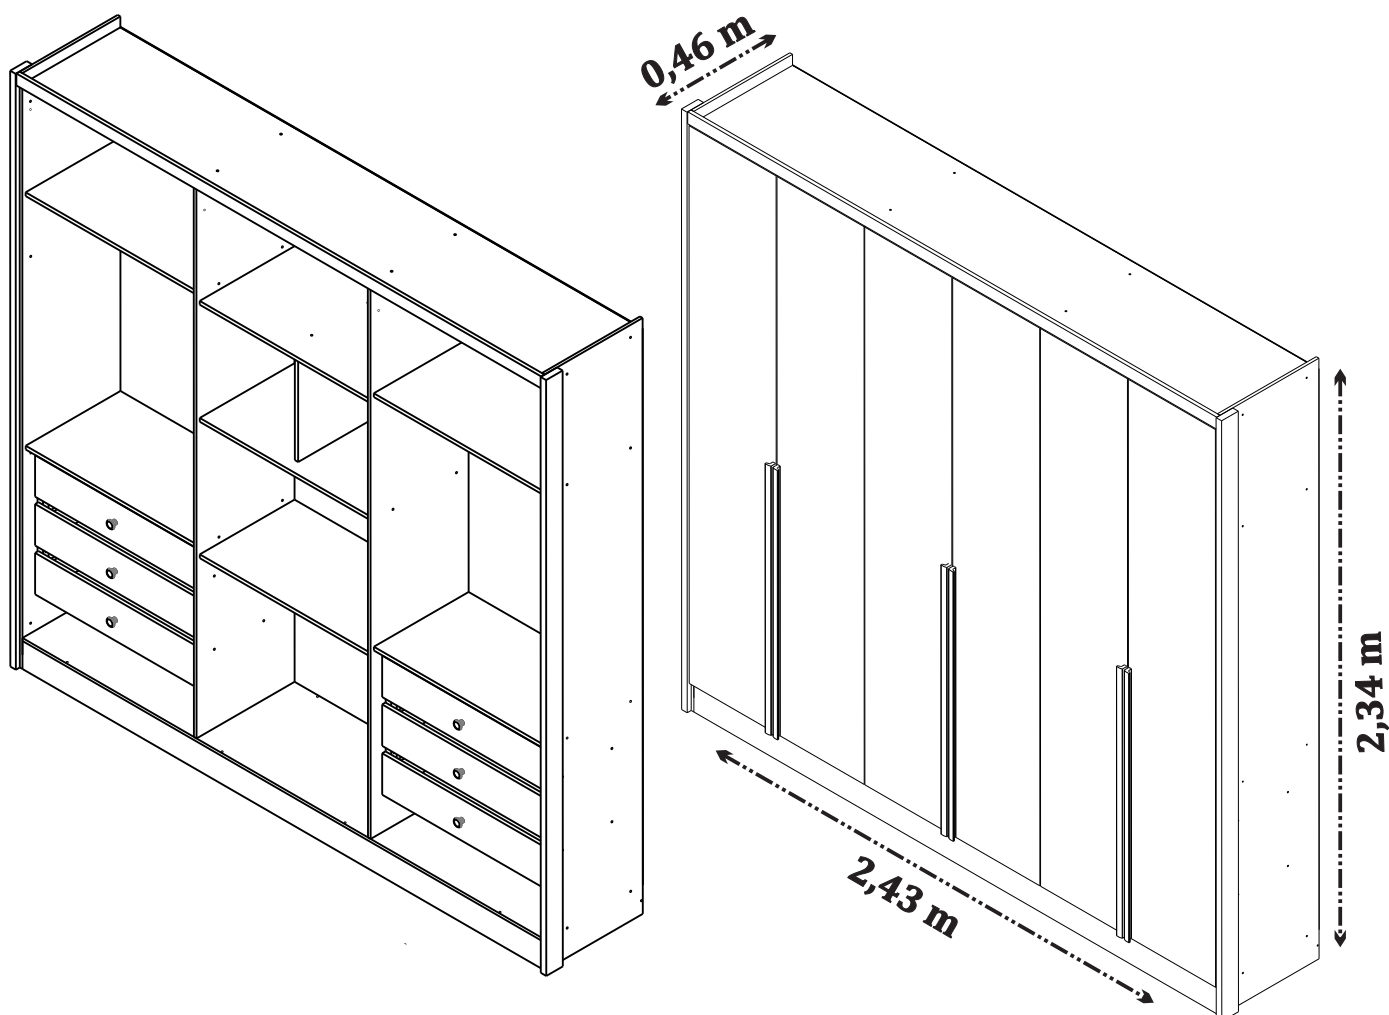

## NECESSÁRIO:

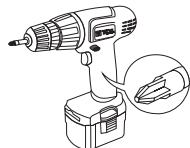

**Chave Philips**

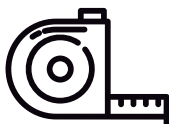

**Trena**



**Martelo**



**Pessoas  
necessárias**



**Recomendamos que a montagem seja feita por um profissional capacitado.**



**IMPORTANTE:** Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

| MEDIDAS EM mm  |        |                    |             |         |           |                  |
|----------------|--------|--------------------|-------------|---------|-----------|------------------|
| CÓDIGO DA PEÇA | QUANT. | DESCRIÇÃO          | COMPRIMENTO | LARGURA | ESPESSURA | TIPO DE MATERIAL |
| 28654          | 1      | LATERAL DIREITA    | 2342        | 445     | 12        | MDF 12 MM        |
| 28655          | 1      | LATERAL ESQUERDA   | 2342        | 445     | 12        | MDF 12 MM        |
| 28656          | 1      | BASE               | 2358        | 445     | 12        | MDF 12 MM        |
| 28657          | 1      | TAMPO              | 2358        | 445     | 12        | MDF 12 MM        |
| 28658          | 2      | DIVISÃO            | 2165        | 445     | 12        | MDF 12 MM        |
| 28660          | 6      | PORTA              | 2175        | 392     | 15        | MDF 15 MM        |
| 28661          | 5      | PRATELEIRA         | 778         | 430     | 15        | MDF 15 MM        |
| 28662          | 2      | PRATELEIRA COLMEIA | 778         | 430     | 15        | MDF 15 MM        |
| 28663          | 1      | DIVISÃO COLMEIA    | 445         | 380     | 15        | MDF 15 MM        |
| 28664          | 1      | RODAPÉ FRONTAL     | 2358        | 110     | 12        | MDF 12 MM        |
| 28665          | 1      | RODAPÉ TRASEIRO    | 2358        | 110     | 12        | MDF 12 MM        |
| 28666          | 6      | FRENTE GAVETA      | 725         | 163     | 15        | MDF 15 MM        |
| 5290           | 12     | LATERAL GAVETA     | 350         | 110     | 12        | MDF 12 MM        |
| 28667          | 6      | TRASEIRO GAVETA    | 679         | 95      | 12        | MDF 12 MM        |
| 28668          | 2      | TRAVESSA           | 420         | 110     | 12        | MDF 12 MM        |
| 28848          | 6      | FUNDO GAVETA       | 690         | 350     | 2,5       | MDF 2,5 MM       |
| 28669          | 3      | COSTA              | 2188        | 793     | 2,5       | MDF 2,5 MM       |
| 28670          | 1      | MOLDURA SUPERIOR   | 2382        | 47      | 15        | MDF 15 MM        |
| 19767          | 2      | COLUNA LATERAL     | 2342        | 75      | 25        | MDF 25 MM        |
| 10938          | 8      | AFASTADOR          | 570         | 35      | 25        | MDF 25 MM        |

LISTAGEM DE FERRAGENS

Cód: 2677 (x1)




GIZ CERA

Cód: 2473 (x8)




CAVILHA MADEIRA 6X40

Cód: 2471 (x36)




CAVILHA MADEIRA 6X25

Cód: 2466 (x4)




CANTONEIRA METAL 4 FUROS

Cód: 10101 (x12)




CONECTOR PLÁSTICO 4 FUROS

Cód: 2520 (x24)




PARAFUSO FLANGEADO 3,5X25

Cód: 2521 (x42)




PARAFUSO FLANGEADO 3,5x40

Cód: 2505 (x22)




PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x40

Cód: 2503 (x172)



PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x12

Cód: 2490 (x40)




FIXADOR METAL COSTA

Cód: 21200 (x60)




PARAFUSO FLANGEADO 3,5x12

Cód: 9052 (x12)

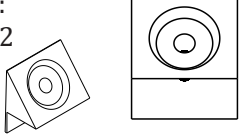

SUPORTE TRIANGULAR C/ ABA

Cód: 11063 (x8)

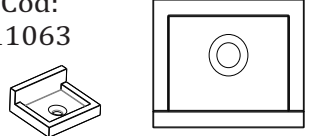

SAPATA L 1 FURO

Cód: 8911 (x6)




CORREDIÇA TELESÓPICA 300mm (H32)

Cód: 19456 (x6)



PUXADOR GRACE

Cód: 7239 (x120)



PREGO C/ CABEÇA 8X8

Cód: 2576 (x6)



SUPORTE CABIDEIRO 30X16

Cód: 8455 (x24)




PARAFUSO CABEÇA CHATA 4x20

Cód: 2457 (x24)



CALÇO DOBRADIÇA 26MM Nº5

Cód: 2481 (x24)




DOBRADIÇA CURVA 26 mm

Cód: 11708 (x3)



CABIDEIRO ALUMÍNIO 770MM

Cód: 4619 (x6)




CANTONEIRA ANGULAR

Cód: (x1)




Cód: 28830 (x6)





PUXADOR MADEIRA 1050 X 0,22 X 25

Cód: 2523 (x24)



PARAFUSO FLANGEADO 4x35

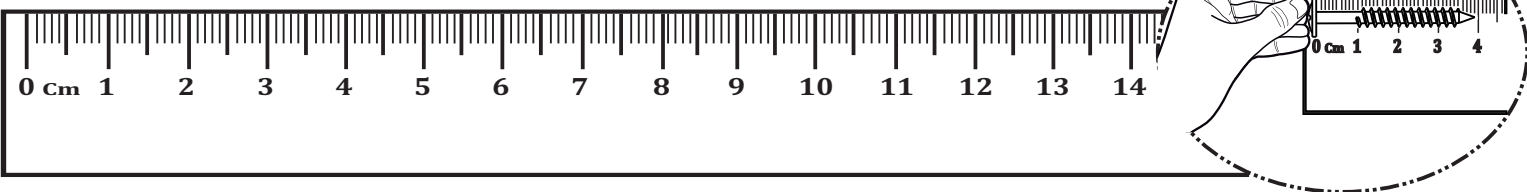


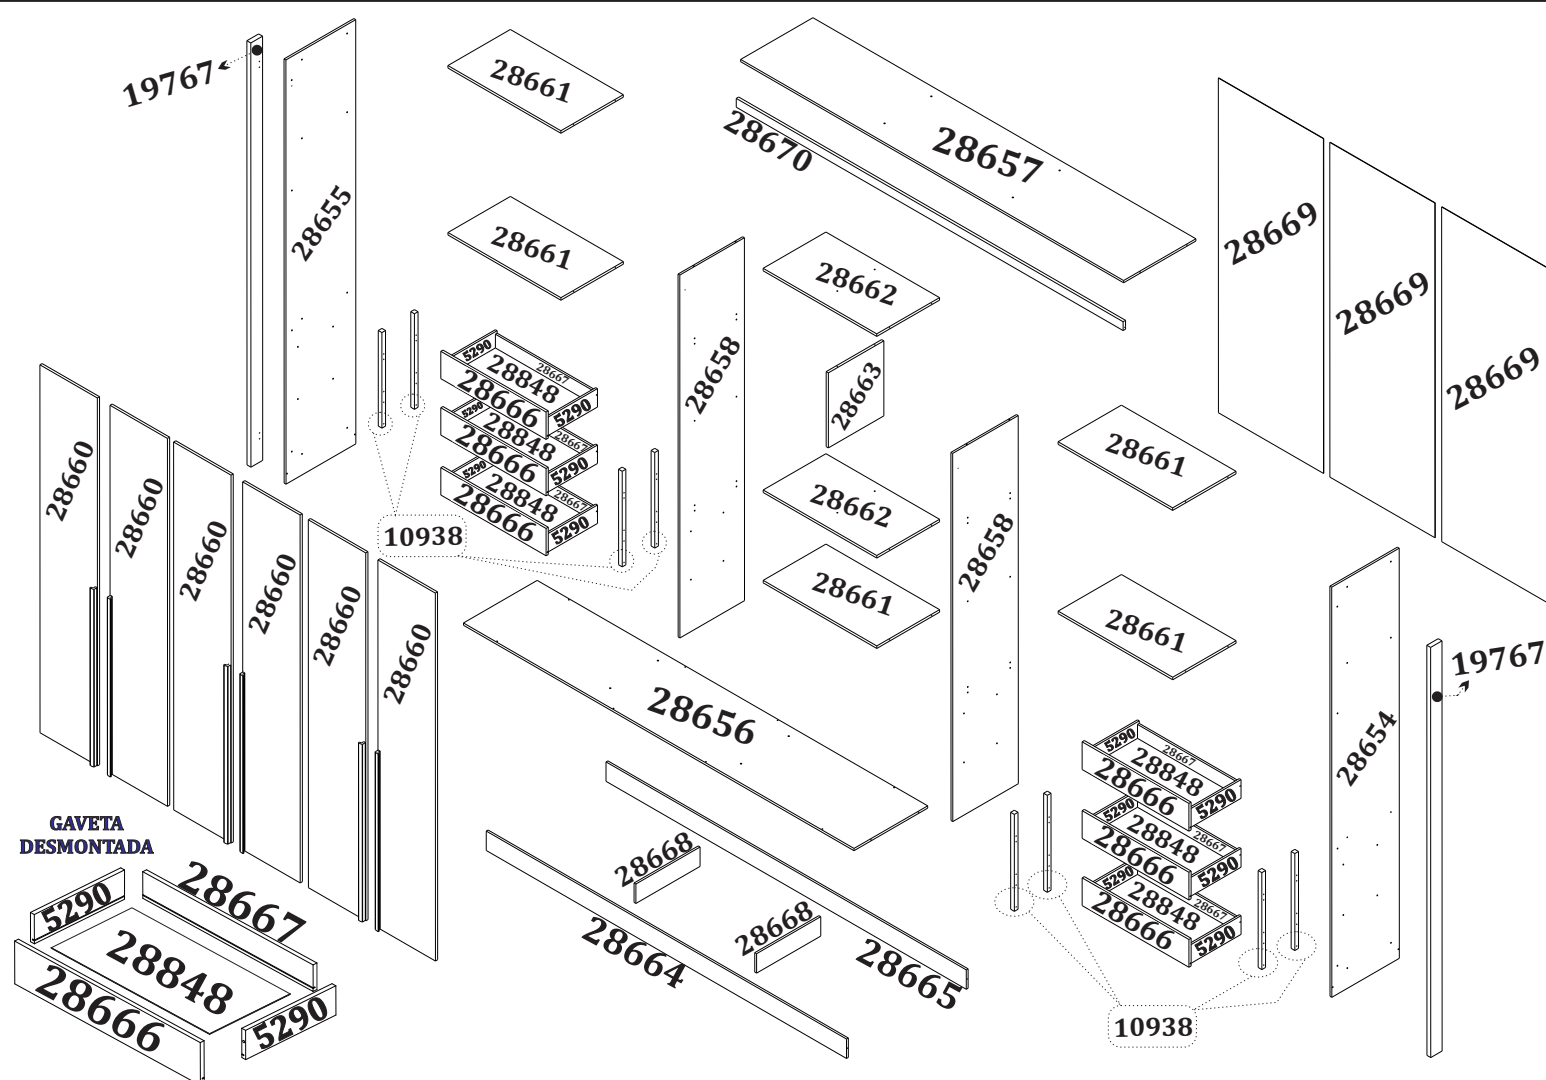


GAVETA  
DESMONTADA

- 1** Fixe as sapatas (11063) nas laterais (28654/28655) e nos rodapés (28664/28665) com os parafusos (2503). Fixe as travessas (28668) nos rodapés (28664/28665) utilizando as cantoneiras (2466) com os parafusos (2503). Fixe as laterais no rodapé frontal (28664) com os parafusos (2505) e no rodapé traseiro (28665) com os parafusos (2521).


Fixe as cantoneiras (2466) nas travessas (28668) como demonstra a figura e em seguida, fixe nos rodapés dividindo em espaços iguais.

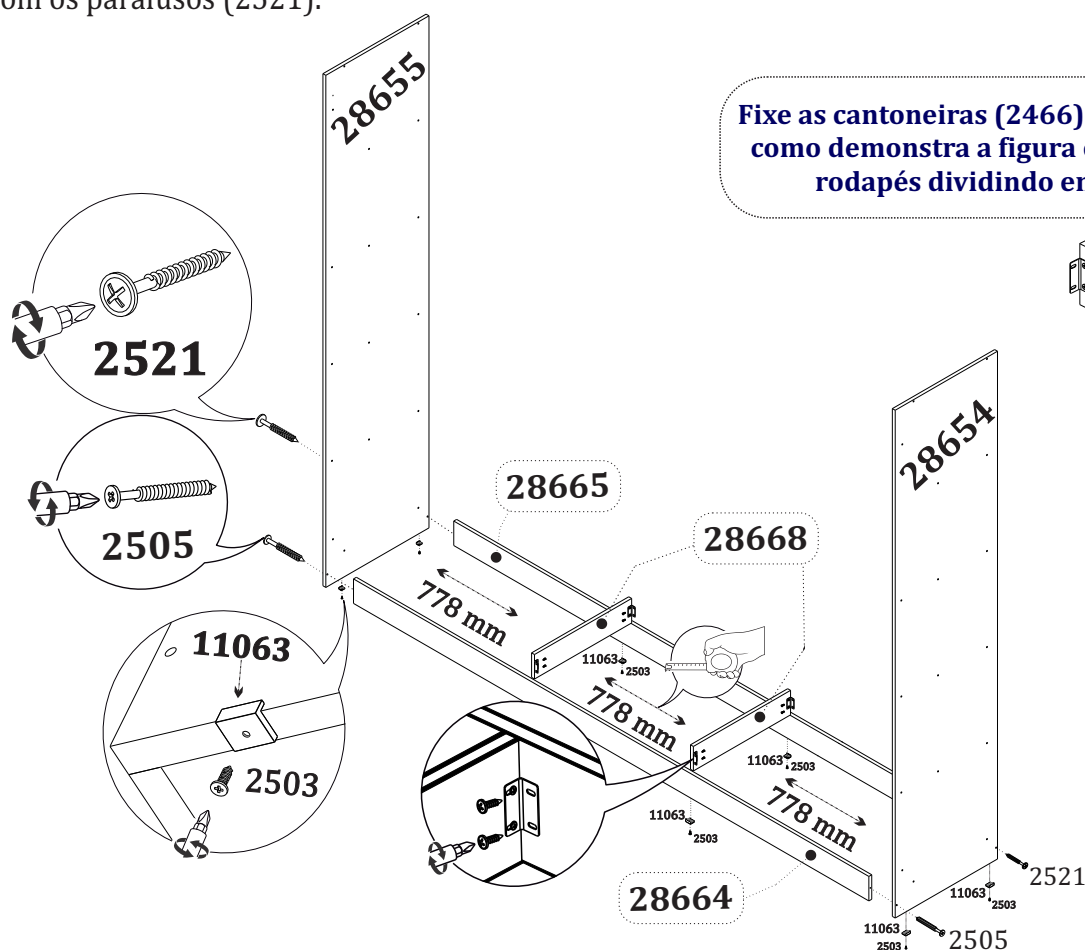


- 2** Fixe a base (28656) nas laterais utilizando os parafusos (2521) e em seguida fixe sobre os rodapés com os parafusos (2505).

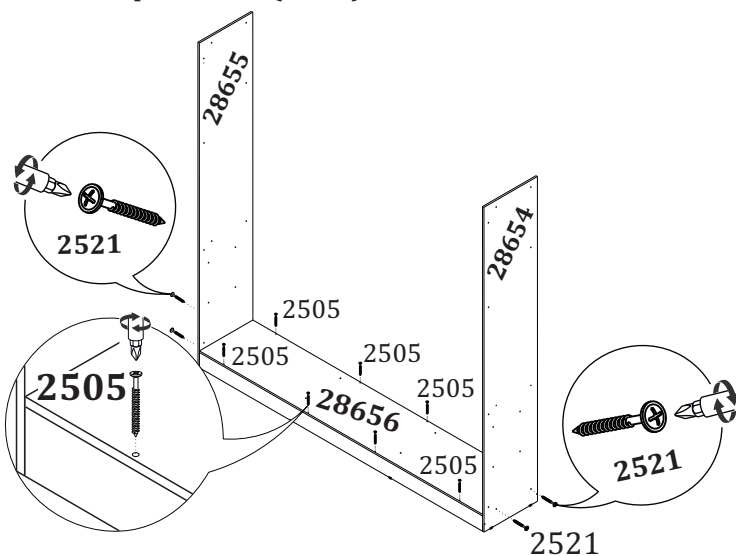


- 3** Fixe as cavilhas (2473) nas divisões (28658) e encaixe sobre a base (28656).

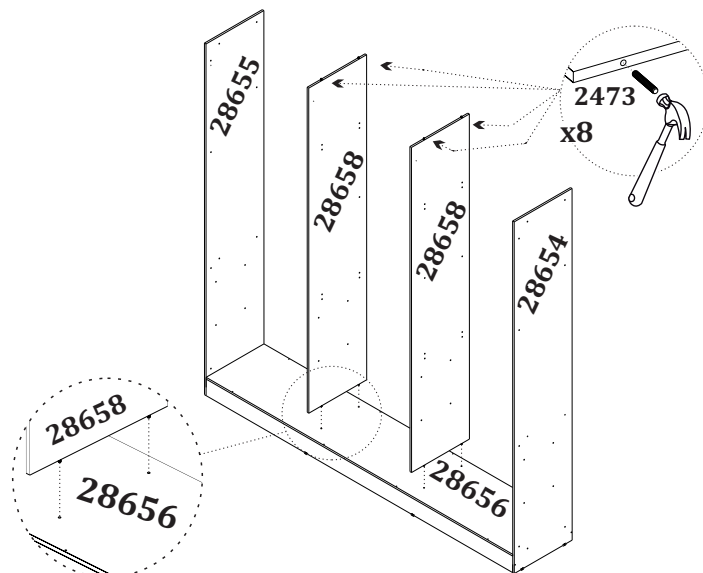


- 4** Fixe as prateleiras (28661) entre as divisões e as laterais com os parafusos (2521).

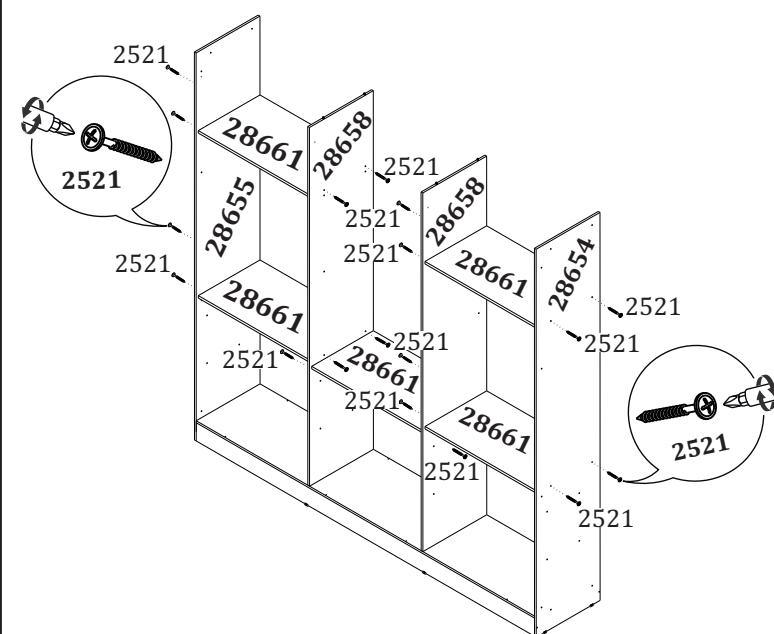


- 5** Fixe as prateleiras (28662) entre as divisões (28658) com os parafusos (2521) e em seguida, fixe a divisão colmeia (28663) entre as prateleiras (28662) com os parafusos (2521).

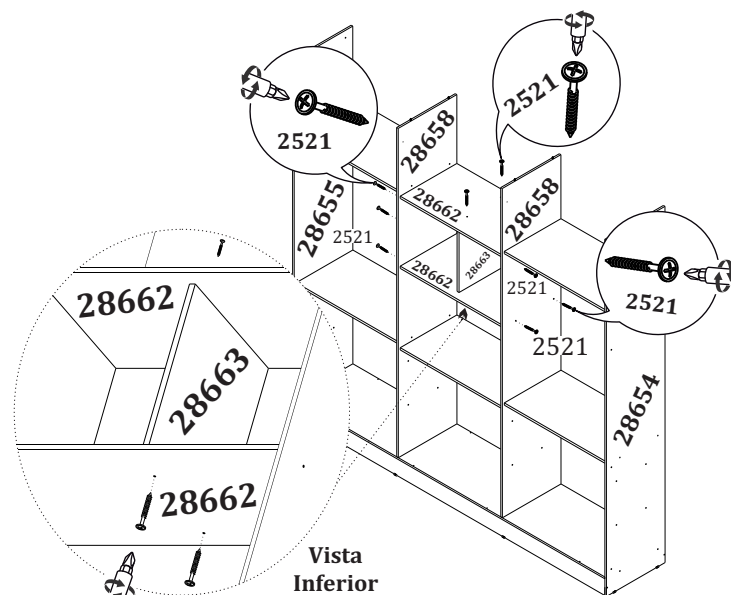


- 6** Encaixe o tampo (28657) sobre as cavilhas fixadas nas divisões e em seguida, fixe nas laterais utilizando os parafusos (2521). Fixe os afastadores (10938) nas laterais e nas divisões com os parafusos (2523).

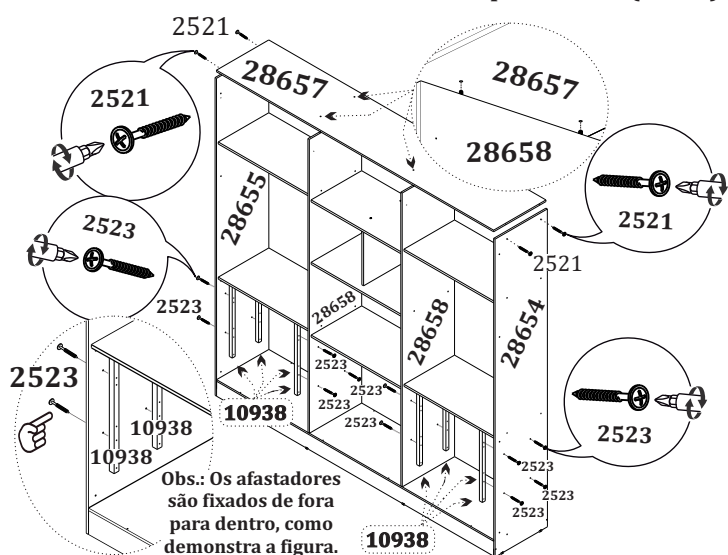


- 7** Fixe as colunas laterais (19767) nas laterais com os parafusos (2523) em seguida, fixe a moldura (28670) no tampo com as cantoneiras (4619) e os parafusos (21200).

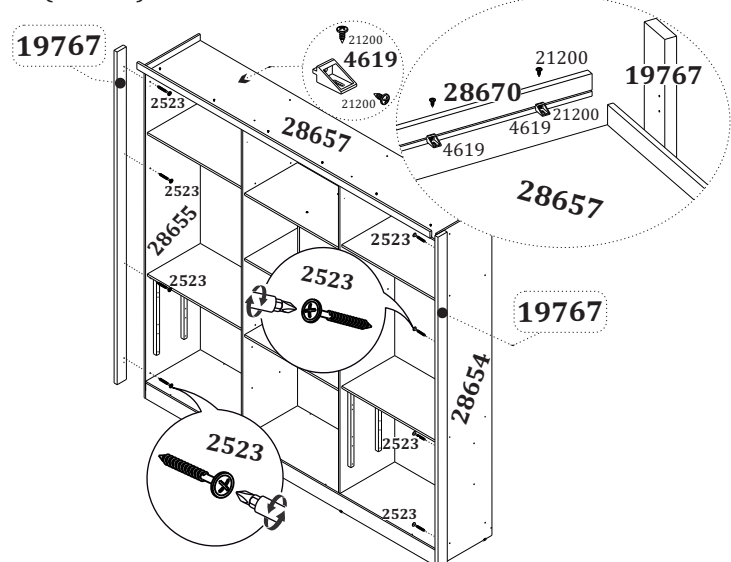


- 8** Fixe com prego (7239) e fixador de costa (2490) as costas (28669), como demonstra a figura abaixo:

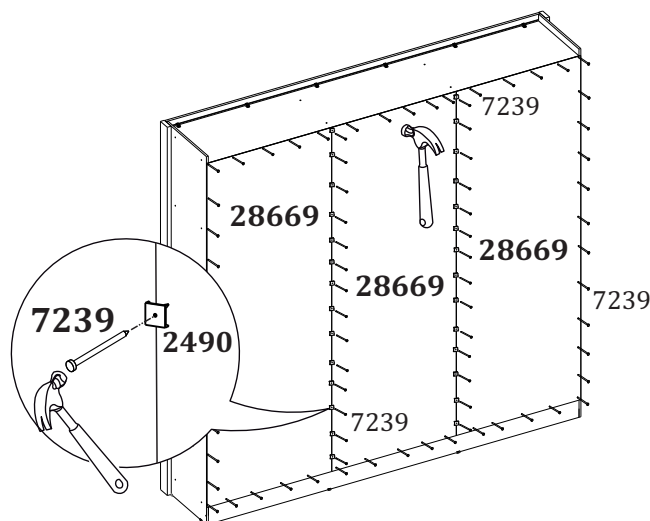


- 9** Fixe as corredeiras (8911) nos afastadores (10938) com os parafusos (8455).

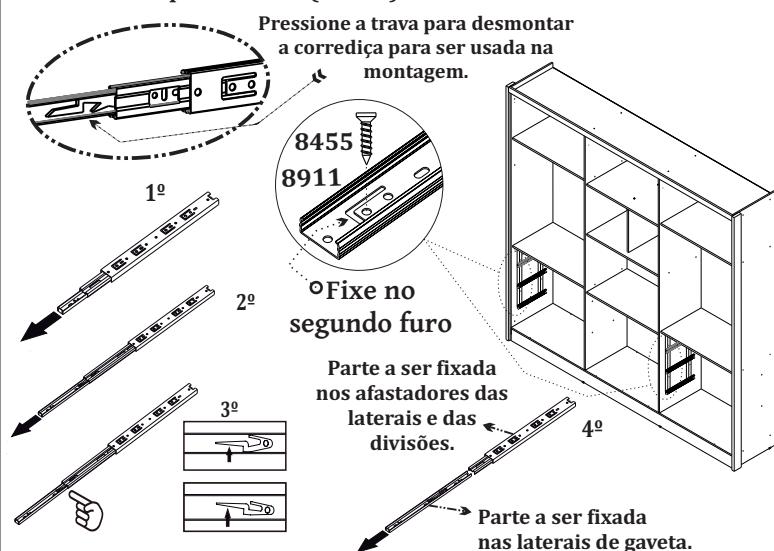

- 10** Monte as gavetas de acordo com as instruções abaixo.

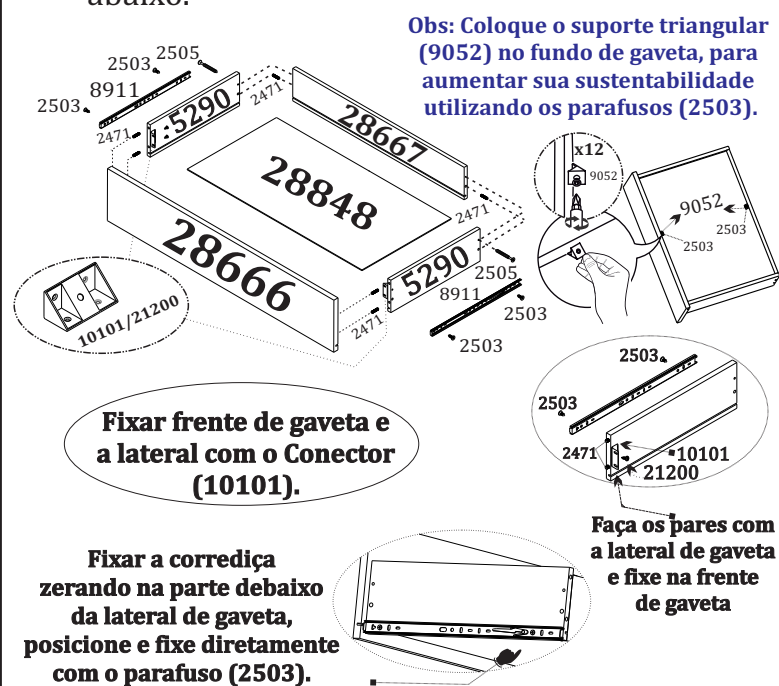

- 11** Fixe os suportes de cabideiro (2576) com os parafusos (2503) tendo como auxílio a folha gabarito e em seguida, encaixe os cabideiros.

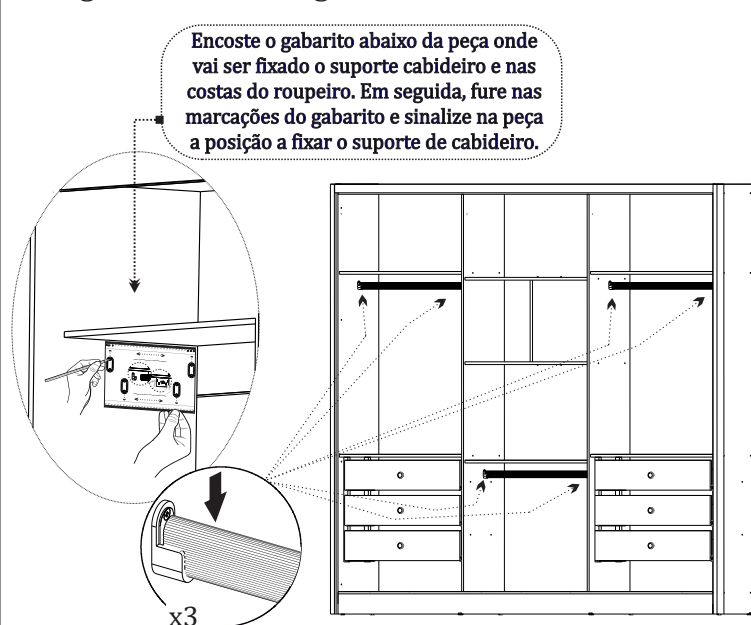

- 12** Monte as portas (28660) de acordo com o desenho abaixo e em seguida, fixe os puxadores (28830) com os parafusos (2520).

