

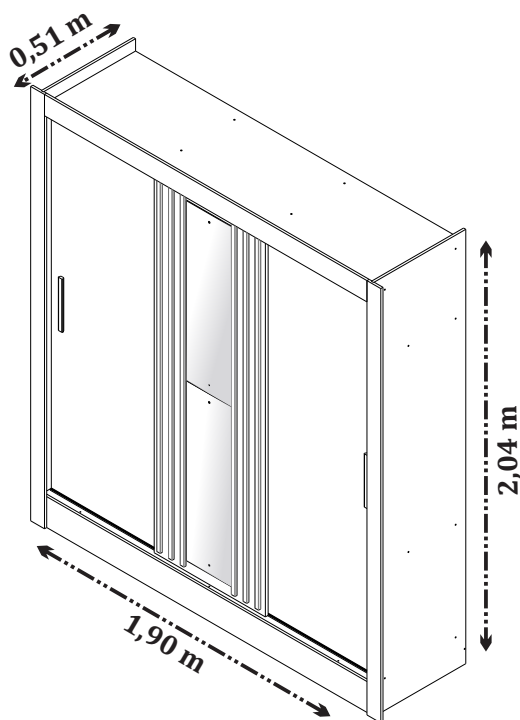


MANUAL DE MONTAGEM - ROUPEIRO 3 PORTAS PARATY/ VITORIA

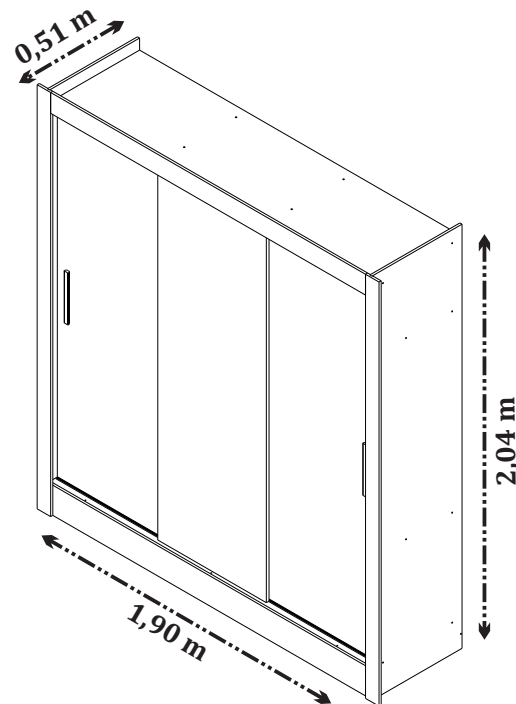


ROUPEIRO 3 PTS PARATY
CÓD. 33141

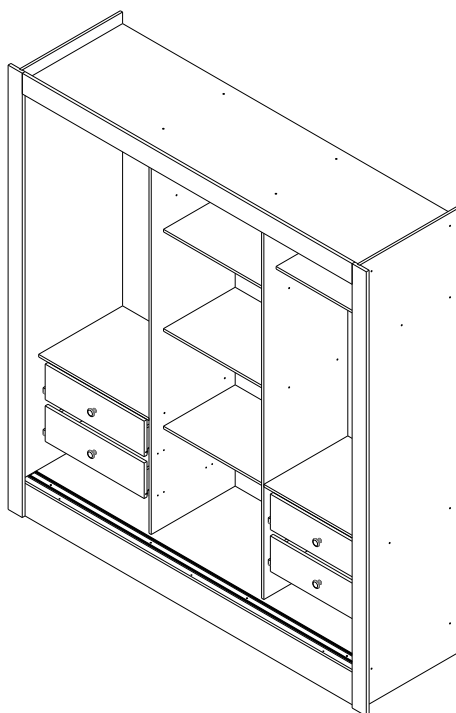


ROUPEIRO 3 PTS VITORIA
CÓD. 33375

O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

NECESSÁRIO:

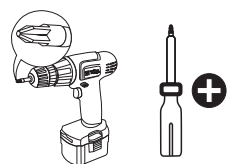

Chave Philips

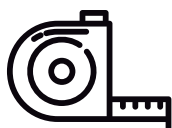

Trena



Martelo



**Pessoas
necessárias**



Recomendamos que a montagem seja feita por um profissional capacitado.

Tcil Móveis LTDA
CNPJ 38.542.932/0002 - 10
Avenida Luiz Parma Sobrinho, nº 950
Bairro: Barra do Emboque
CEP: 36.503 - 412 - Ubá - MG

CERTIFICADO DE GARANTIA

A TCIL oferece ao consumidor final a possibilidade de garantia complementar de seus produtos, abrangendo todas as peças e componentes que eventualmente apresentam defeito de fabricação, no prazo de 03(três) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, emitida pelo lojista, a qual passa a fazer parte integrante deste certificado.

Para que a garantia complementar tenha validade, o Consumidor Final deve fazer a leitura prévia do manual de montagem que segue na embalagem do produto, atentando para os cuidados necessários que devem ser observados para conservação e manutenção dos mesmos, bem como utilizar o produto para o propósito ao qual foi fabricado, sem os quais perderá o direito à garantia complementar.

A responsabilidade da TCIL, limita-se ao valor do produto, não podendo ser responsabilizada, direta ou indiretamente, por eventuais danos causados às pessoas, equipamentos, por quaisquer outros danos decorrentes de mau uso, por lucros cessantes ou por perdas emergentes ou consequentes.

A TCIL MÓVEIS não se responsabilizará, conforme o artigo 12 § 3º. Do Código de Defesa do Consumidor, quando houver:

- ☐ a não colocação do produto no mercado;
- ☐ embora haja colocado no mercado, o defeito inexistente;
- ☐ quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros

Caro cliente, para que você tenha direito à garantia acima especificada, o produto que você acaba de adquirir, deve ser montado por um profissional qualificado e indicado pelo Lojista onde o comprou.

O compromisso de garantia cessará acaso:

- a) O produto seja colocado em lugar úmido
- b) O produto seja colocado em parede úmida
- c) O produto seja arrastado
- d) Não seja limpo somente com pano macio e seco;
- e) Não seja adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
- f) Haja utilização objeto perfuro-cortante;
- g) O produto seja exposto à incidência direto a luz solar.
- h) Seja colocado um peso superior ao determinado pelo fabricante.
- i) Fazer uso do produto, fora do padrão doméstico.

O Manual de Montagem deverá ficar em posse do cliente para eventual assistência técnica, pois a mesma só será atendida com o envio desse desenho, assinalando a peça que está com defeito.

Nota: A Assistência técnica deverá ser solicitada à loja onde comprou este produto.

Nome da Loja:

Cidade/Estado:

Telefone: Nota Fiscal nr: / /

Motivo da Assistência:

IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.


LISTAGEM DE PEÇAS - ROUPEIRO 3 PORTAS PARATY/ VITORIA

MEDIDAS EM mm

CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA	TIPO DE MATERIAL
33207	1	LATERAL ESQUERDA	2040	500	12	MDP 12MM
33208	1	LATERAL DIREITA	2040	500	12	MDP 12MM
33209	2	DIVISÃO	1813	385	12	MDP 12MM
33210	1	BASE	1779	497	12	MDP 12MM
33211	1	TAMPO	1779	497	12	MDP 12MM
12966	6	PRATELEIRA	585	380	12	MDP 12MM
25943	2	PORTA LATERAL	1795	603	15	MDP 15MM
14744	1	PORTA CENTRAL	1795	603	15	MDP 15MM
33212	1	RODAPÉ FRONTAL	1779	145	12	MDP 12MM
33213	1	RODAPÉ TRASEIRO	1779	145	12	MDP 12MM
33214	4	FRENTE GAVETA	525	163	12	MDP 12MM
12990	8	LATERAL GAVETA	350	110	12	MDP 12MM
25766	4	TRASEIRO GAVETA	481	90	12	MDP 12MM
25767	4	FUNDO GAVETA	494	350	2,5	MDF 2,5MM
12974	2	COSTA	1832	598	2,5	MDF 2,5MM
12975	2	COSTA MENOR	916	598	2,5	MDF 2,5MM
33215	2	COLUNA LATERAL	2040	75	12	MDP 12MM
33216	1	MOLDURA	1748	100	12	MDP 12MM
33217	2	TRAVESSA	472	145	12	MDP 12 MM
33234	1	PORTA RIPADA	1795	603	15	MDP 15MM


LISTAGEM DE FERRAGENS

Cód: 4619 (x5)

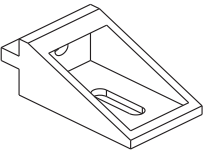

CANTONEIRA ANGULAR

Cód: 2503 (x70)



PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x12

Cód: 21200 (x74)




PARAFUSO FLANGEADO 3,5x12

Cód: 2521 (x36)




PARAFUSO FLANGEADO 3,5x40

Cód: 11063 (x8)

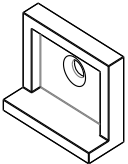


SAPATA L 1 FURO

Cód: 7239 (x100)



PREGO C/ CABEÇA 8x8

Cód: 2505 (x30)




PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x40

Cód: 2677 (x1)




GIZ CERA

Cód: 2490 (x30)




FIXADOR METAL COSTA

Cód: 9052 (x8)



SUORTE TRIANGULAR C/ ABA

Cód: 8455 (x4)




PARAFUSO CABEÇA CHATA 4x20

Cód: 2473 (x8)



CAVILHA MADEIRA 6x40

Cód: 7710 (x32)



PARAFUSO CABEÇA CHATA 6x12

Cód: 2471 (x24)



CAVILHA MADEIRA 6x25

Cód: 14764 (x1)




TRILHO SUP. PLÁSTICO 2 VIAS 1770mm

Cód: 8970 (x1)




TRILHO INFERIOR DE 2 VIAS 1769mm

Cód: 12623 (x4)



SUORTE CABIDEIRO 30x16

Cód: 8961 (x16)



CALÇO 082 30MM

Cód: 19501 (x4)




CORREDIÇA TELESCÓPICA 1 ESTÁGIO 350MM

Cód: 25787 (x2)




PERFIL PUXADOR MDF 250 x 22 x 12 MM

Cód: 2466 (x4)



CANTONEIRA METAL 4 FUROS

Cód: 12984 (x2)



CABIDEIRO ALUMÍNIO 575MM

Cód: 10101 (x16)



CONECTOR PLÁSTICO 4 FUROS

Cód: 19456 (x4)



PUXADOR GRACE

Cód: 2453 (x2)



BATENTE PORTA CORRER


Cód: 4634 (x1)



ETIQUETA TCIL

KIT ROLDANA - 8916


(x6)




Cód: 8455 (x12)




PARAFUSO CABEÇA CHATA 4x20

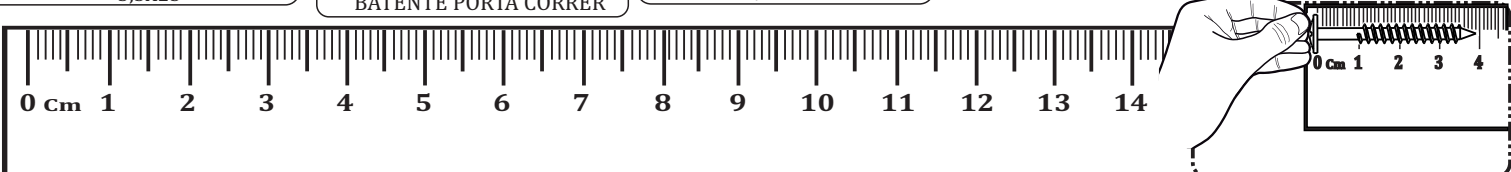


- 2** Fixe a base (33210) nas laterais (33207/33208) com os parafusos (2521) e em seguida, fixe nos rodapés (33212/33213) utilizando os parafusos (2505).

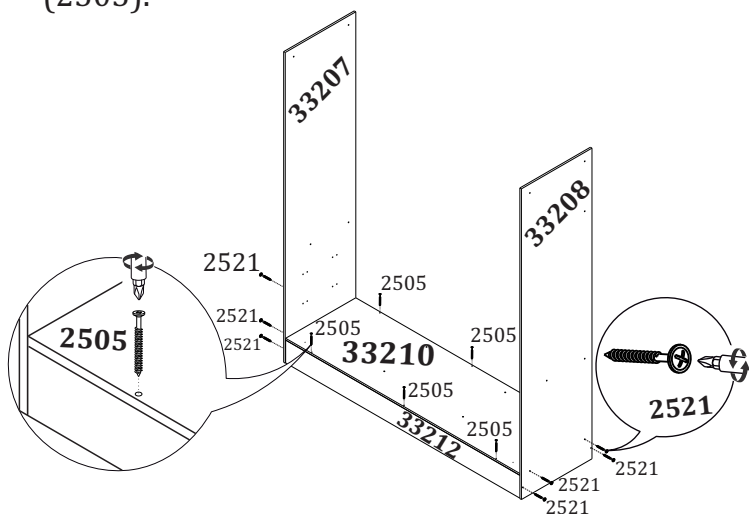


- 3** Fixe as cavilhas (2473) nas divisões (33209) e encaixe na base (33210).

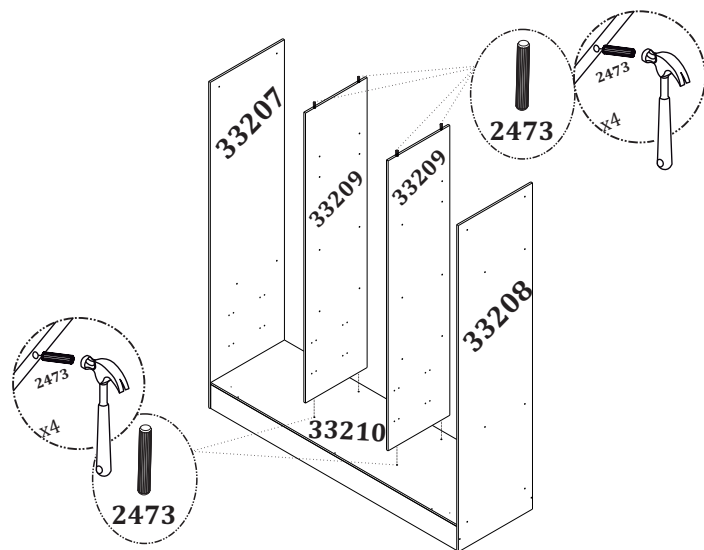


- 4** Fixe as prateleiras (12966) nas laterais (33207/33208) e nas divisões (33209) utilizando os parafusos (2521).

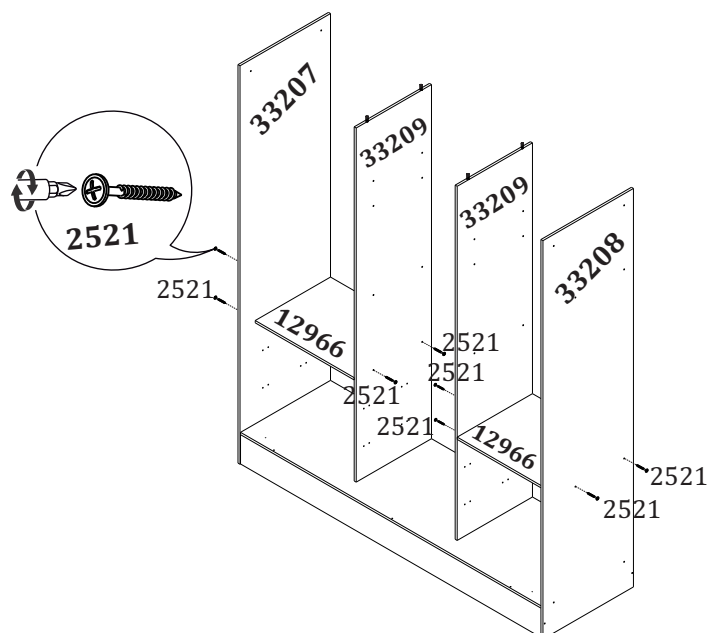


- 5** Fixe as prateleiras (12966) entre as divisões (33209) e na lateral (33208) utilizando os parafusos (2521).

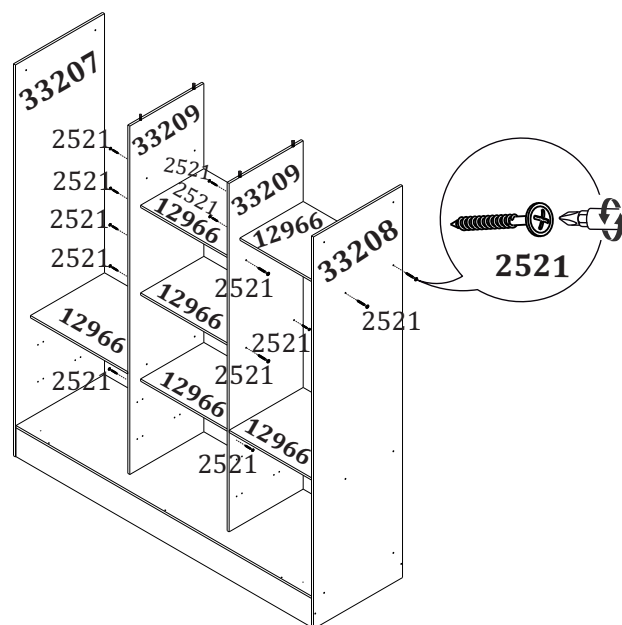

- 6** Fixe o tampo (33211) nas cavilhas (2473) das divisões (33209). Em seguida, com os parafusos (2521) fixe o tampo nas laterais (33207/33208).

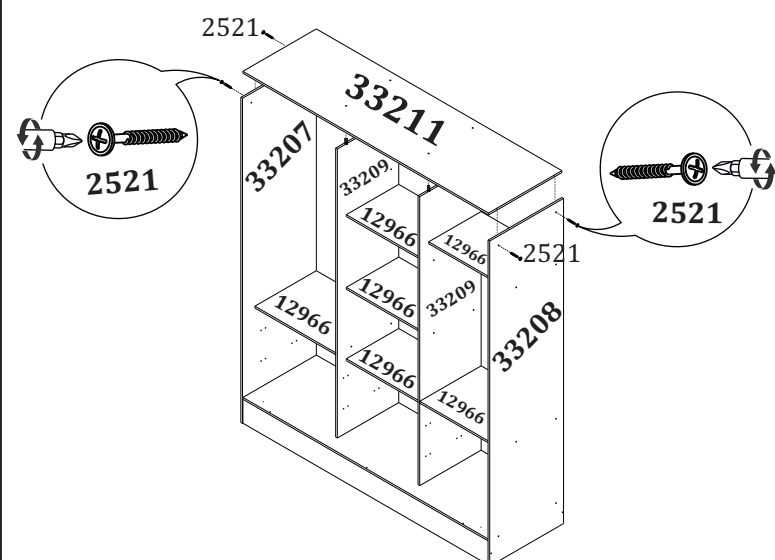


- 7** Encaixe as colunas (33215) nas laterais e fixe utilizando o conector (10101) com os parafusos (21200). Em seguida, coloque as cantoneiras (4619) na moldura (33216) e fixe no tampo entre as colunas, utilizando os parafusos (21200).

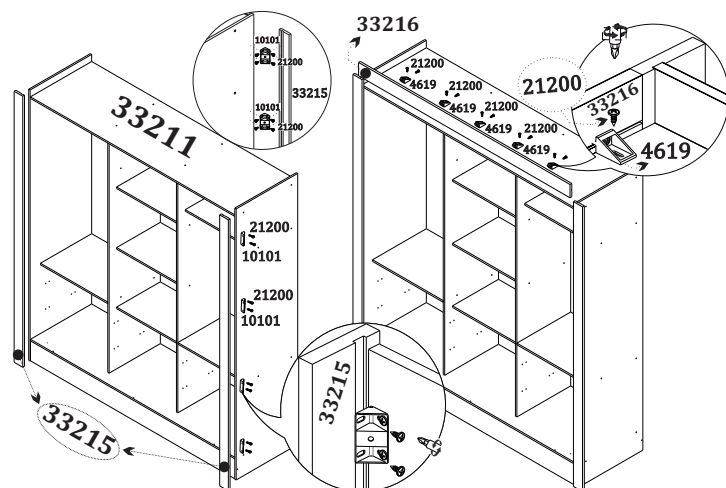


8 Fixe as costas (12974/12975) utilizando os pregos (7239) e os fixadores de costa (2490).


Obs: As costas (12975) devem ser fixadas no centro do roupeiro, para não haver erro na montagem.

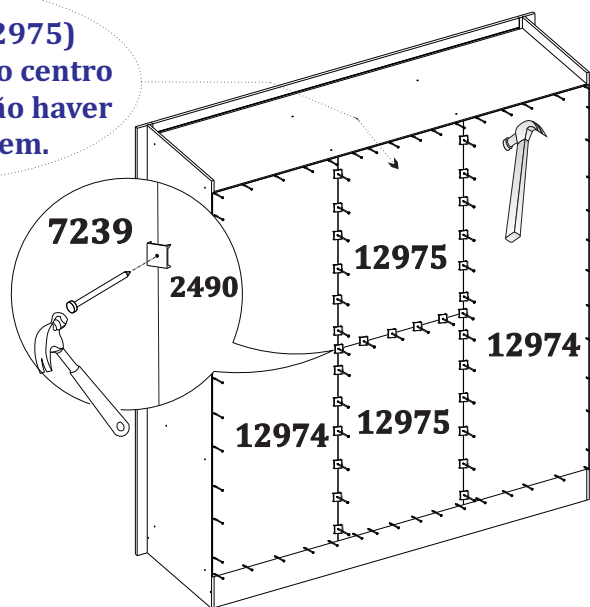

9 Monte as gavetas de acordo com as instruções abaixo.

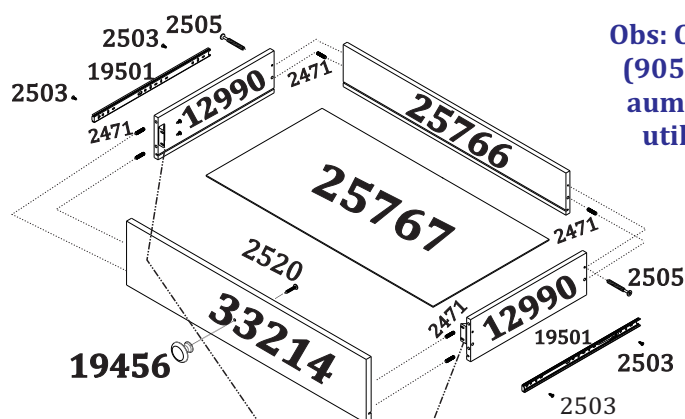


Obs: Coloque o suporte triangular (9052) no fundo de gaveta, para aumentar sua sustentabilidade utilizando o parafuso (2503).

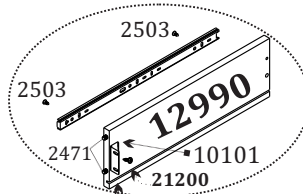


Faça os pares com a lateral de gaveta e fixe na frente de gaveta


Fixar frente de gaveta e a lateral com o Canector (10101).

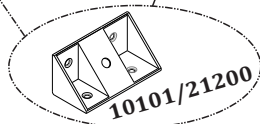


Fixar a correia zerando na parte debaixo da lateral de gaveta, posicione e fixe diretamente com o parafuso (2503).

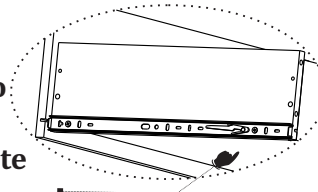


10 Fixe os calços (8961) nas laterais e nas divisões com os parafusos (7710) e em seguida, coloque as correias (19501) utilizando os parafusos (8455).

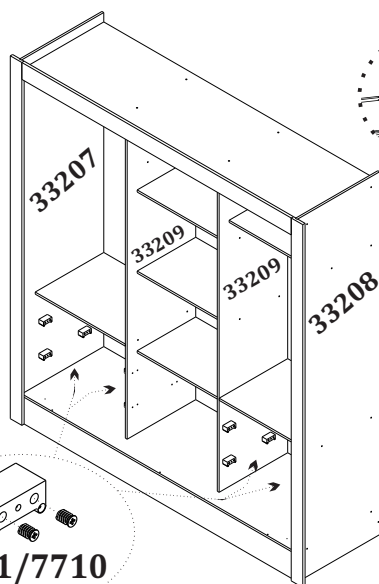

Pressione a trava para desmontar a correia que será usada na montagem.

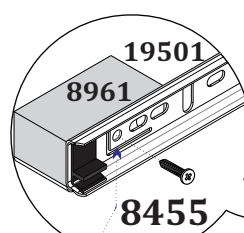

Fixe no primeiro furo.

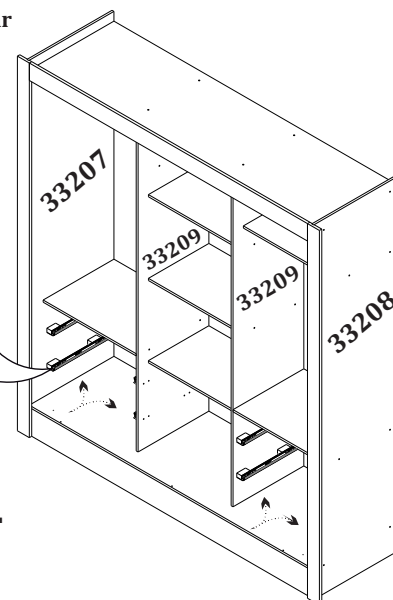

8961/7710






11 Encaixe as gavetas. Fixe o trilho sup. (14764) e o trilho inf. (8970) utilizando os parafusos (2503). Fixe os suportes de cabideiro (12623) utilizando os parafusos (2503).

Encoste o gabarito abaixo da peça onde vai ser fixado o suporte cabideiro e nas costas do roupeiro. Em seguida, fure nas marcações do gabarito e sinalize na peça a posição a fixar o suporte de cabideiro.

Obs: No momento da fixação do trilho superior (14764) afaste o trilho 6 mm da moldura. Utilize uma cavilha como referência de medida.


Fixe o batente (2453) no trilho superior (14764) utilizando os parafusos (8455).

Atenção: Para fixar o batente (2453) no trilho superior, é importante que feche uma das portas limitando a distância entre um puxador e outro, para que não ocorra colisão.

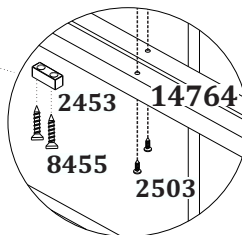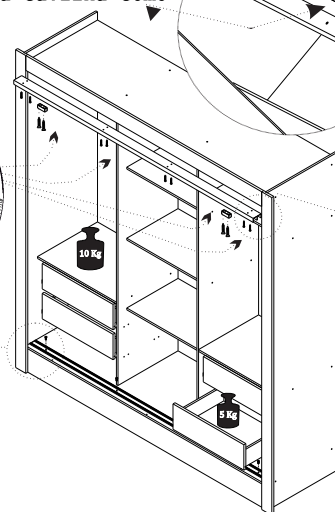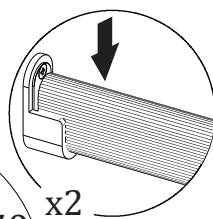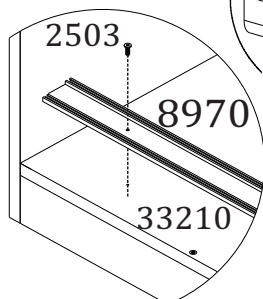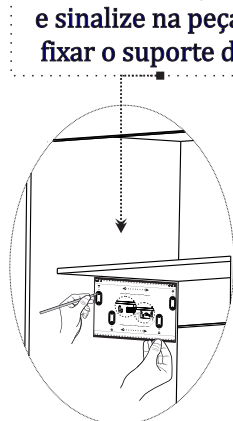


Peso Máximo suportado:
Prateleiras: 10 Kg
Gavetas: 5 Kg


12 Faça a montagem das portas de acordo com o desenho abaixo:

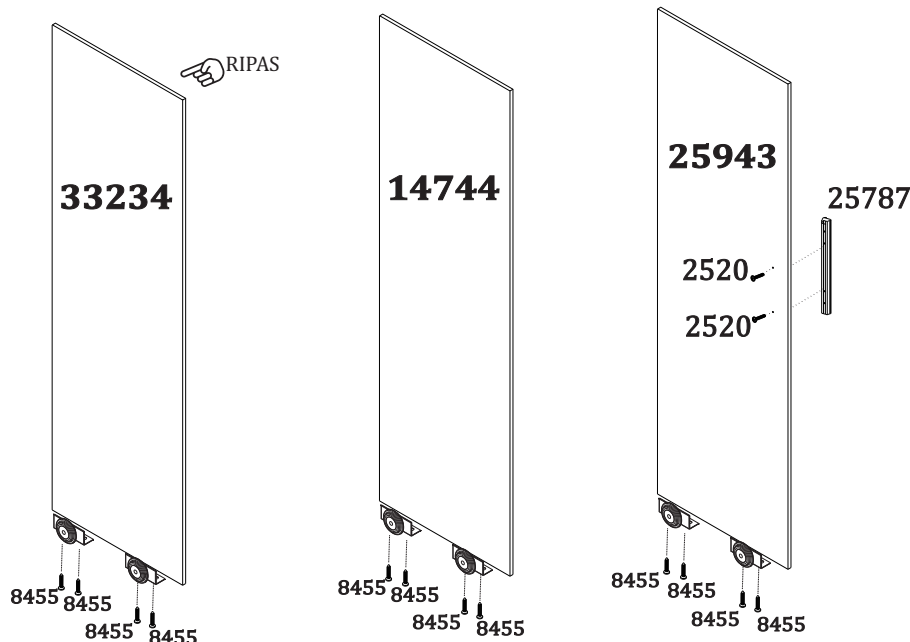

13 Fixe as portas. Seu roupeiro 3 portas está montado para o uso.

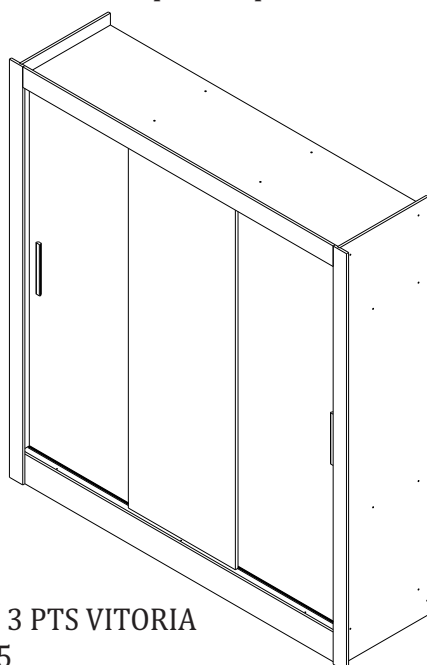

ROUPEIRO 3 PTS VITORIA
CÓD. 33375

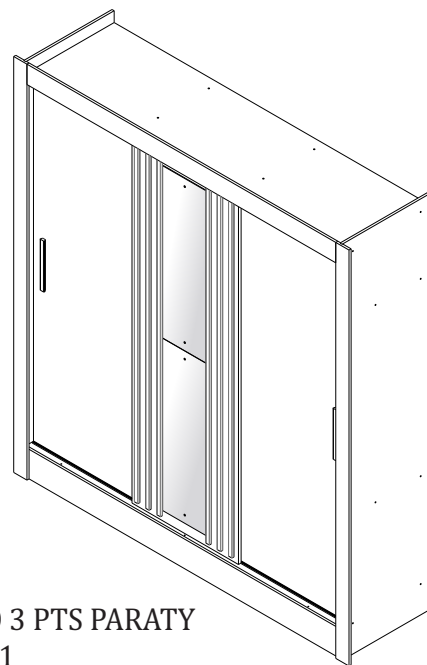

ROUPEIRO 3 PTS PARATY
CÓD. 33141



móveis
tcil

Qualidade para merecer você



**ACESSE O SITE E FAÇA O
DOWNLOAD DO CATÁLOGO
DIGITAL E DE IMAGENS EM
ALTA RESOLUÇÃO**

☎ (32) 3539 - 7400

🌐 www.tcil.com.br

📷 @tcilmoveisoficial

📘 /tcilmoveis

📍 Avenida Luiz Parma Sobrinho, nº 950

Bairro: Barra do Emboque

CEP: 36503 - 412 - Ubá - MG