


Manual de montagem

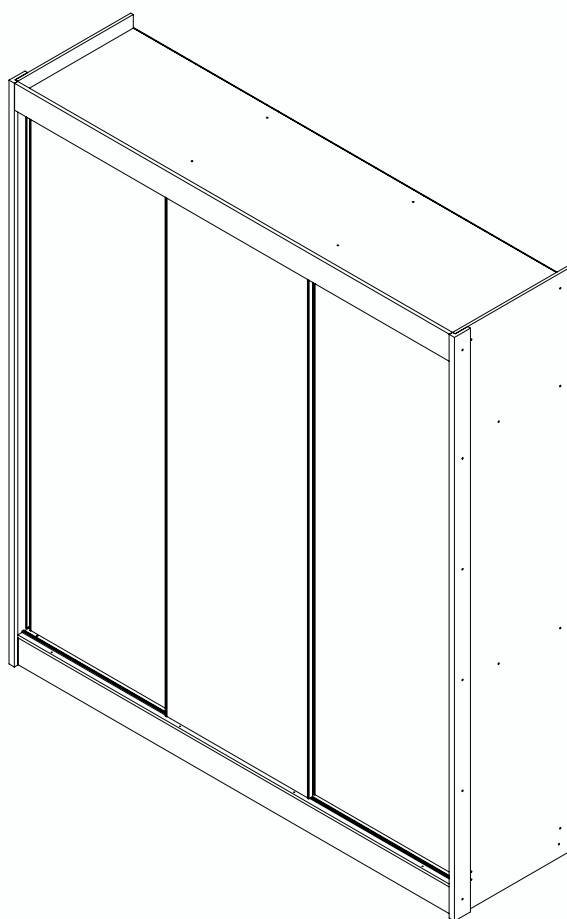

Dimensões do produto: sem pés | com pés

Altura:..... 2365mm | 2435mm

Largura:..... 2082mm | 2082mm


Profundidade:..... 555mm | 555mm

LISTA DE PEÇAS - 3 PTS MDF













N°	Código	Descrição	Dimensões (mm)			Quantidade
			Comprimento	Largura	Espessura	
1	14440	RODAPÉ FRONTAL	2034	110	15	1
2	14441	RODAPÉ TRASEIRO	2034	110	15	1
3	6866	TRAVESSA RODAPÉ	461	109	15	2
4	9856	BASE	2034	540	12	1
5	14457	LATERAL DIREITA	2364	540	12	1
6	14439	PRATELEIRA GAVETA	670	430	12	2
7	18636	DIVISÃO	2175	435	12	2
8	14458	LATERAL ESQUERDA	2364	540	12	1
9	14428	PRATELEIRA MALEIRO	670	430	12	5
9A	19505	PRATELEIRA REMOVIVEL	670	430	12	1
10	14456	TAMPO	2034	540	12	1
11	14460	MOLDURA SUPERIOR	2033	100	15	1
12	14431	COSTAS	2200	684	3	3
13	14530	MOLDURA LATERAL	2364	75	25	2
14	14462	PORTA	2145	670	15	3
15	19040	FRENTE DE GAVETA	600	185	15	4/6/8*
16	14381	LATERAL DE GAVETA	400	130	12	8/12/16*
17	14446	FUNDO DE GAVETA	572	403	3	4/6/8*
18	4866	TRASEIRO DE GAVETA	558	130	15	4/6/8*
19	10332	ESPELHO	650	600	3	2

***QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS.**

VISTA EXPLODIDA



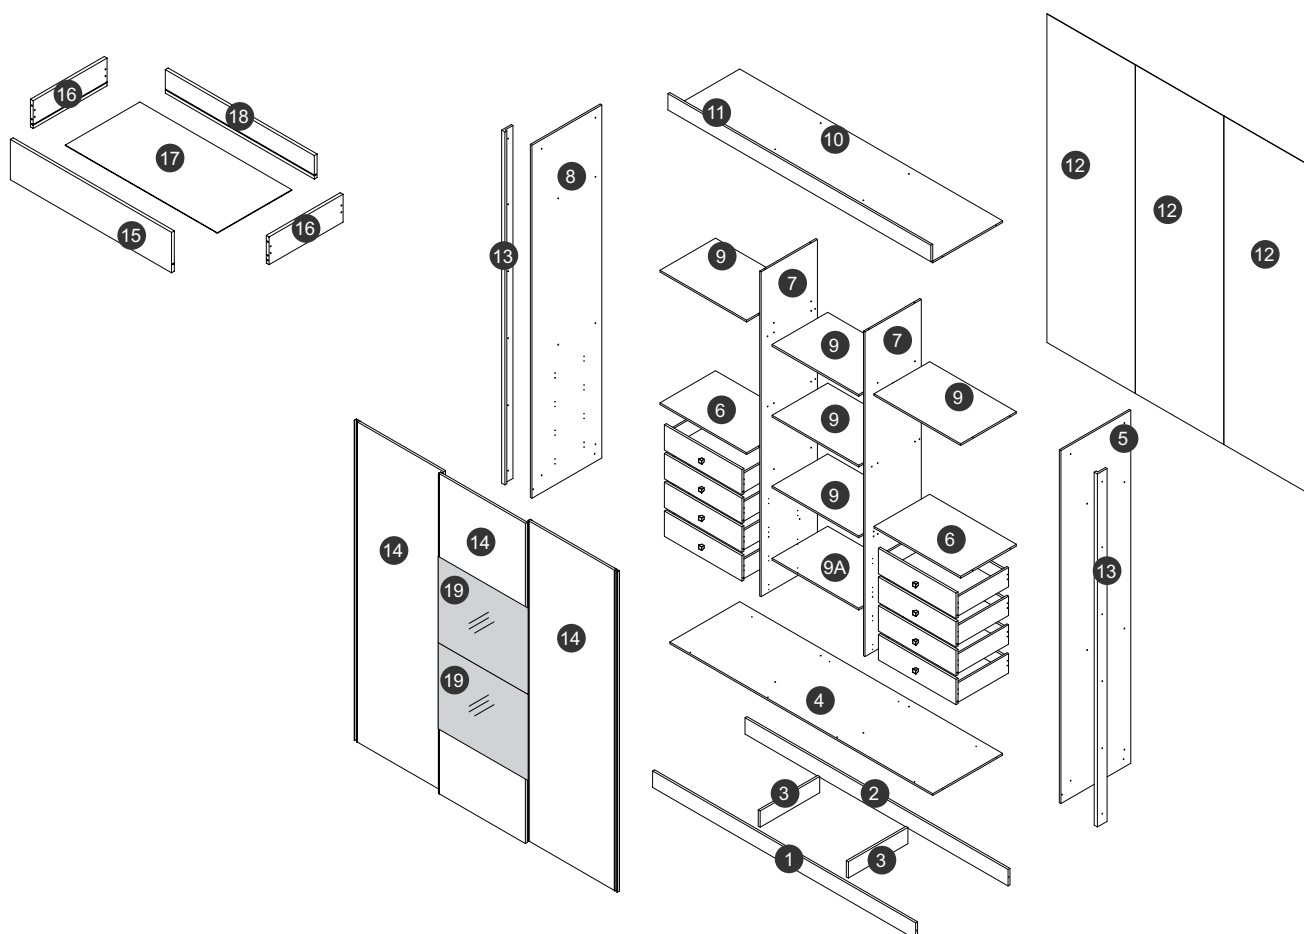


LISTA DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS - 3 PTS MDF


A1 - CAVILHA MADEIRA 6X30 *24/32/40  CÓD.: 1404	C1 - CONECTOR 4 FUROS *17/21/25  CÓD.: 1453	I3 - GIZ PARA RETOQUE 01  CÓD.: 1158
B1 - PARAFUSO 3,5X14 CABEÇA CHATA 24  CÓD.: 1420	C2 - SAPATA PLÁSTICA 08  CÓD.: 1117	I4 - SUPORTE CABIDEIRO 06  CÓD.: 2051
B3 - PARAFUSO 3,5X35 CABEÇA CHATA *24/32/40  CÓD.: 1422	C3 - SUPORTE PRATELEIRA 04  CÓD.: 3087	I6 - ROLDANA 06  CÓD.: 14032
B4 - PARAFUSO 5X40 40  CÓD.: 2272	C5 - DISTANCIADOR PLÁSTICO *16/24/32  CÓD.: 16671	I7 - GUIA SUPERIOR 06  CÓD.: 14033
B9 - PARAFUSO 4X40 *16/24/32  CÓD.: 7066	E1 - TAPA FURO ADESIVO 17MM 40  CÓD.: 12342	I8 - FREIO DE PORTA 04  CÓD.: 1447
B10 - PARAFUSO 3,5X30 FLANGEADO S/PONTA *04/06/08  CÓD.: 2858	E2 - TAPA FURO 6MM 20  CÓD.: 1434	J1 - CORREDIÇA (unidade) *08/12/16  CÓD.: 19374
B12 - PARAFUSO 4X16 FLANGEADO *32/48/64  CÓD.: 10251	F1 - PREGO 10X10 130  CÓD.: 1474	K3 - PUXADOR DE GAVETA *04/06/08  CÓD.: 18715
B15 - PARAFUSO 3,5X12 CABEÇA CHATA *146/170/194  CÓD.: 2041	G2 - FIXADOR DE COSTAS 30  CÓD.: 14421	L9 - TRILHO INFERIOR 2031MM 01  CÓD.: 14404
B16 - PARAFUSO 3,5X16 16  CÓD.: 1426	H6 - TUBO CABIDEIRO 662mm 03  CÓD.: 5069	L10 - TRILHO SUPERIOR 2031MM 01  CÓD.: 7051
B25 - PARAFUSO 3,5X22 CABEÇA CHATA 12  CÓD.: 10357	I2 - COLA 10g. 1472  CÓD.: 1472	M3 - PERFIL PUXADOR 2145MM 02  CÓD.: 10169
KIT OPCIONAL ESPELHOS B16 - PARAFUSO 3,5X16 04  CÓD.: 1426	8747 - KIT OPCIONAL PÉS B17 - PARAFUSO 3,5X12 FLANGEADO 32  CÓD.: 2042	M4 - BATENTE ALUM. 2145MM 04  CÓD.: 9958
C8 - SUPORTE P/ ESPELHO 04  CÓD.: 4003	C7 - PÉ P/ ROUPEIRO 70X70mm 08 	*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS

Cores e código para assistência técnica

365 CUMARU	396 NEVE	398 FENDI
---------------	-------------	--------------

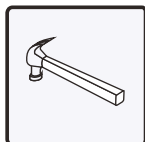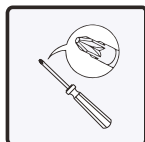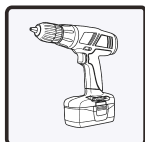


As ferramentas necessárias para montagem do produto não são fornecidas.

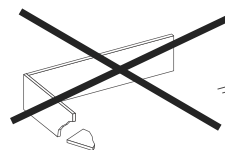

Utilize um tapete ou a própria embalagem do produto como proteção para realizar a montagem.



Utilize a régua para medir os componentes | Medidas em mm.




LISTA DE PEÇAS - 3 PTS MDF












N°	Código	Descrição	Dimensões (mm)			Quantidade
			Comprimento	Largura	Espessura	
1	14440	RODAPÉ FRONTAL	2034	110	15	1
2	14441	RODAPÉ TRASEIRO	2034	110	15	1
3	6866	TRAVESSA RODAPÉ	461	109	15	2
4	9856	BASE	2034	540	12	1
5	14457	LATERAL DIREITA	2364	540	12	1
6	14439	PRATELEIRA GAVETA	670	430	12	2
7	18636	DIVISÃO	2175	435	12	2
8	14458	LATERAL ESQUERDA	2364	540	12	1
9	14428	PRATELEIRA MALEIRO	670	430	12	5
9A	19505	PRATELEIRA REMOVIVEL	670	430	12	1
10	14456	TAMPO	2034	540	12	1
11	14460	MOLDURA SUPERIOR	2033	100	15	1
12	14431	COSTAS	2200	684	3	3
13	14530	MOLDURA LATERAL	2364	75	25	2
14	14462	PORTA	2145	670	15	3
15	19040	FRENTE DE GAVETA	600	185	15	4/6/8*
16	14381	LATERAL DE GAVETA	400	130	12	8/12/16*
17	14446	FUNDO DE GAVETA	572	403	3	4/6/8*
18	4866	TRASEIRO DE GAVETA	558	130	15	4/6/8*
19	10332	ESPELHO	650	600	3	2

***QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS.**

VISTA EXPLODIDA



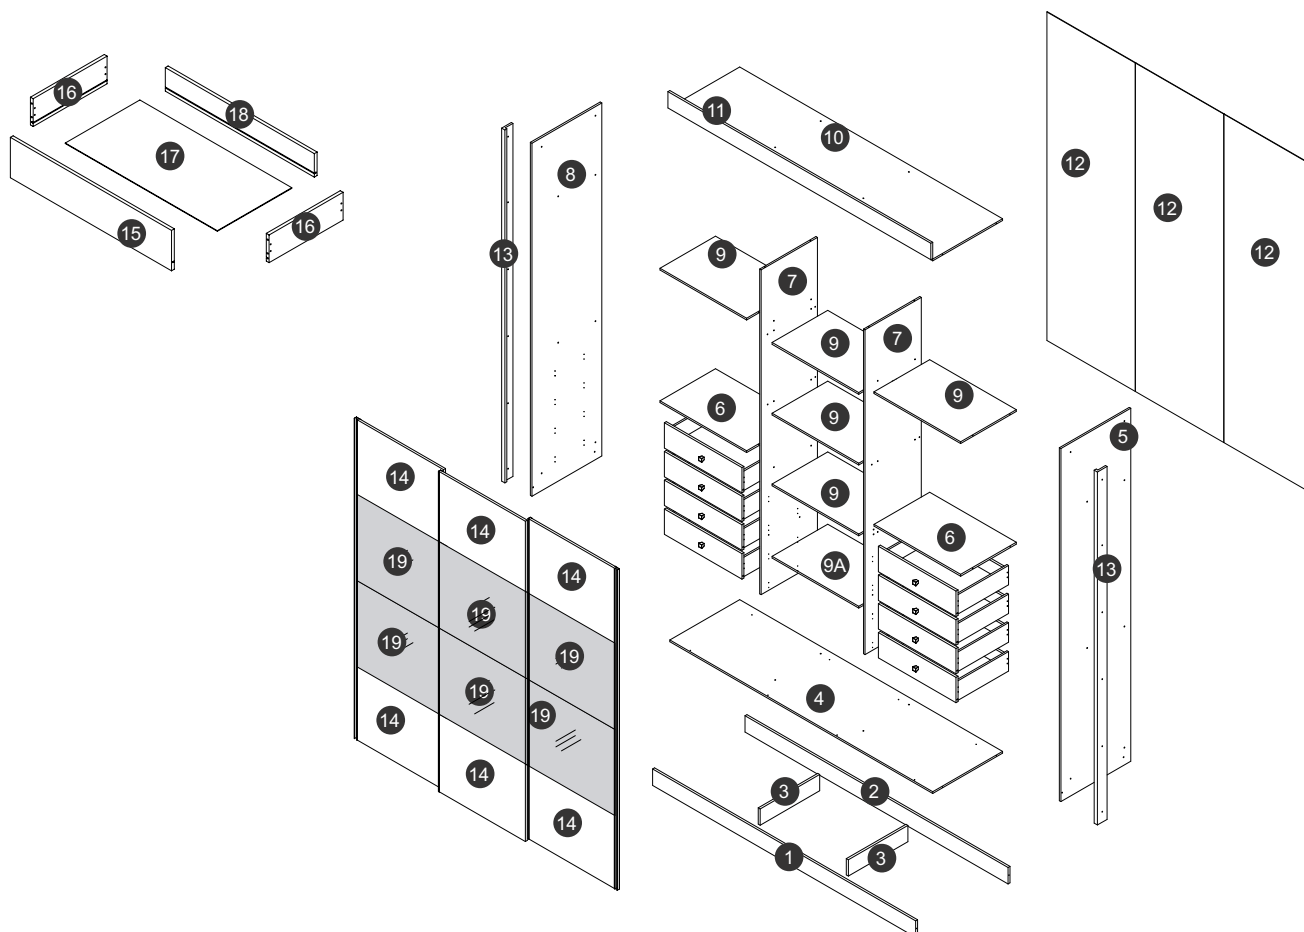


LISTA DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS - 3 PTS MDF


A1 - CAVILHA MADEIRA 6X30 *24/32/40  CÓD.: 1404	C1 - CONECTOR 4 FUROS *17/21/25  CÓD.: 1453	I3 - GIZ PARA RETOQUE 01  CÓD.: 1158
B1 - PARAFUSO 3,5X14 CABEÇA CHATA 24  CÓD.: 1420	C2 - SAPATA PLÁSTICA 08  CÓD.: 1117	I4 - SUPORTE CABIDEIRO 06  CÓD.: 2051
B3 - PARAFUSO 3,5X35 CABEÇA CHATA *24/32/40  CÓD.: 1422	C3 - SUPORTE PRATELEIRA 04  CÓD.: 3087	I6 - ROLDANA 06  CÓD.: 14032
B4 - PARAFUSO 5X40 40  CÓD.: 2272	C5 - DISTANCIADOR PLÁSTICO *16/24/32  CÓD.: 16671	I7 - GUIA SUPERIOR 06  CÓD.: 14033
B9 - PARAFUSO 4X40 *16/24/32  CÓD.: 7066	E1 - TAPA FURO ADESIVO 17MM 40  CÓD.: 12342	I8 - FREIO DE PORTA 04  CÓD.: 1447
B10 - PARAFUSO 3,5X30 FLANGEADO S/PONTA *04/06/08  CÓD.: 2858	E2 - TAPA FURO 6MM 20  CÓD.: 1434	J1 - CORREDIÇA (unidade) *08/12/16  CÓD.: 19374
B12 - PARAFUSO 4X16 FLANGEADO *32/48/64  CÓD.: 10251	F1 - PREGO 10X10 130  CÓD.: 1474	K3 - PUXADOR DE GAVETA *04/06/08  CÓD.: 18715
B15 - PARAFUSO 3,5X12 CABEÇA CHATA *146/170/194  CÓD.: 2041	G2 - FIXADOR DE COSTAS 30  CÓD.: 14421	L9 - TRILHO INFERIOR 2031MM 01  CÓD.: 14404
B16 - PARAFUSO 3,5X16 16  CÓD.: 1426	H6 - TUBO CABIDEIRO 662mm 03  CÓD.: 5069	L10 - TRILHO SUPERIOR 2031MM 01  CÓD.: 7051
B25 - PARAFUSO 3,5X22 CABEÇA CHATA 12  CÓD.: 10357	I2 - COLA 10g. 1472  CÓD.: 1472	M3 - PERFIL PUXADOR 2145MM 02  CÓD.: 10169
KIT OPCIONAL ESPELHOS B16 - PARAFUSO 3,5X16 12  CÓD.: 1426	8747 - KIT OPCIONAL PÉS B17 - PARAFUSO 3,5X12 FLANGEADO 32  CÓD.: 2042	M4 - BATENTE ALUM. 2145MM 04  CÓD.: 9958
C8 - SUPORTE P/ ESPELHO 12  CÓD.: 4003	C7 - PÉ P/ ROUPEIRO 70X70mm 08 	*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS

Cores e código para assistência técnica


365 CUMARU	396 NEVE	398 FENDI
---------------	-------------	--------------

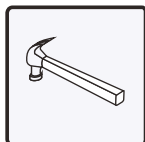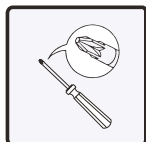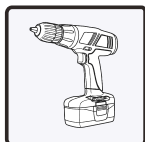


As ferramentas necessárias para montagem do produto não são fornecidas.

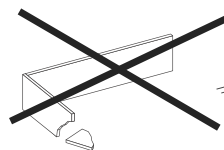

Utilize um tapete ou a própria embalagem do produto como proteção para realizar a montagem.

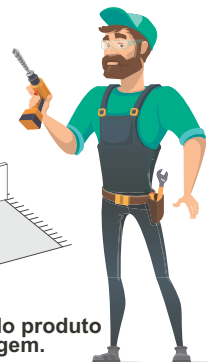

Utilize a régua para medir os componentes | Medidas em mm.




LISTA DE PEÇAS - 2 PTS MDF E 1 PT ESPELHADA









N°	Código	Descrição	Dimensões (mm)			Quantidade
			Comprimento	Largura	Espessura	
1	14440	RODAPÉ FRONTAL	2034	110	15	1
2	14441	RODAPÉ TRASEIRO	2034	110	15	1
3	6866	TRAVESSA RODAPÉ	461	109	15	2
4	9856	BASE	2034	540	12	1
5	14457	LATERAL DIREITA	2364	540	12	1
6	14439	PRATELEIRA GAVETA	670	430	12	2
7	18636	DIVISÃO	2175	435	12	2
8	14458	LATERAL ESQUERDA	2364	540	12	1
9	14428	PRATELEIRA MALEIRO	670	430	12	5
9A	17563	PRATELEIRA REMOVÍVEL	670	430	12	1
10	14456	TAMPO	2034	540	12	1
11	14460	MOLDURA SUPERIOR	2033	100	15	1
12	14431	COSTAS	2200	684	3	3
13	14530	MOLDURA LATERAL	2364	75	25	2
14	14462	PORTA	2145	670	15	2
14A	17563	PORTA PELICULADA	2149	690	20	1
15	19040	FRENTE DE GAVETA	600	185	15	4/6/8*
16	14381	LATERAL DE GAVETA	400	130	12	8/12/16*
17	14446	FUNDO DE GAVETA	572	403	15	4/6/8*
18	4866	TRASEIRO DE GAVETA	558	130	15	4/6/8*

***QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS.**

VISTA EXPLODIDA

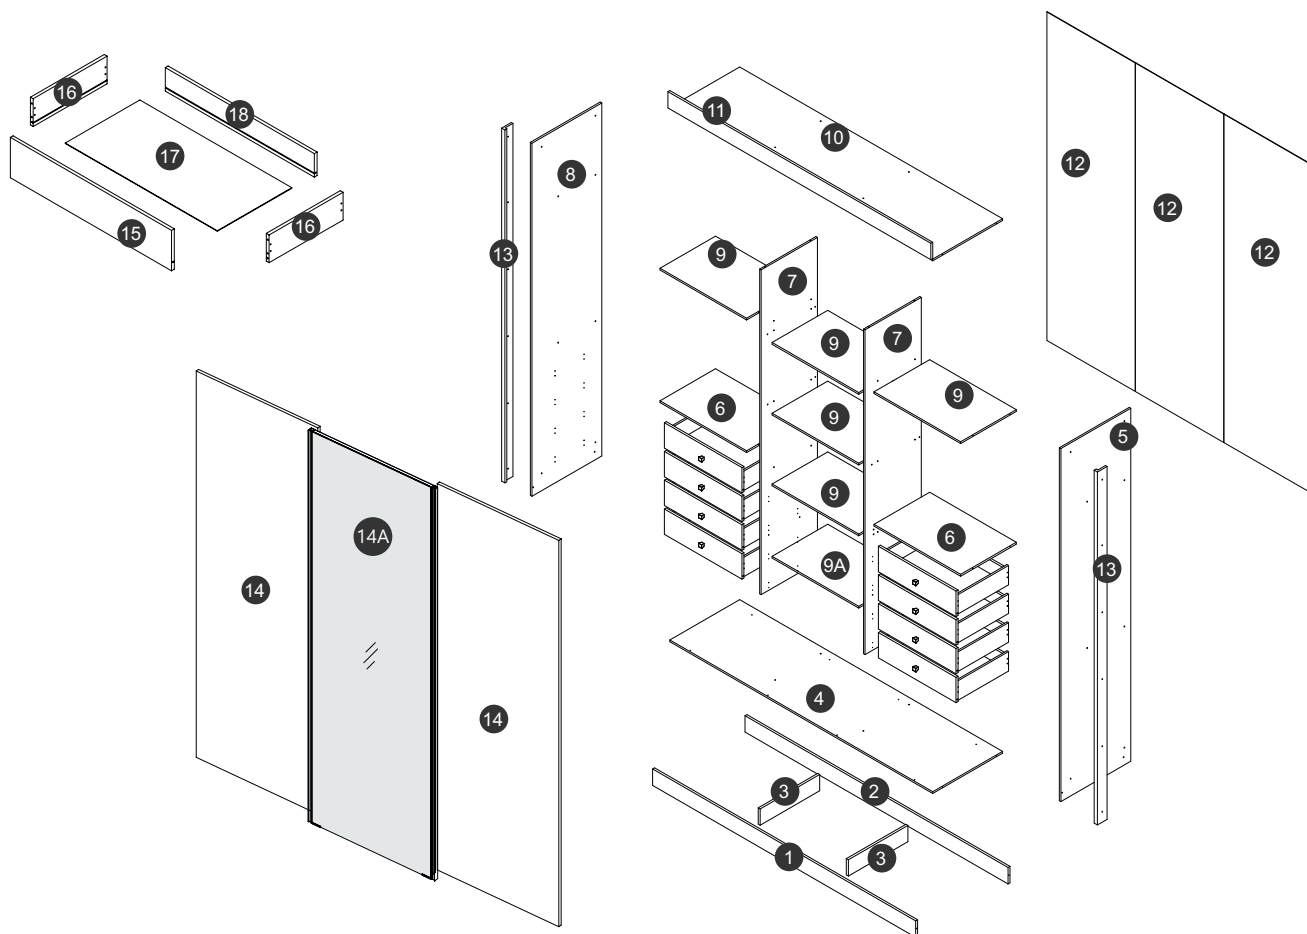




LISTA DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS - 2 PTS MDF E 1 PT ESPELHADA

A1 - CAVILHA MADEIRA 6X30 *24/32/40  CÓD.: 1404	C1 - CONECTOR 4 FUROS *17/21/25  CÓD.: 1453	I3 - GIZ PARA RETOQUE 01  CÓD.: 1158
B1 - PARAFUSO 3,5X14 CABEÇA CHATA 24  CÓD.: 1420	C2 - SAPATA PLÁSTICA 08  CÓD.: 1117	I4 - SUPORTE CABIDEIRO 06  CÓD.: 2051
B3 - PARAFUSO 3,5X35 CABEÇA CHATA *24/32/40  CÓD.: 1422	C3 - SUPORTE PRATELEIRA 04  CÓD.: 3087	I6 - ROLDANA 06  CÓD.: 14032
B4 - PARAFUSO 5X40 40  CÓD.: 2272	C5 - DISTANCIADOR PLÁSTICO *16/24/32  CÓD.: 16671	I7 - GUIA SUPERIOR 06  CÓD.: 14033
B9 - PARAFUSO 4X40 *16/24/32  CÓD.: 7066	E1 - TAPA FURO ADESIVO 17MM 40  CÓD.: 12342	I8 - FREIO DE PORTA 04  CÓD.: 1447
B10 - PARAFUSO 3,5X30 FLANGEADO S/PONTA *04/06/08  CÓD.: 2858	E2 - TAPA FURO 6MM 20  CÓD.: 1434	J1 - CORREDIÇA (unidade) *08/12/16  CÓD.: 19374
B12 - PARAFUSO 4X16 FLANGEADO *32/48/64  CÓD.: 10251	F1 - PREGO 10X10 130  CÓD.: 1474	K3 - PUXADOR DE GAVETA *04/06/08  CÓD.: 18715
B15 - PARAFUSO 3,5X12 CABEÇA CHATA *146/170/194  CÓD.: 2041	G2 - FIXADOR DE COSTAS 30  CÓD.: 14421	L9 - TRILHO INFERIOR 2031MM 01  CÓD.: 14404
B16 - PARAFUSO 3,5X16 16  CÓD.: 1426	H6 - TUBO CABIDEIRO 662mm 03  CÓD.: 5069	L10 - TRILHO SUPERIOR 2031MM 01  CÓD.: 7051
B25 - PARAFUSO 3,5X22 CABEÇA CHATA 12  CÓD.: 10357	I2 - COLA 10g. 1472  CÓD.: 1472	M3 - PERFIL PUXADOR 2145MM 02  CÓD.: 10169
8747 - KIT OPCIONAL PÉS B17 - PARAFUSO 3,5X12 FLANGEADO 32  CÓD.: 2042	C7 - PÉ P/ ROUPEIRO 70X70mm 08 	M4 - BATENTE ALUM. 2145MM 02  CÓD.: 9958


***QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS**

Cores e código para assistência técnica


365 CUMARU	396 NEVE	398 FENDI
---------------	-------------	--------------

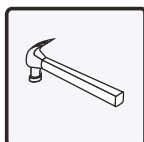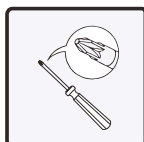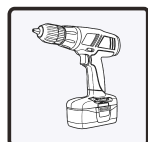


As ferramentas necessárias para montagem do produto não são fornecidas.

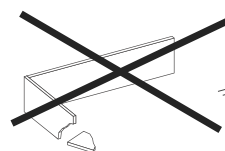

Utilize um tapete ou a própria embalagem do produto como proteção para realizar a montagem.

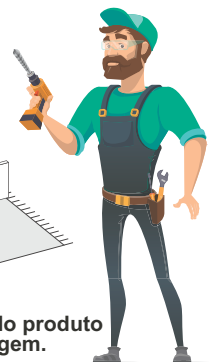

Utilize a régua para medir os componentes | Medidas em mm.




LISTA DE PEÇAS - 3 PTS ESPELHADAS








N°	Código	Descrição	Dimensões (mm)			Quantidade
			Comprimento	Largura	Espessura	
1	14440	RODAPÉ FRONTAL	2034	110	15	1
2	14441	RODAPÉ TRASEIRO	2034	110	15	1
3	6866	TRAVESSA RODAPÉ	461	109	15	2
4	9856	BASE	2034	540	12	1
5	14457	LATERAL DIREITA	2364	540	12	1
6	14439	PRATELEIRA GAVETA	670	430	12	2
7	18636	DIVISÃO	2175	435	12	2
8	14458	LATERAL ESQUERDA	2364	540	12	1
9	14428	PRATELEIRA MALEIRO	670	430	12	5
9A	19505	PRATELEIRA REMOVÍVEL	670	430	12	1
10	14456	TAMPO	2034	540	12	1
11	14460	MOLDURA SUPERIOR	2033	100	15	1
12	14431	COSTAS	2200	684	3	3
13	14530	MOLDURA LATERAL	2364	75	25	2
14A	17563	PORTA PELICULADA	2149	690	20	3
15	19040	FRENTE DE GAVETA	600	185	15	4/6/8*
16	14381	LATERAL DE GAVETA	400	130	12	8/12/16*
17	14446	FUNDO DE GAVETA	572	403	15	4/6/8*
18	4866	TRASEIRO DE GAVETA	558	130	15	4/6/8*

***QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS.**


VISTA EXPLODIDA

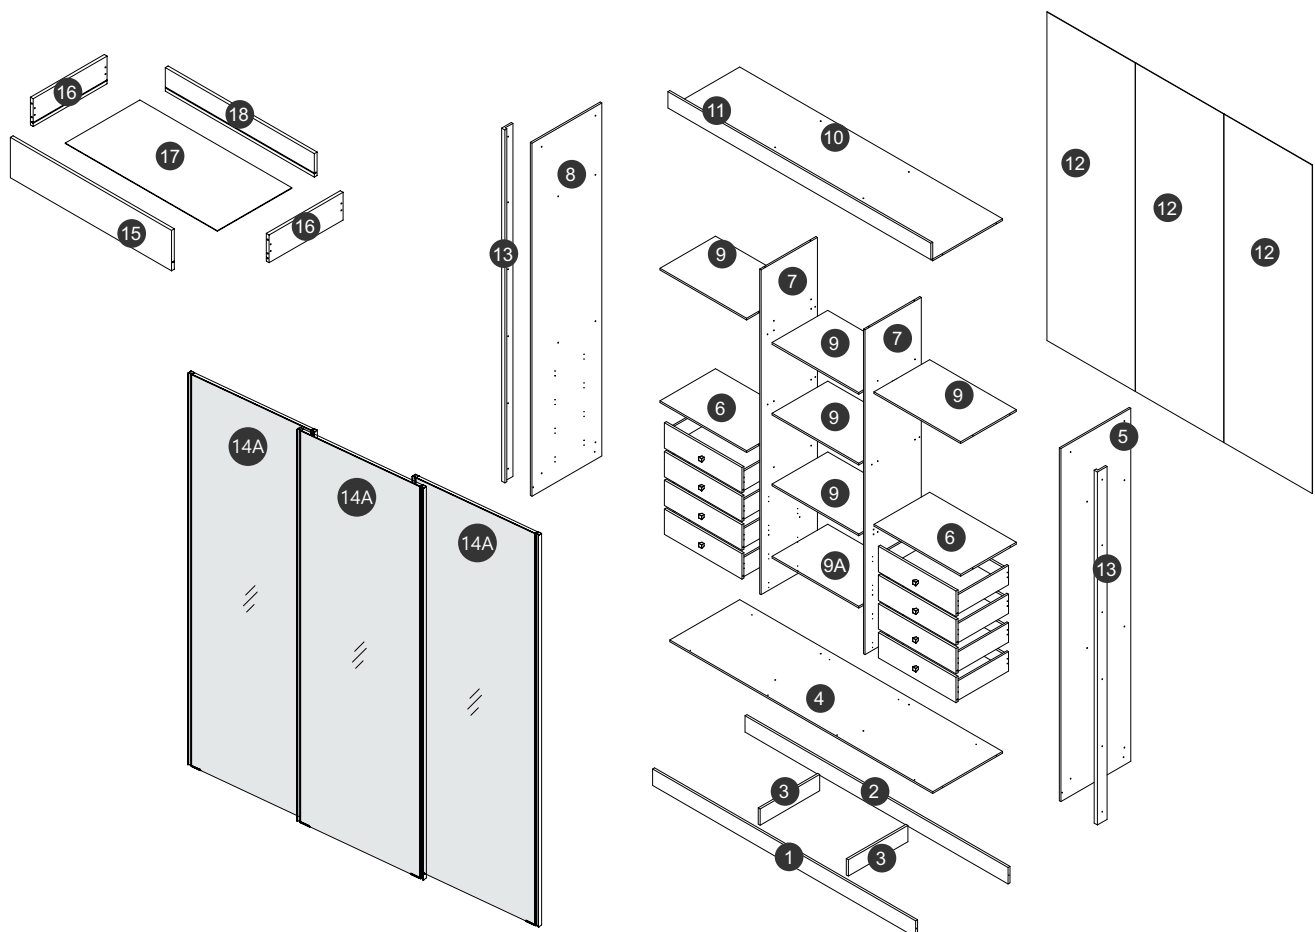

LISTA DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS - 3 PTS ESPELHADAS





A1 - CAVILHA MADEIRA 6X30 *24/32/40  CÓD.: 1404	C1 - CONECTOR 4 FUROS *17/21/25  CÓD.: 1453	I3 - GIZ PARA RETOQUE 01  CÓD.: 1158
B1 - PARAFUSO 3,5X14 CABEÇA CHATA 24  CÓD.: 1420	C2 - SAPATA PLÁSTICA 08  CÓD.: 1117	I4 - SUPORTE CABIDEIRO 06  CÓD.: 2051
B3 - PARAFUSO 3,5X35 CABEÇA CHATA *24/32/40  CÓD.: 1422	C3 - SUPORTE PRATELEIRA 04  CÓD.: 3087	I6 - ROLDANA 06  CÓD.: 14032
B4 - PARAFUSO 5X40 40  CÓD.: 2272	C5 - DISTANCIADOR PLÁSTICO *16/24/32  CÓD.: 16671	I7 - GUIA SUPERIOR 06  CÓD.: 14033
B9 - PARAFUSO 4X40 *16/24/32  CÓD.: 7066	E1 - TAPA FURO ADESIVO 17MM 40  CÓD.: 12342	I8 - FREIO DE PORTA 04  CÓD.: 1447
B10 - PARAFUSO 3,5X30 FLANGEADO S/PONTA *04/06/08  CÓD.: 2858	E2 - TAPA FURO 6MM 20  CÓD.: 1434	J1 - CORREDIÇA (unidade) *08/12/16  CÓD.: 19374
B12 - PARAFUSO 4X16 FLANGEADO *32/48/64  CÓD.: 10251	F1 - PREGO 10X10 130  CÓD.: 1474	K3 - PUXADOR DE GAVETA *04/06/08  CÓD.: 18715
B15 - PARAFUSO 3,5X12 CABEÇA CHATA *146/170/194  CÓD.: 2041	G2 - FIXADOR DE COSTAS 30  CÓD.: 14421	L9 - TRILHO INFERIOR 2031MM 01  CÓD.: 14404
B16 - PARAFUSO 3,5X16 16  CÓD.: 1426	H6 - TUBO CABIDEIRO 662mm 03  CÓD.: 5069	L10 - TRILHO SUPERIOR 2031MM 01  CÓD.: 7051
B25 - PARAFUSO 3,5X22 CABEÇA CHATA 12  CÓD.: 10357	I2 - COLA 10g. 1472  CÓD.: 1472	

8747 - KIT OPCIONAL PÉS


B17 - PARAFUSO 3,5X12 FLANGEADO 32  CÓD.: 2042

C7 - PÉ P/ ROUPEIRO 70X70mm 08 
--


Cores e código para assistência técnica

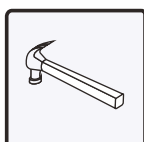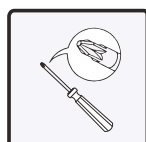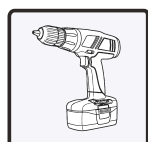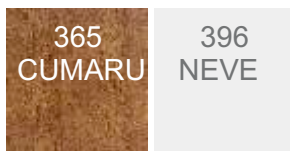


As ferramentas necessárias para montagem do produto não são fornecidas.

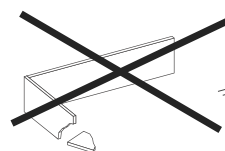

Utilize um tapete ou a própria embalagem do produto como proteção para realizar a montagem.

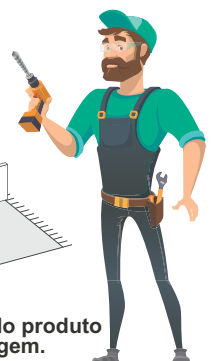

Utilize a régua para medir os componentes | Medidas em mm.



***QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS**


01

B15  x20

C1  x04

C2  x04

 **Verificar se o 'KIT DE PÉS' foi adquirido.**
Se sim, não montar o item C2 nessa etapa.

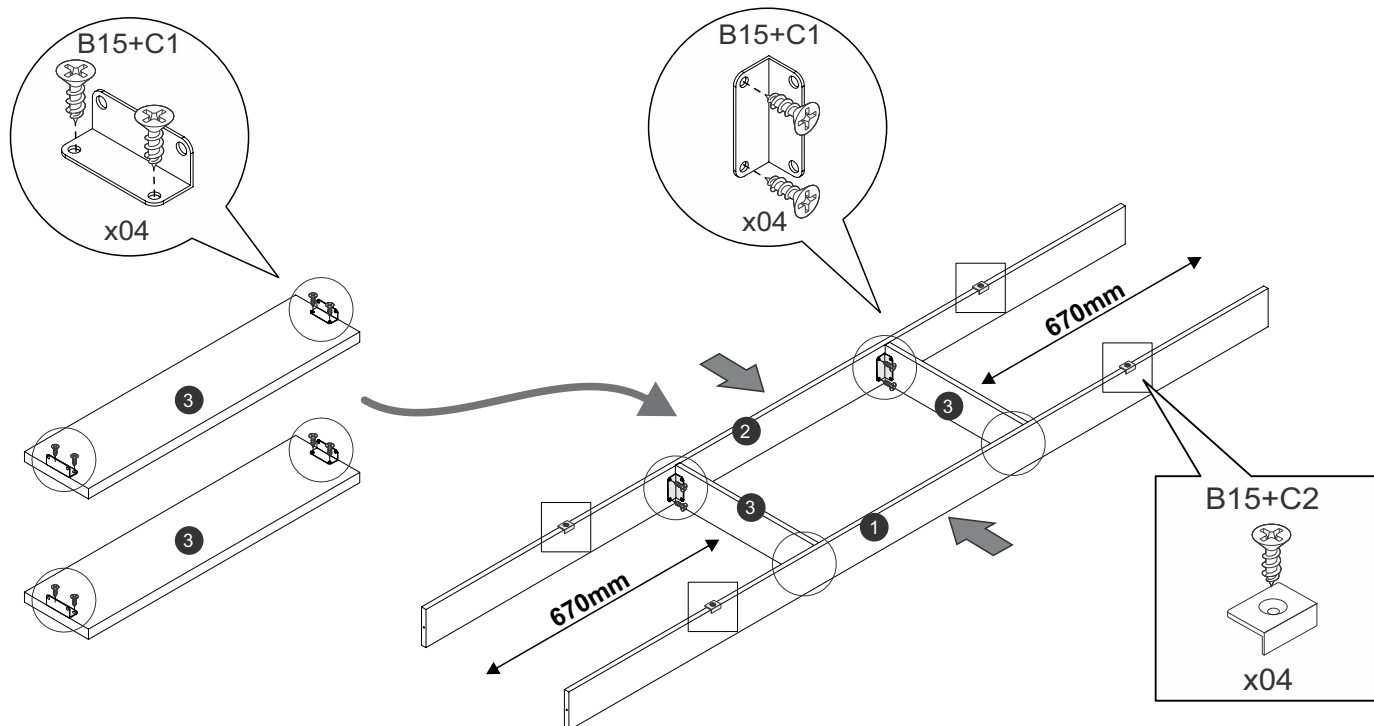


02

B17  x24

C7  x08

 **ETAPA OPCIONAL.**
Apenas para quando o 'KIT PÉS' tiver sido adquirido.



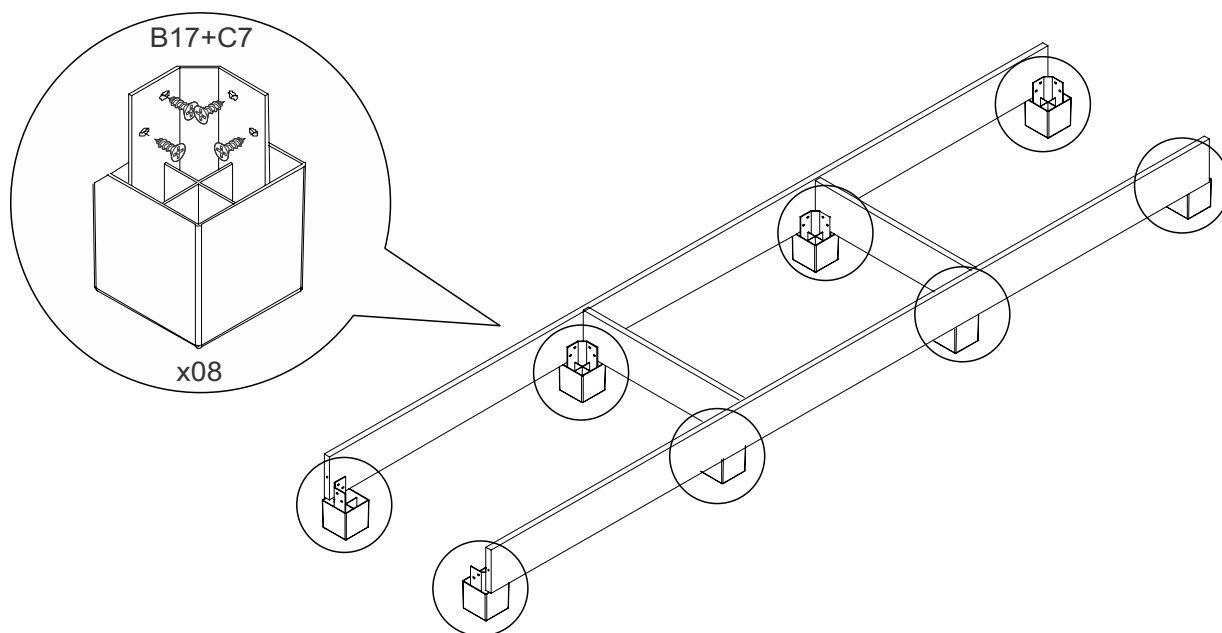


03

B15		x04	C2		x04
B12		*x16 *x24 *x32	C5		*x08 *x12 *x16





***QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS**

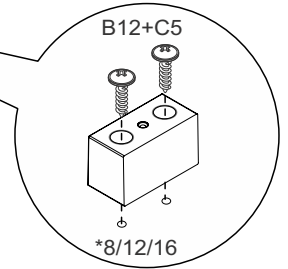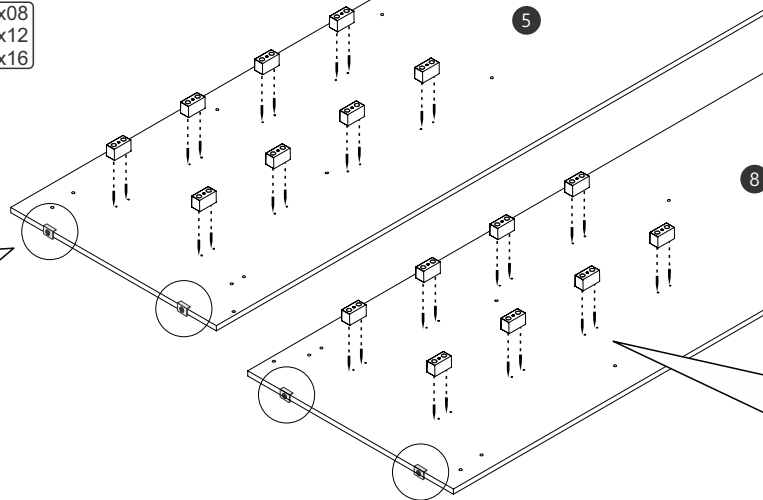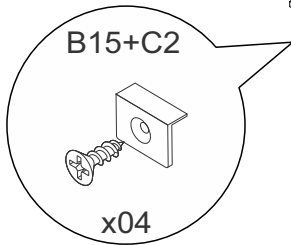


04






B12		*x16 *x24 *x32	C5		*x08 *x12 *x16
-----	---	----------------------	----	---	----------------------

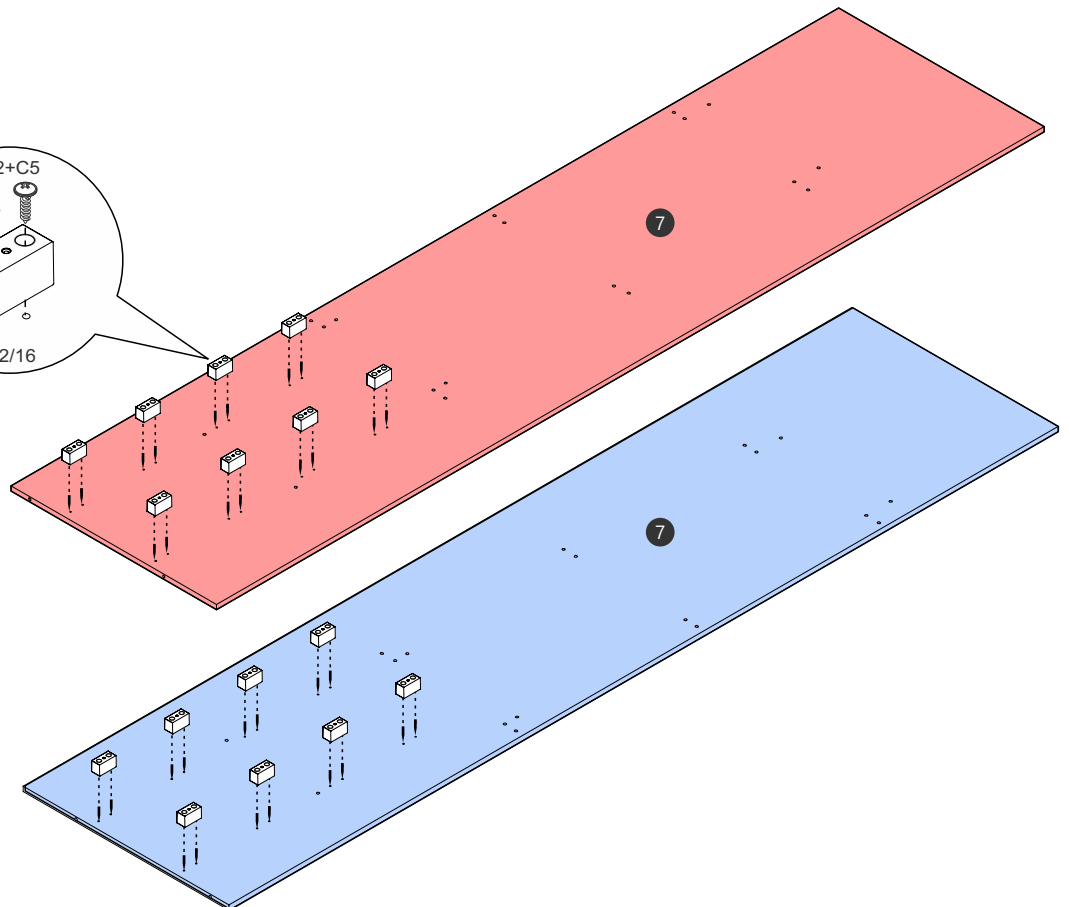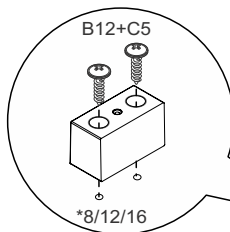

J1	*x08	B9	*x16
	*x12		*x24
	*x16		*x32

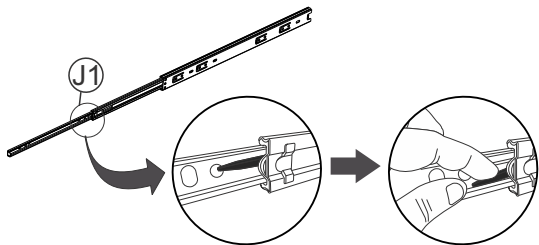


Abaixe a alça preta e retire a peça conforme abaixo.

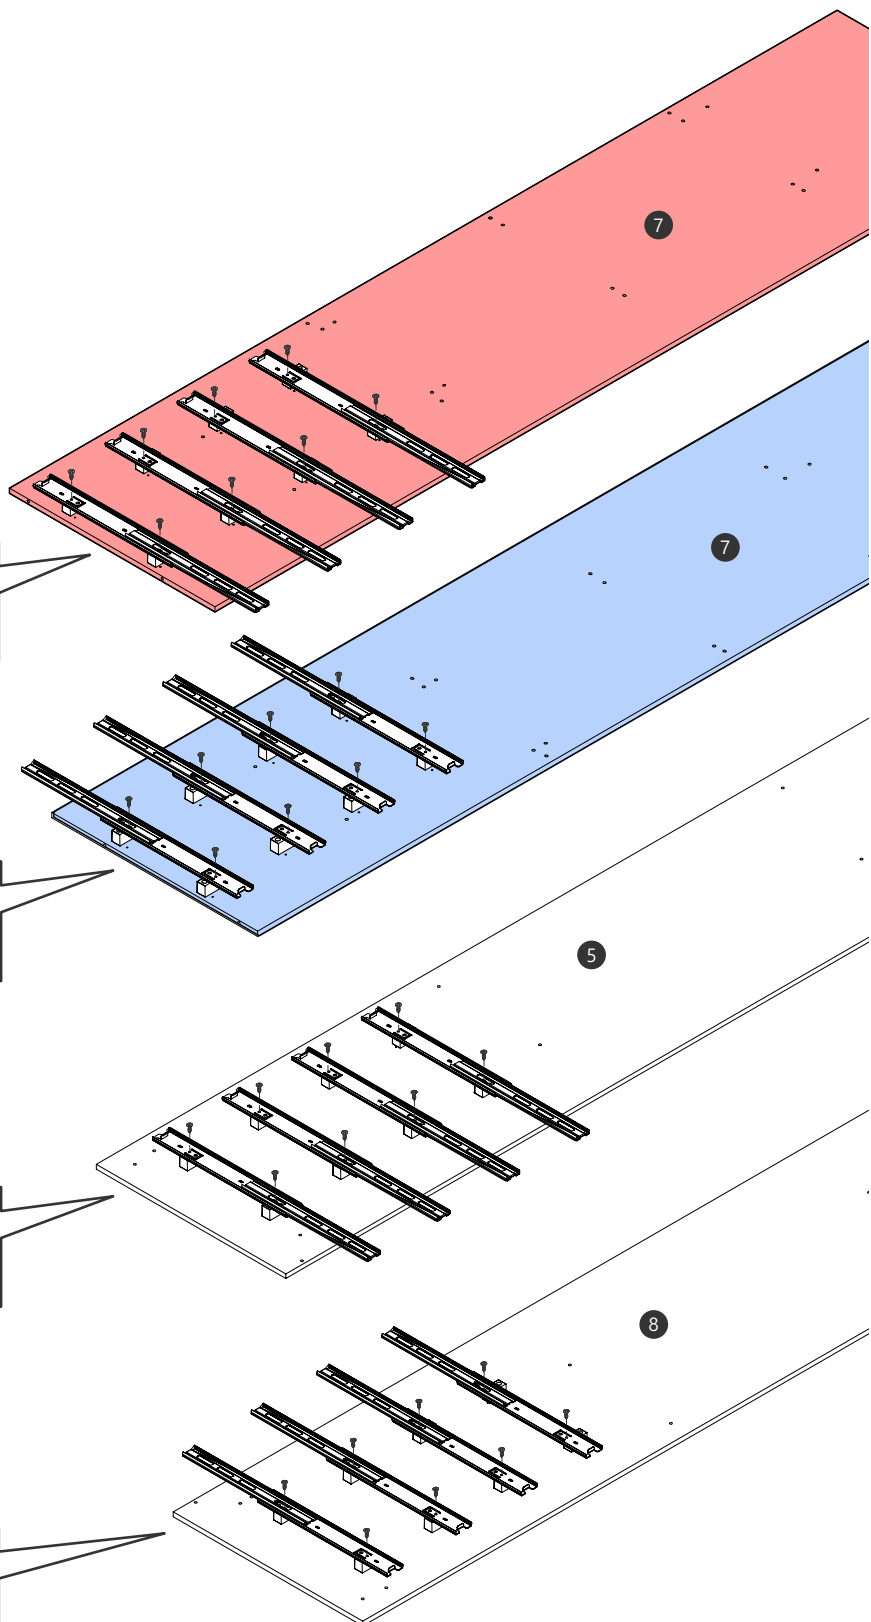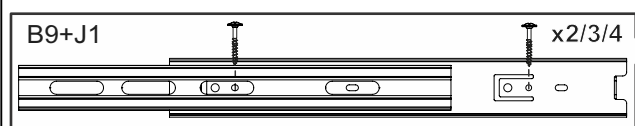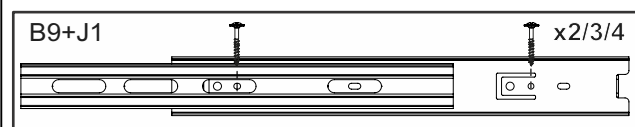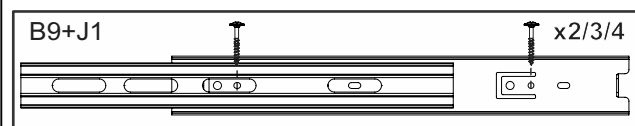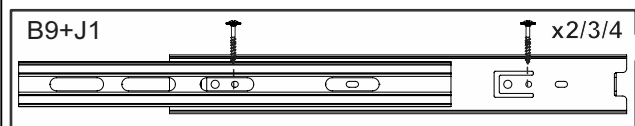

***QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO
COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO:
4, 6 OU 8 GAVETAS**

06

B4 x04

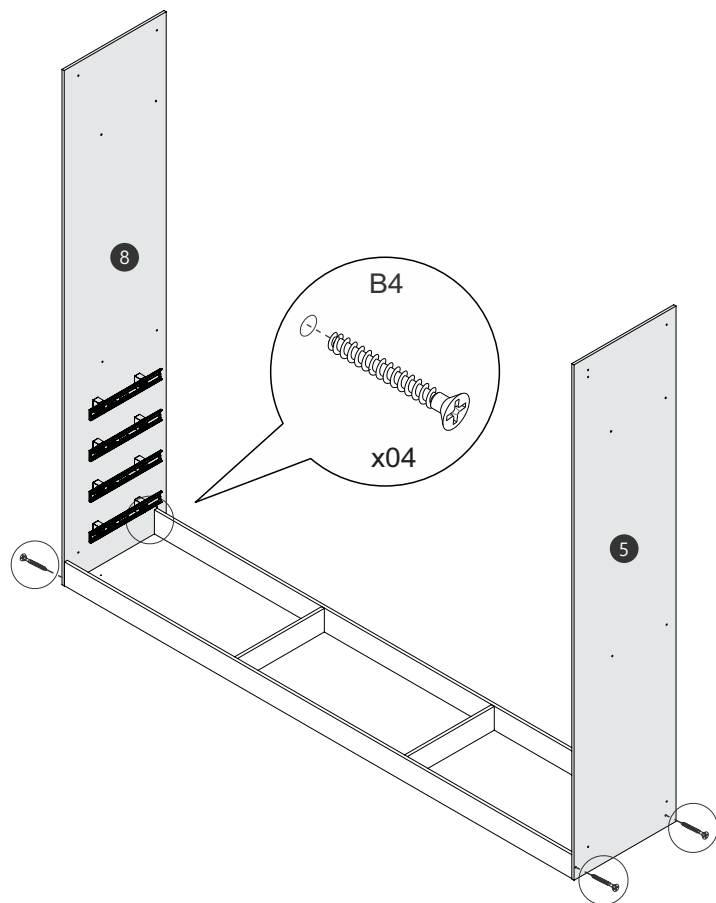


06.1

B17 x08




ETAPA OPCIONAL.
Apenas para quando o 'KIT PÉS' tiver sido adquirido.

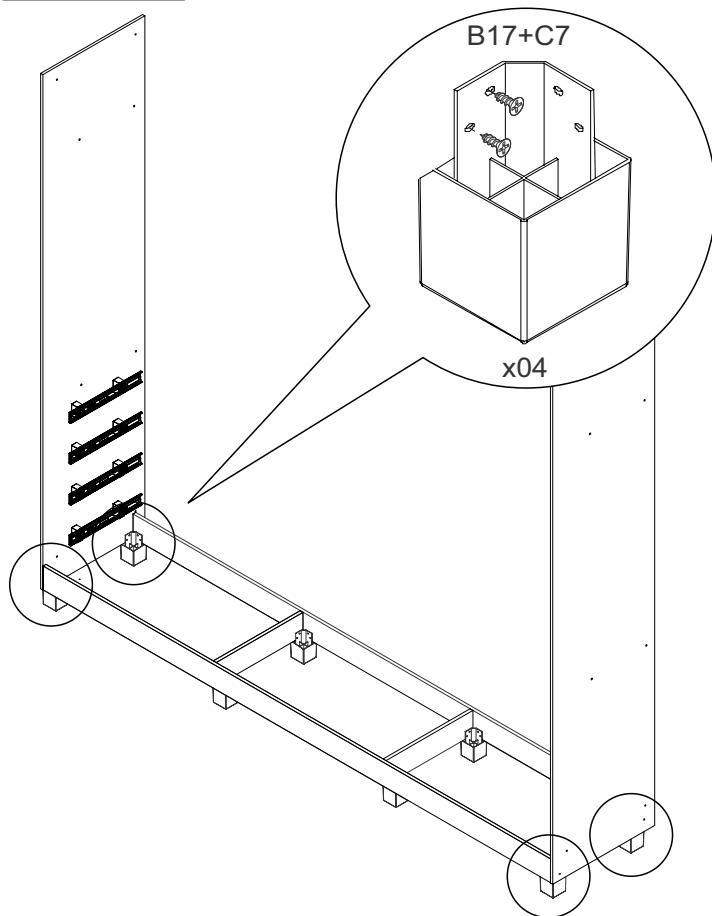

07


B3 x08

B4 x04

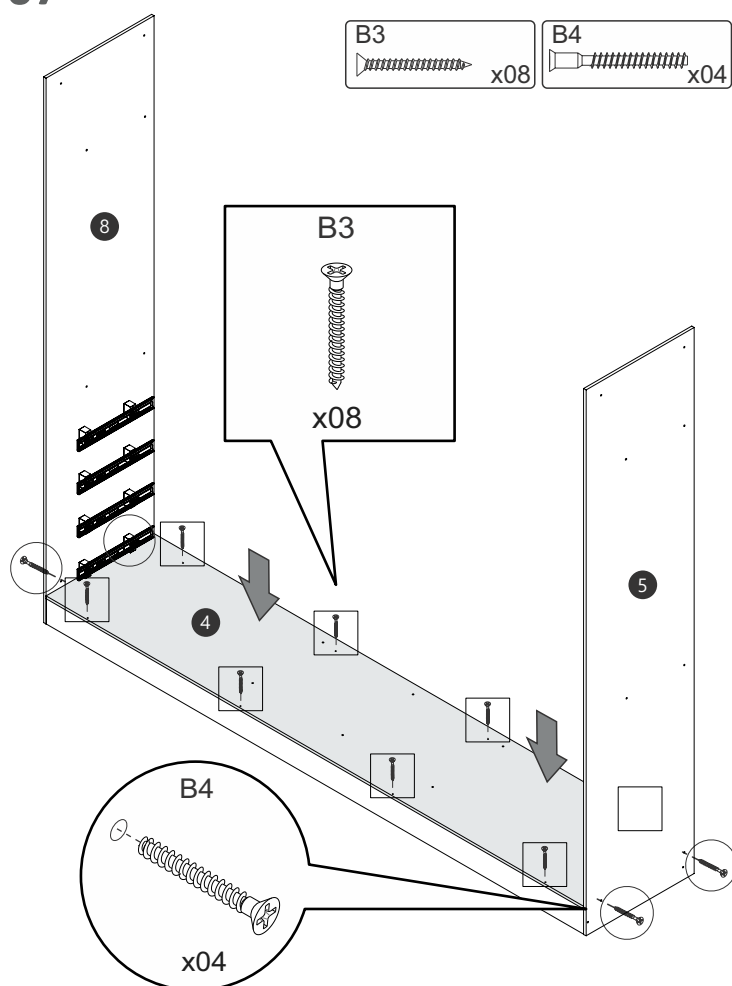


08

A1 x08

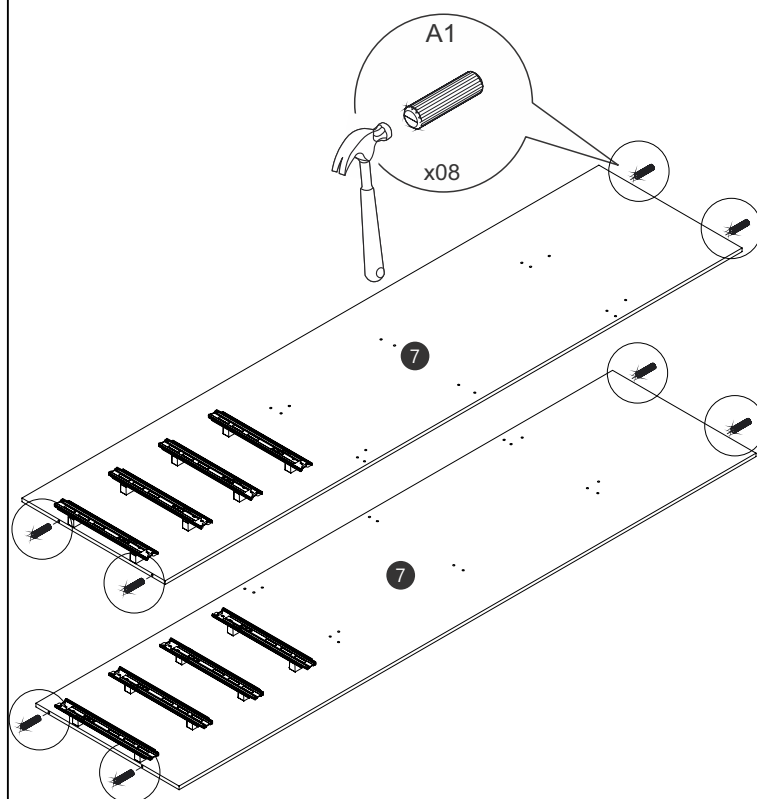


09

B4
x08

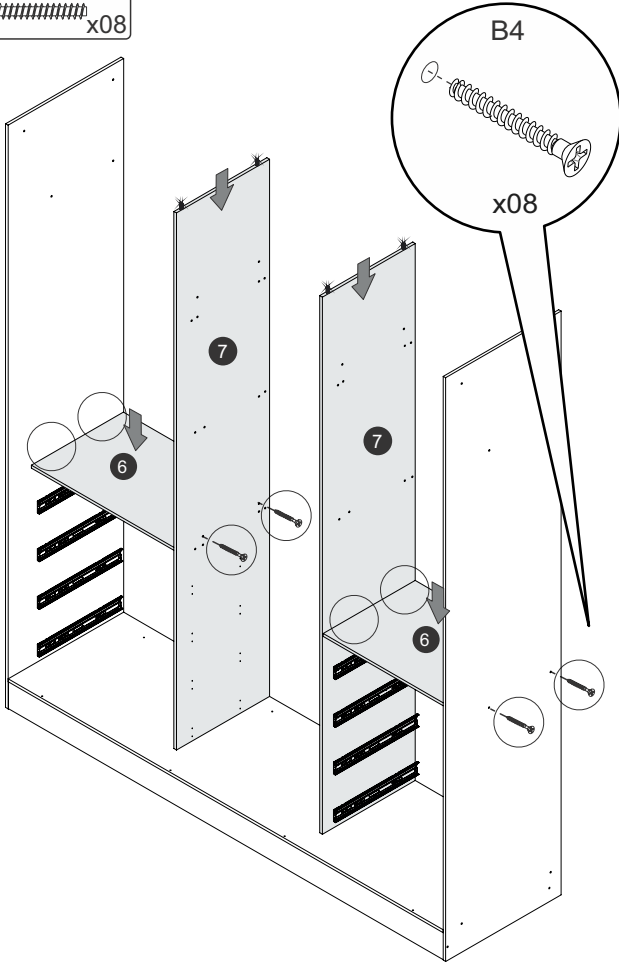


10

B4
x12

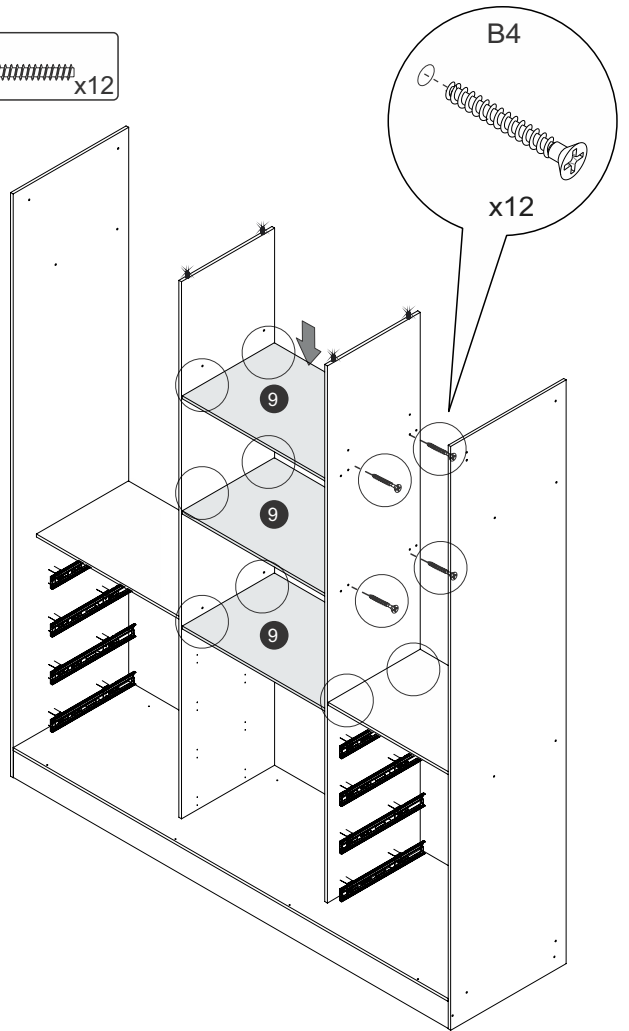

11


B4
x08

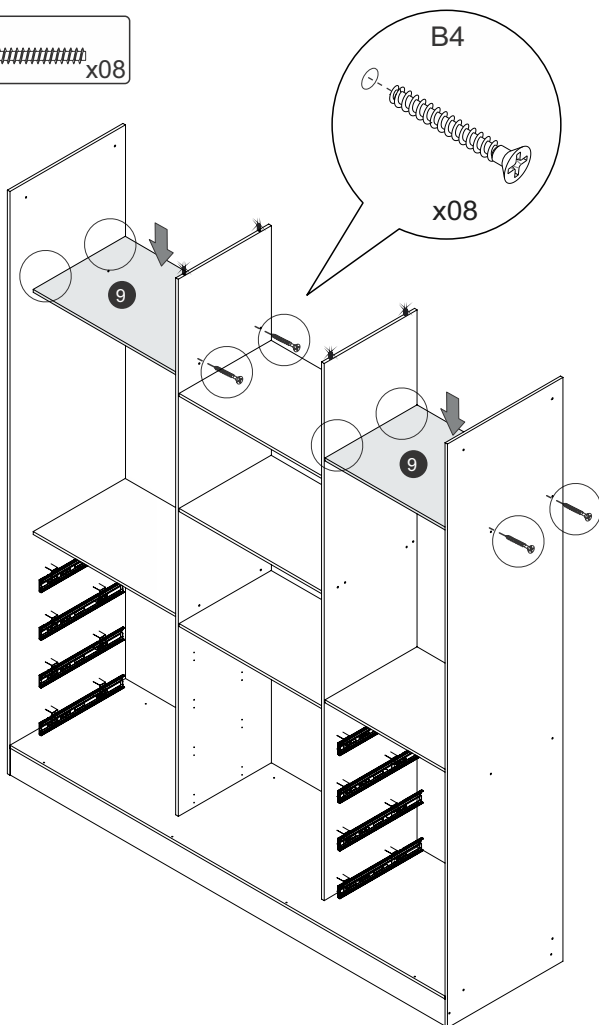

12

B15
x20


C1
x05

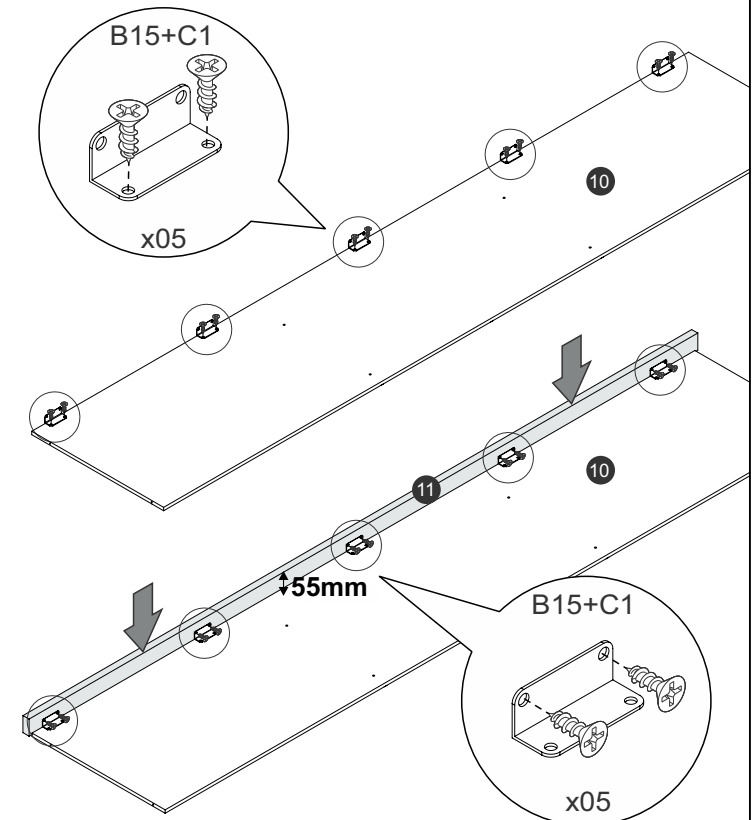

! Fixar a moldura com 55mm de distância conforme detalhe.

13


B4 x04

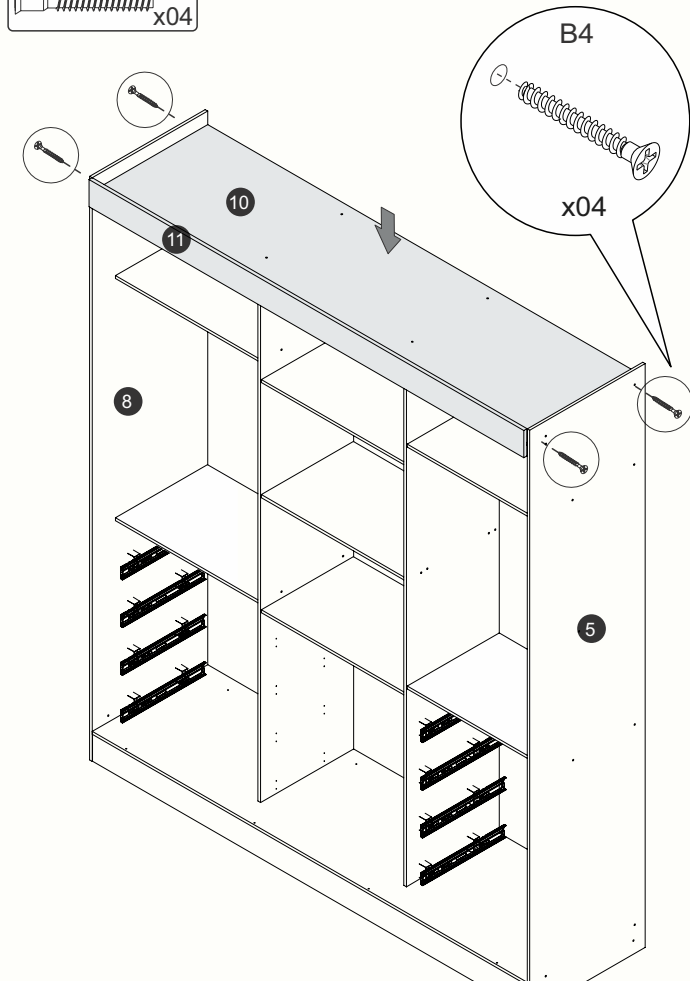

14

F1 x130

G2 x30

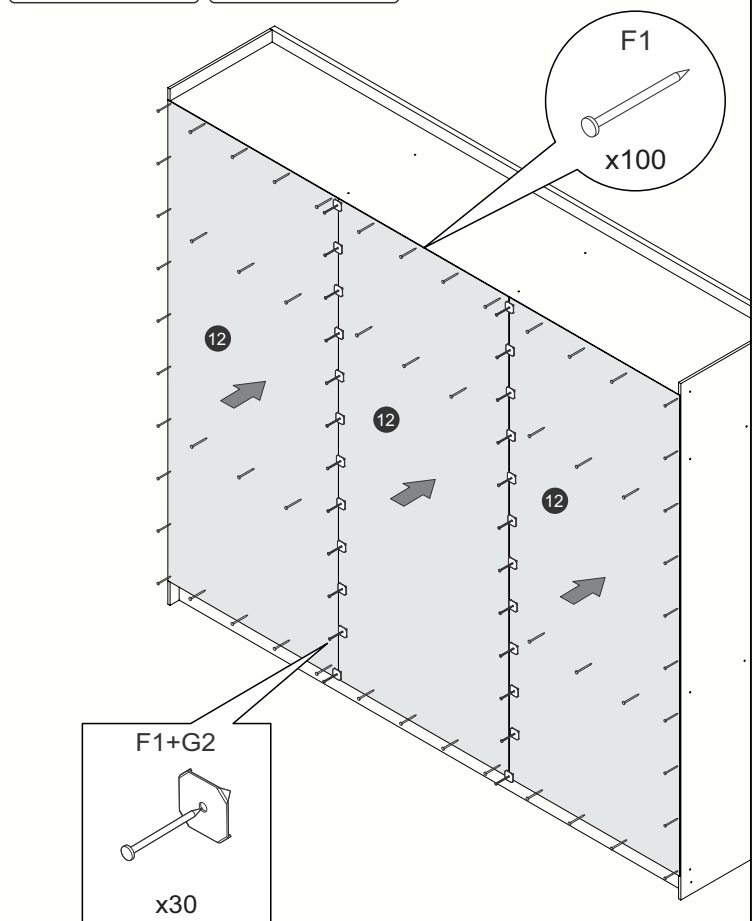


15

B15 x12


I4 x06

H6 x03

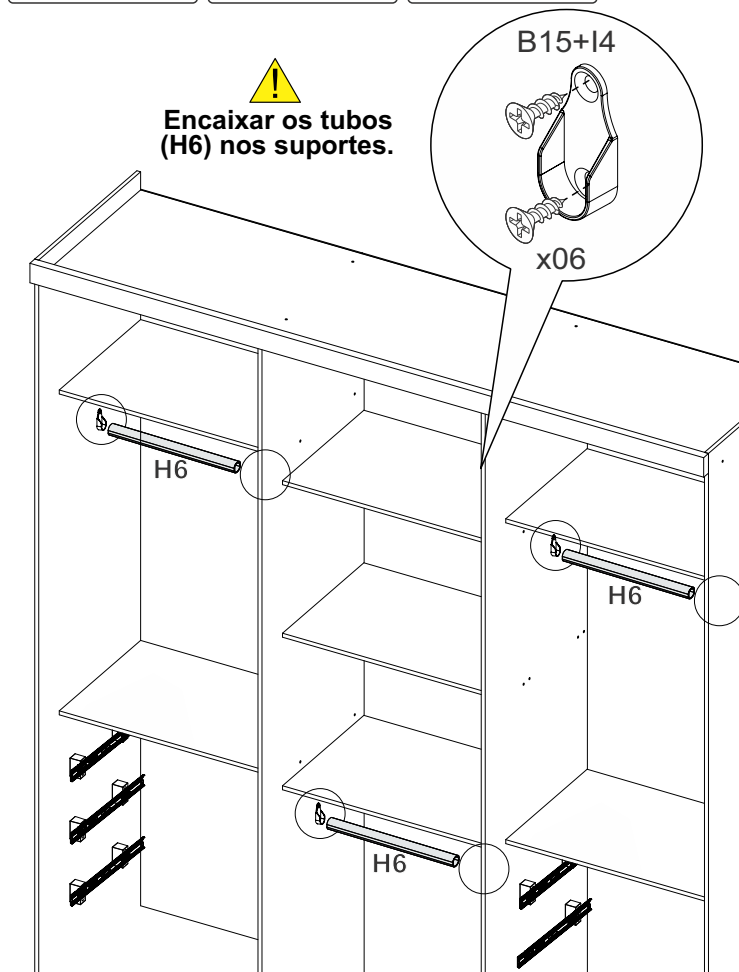

16 - SOMENTE PARA INTERNO 2



C3 x04

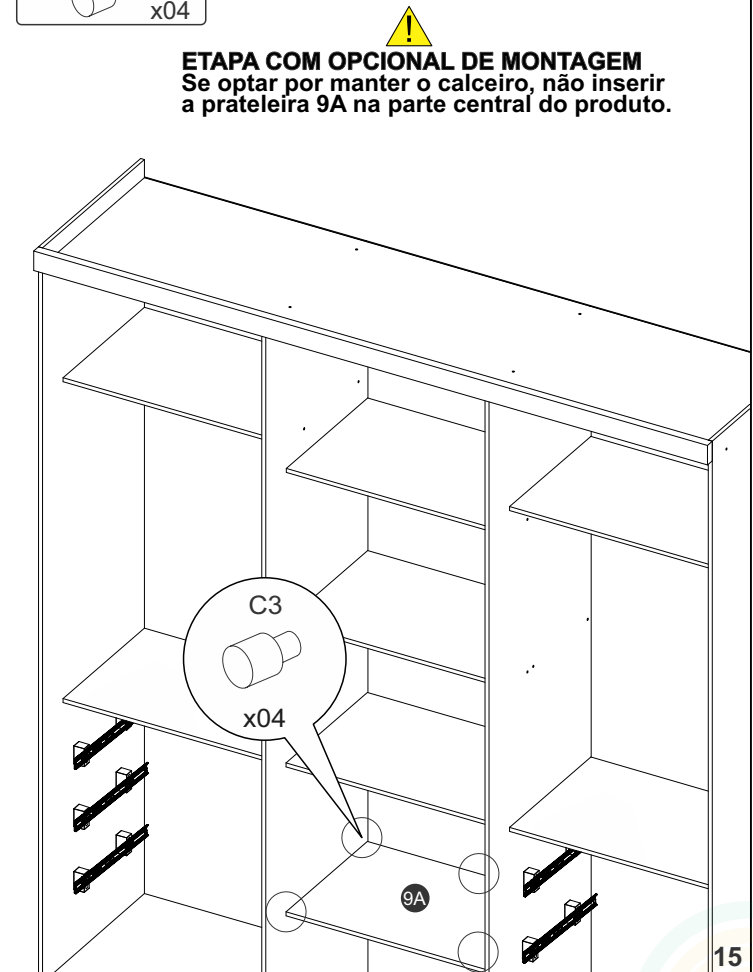






16.1 - SOMENTE PARA INTERNO 2





 **Encaixar os tubos (H6) nos suportes.**

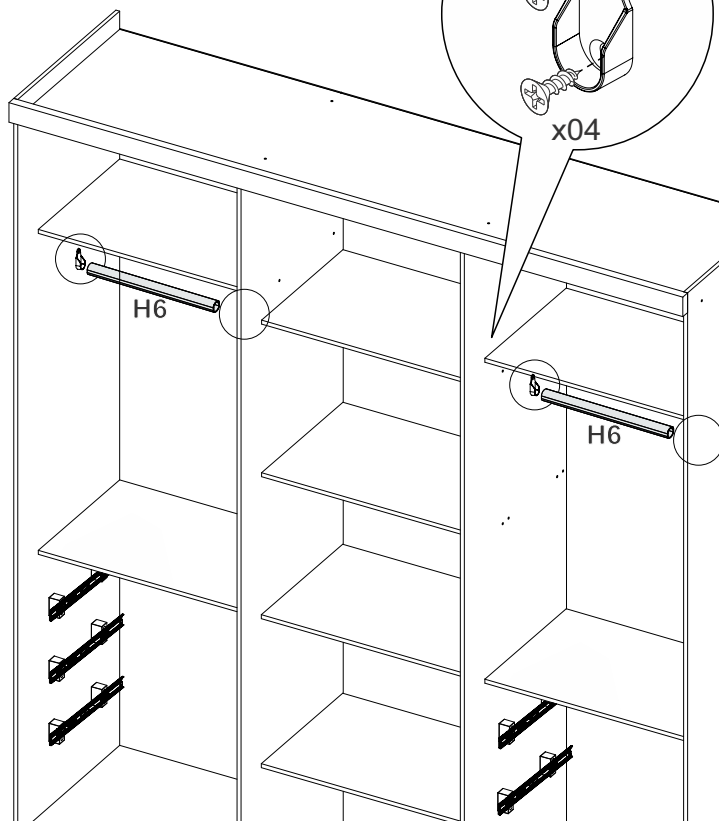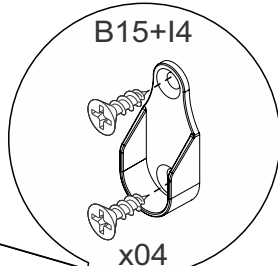

17

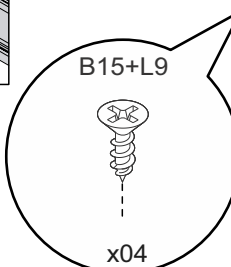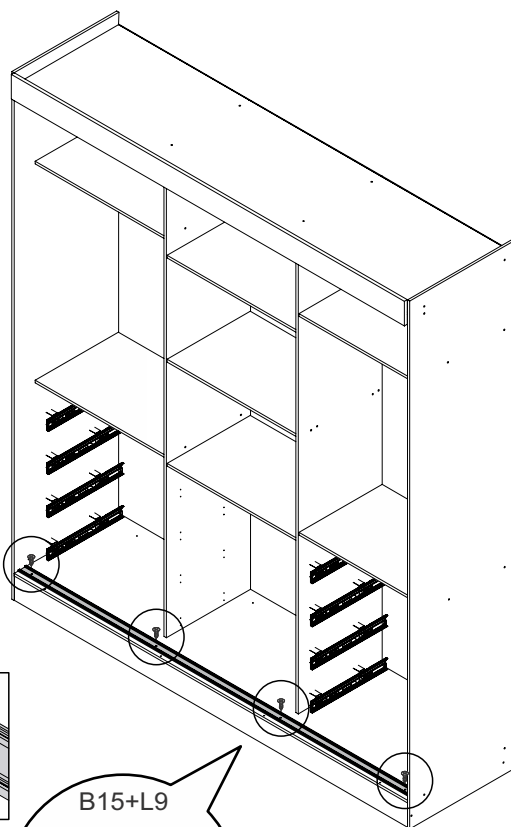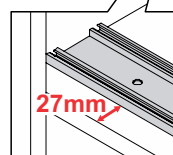



18





B15+L10


x04

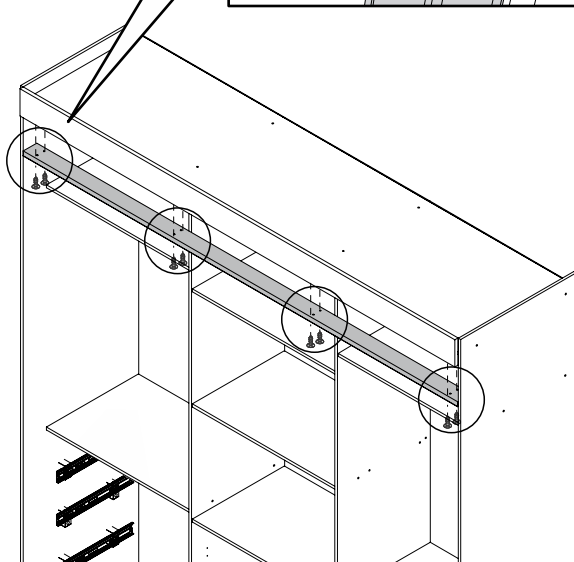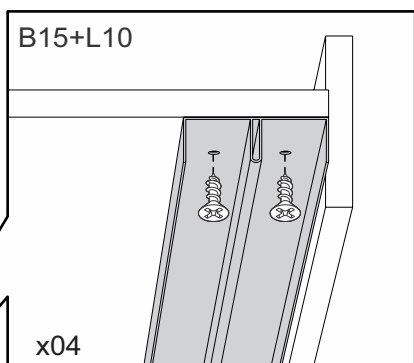



19



B16+I8
x02

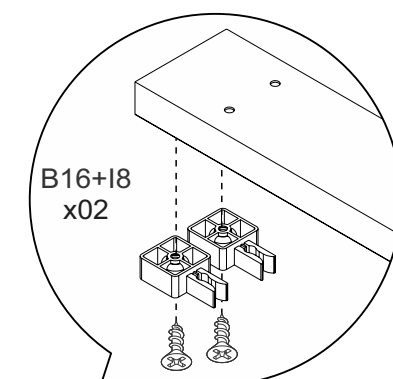


 **Alinhar o item 18 conforme detalhe abaixo:**

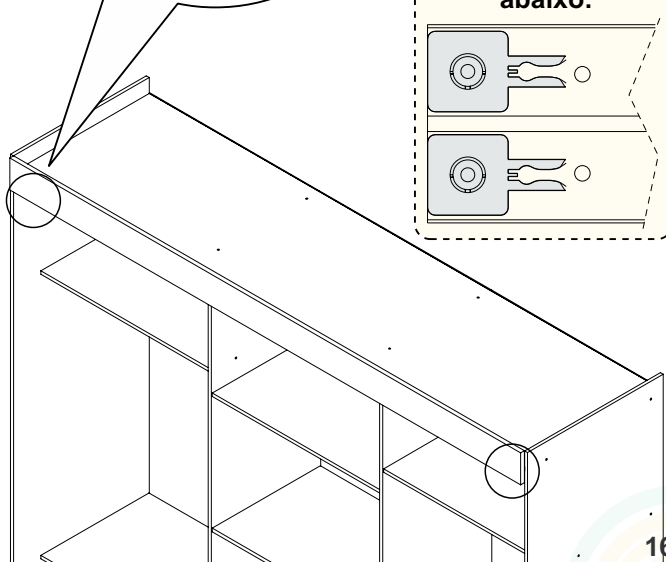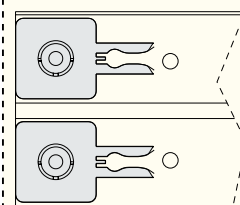


20

B25
x12


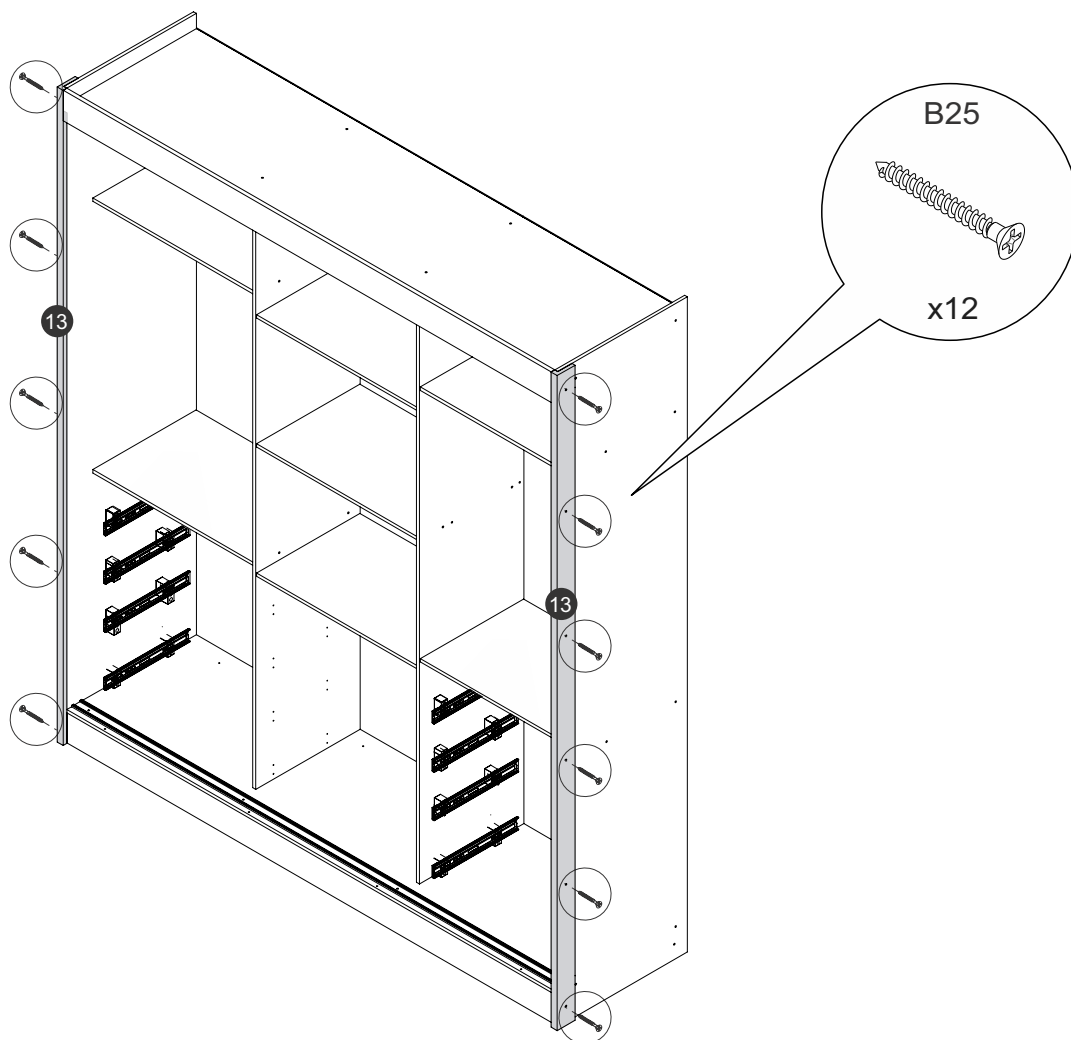


21 MONTAGEM DAS 3 PORTAS DE MDF.


I6 x06
B1 x24

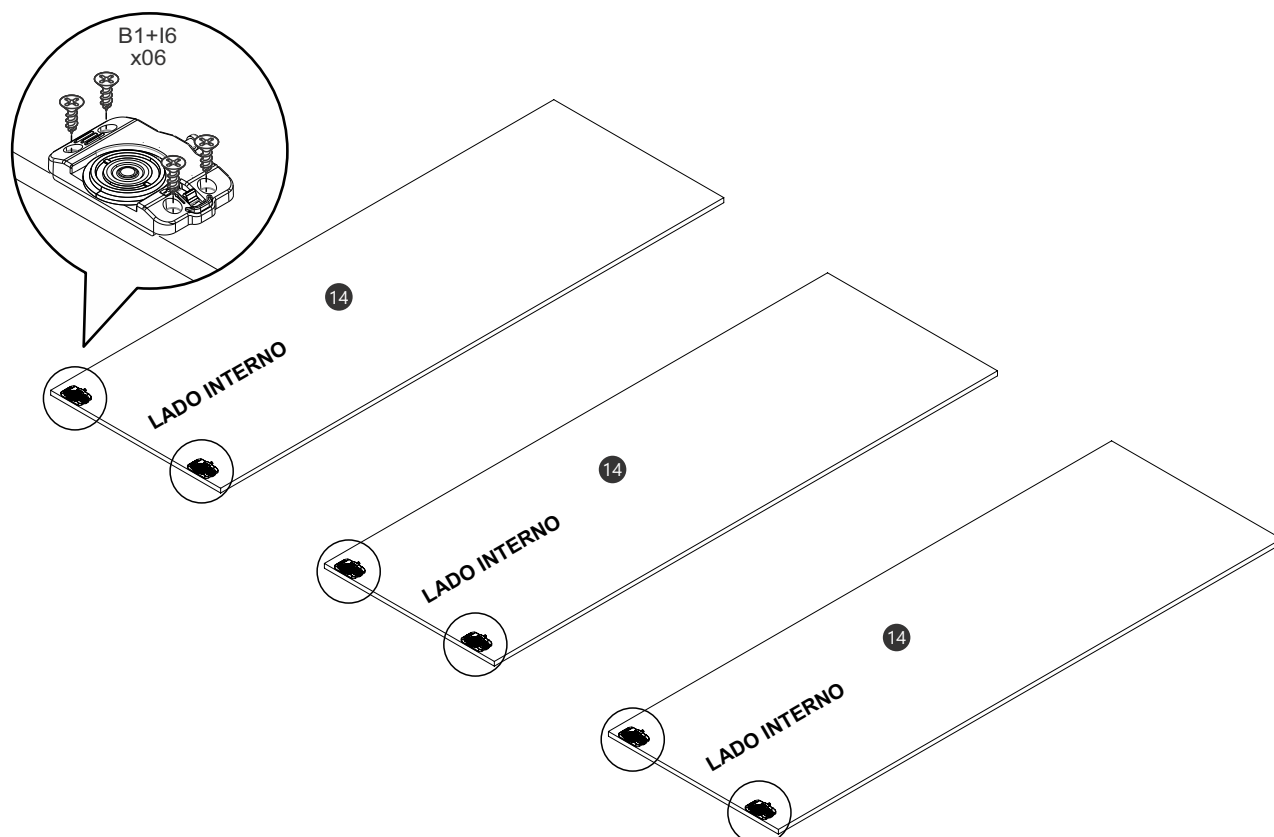



21.1 MONTAGEM DAS 2 PORTAS DE MDF E 1 PORTA ESPELHADA.

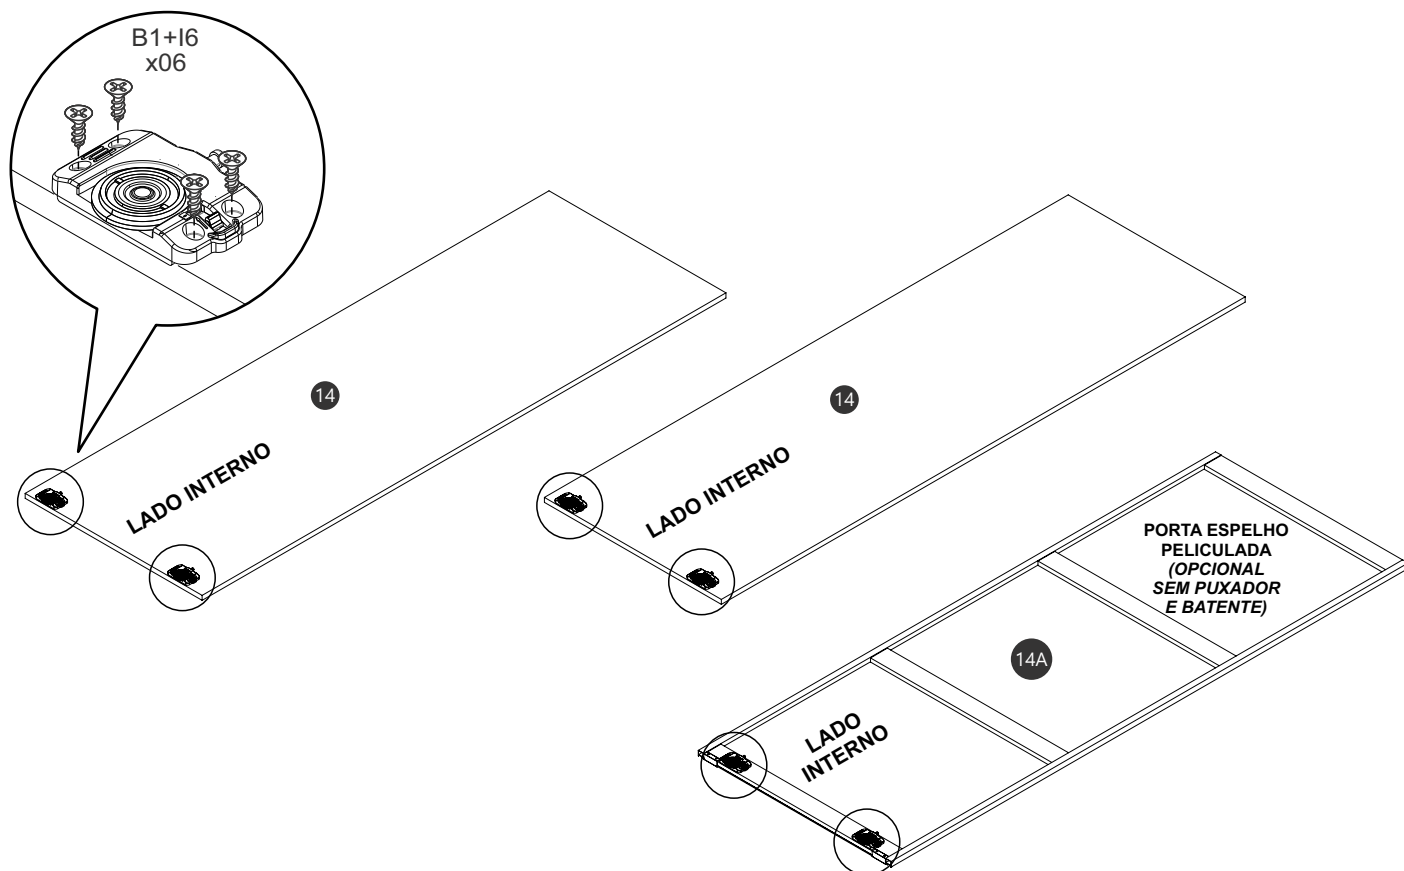



21.2 MONTAGEM DAS 3 PORTAS ESPELHADAS.

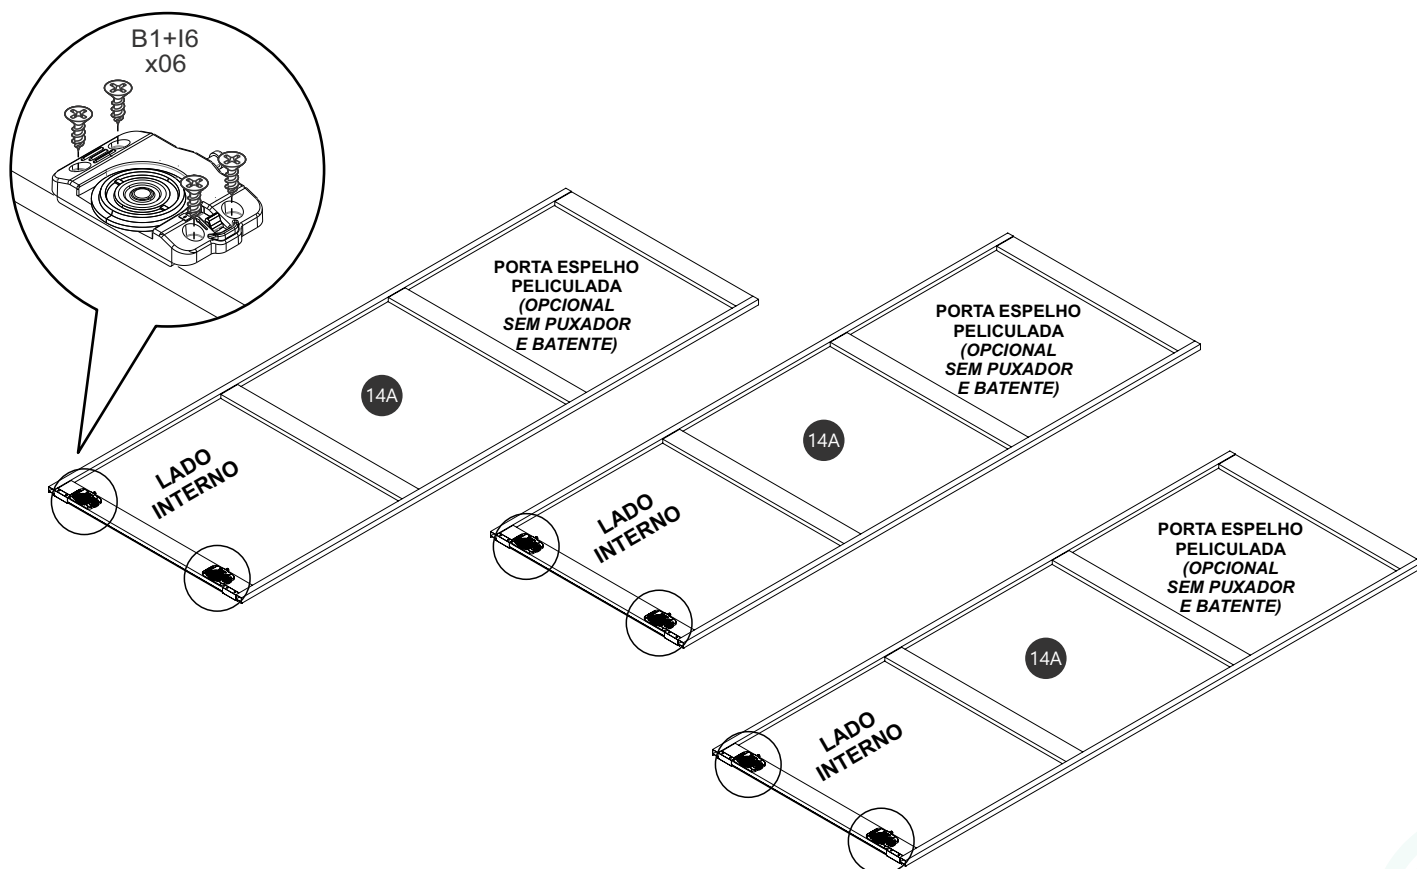


22 SOMENTE AS PORTAS EM MDF

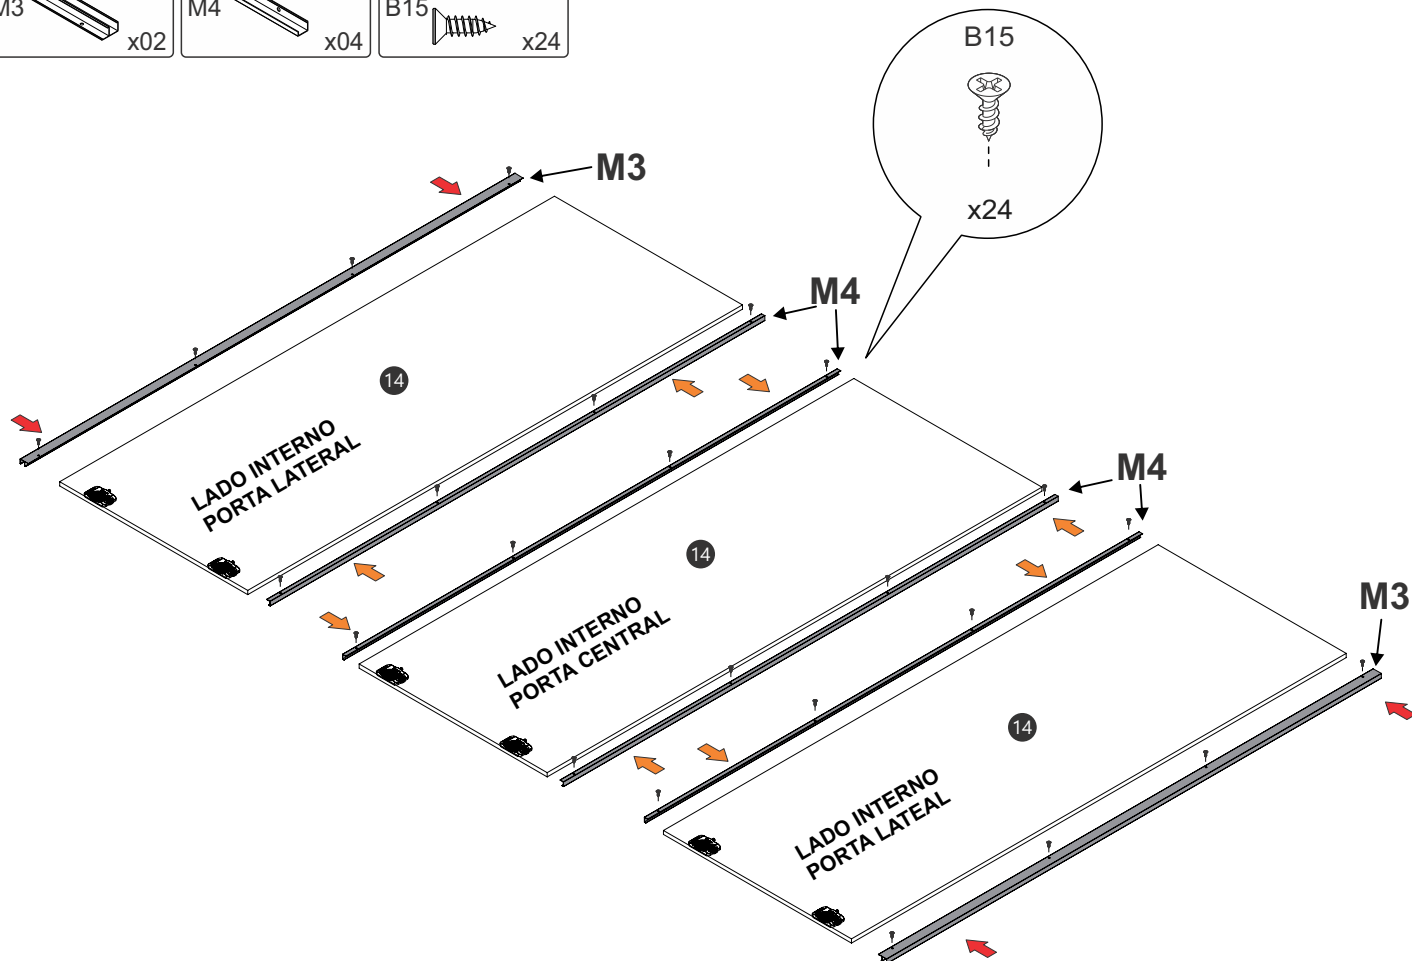



23

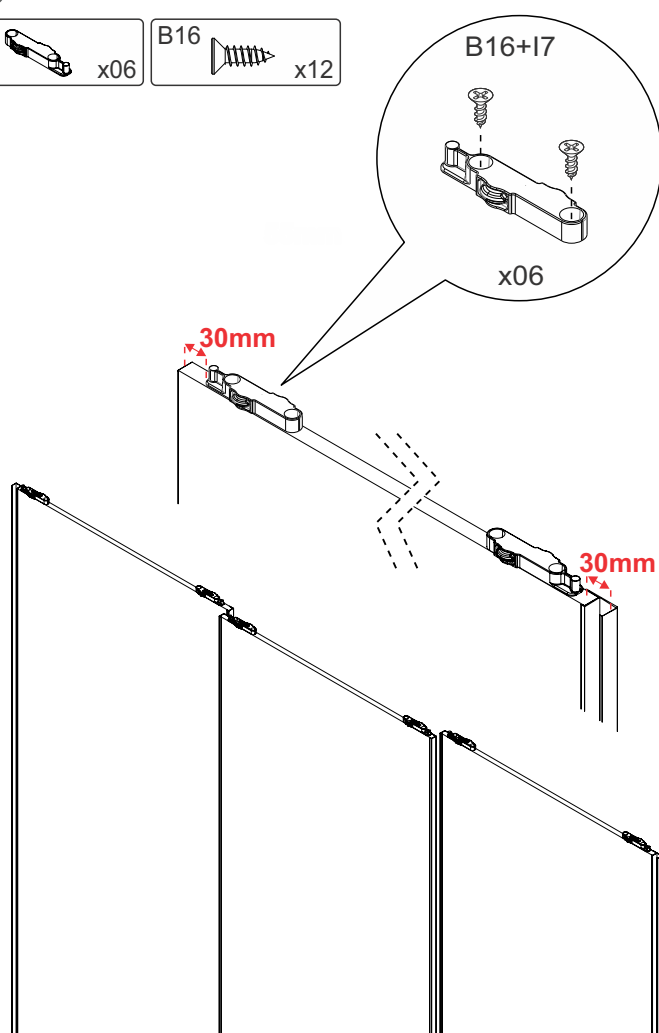

24


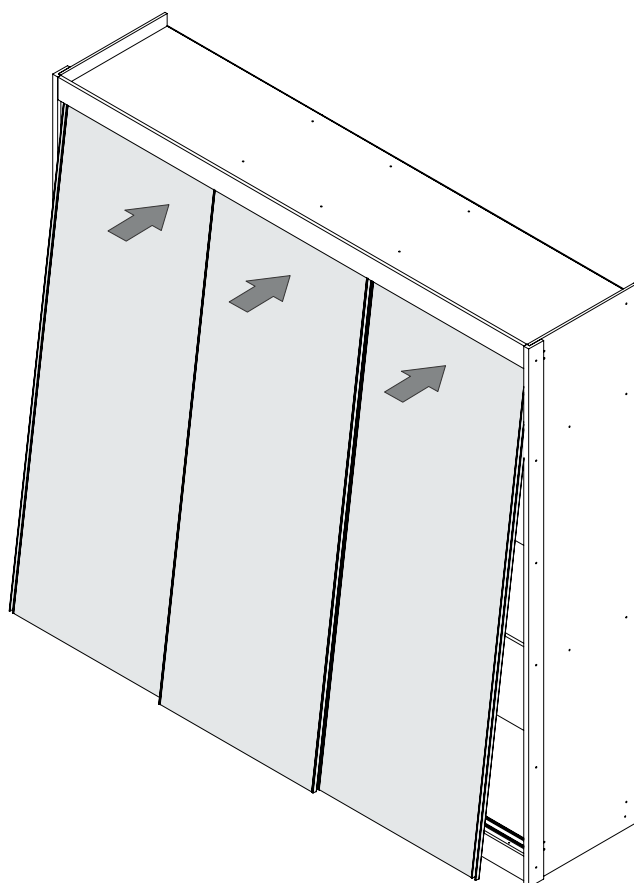


25 REPETIR ESTA ETAPA 4x/6x/8x.

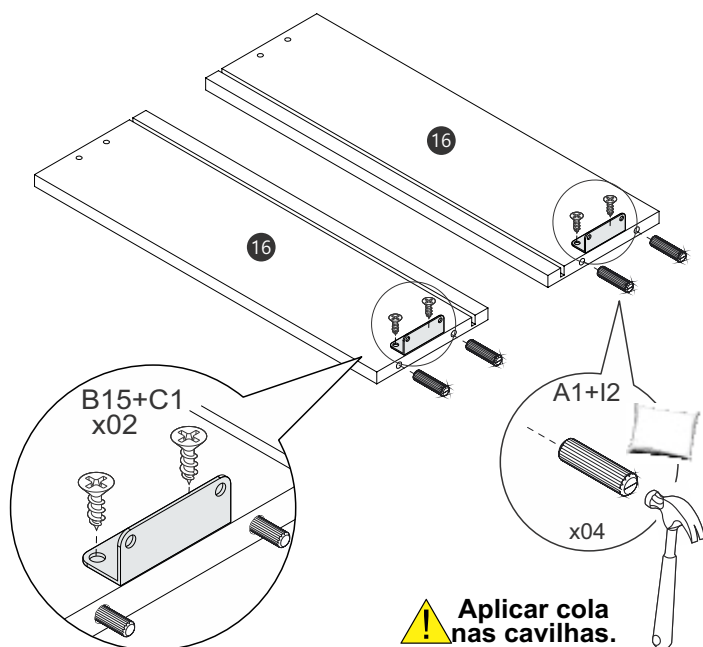




*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS

26 REPETIR ESTA ETAPA 4x/6x/8x.

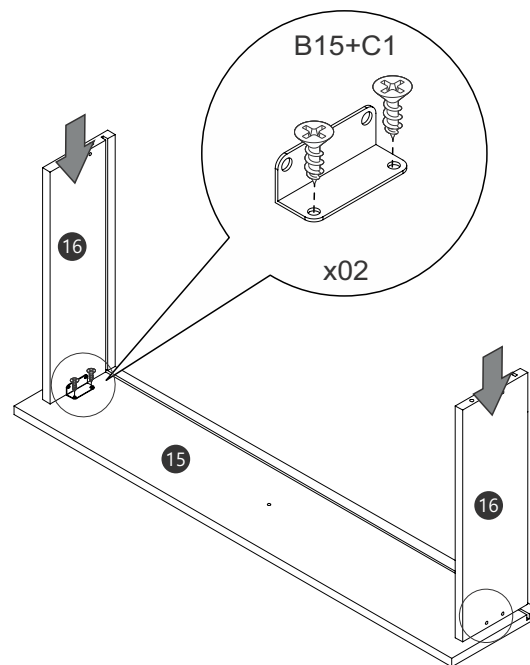


*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO: 4, 6 OU 8 GAVETAS

27 REPETIR ESTA ETAPA 4x/6x/8x.

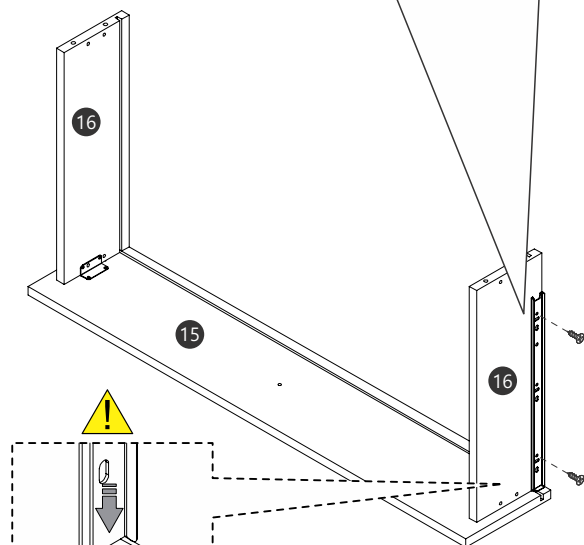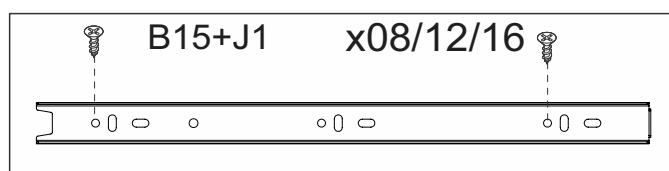


Alinhar a correia com o topo da peça 18.

28 REPETIR ESTA ETAPA 4x/6x/8x.

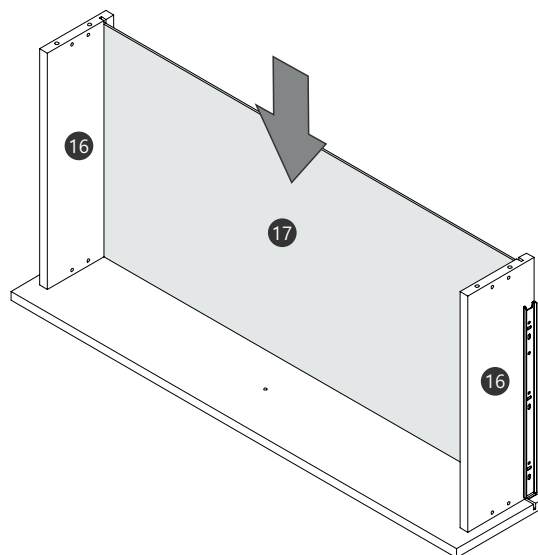

29 REPETIR ESTA ETAPA 4x/6x/8x.

B3 *x16
*x24
*x32

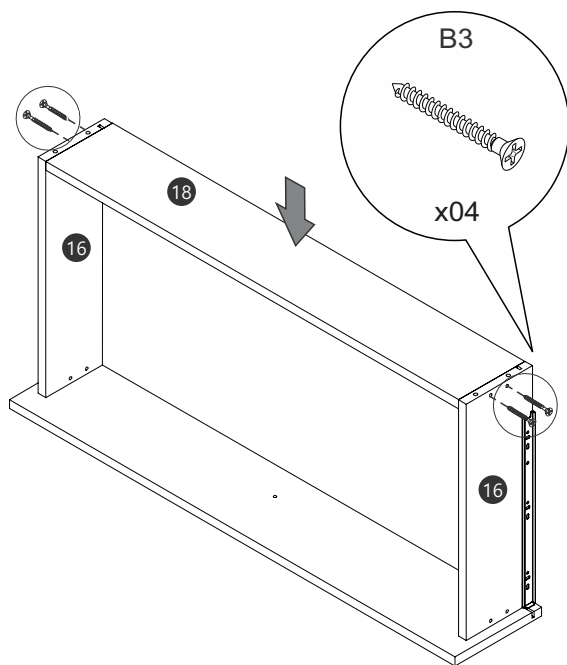


*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO
COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO:
4, 6 OU 8 GAVETAS

30 REPETIR ESTA ETAPA 4x/6x/8x.


B10 *x04
*x06
*x08




K3 *x04
*x06
*x08

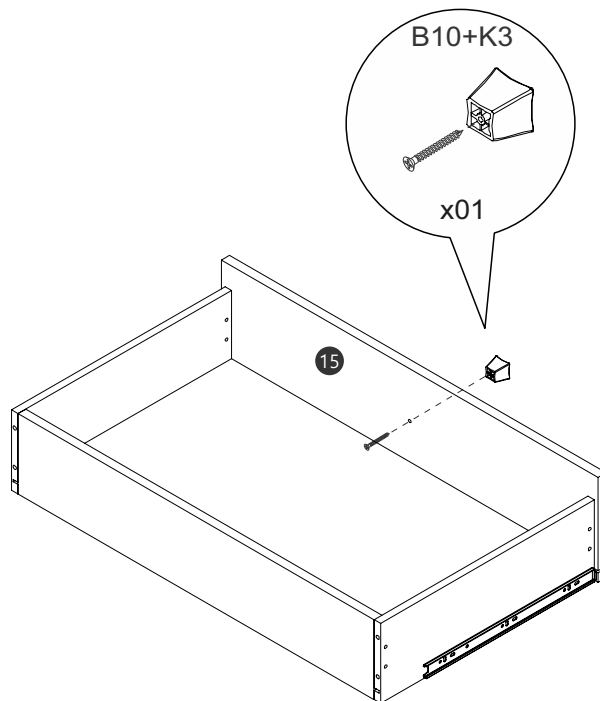

*QUANTIDADE VARIADA DE ACORDO
COM O KIT DE GAVETAS ESCOLHIDO:
4, 6 OU 8 GAVETAS

31 INSERIR AS GAVETAS

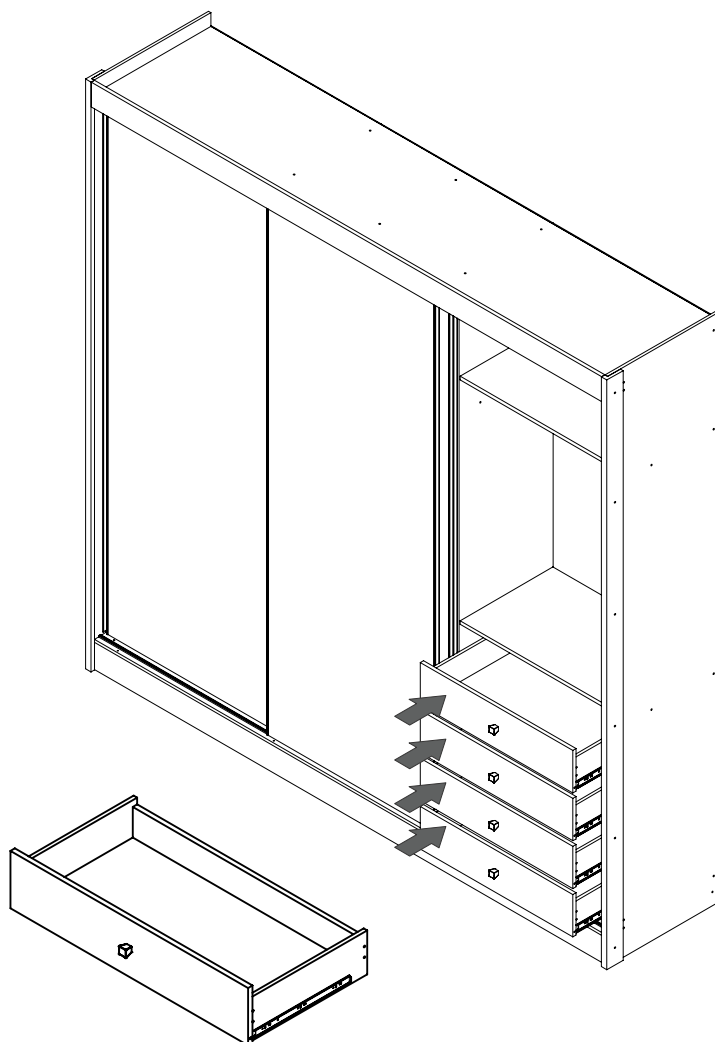

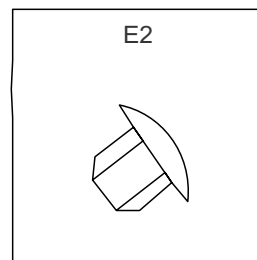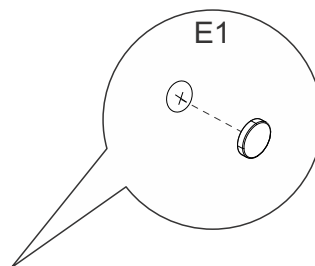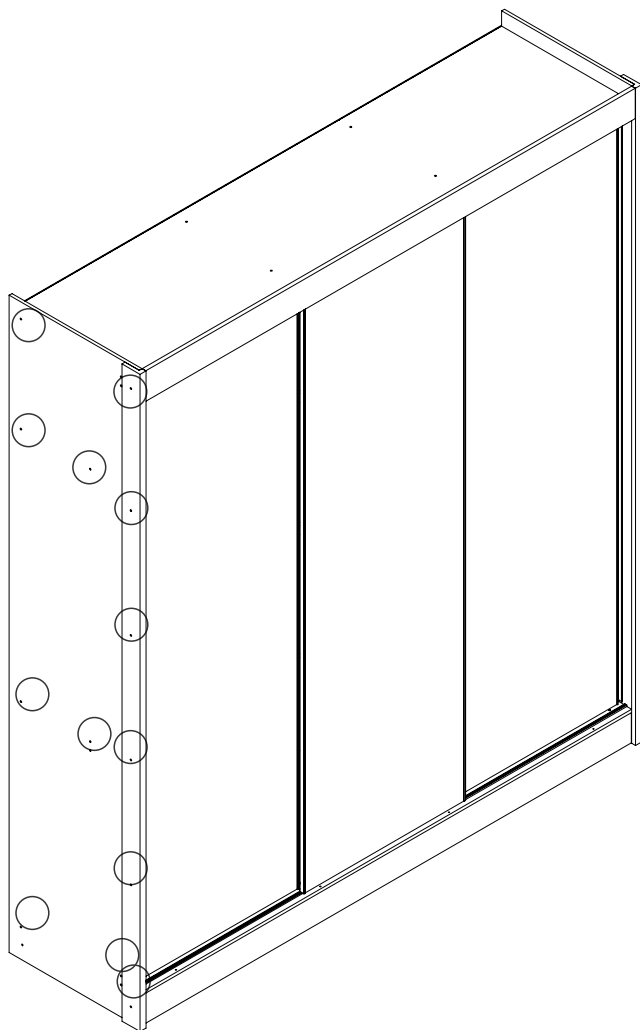E1  x40I3 E2  x56 Usar o giz para retocar pequenos detalhes.

Fixar as tampinhas em todos os furos vazios na parte interna do produto.

