

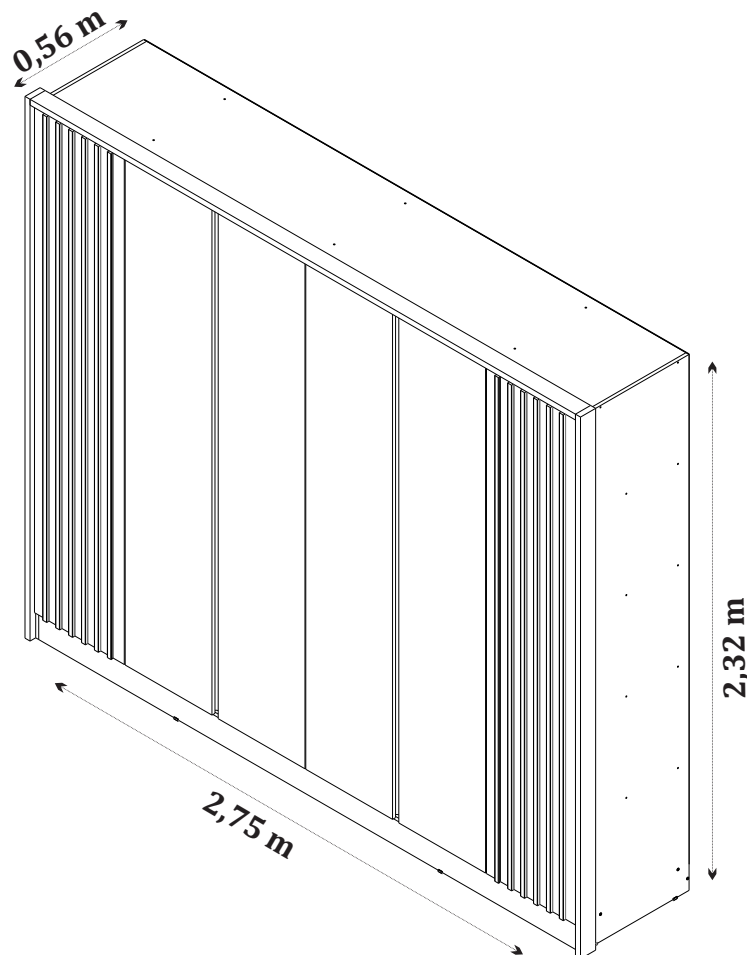


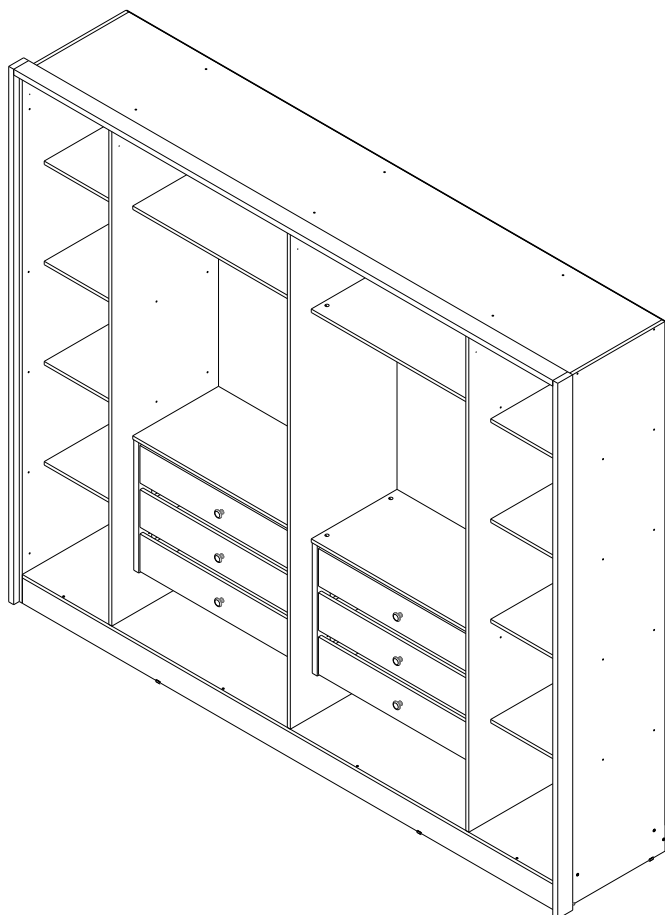

O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

NECESSÁRIO:

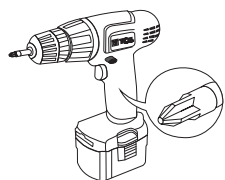

Chave Philips



Martelo



**Pessoas
necessárias**



Recomendamos que a montagem seja feita por um profissional capacitado.

IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

LISTAGEM DE PEÇAS - ROUP. 6PTS BARCELONA RIPADO

MEDIDAS EM (mm)

CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA	TIPO DE MATERIAL
27559	1	LATERAL DIREITA	2300	535	15	MDP 15 MM
27564	1	LATERAL ESQUERDA	2300	535	15	MDP 15 MM
27565	1	DIVISÃO DIREITA	2160	535	15	MDP 15 MM
27566	1	DIVISÃO ESQUERDA	2160	535	15	MDP 15 MM
27567	1	DIVISÃO CENTRAL	2160	535	15	MDP 15 MM
27568	1	BASE	2673	535	15	MDP 15 MM
27569	1	TAMPO	2673	535	15	MDP 15 MM
27570	4	PORTA	2170	430	15	MDP 15 MM
27571	2	PORTA LATERAL	2170	445	15	MDP 15 MM
25938	4	PRATELEIRA GRANDE	880	430	15	MDP 15 MM
10680	8	PRATELEIRA LATERAL	434	425	15	MDP 15 MM
5366	1	RODAPÉ FRONTAL	2673	110	15	MDP 15 MM
5395	1	RODAPÉ TRASEIRO	2673	110	15	MDP 15 MM
10929	3	TRAVESSA	504	110	15	MDP 15 MM
27594	6	FRENTE GAVETA	824	163	15	MDP 15 MM
27654	12	LATERAL GAVETA	400	110	15	MDP 15 MM
27573	6	TRASEIRO GAVETA	775	110	15	MDP 15 MM
19771	6	FUNDO GAVETA	789	400	2,5	MDF 2,5 MM
25974	2	COSTA	2190	454	2,5	MDF 2,5 MM
25973	2	COSTA MAIOR	2190	894	2,5	MDF 2,5 MM
27425	2	COLUNA LATERAL	2325	75	25	MDF 25 MM
27576	1	MOLDURA	2705	75	25	MDF 25 MM
9484	4	AFASTADOR FRONTAL	570	65	25	MDF 25 MM
9485	4	AFASTADOR TRASEIRO	570	30	25	MDF 25 MM
27581	4	RÉGUA PUXADOR	2150	35	15	MDF 15 MM

LISTAGEM DE FERRAGENS


Cód:
2677



(x1)

GIZ CERA

Cód:
2466



(x6)

CANTONEIRA METAL
4 FUROS


Cód:
11794



(x4)

SUPORE CABIDEIRO


Cód:
27602



(x24)

DOBRADICA CURVA 35MM C/ CALÇO

Cód:
21199



(x4)

HASTE MINI FIX DUPLO

Cód:
2580



(x8)

TAMBOR MINI FIX 15X12

Cód:
9937



(x6)

CORREDIÇA TELESCÓPICA
350mm (H32)

Cód:
8957



(x2)

CABIDEIRO ALUMÍNIO
870MM

Cód:
10101



(x12)

CONECTOR PLÁSTICO
4 FUROS

Cód:
19456



(x6)

PUXADOR GRACE


Cód:
2583



(x8)

TAMPA MINIFIX 15 mm
NA COR


Cód:
9292



(x48)

PARAFUSO FLANGEADO
3,5x14


Cód:
2572



(x150)

PREGO C/ CABEÇA 10X10

Cód:
2471



(x36)

CAVILHA MADEIRA 6X25


Cód:
2490



(x45)

FIXADOR METAL COSTA


Cód:
2521



(x50)

PARAFUSO FLANGEADO
3,5x40

Cód:
2505



(x22)

PARAFUSO CABEÇA CHATA
3,5x40


Cód:
2473



(x16)

CAVILHA MADEIRA 6X40


Cód:
2520



(x22)

PARAFUSO FLANGEADO
3,5X25

Cód:
2523



(x30)

PARAFUSO FLANGEADO
4x35

Cód:
9052



(x12)

SUPORE TRIANGULAR C/ ABA


Cód:
11063



(x8)

SAPATA L 1 FURO


Cód:
8455



(x24)

PARAFUSO CABEÇA CHATA
4x20


Cód:
2504



(x180)


PARAFUSO CABEÇA CHATA
3,5x14

Cód:
10685




(x2)


SAPATA 2 FUROS 30X16

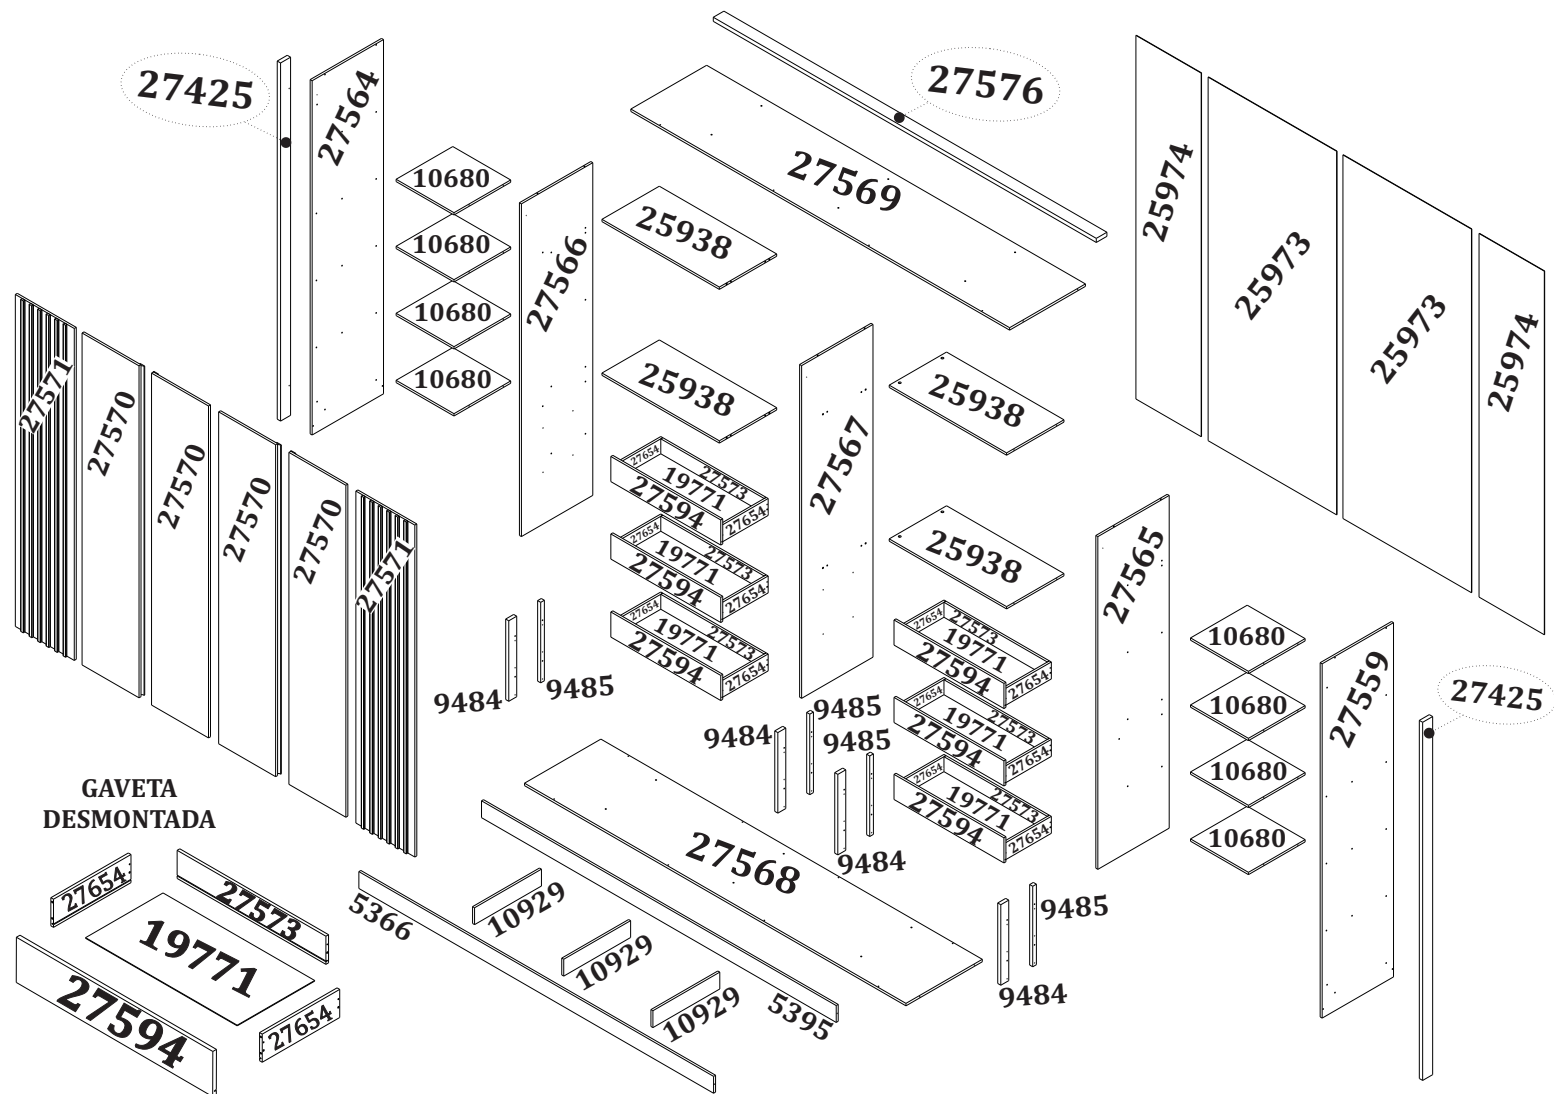


- 1** Fixe as sapatas (11063) nas laterais (27559/27564) e nos rodapés (5366/5395) com os parafusos (2504). Fixe as laterais (27559/27564) nos rodapés (5366/5395) utilizando os parafusos (2521) para prender no rodapé traseiro (5395) e os parafusos (2505) para prender no rodapé frontal (5366) e em seguida, fixe as travessas (10929) entre os rodapés utilizando as cantoneiras (2466) e os parafusos (2504).

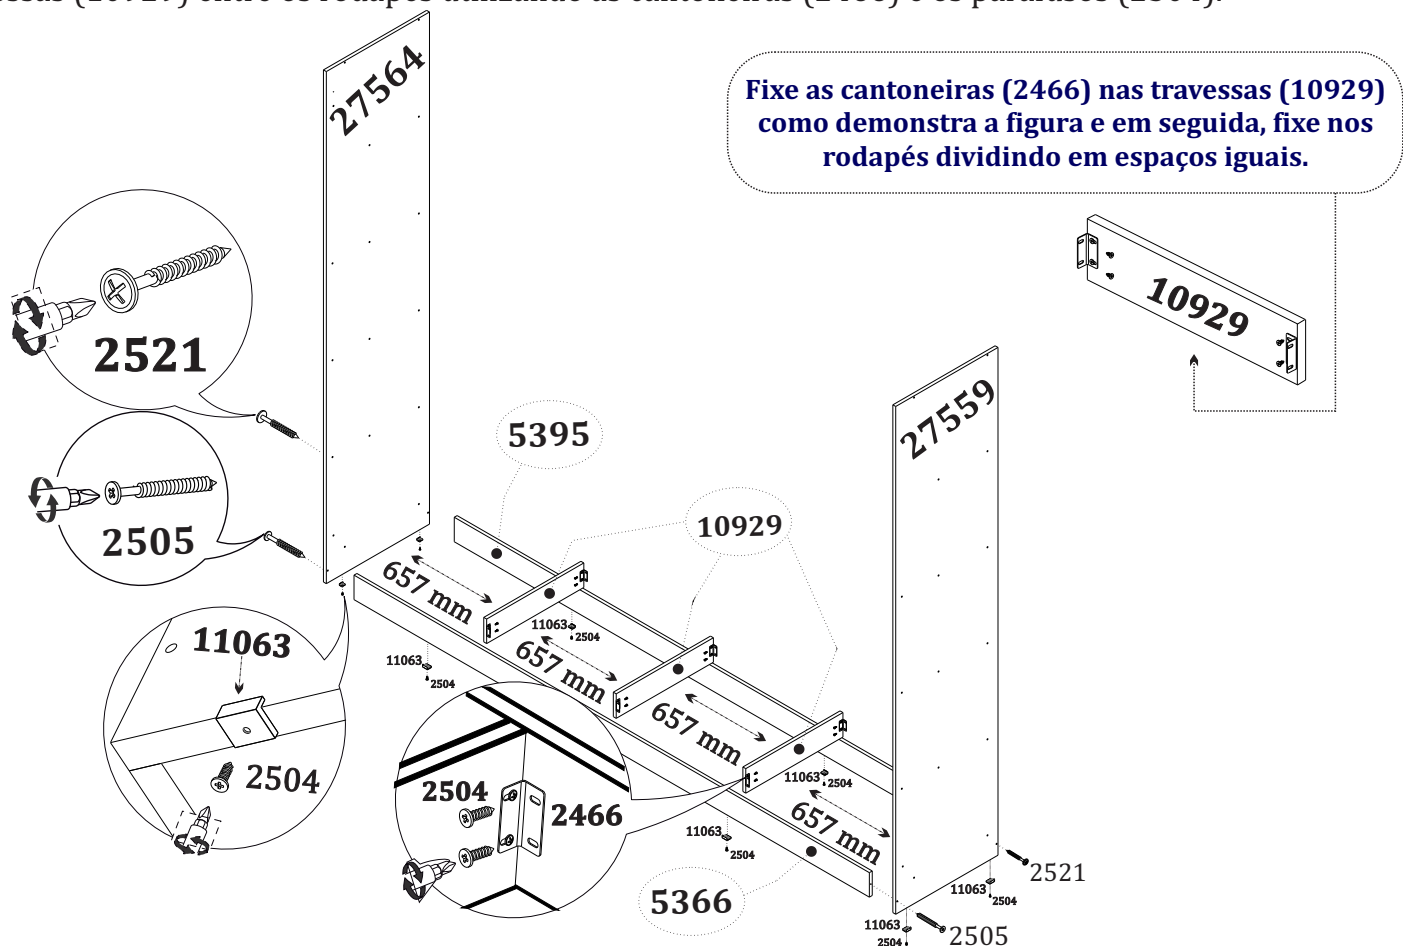


- 2** Fixe a base (27568) nas laterais (27559/ 27564) com os parafusos (2521) e nos rodapés utilizando os parafusos (2505).

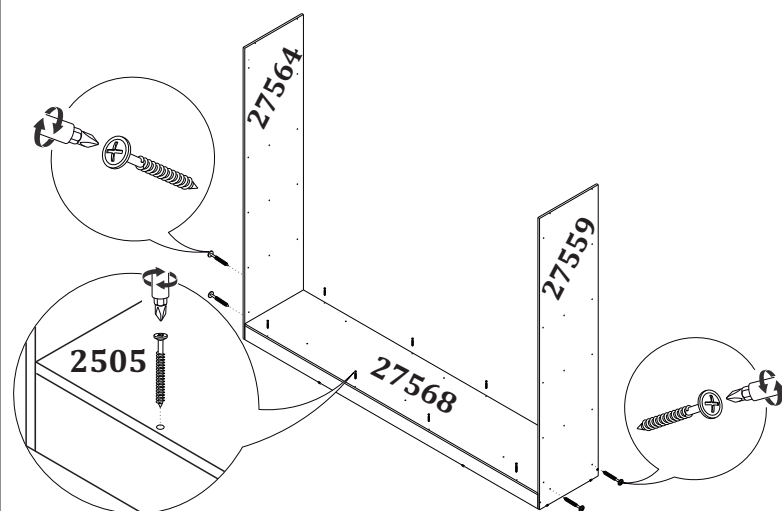


- 3** Fixe as cavilhas (2473) nas divisões (27565/27566) e encaixe na base (27568). Em seguida, fixe as prateleiras (10680) entre as laterais e as divisões utilizando os parafusos (2521).

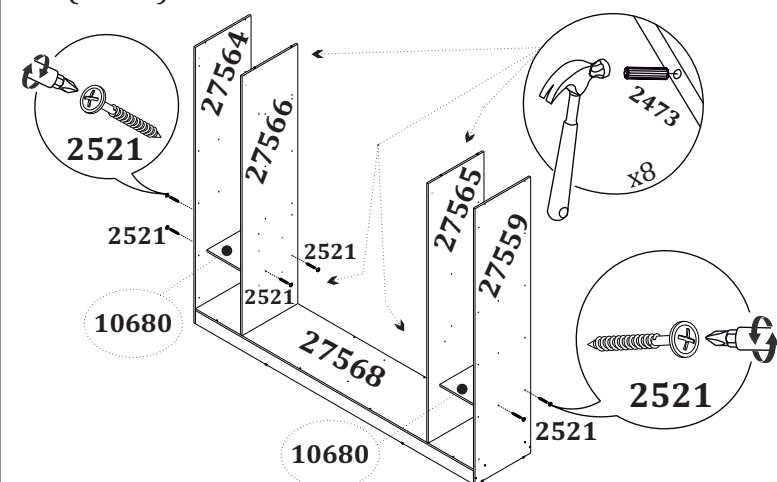


- 4** Encaixe a divisão (27567) na base com as cavilhas (2473). Fixe as prateleiras (25938) nas divisões (27565/27566) com os parafusos (2521) e na divisão (27567) utilizando as cavilhas (2473) e a haste mini fix (21199) apertando com o tambor mini fix (2580).

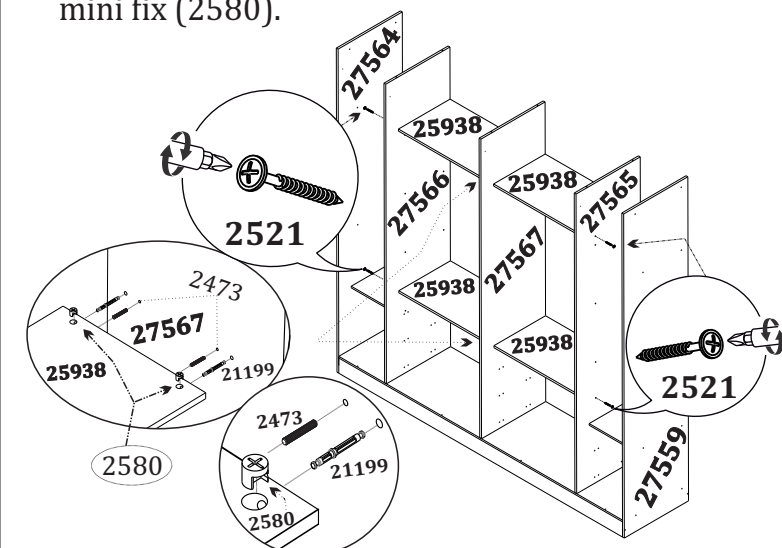


- 5** Fixe as prateleiras (10680) entre as laterais e as divisões (27565/27566) utilizando os parafusos (2521).

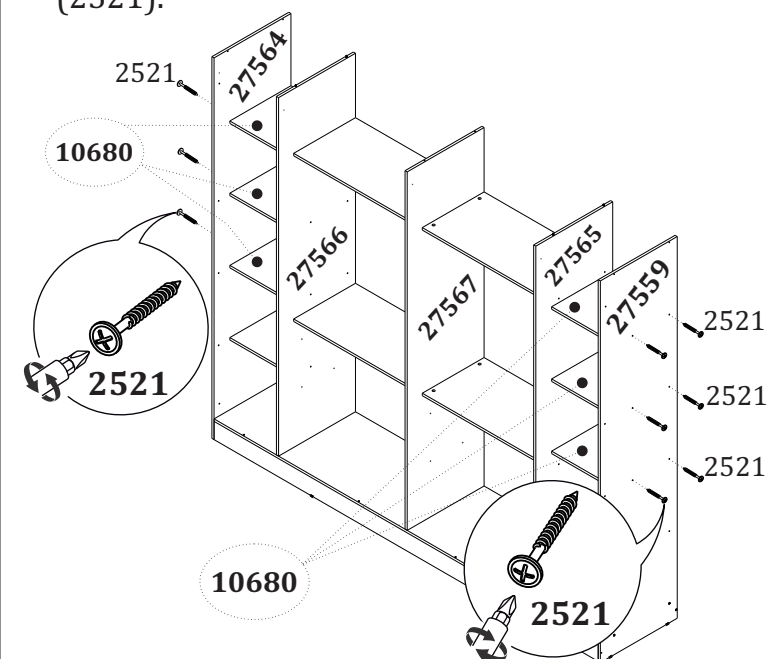


- 6** Encaixe o tampo (27569) nas cavilhas (2473) das divisões e em seguida, com os parafusos (2521) fixe o tampo nas laterais (27559/27564).

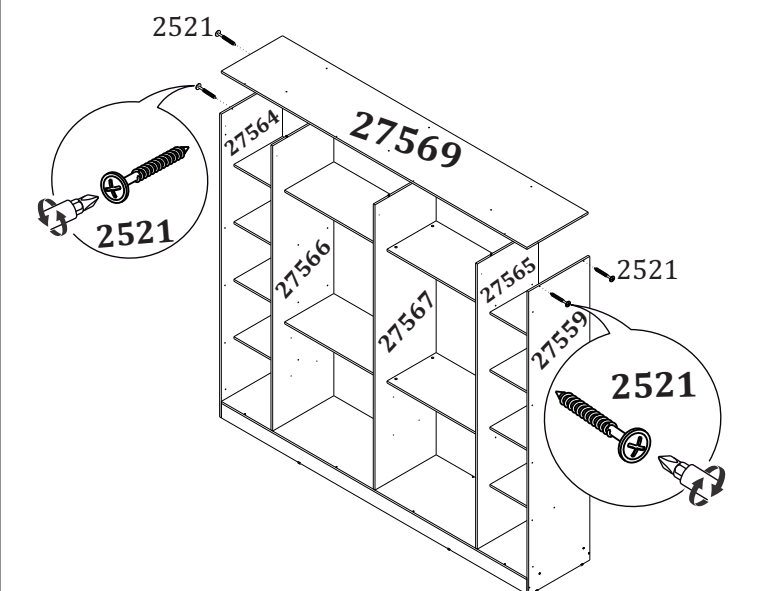

- 7** Fixe a coluna lateral (27425) na lateral (27559) e em seguida, fixe a moldura (27576) sobre o tampo (27569) utilizando os parafusos (2523). Fixe também a coluna lateral (27425) na lateral (27564) com os parafusos (2523).

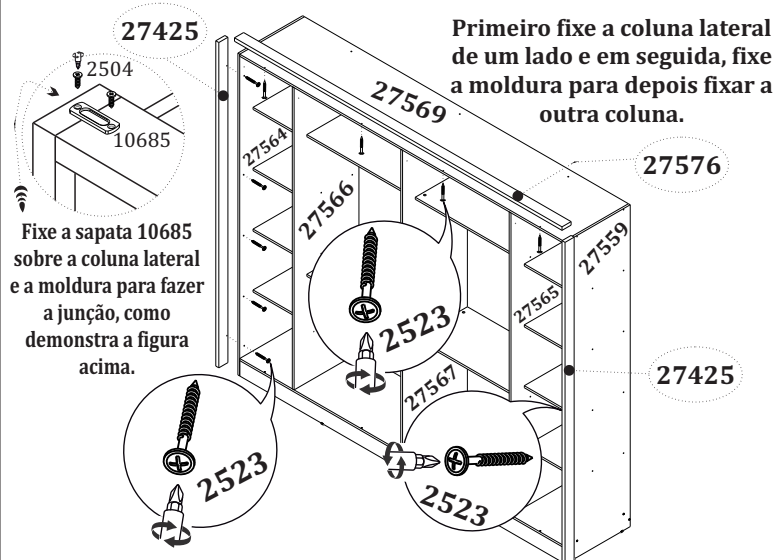


- 8** Fixe com os pregos (2572) as costas (25973/25974). Utilize o fixador metal costa (2490) para pregar entre elas.

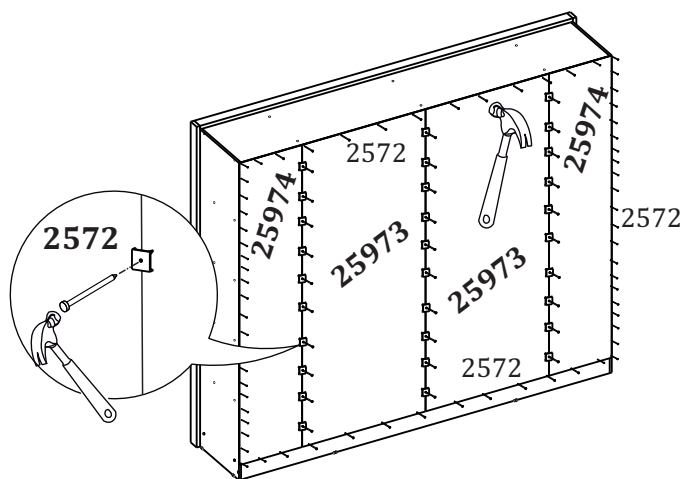


- 9** Monte as gavetas de acordo com as instruções abaixo.

Obs: Coloque o suporte triangular (9052) no fundo de gaveta, para aumentar sua sustentabilidade utilizando o parafuso (2504).

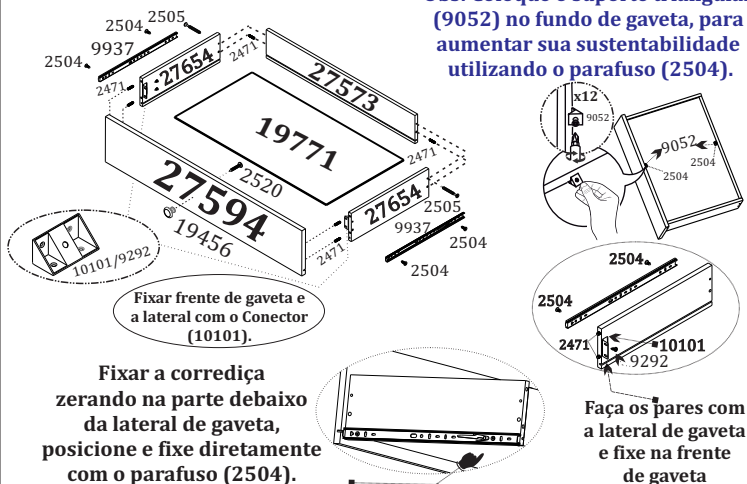


- 10** Fixe os afastadores nas divisões (27565/27566/27567) utilizando os parafusos (2523). Em seguida, fixe as corrediças (9937) nos afastadores utilizando os parafusos (8455).

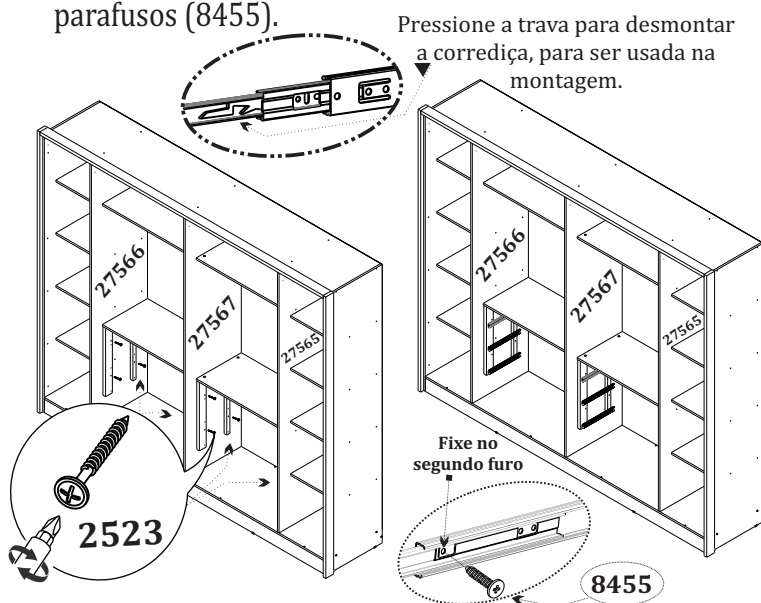


- 11** Fixe as gavetas e em seguida, coloque os suportes de cabideiro (11794) utilizando os parafusos (2504).

Encoste o gabarito abaixo da peça onde vai ser fixado o suporte cabideiro e nas costas do roupeiro. Em seguida, fure nas marcações do gabarito e sinalize na peça a posição a fixar o suporte de cabideiro.

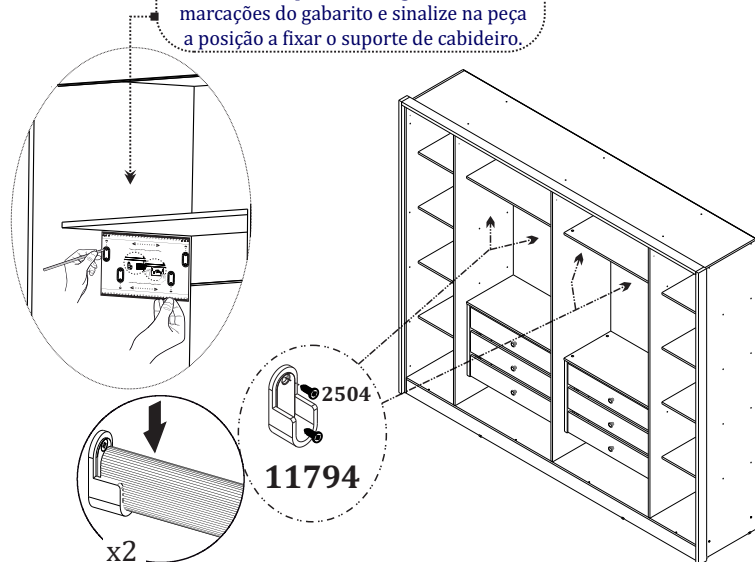

- 12** Monte as portas de acordo com o desenho abaixo.

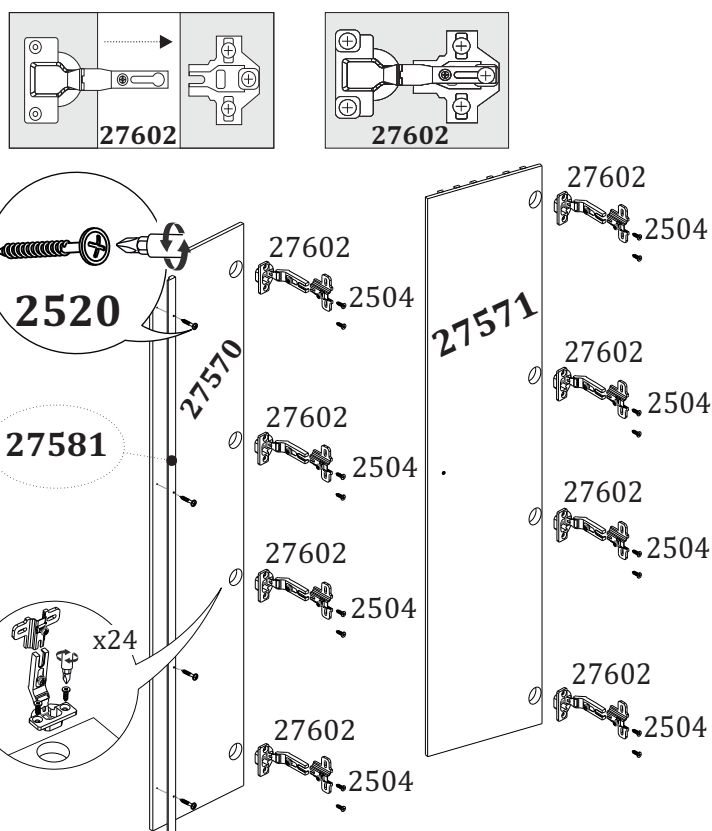

- 13** Fixe as portas e ajuste se necessário. Seu roupeiro está montado para o uso.

