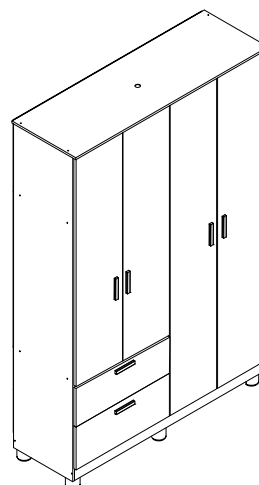


**" IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E
GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS. "**

PERMÓBILI INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI
CNPJ: 31781958/0001-90
Rua Vitorino Guidini, Nº 710 Polo Moveleiro
Bairro Canivete - Linhares - ES CEP: 29909 - 020
Tel.: (27) 3373-7950 www.permobili.com.br

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Permóbili Indústria de Móveis Eireli garante que a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios da fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), nos limites aqui estabelecidos:

- 1º - **03 (três) meses de garantia** para toda sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.
- 2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Permóbili Indústria de Móveis Eireli. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.
- 3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto a fábrica.
- 4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.

6ª - Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):

- a) DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA PERMÓBILI INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI.**
- b) Danos causados por acidentes, tais como quedas , batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.
- c) Danos provocados por exposição á umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após intalação do produto.
- d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.
- e) Danos causados pela colocação de objetos que sejam apoiados, encostados, fixados ou se utilize do produto como base para sustentação.
- f) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.
- g) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo.
- h) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Permobili Indútria de Móveis Eireli ou por um de seus revendedores autorizados.
- i) Roubo ou furto.

PREENCHA OS DADOS A SEGUIR

Data da compra: ____ / ____ / ____ Número da Nota Fiscal: _____ Número do lote _____

No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.

Guarde sempre a Nota Fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

NUM	CÓDIGO	PEÇA	COMP	LARG	ESP	QUANT
1	3516	Fundo Superior	1270	416	2,5	1
2	3518	Fundo gaveteiro	634	250	2,5	2
3	3519	Divisão	1405	400	12	1
4	3520	Base	620	400	12	1
5	3521	Fundo Menor	910	315	2,5	2
6	3522	Fundo Gaveta	583	383	2,5	2
7	3523	Subfrente	572	130	12	2
8	3524	Lateral Gaveta	385	145	12	4
9	3525	Tampo Gaveteiro	620	400	12	1
10	3526	Traseiro de Gaveta	572	130	12	2
11	3527	Frente de Gaveta	629	250	12	2
12	3528	Prateleira Móvel	620	400	12	1
13	3529	Prateleira	1252	400	12	1

NUM	CÓDIGO	PEÇA	COMP	LARG	ESP	QUANT
14	3530	Tampo	1296	420	12	1
15	3531	Rodapé Central	372	83	12	1
16	3671	Batente	400	83	12	1
17	3533	Fundo	1411	315	2,5	2
18	3534	Lateral Esq	1900	400	12	1
19	3535	Porta Esq	1316	313	12	1
20	3536	Porta Dir	1316	313	12	1
21	3537	Rodapé Traseiro	1252	83	12	1
22	3538	Porta	1822	313	12	2
23	3539	Rodapé Interno	1252	83	12	1
24	3540	Lateral Dir	1900	400	12	1
25	3672	Prateleira Fixa	620	400	12	1

NECESSÁRIOS PARA MONTAGEM



01 montador




Chave Philips



Chave Fenda



Martelo

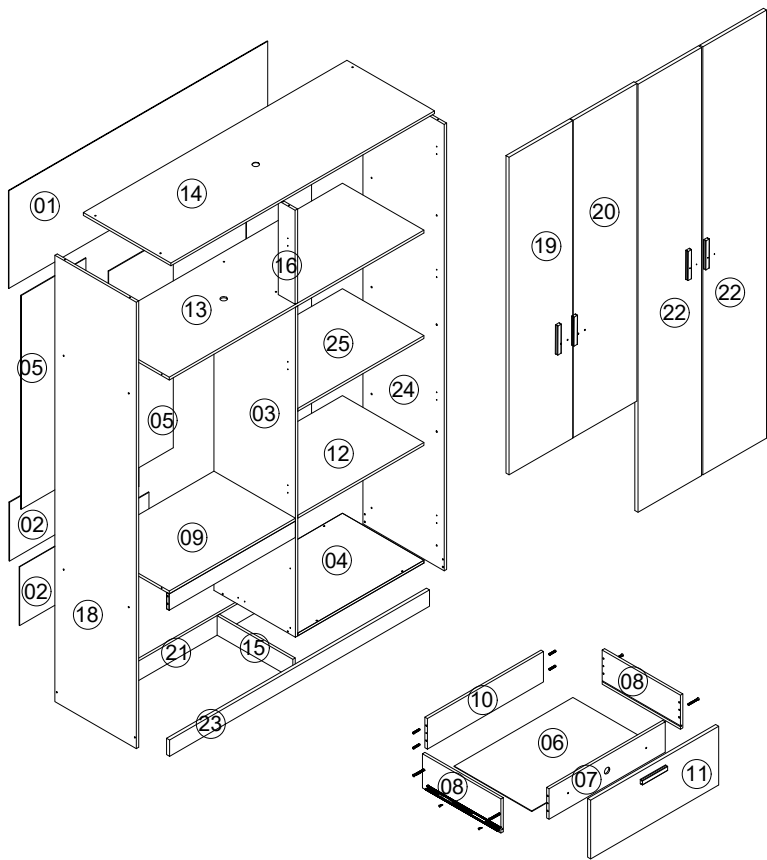

IDENTIFICAÇÃO DAS FERRAGENS E ACESSÓRIOS

4 Unid. Bucha cilíndrica 9x12	1 Unid. Cabideiro obilongo 613mm	30 Unid. Cavilha 6x30mm	2 Unid. Corrediça 350mm	14 Unid. Dobradiça curva 26mm C/Calço	Parafuso cabeça flangeada 3,5x12mm philips 24 Unid. G	 H Garra para fundo 16 Unid.
92 Unid. Parafuso cabeça chata 3,5x12mm philips	7 Unid. Parafuso cabeça chata 4,5x45mm philips	12 Unid. Parafuso cabeça flangeada 3,5x25mm philips	8 Unid. Parafuso cabeça flangeada 3,5x20mm philips	32 Unid. Parafuso estrutural 5x40mm philips sem ponta	1 Unid. Perfil 'I' 620mm	1 Unid. Perfil 'I' 898mm
1 Unid. Perfil 'I' 1393mm		90 Unid. Prego 8x8	6 Unid. Puxador	6 Unid. Pés Plástico	2 Unid. Suporte cabideiro obilongo cromado 18mm star	4 Unid. Suporte prateleira 6 x 8
2 Unid. Cantoneira 20x20mm	4 Unid. Parafuso cab chata 3,5x25mm					

MONTAGEM PASSO A PASSO


1º - Forre o local da montagem com o próprio papelão da embalagem e identifique as peças e acessórios.

Observação:

Esse passo da montagem devera ser com o produto deitado.

Obsevação:

Antes de parafusar a divisão fixar o batente com cavilha 6x30 (D) e parafuso 5x40 (M).

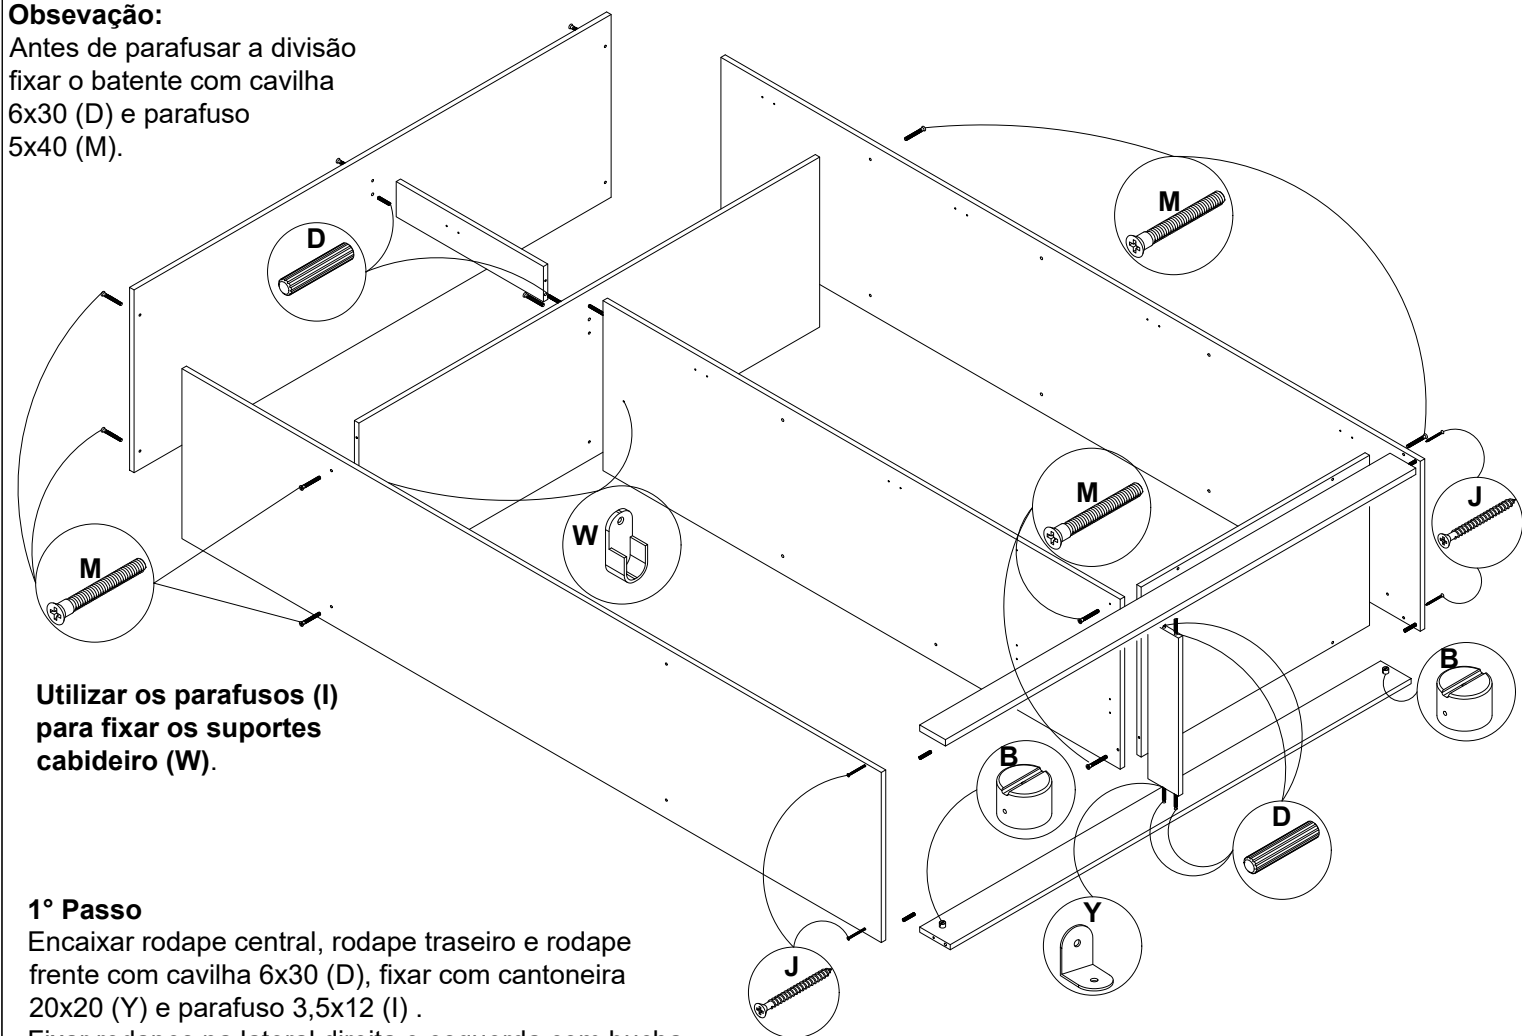

Utilizar os parafusos (I) para fixar os suportes cabideiro (W).

1º Passo


Encaixar rodape central, rodape traseiro e rodape frente com cavilha 6x30 (D), fixar com cantoneira 20x20 (Y) e parafuso 3,5x12 (I).

Fixar rodapes na lateral direita e esquerda com bucha cilíndrica (B) e parafuso 4,5x45 (J).

Encaixar travessa de gaveteiro na lateral esquerda e divisão com cavilha 6x30 (D).

Fixar base na divisão e lateral direita com parafuso 5x40 (M).

Fixar tampo na lateral esquerda, batente e lateral direita com parafuso 5x40 (M).

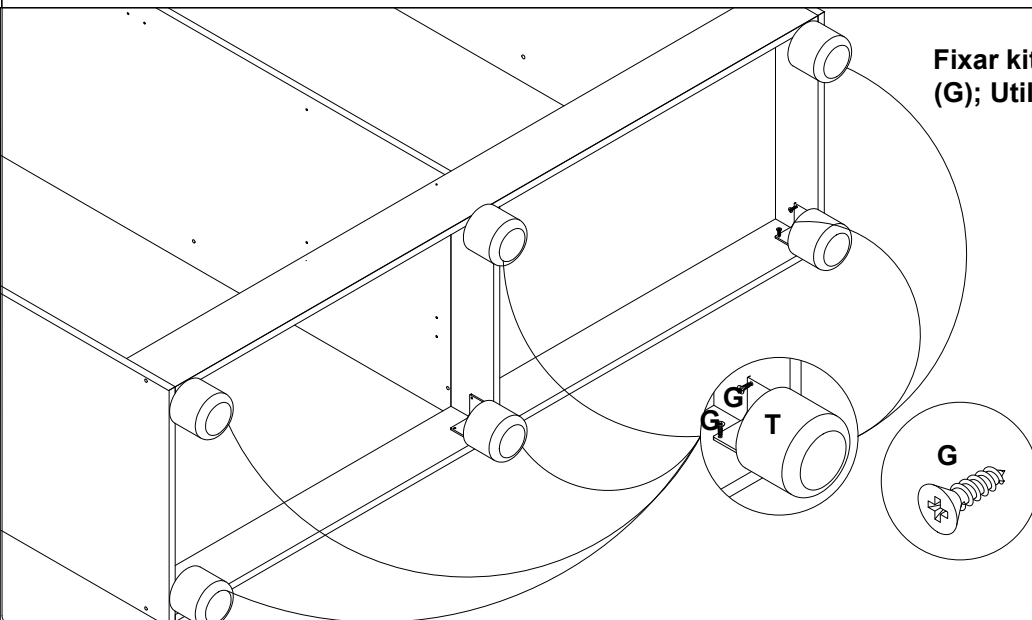


Fixar kit pés (T) com parafuso 3,5x12 (G); Utilizar 4 parafusos em cada pé.

MONTAGEM PASSO A PASSO


Observação:

Esse passo da montagem deverá ser com o produto em pé.

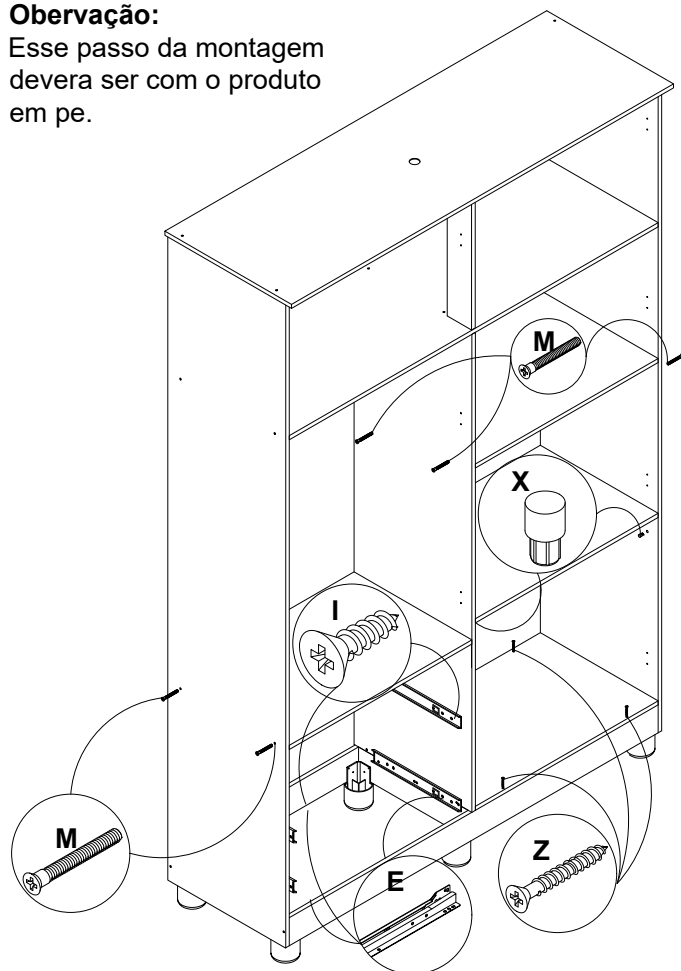

2º passo

Fixar tampo de gaveteiro e prateleira fixa com parafuso 5x40 (M).
Fixar base no rodapé e rodapé traseiro com parafuso 3,5x25 (Z).
Fixa suporte de prateleira móvel (X) na lateral direita e divisão.
Fixar as correias (E) na lateral esquerda e na divisão com parafuso 3,5x12 (I).

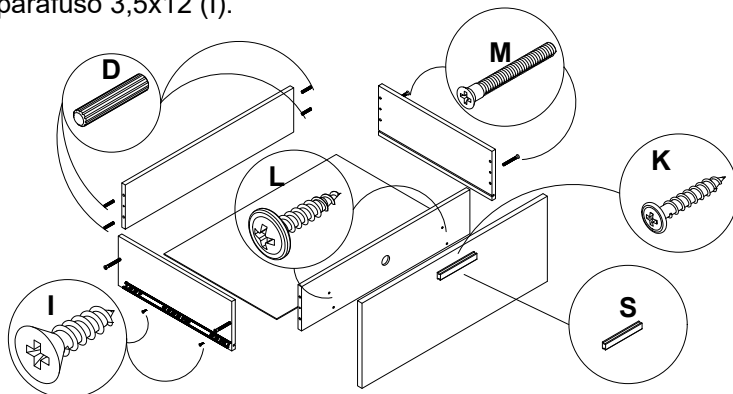


3º passo

Fixar traseiro de gaveta na lateral de gaveta com parafuso 5x40 (M) e cavilha 6x30 (D).
Encaixar fundo de gaveta e parafusar subfrente com parafuso 5x40 letra M e cavilha 6x30 (D).
Parafusar frente na subfrente seguindo as marcações com parafuso 3,5x20 (L).
Parafusar puxador (S) com parafuso 3,5x25 (K).

4º passo


Fixar dobradiças (F) com parafuso 3,5x12 (I) nas portas acompanhada dos calços para evitar filmagem do parafuso nas laterais.

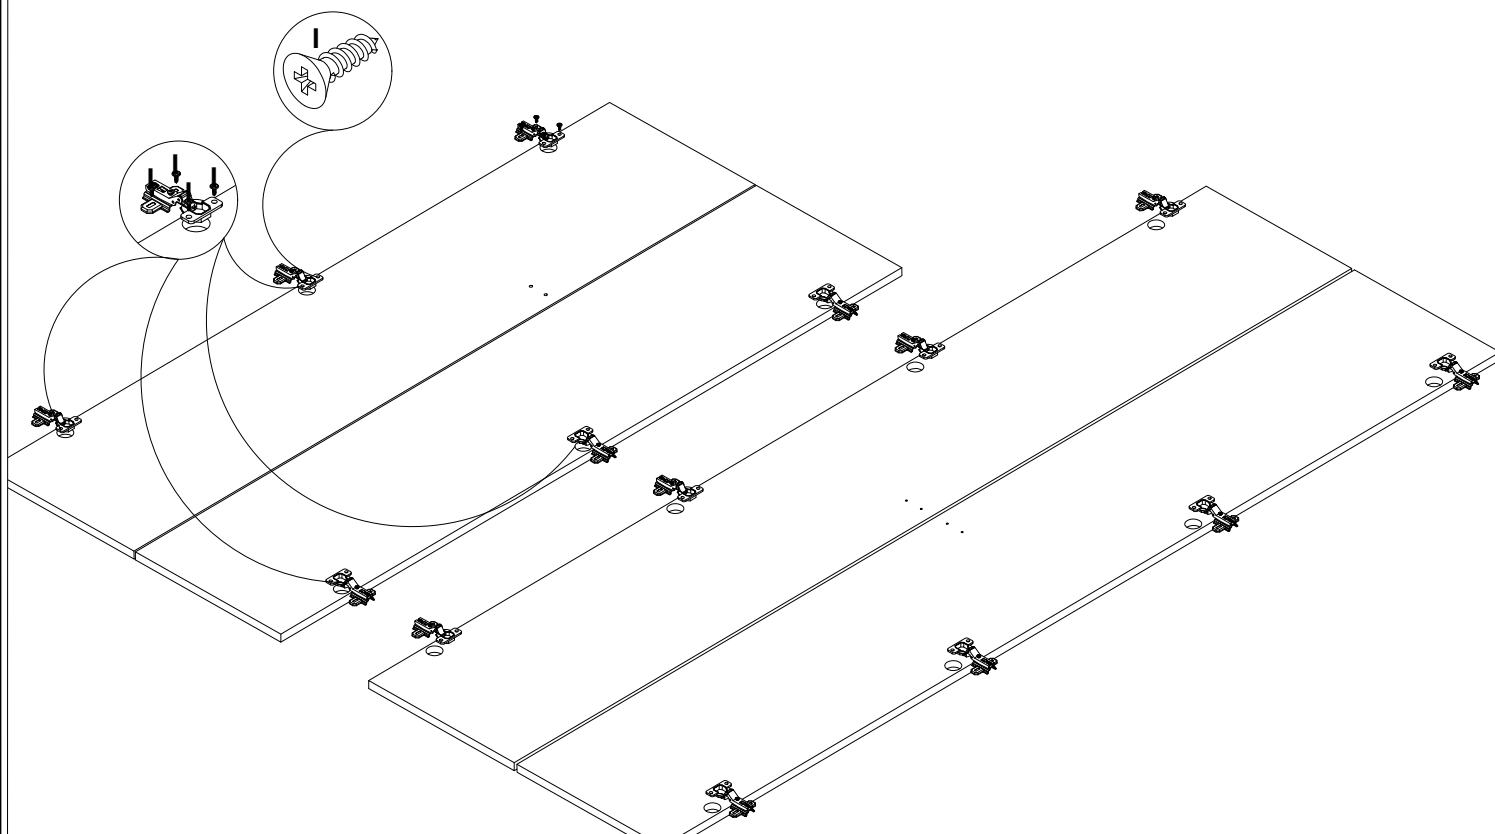

MONTAGEM PASSO A PASSO

5º Passo


Pregar fundos com prego 8x8 (R) e utilizar garra para fundo (H). Utilizar perfis conforme o especificado no desenho.

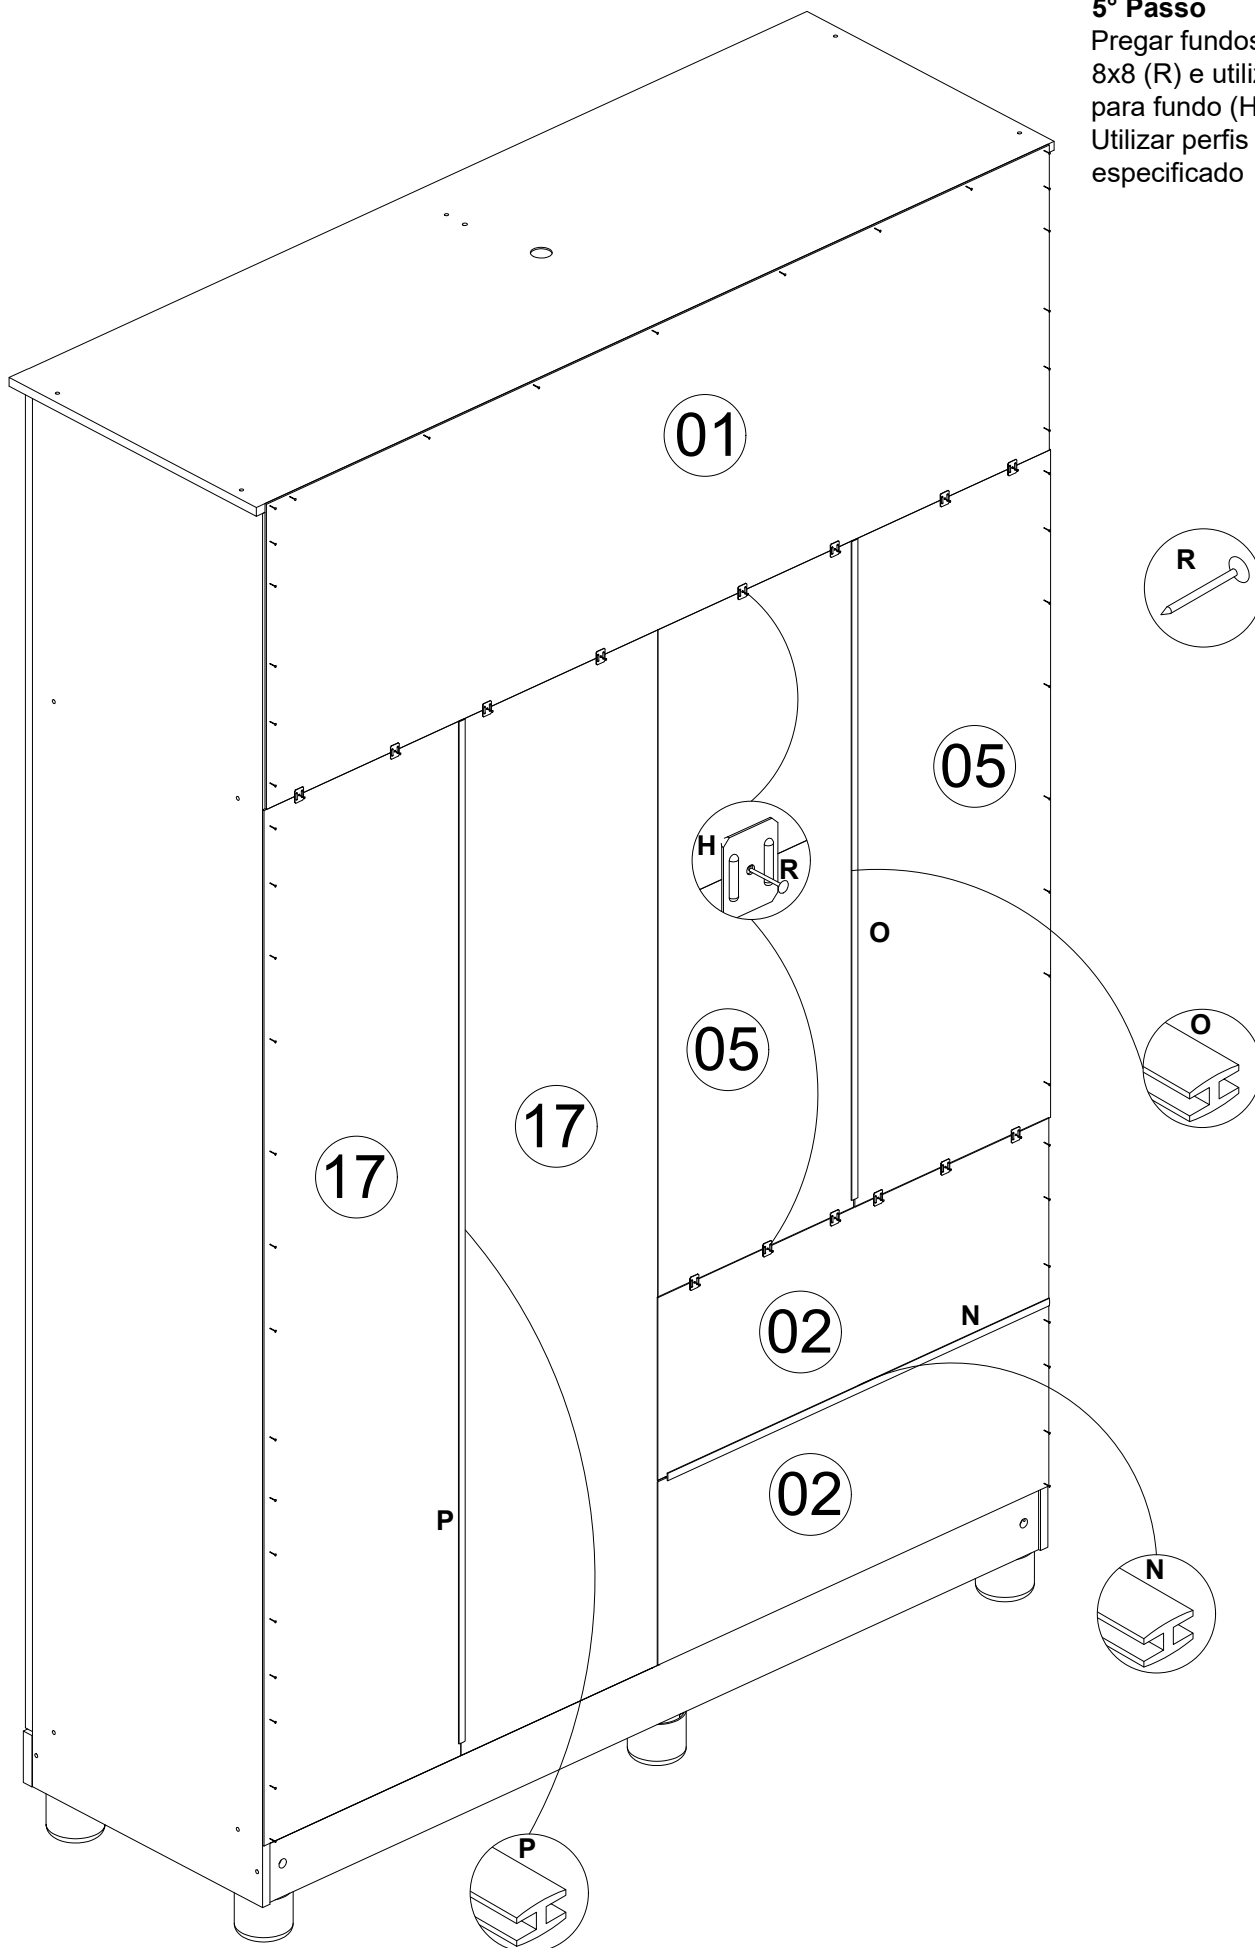

MONTAGEM PASSO A PASSO

6º Passo

Fixar portas com dobradiça curva (F) e parafuso 3,5x12 (I) utilizar os calços que acompanham as dobradiças nas laterais.

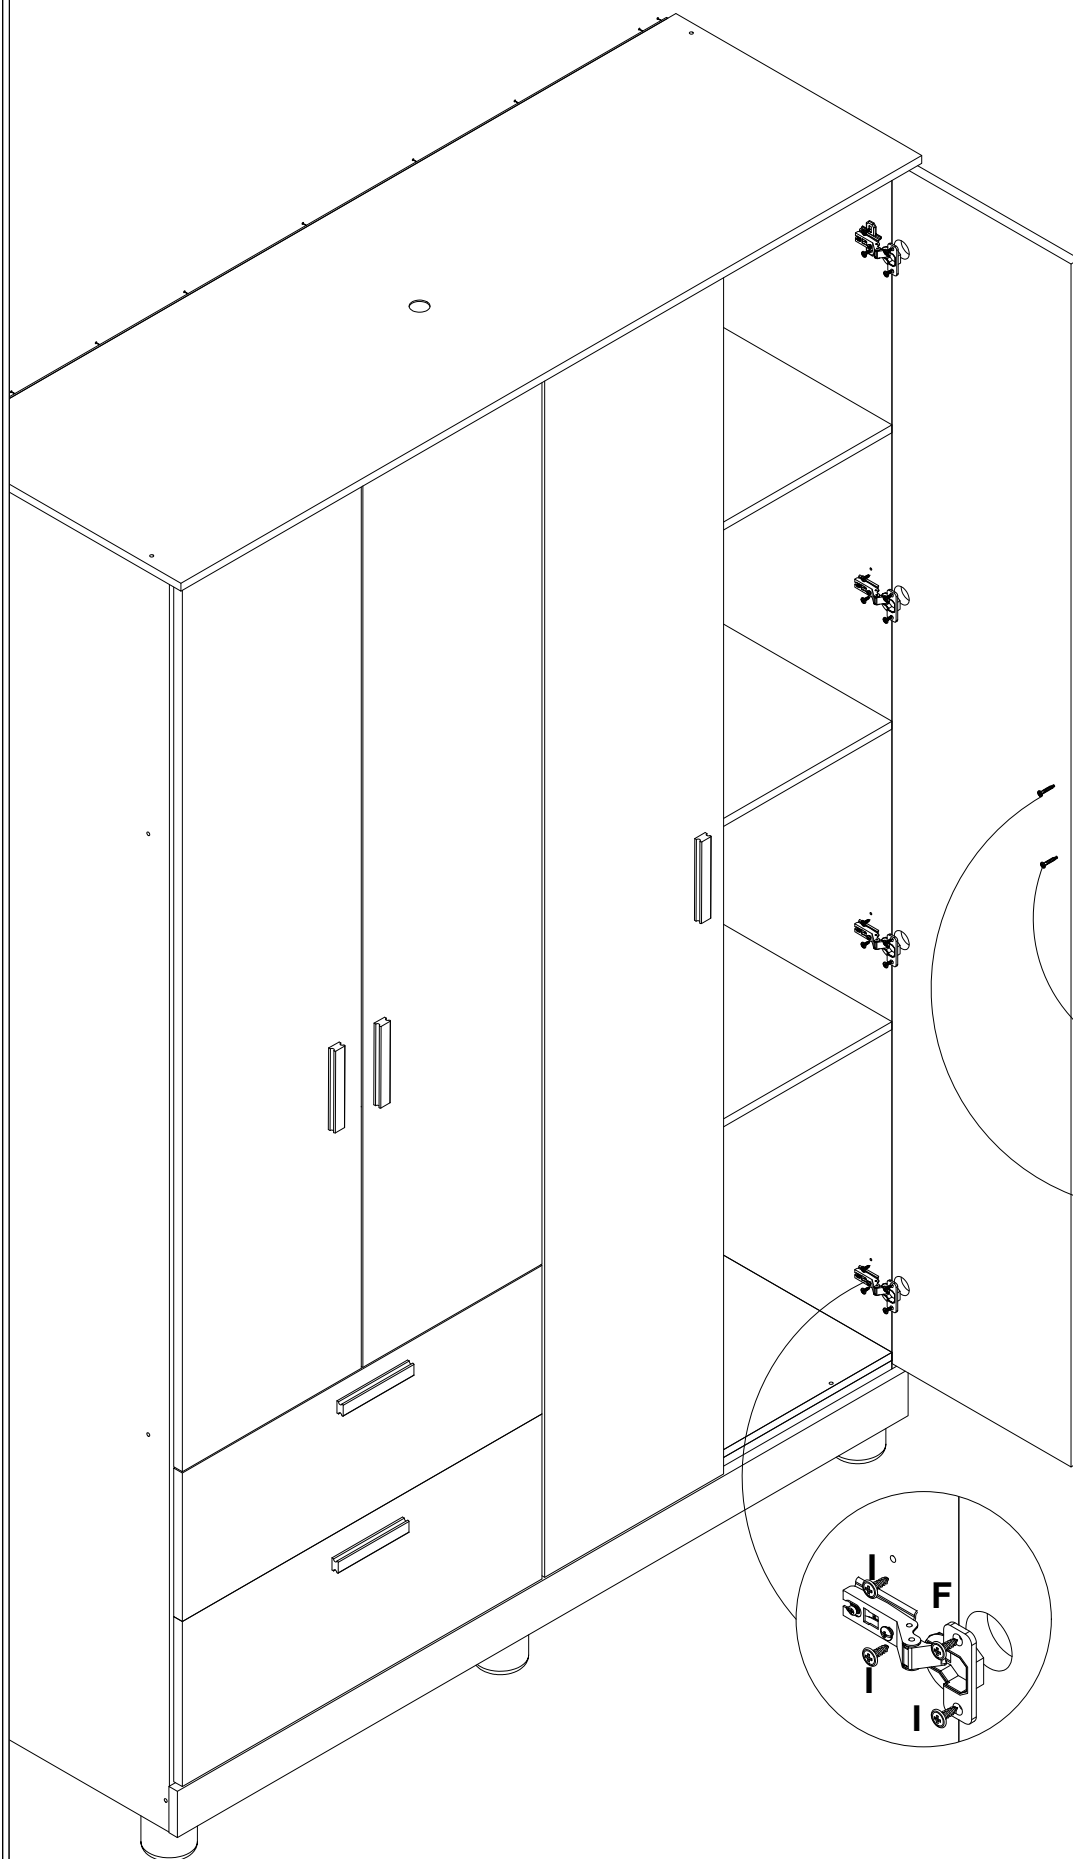

Fixar puxadores (S) com parafuso 3,5x25 flangeado (K)