



MANUAL DE INSTRUÇÕES

ARMÁRIO POPY RETRO 3 PT PLUS

Porta Janela
Cód: 4827

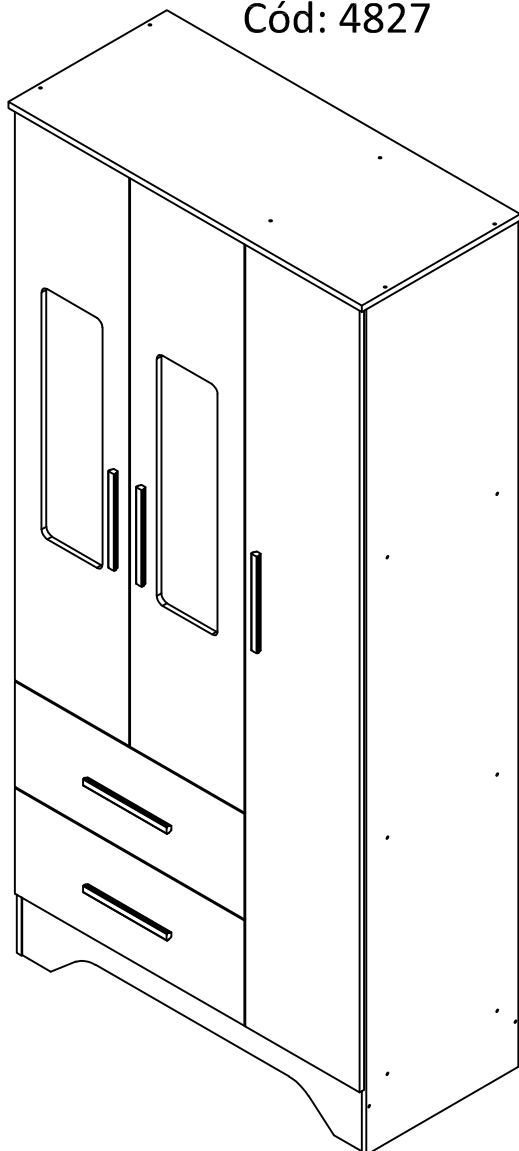

Porta Lisa
Cód: 4828

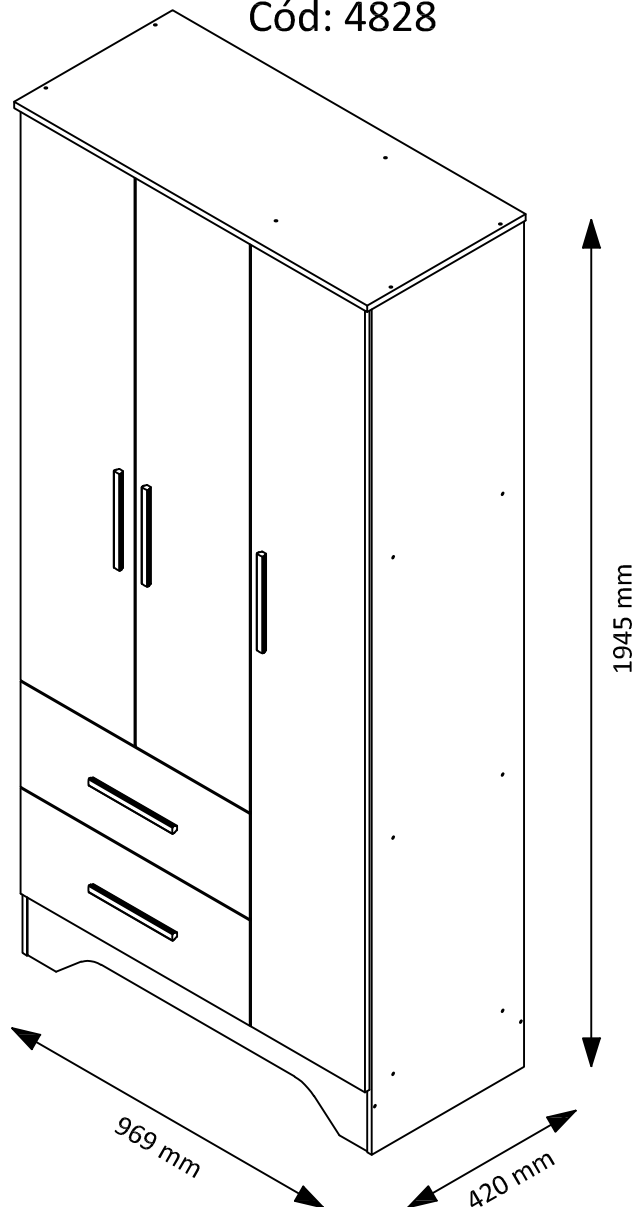

INDÚSTRIA DE MÓVEIS PEROBA LTDA - CNPJ: 06.368.547/0001-20
Avenida dos Moveleiros, 1895, Bairro Canivete, Linhares-ES, CEP: 29.909-120
Tel: (27) 3264-7901 / Cel: (27) 9 8151-3173
www.moveisperoba.com.br

VERSÃO	DESCRIÇÃO:	ELABOR.:	APROV.:	DATA:	CÓD. DOC.:
03	Modificações de ferragens.	PHB	PHB	05/09/2022	3104
04	Inclusão dos 02 rodapé torneados	EPM	PHB	04/04/2023	
05	Alteração na corredeira c/afastado p/ 02 estagio.	EPM	PHB	14/04/2023	

1. TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Peroba Ltda garante a qualidade dos seus produtos quanto a defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), nos limites aqui estabelecidos:

1º - Este produto possui **03 (três) meses de garantia legal**. Esse prazo inicia-se na data de entrega do produto.

2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Indústria de Móveis Peroba Ltda. Essa garantia somente terá validade mediante a apresentação de uma prova de compra válida.

3º - Para o exercício da presente garantia, o consumidor deverá solicitá-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto ao fabricante.

4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**.

5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

6º - Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):

a) DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, ASSIM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES CONTIDAS NESSE MANUAL.

b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.

c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.

d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.

e) Danos causados pela colocação de objetos que sejam apoiados, encostados, fixados ou se utilizem do produto como base para sustentação.

f) Danos decorrentes do uso inadequado do produto;

g) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo;

h) Roubo ou furto.

PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:

Data da compra: ____/____/____ Número da Nota Fiscal: _____

Número do lote: _____

Em caso de assistência técnica, entre em contato com a loja onde adquiriu o produto.

Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

2. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

a) Na limpeza de rotina utilize somente um pano limpo e macio, ligeiramente umedecido em água (apenas o bastante para remover a poeira), seguido de um pano seco. Para sujeiras mais difíceis, utilize um pano ligeiramente umedecido com um pouco de sabão neutro, também seguido de um pano seco e macio.

a.1) Nunca utilize:


- Pano encharcado, pois o acúmulo de água causa danos ao móvel;
- Pano de cozinha (louça), pois pode conter resíduos de gordura;
- Material pontiagudo, cortante ou abrasivo, como estiletes, esponjas de aço ou esponjas abrasivas, pois podem arranhar a pintura;
- Lustra móveis colorido ou com cera, porque podem manchar o acabamento do móvel;
- Diluentes, limpadores instantâneos, produtos de limpeza a base de amônia ou saponáceo, porque estes produtos químicos podem danificar o acabamento;

b) Evite a incidência de luz solar direta sobre o móvel, pois isso pode desbotar o acabamento com o tempo.

c) Não exponha o móvel a ambientes com excesso de umidade ou próximo a paredes com bolor ou mofo.


d) Sempre deixe os móveis a uma distância de 3,0 a 5,0 cm de distância das paredes, para permitir a circulação de ar.




















e) Respeite os limites de peso suportados pelo móvel:

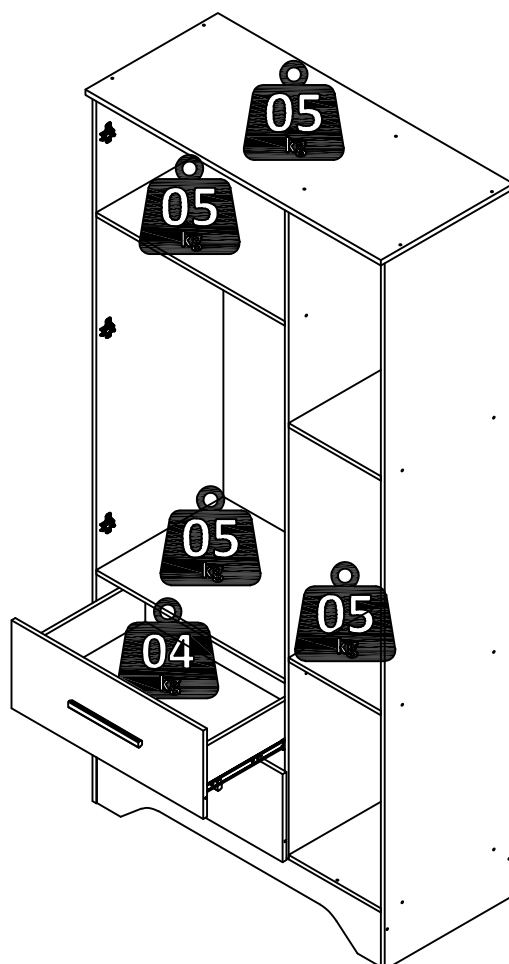

3. IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS, ACESSÓRIOS E FERRAGENS

DIMENSÕES (mm)								CORES	
ITEM	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MAT	QTD	CÓD	Branco BRI	Carv./Branco BRI
01	Base	400	290	12	MDF	01	3070	Linho/Cru	Linho/Cru
02	Divisão	1780	400	12	MDF	01	3066	Linho/Linho	Linho/Linho
03	Frente gaveta NOVA	603	240	12	MDF	02	4540	Branco BRI/Linho	Branco BRI/Linho
04	Fundo gaveta NOVO	572	397	2,5	HDF	02	4542	Linho/Cru	Linho/Cru
05	Fundo traseiro armário	1840	305	2,5	HDF	03	3082	Linho/Cru	Linho/Cru
06	Lateral direita	1930	400	12	MDF	01	3065	Branco BRI/Linho	Branco BRI/Linho
07	Lateral esquerda	1930	400	12	MDF	01	3064	Branco BRI/Linho	Branco BRI/Linho
08	Lateral gaveta	380	121	12	MDF	04	3075	Linho/Linho	Linho/Linho
09	Porta grande	1782	300	12	MDF	01	3078	Branco BRI/Linho	Branco BRI/Linho
10	Prateleira grande fixa	593	400	12	MDF	01	3072	Linho/Linho	Linho/Linho
11	Prateleira pequena fixa	400	290	12	MDF	02	3073	Linho/Linho	Linho/Linho
12	Rodapé torneado Ben	895	150	12	MDF	01	3349	Branco BRI/Cru	Carvalho/Cru
13	Rodapé torneado Popy	895	150	12	MDF	01	3068	Branco BRI/Cru	Carvalho/Cru
14	Tampo gaveteiro	593	400	12	MDF	01	3071	Linho/Cru	Linho/Cru
15	Tampo superior	929	417	12	MDF	01	3067	Branco BRI/Cru	Carvalho/Cru
16	Traseiro gaveta NOVO	573	121	12	MDF	02	4541	Linho/Cru	Linho/Cru
Modelo Porta Janela (Cód. 3037)									
17	Acrílico	591	192	1,5	PETG	02	3083	Cristal	Cristal
18	Porta pequena janela	1296	300	12	MDF	02	3080	Branco BRI/Linho	Branco BRI/Linho
Modelo Porta Lisa (Cód. 3038)									
19	Porta pequena lisa	1296	300	12	MDF	02	3079	Branco BRI/Linho	Branco BRI/Linho

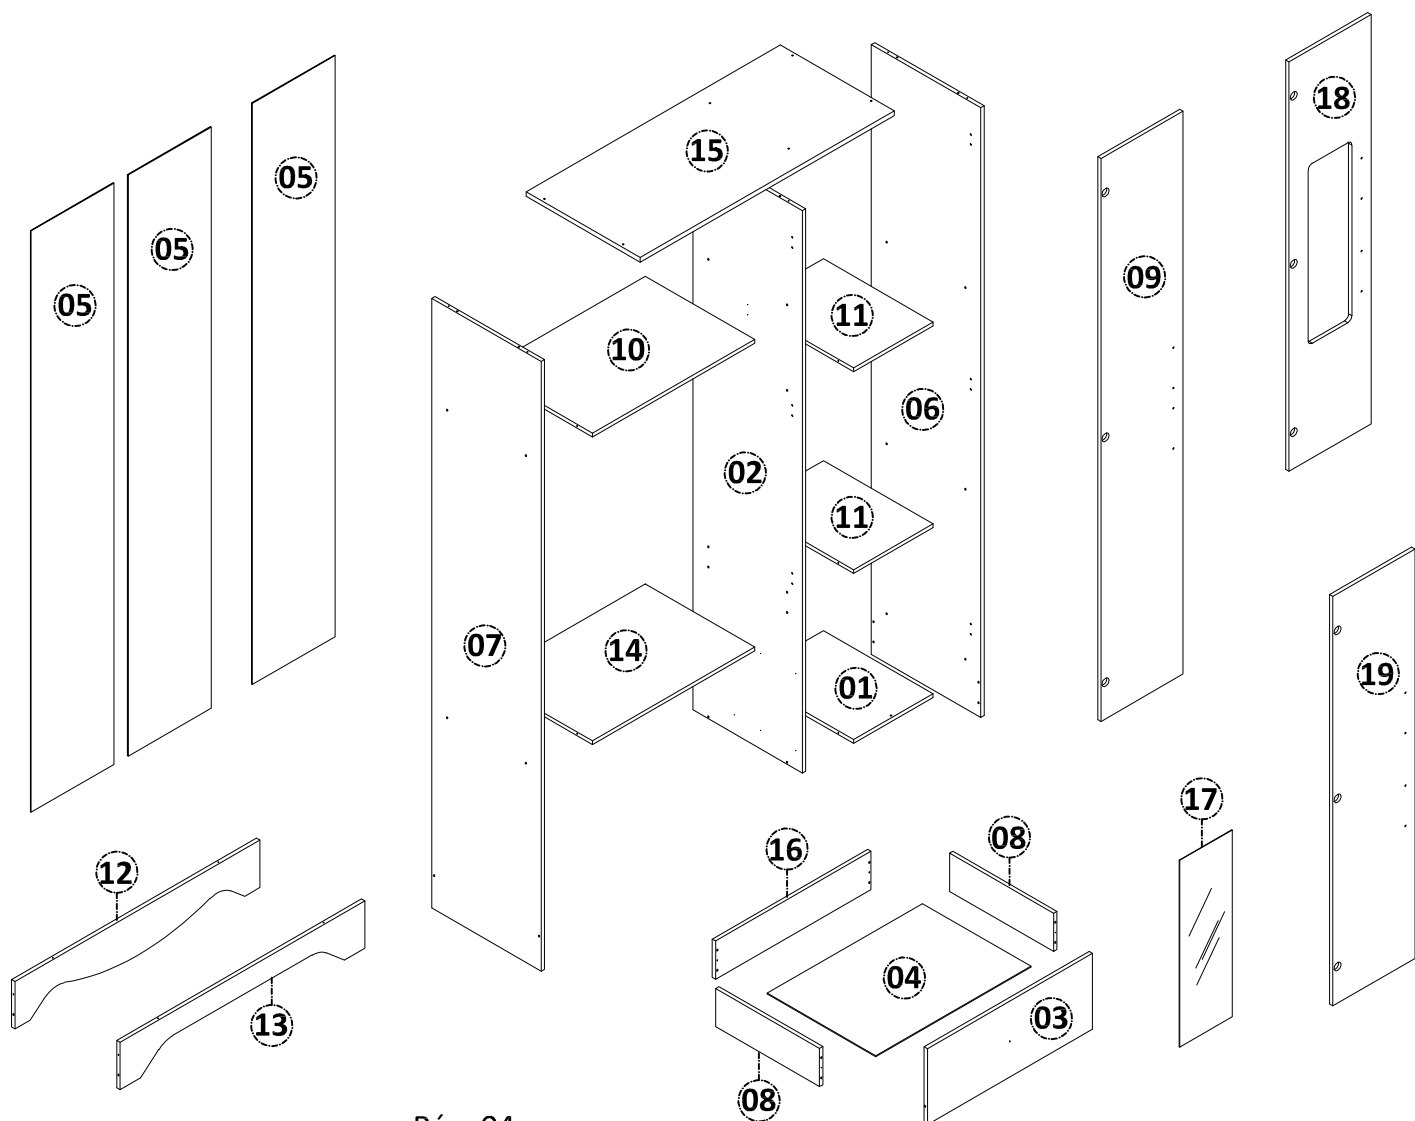


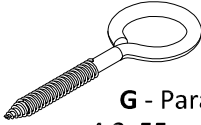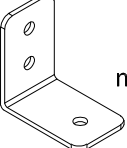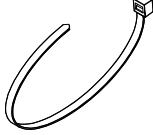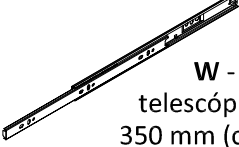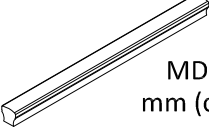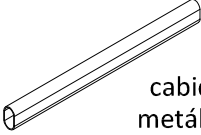  32un A - Parafuso chato estrutural philips 5x40 s/ ponta (cód. 2232)	  04un B - Parafuso chato philips 3,5x35 c/ ponta (cód. 2235)	  10un C - Parafuso flangeado philips 3,5x25 c/ ponta (cód. 2485)	  14un D - Parafuso flangeado philips 3,5x12 c/ ponta (cód. 2270)
  18un E - Parafuso panela philips 4x12 s/ ponta (cód. 2259)	  90un F - Parafuso chato philips 3,5x10 c/ ponta (cód. 2233)	 01un G - Parafuso pitão 4,2x55 mm (cód. 2240)	 110un H - Prego 10x10 (cód. 2241)
 26un I - Cavilha madeira 6x30 mm (cód. 2225)	 01un J - Cola sachet 10g (cód. 2454)	 01un K - Bucha plástica expansiva 06 mm (cód. 2224)	 19un L - Fixa fundo metálico 12x12 mm (cód. 2228)
 06un BR 02un CAR M - Sapata plástica "U" 12X12 mm (cód. 2292 BR 2293 CAR)	 02un N - Suporte metálico p/ tubo cabideiro 45x20x12 mm (cód. 2243)	 20un O - Suporte plástico p/ acrílico 15x10 mm (cód. 2244)	 01un P - Cantoneira metálica 03 furos 30x18 mm (cód. 2291)
 04un Q - Cantoneira metálica com furos 13x13 mm (cód. 2471)	 09un R - Dobradiça metálica caneco 26 mm (cód. 2227)	 09un S - Calço metálico 05 mm alt. p/ dobradiça 26 mm (cód. 2257)	 09un T - Bucha plástica dupla p/ calço dobradiça 42x13 (cód. 2258)
 14un U - Tampa furo adesivo 15 mm branco (cód. 2341)	 01un V - Abraçadeira nylon 200 mm (cód. 2223)	 04un W - Corrediça telescópica 02 est. 350 mm (cód. 1507)	 05un X - Puxador MDF 220x16x15 mm (cód. 3049 BR 3048 CAR)
 01un Y - Tubo cabideiro oblongo metálico 582x25x16 (cód. 69)	 01un Z - Perfil plástico p/ união de fundos 1840x15x5mm (cód. 3170)		


4. FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA MONTAGEM




01 Montador
(Não Incluso)




Chave Philips
(Não Incluso)




Martelo
(Não Incluso)

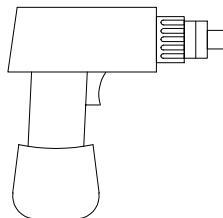

Parafusadeira
(Não Incluso)





Broca p/ parede 06 mm
(Não Incluso)

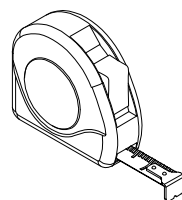



Trena
(Não Incluso)


5. MONTAGEM PASSO A PASSO

1º - PREPARAÇÃO DAS PEÇAS:


 E 18 un	 F 24 un	 I 10 un	 M 08 un	 N 02 un	 S 09 un
 T 09 un	 W 04 un				

* FORRE O LOCAL DA MONTAGEM COM O PRÓPRIO PAPELÃO DA EMBALAGEM *

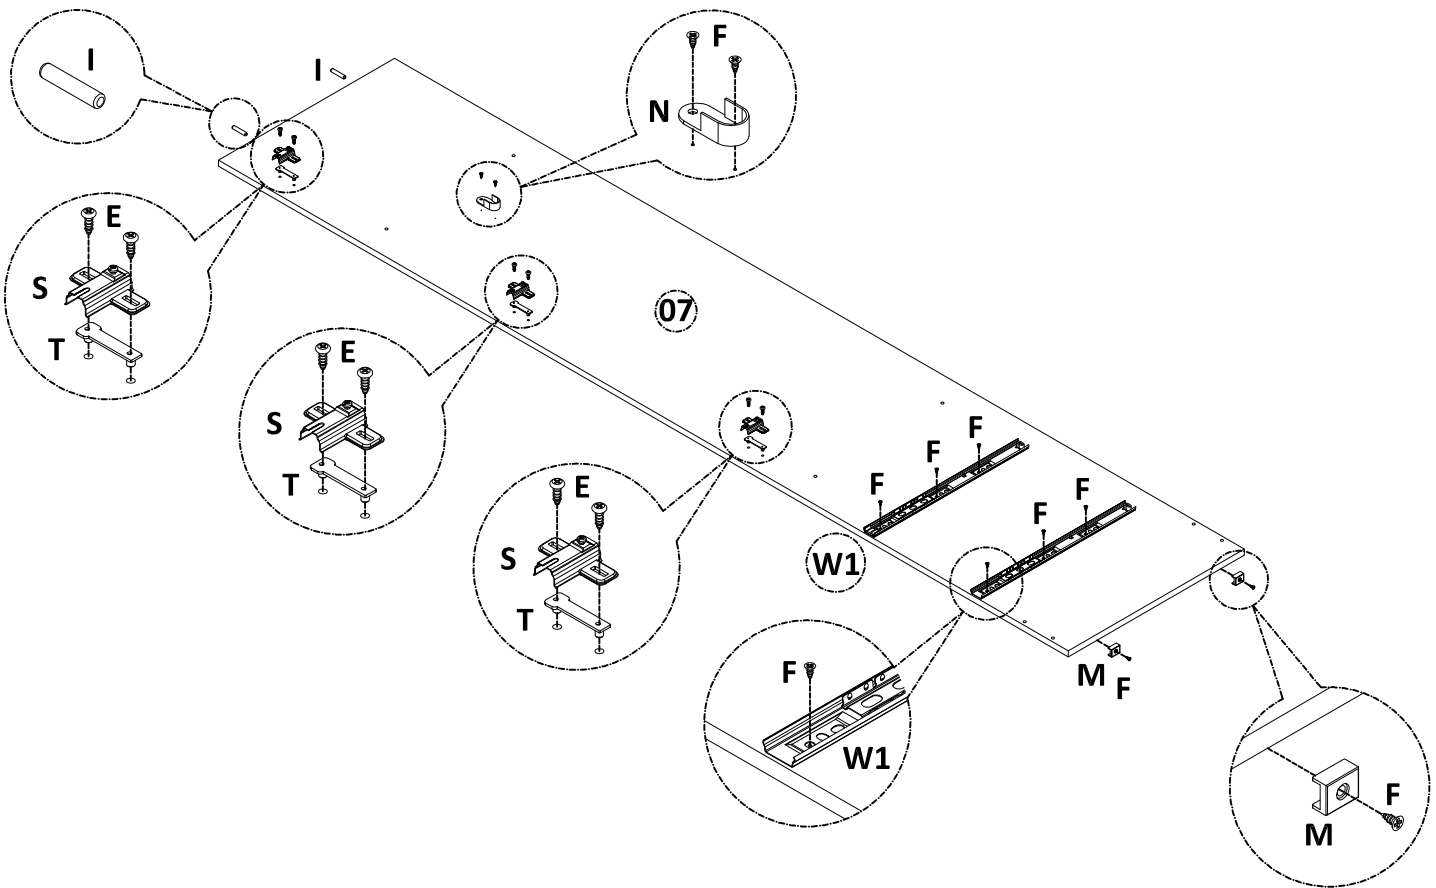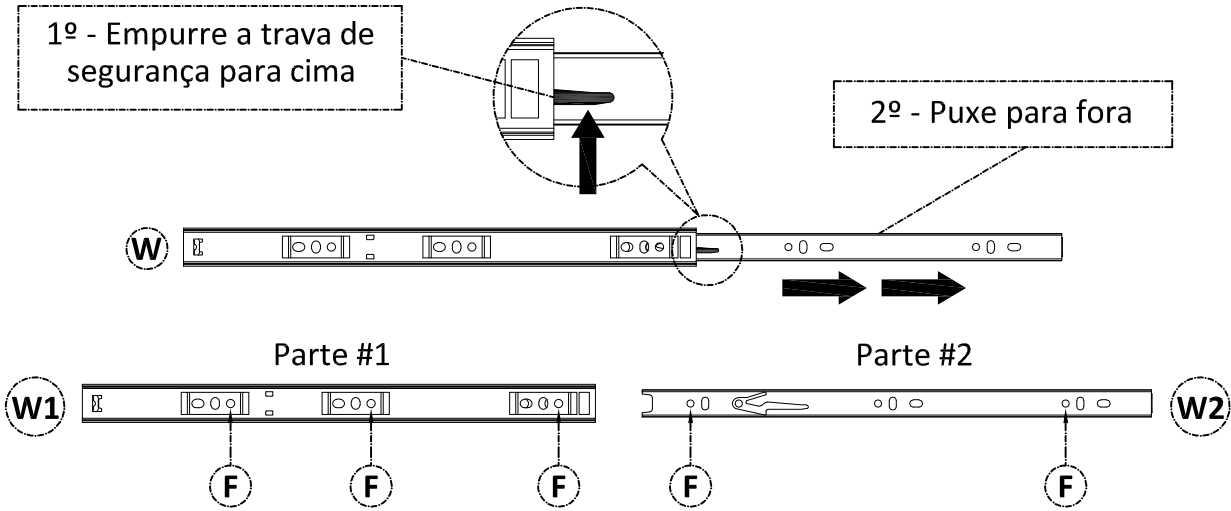

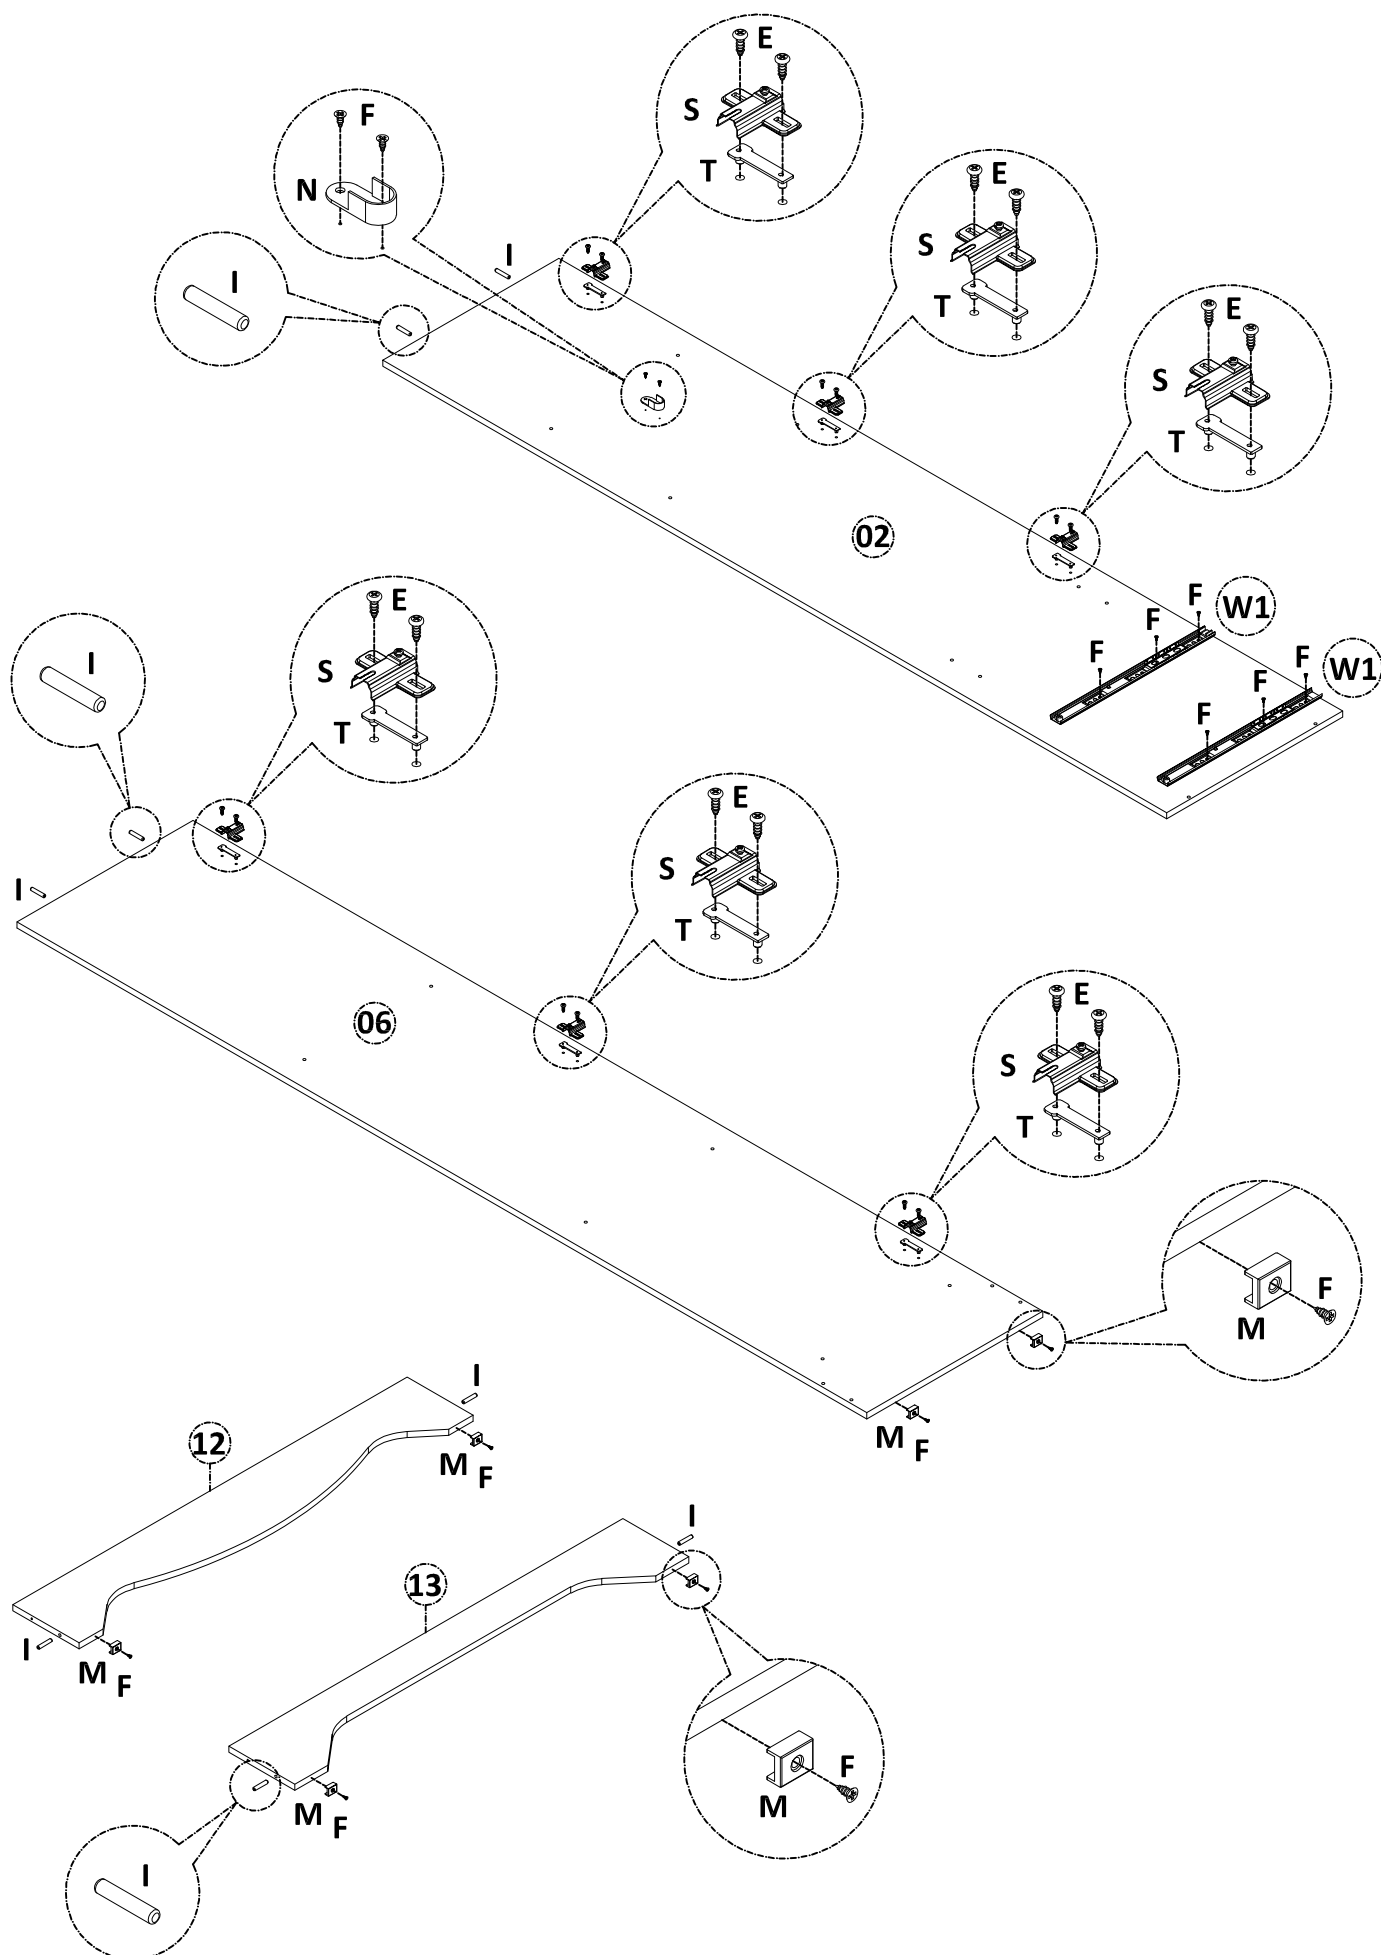

2º - MONTAGEM DAS GAVETAS (2X):




B - 04 un




C - 04 un



F
24 un



H - 57 un



I
16 un




J
01 un



Q
04 un








W
04 un




X
02 un

Usar cavilha e cola
na fixação da
frente de gaveta

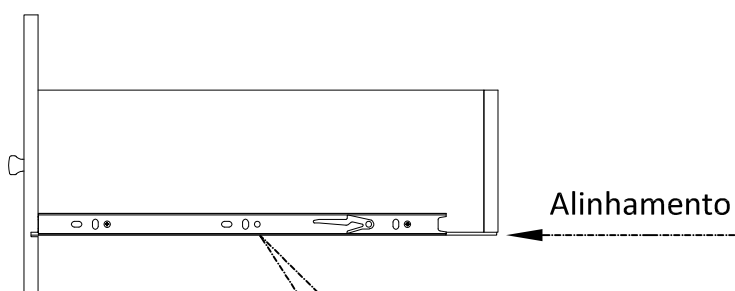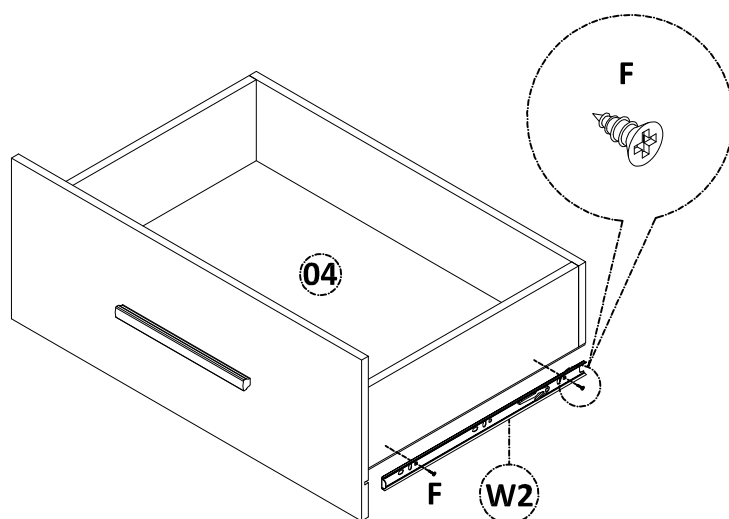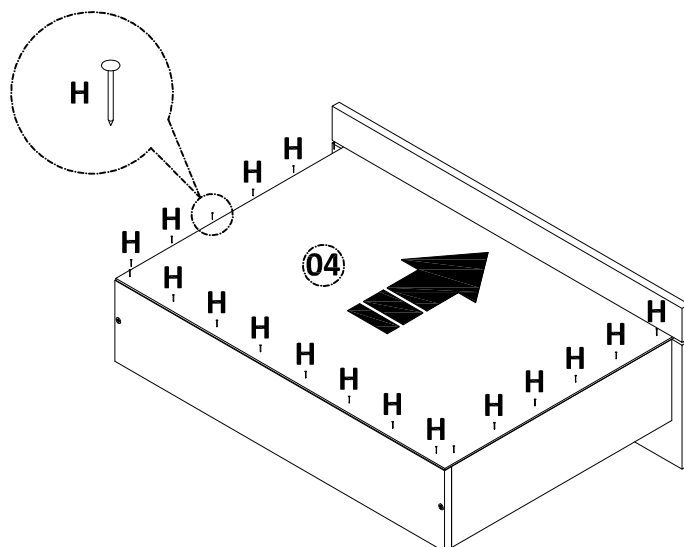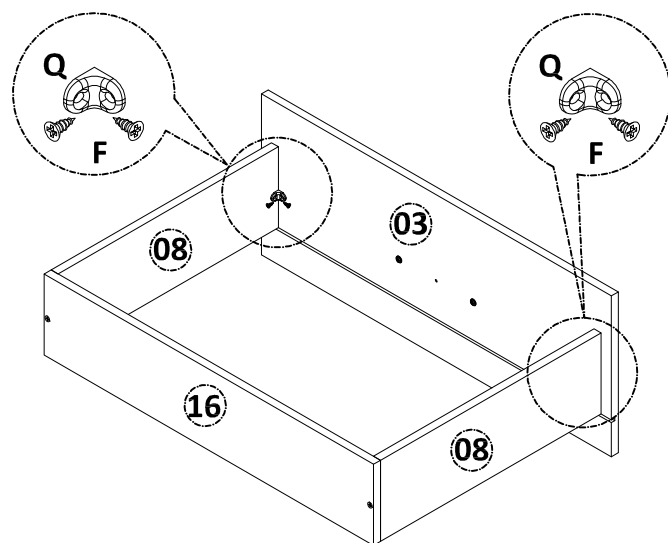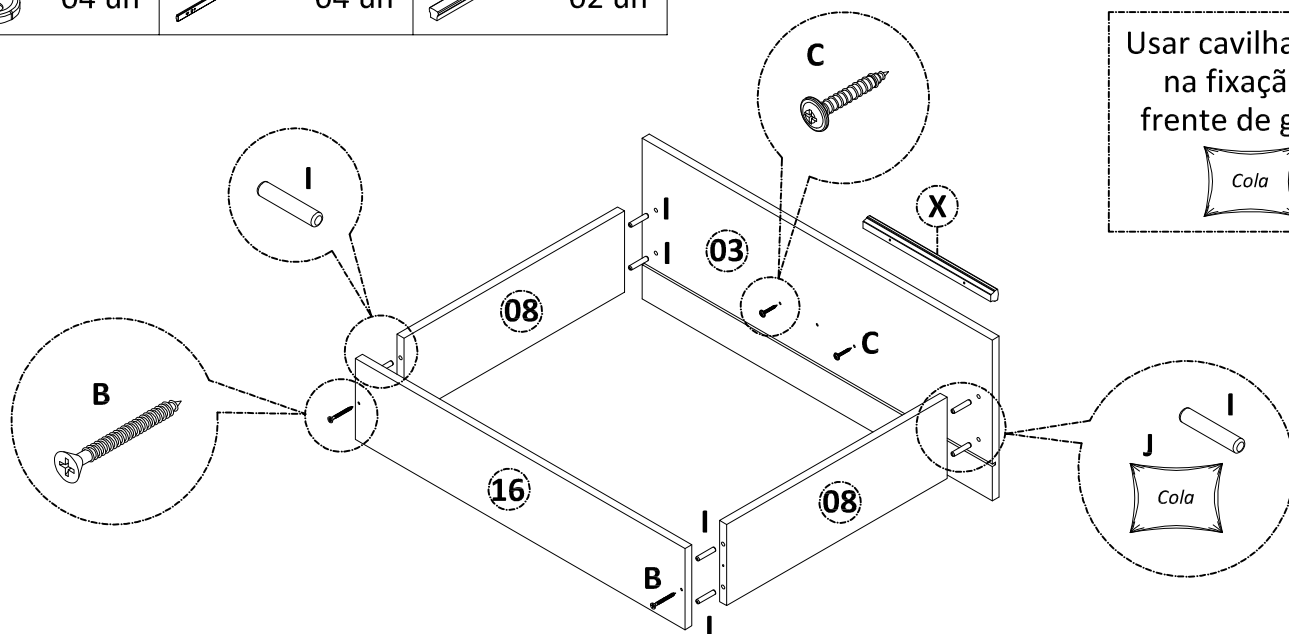

Alinhe a correia com a
parte inferior das gaveta


3º - MONTAGEM DA ESTRUTURA:



A - 30 un




U
14 un




Y
01 un

**** Este produto possui dois modelos de rodapés inclusos: um torneado e um reto. Defina o modelo a ser montado na frente antes de iniciar a montagem da estrutura****

Este produto possui dois modelos de rodapés inclusos. Defina o modelo a ser montado na frente antes de iniciar a montagem da estrutura.

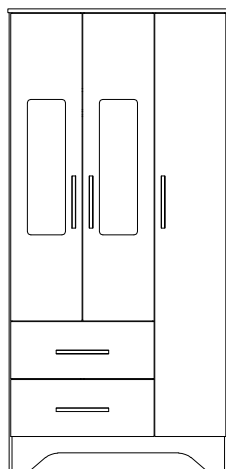


Rodapé modelo 01

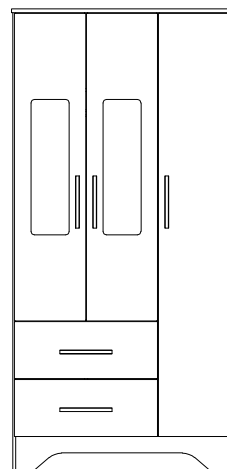

Rodapé modelo 02






OU

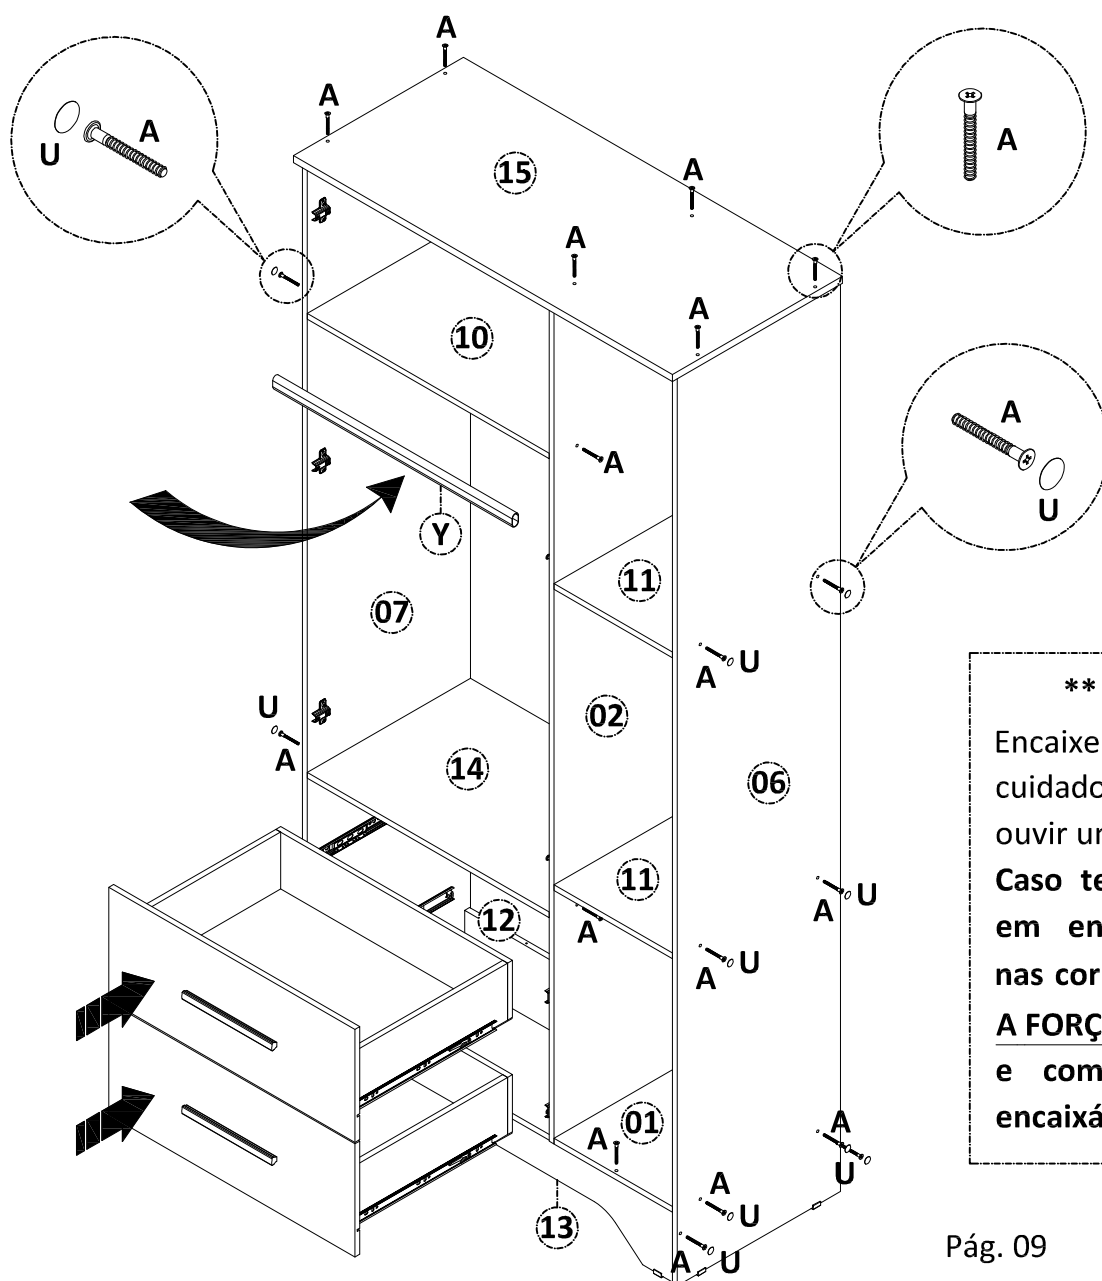


**** ATENÇÃO ****

Encaixe as gavetas com cuidado no armário, até ouvir um pequeno "clic". **Caso tenha dificuldades em encaixar a gaveta nas correias, NÃO USE A FORÇA.** Retire a gaveta e com cuidado tente encaixá-la novamente.

4º - MONTAGEM DAS PORTAS:

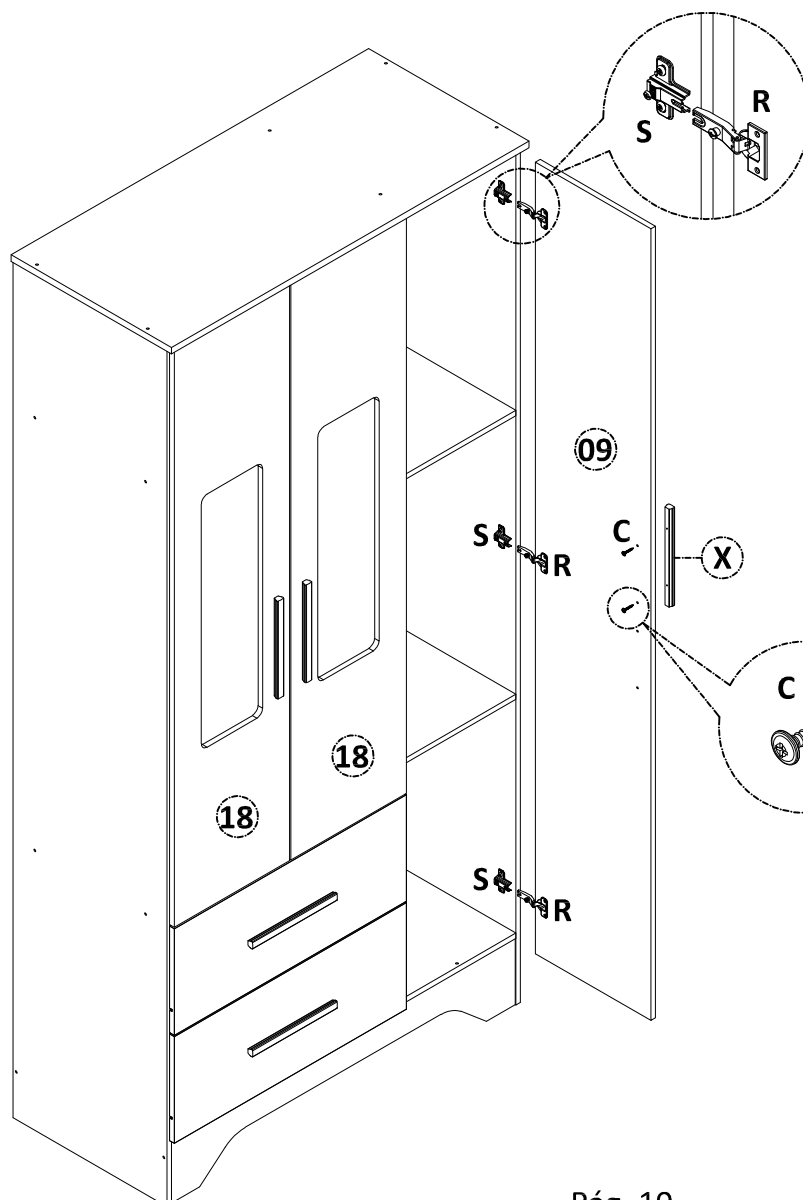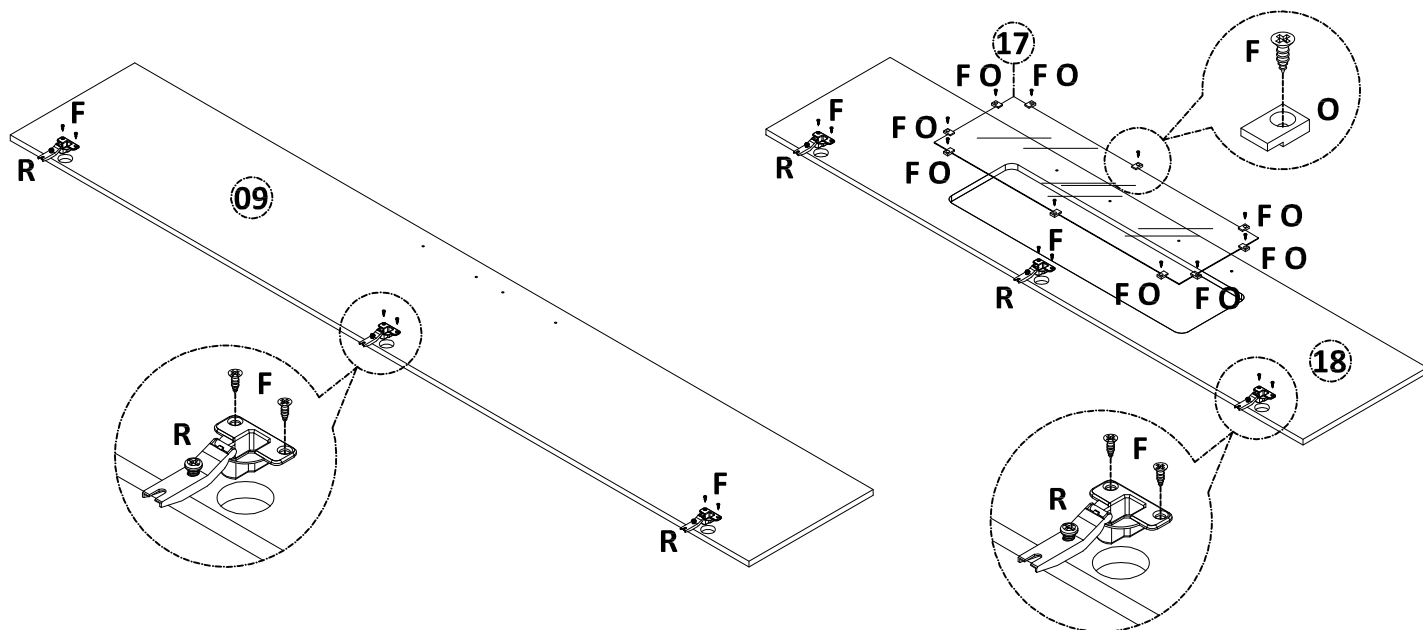

Encaixe as dobradiças nos calços e aperte os parafusos centrais com a chave philips para travar as duas partes



**** MUITA ATENÇÃO ****

As furações dos puxadores são pré-vazadas e devem ser vazadas com o próprio parafuso do puxador.

Fixe os puxadores **SÓ DEPOIS DE FIXAR AS PORTAS NO ARMÁRIO.**

Fixe **PRIMEIRO** os puxadores das **PORTAS PEQUENAS.**

Siga o alinhamento das portas pequenas e, **POR ÚLTIMO** fixe o puxador da **PORTA GRANDE.**


5º - FIXAÇÃO DOS FUNDOS TRASEIROS:

D
12 un


H - 66 un

L
19 un

Z
01 un



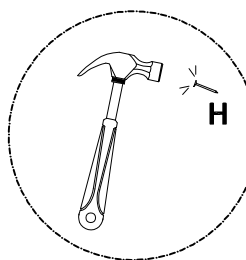


Nas junções dos fundos utilize pregos com fixadores de fundos

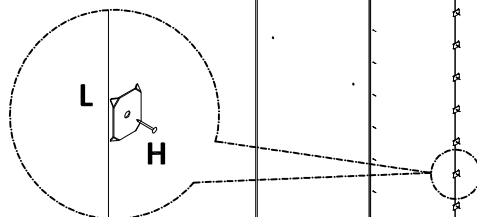

** MUITA ATENÇÃO **

Ainhe os esquadro das portas e das gavetas antes de fixar os fundos traseiros.

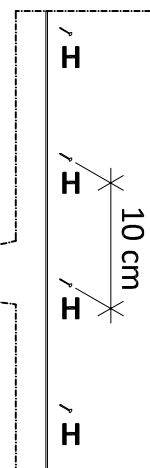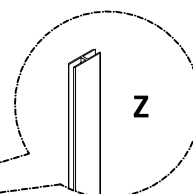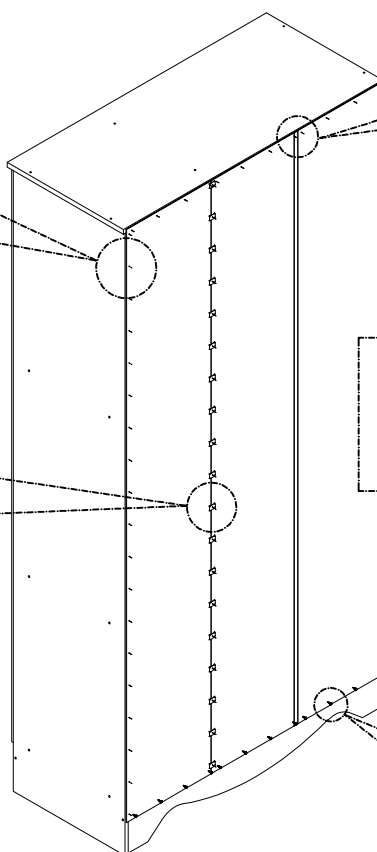

Use parafusos para fixar a parte inferior dos fundos no rodapé traseiro

6º - MONTAGEM DO SISTEMA ANTITOMBAMENTO:


D
02 un

G
01 un


K
01 un

P
01 un

V
01 un

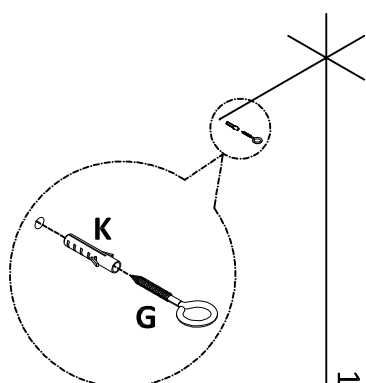

Fure a parede com a broca p/ parede de 06 mm

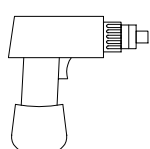

1940 mm

