


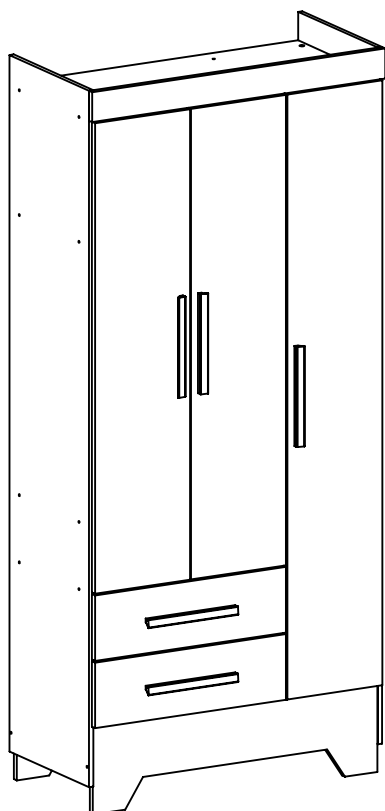

Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.



A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.


Limpeza

Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.

Não utilizar produtos químicos e abrasivos

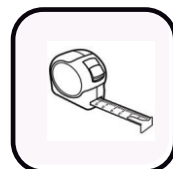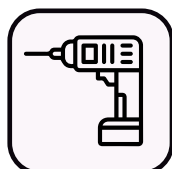


Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD. BRANCO	CÓD. ROSA/NATURE	CÓD. VERDE/NATURE	CÓD. BRANCO/NATURE
1	CHAPÉU 256X385X12	2	27338	27338	27338	27338
2	CHAPÉU 524X385X12	2	27322	27322	27322	27322
3	CHAPÉU 793X385X12	1	27339	27339	27339	27339
4	COSTA 1532X270X3	3	27340	27340	27340	27340
5	DIVISÃO 1508X385X12	1	27312	27312	27312	27312
6	ENCABEÇAMENTO 817X75X15	1	27175	25604	25604	25604
7	FRENTE DE GAVETA 532X164X15	2	27324	27325	27326	27324
8	FUNDO DE GAVETA 498X363X3	2	27332	27332	27332	27332
9	LATERAL DIREITA 1741X385X12	1	27313	27314	27315	27313
10	LATERAL ESQUERDA 1741X385X12	1	27316	27317	27318	27316
11	LATERAL DE GAVETA 360X90X12	4	27319	27319	27319	27319
12	PORTA 1178X265X15	2	27335	27336	27337	27335
13	PORTA 1512X265X15	1	27328	27329	27330	27328
14	PRATELEIRA 256X380X12	1	27344	27344	27344	27344
15	RODAPÉ FRONTAL 793X220X15	1	27350	27351	27351	27351
16	RODAPÉ TRASEIRO 793X220X15	1	27348	27349	27349	27349
17	TRASEIRO DE GAVETA 474X90X12	2	27321	27321	27321	27321

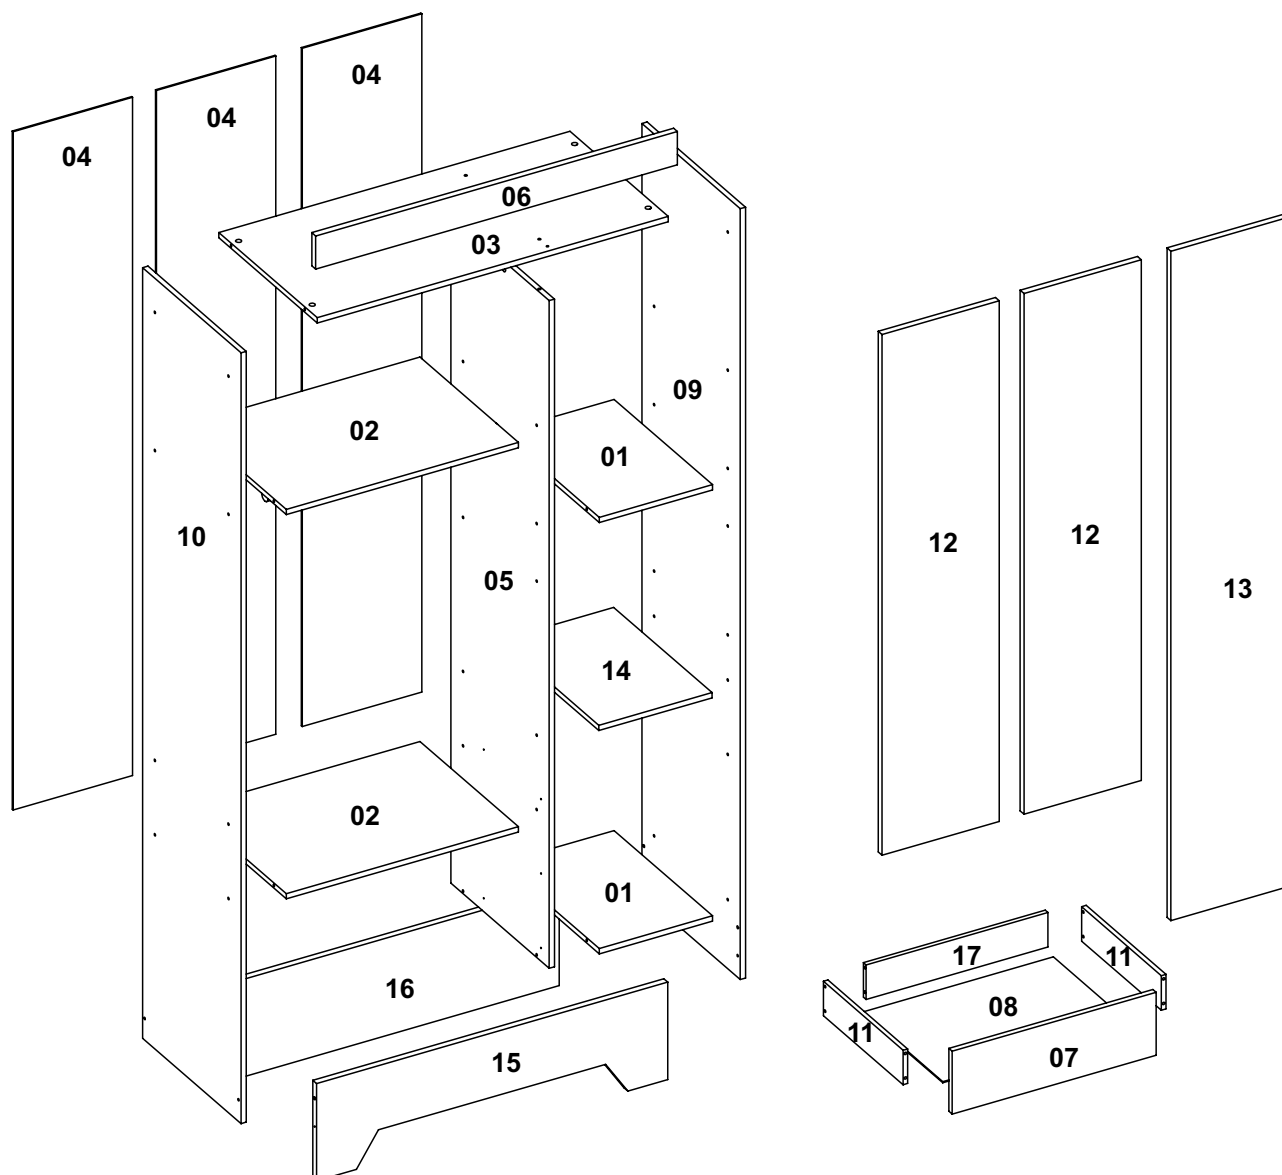


Lista das Ferragens

4,0X40-Cod 3983

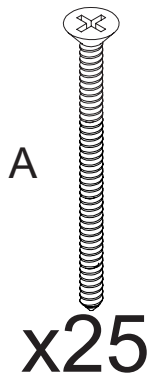

3,5x25-Cod 3870

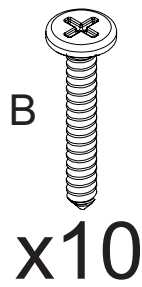


3,5x12-Cod 5738




12x9-Cod 3991




6x30-Cod 3881

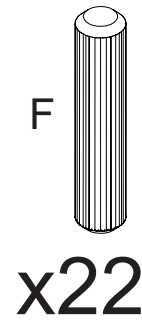


10x10-Cod 3875

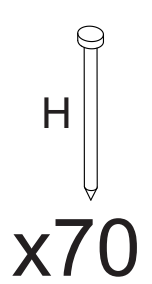


12x12-Cod 3876




Cod 8740

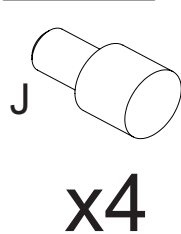


3x14-Cod 10421

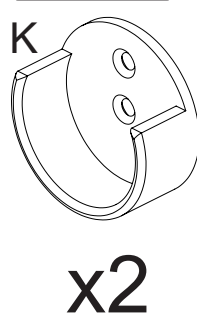


Cod 3877

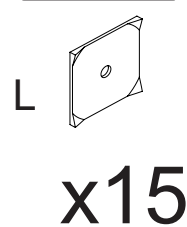


Puxador 192MM

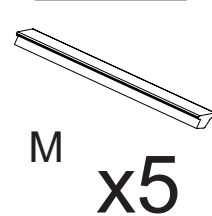


350MM-Cod 16453

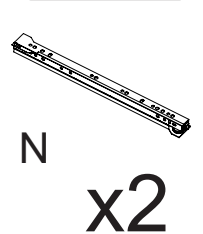


Cod 3882

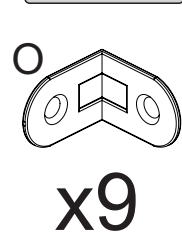


Cod 3872

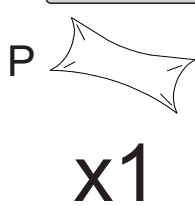


Cod 3982

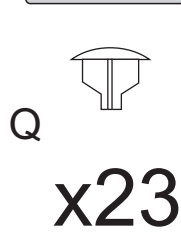


Cod 3384

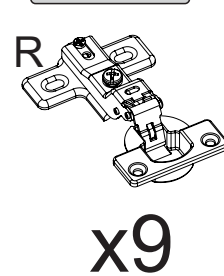


518MM-Cod 24047

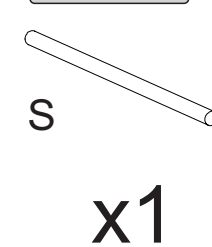

1532MM-Cod 27176

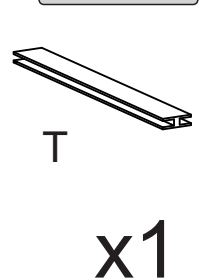





Cod 6990

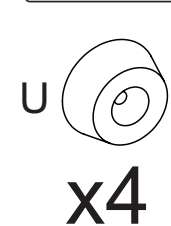









1








2

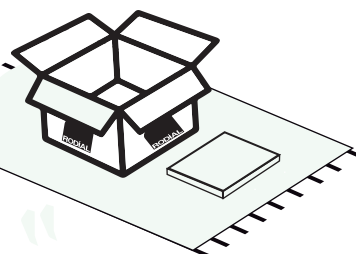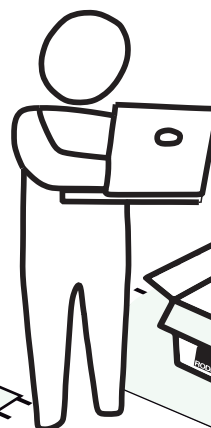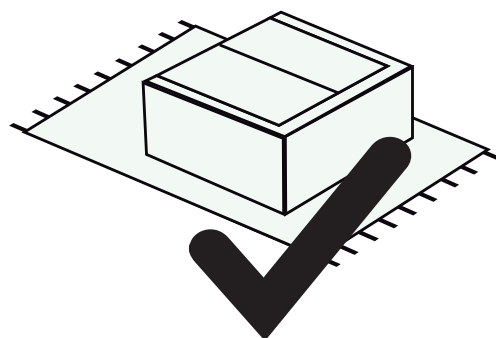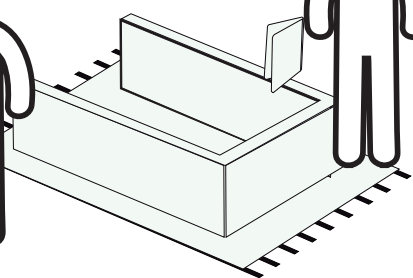



2

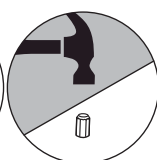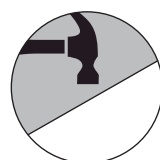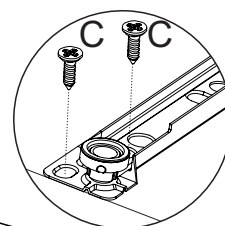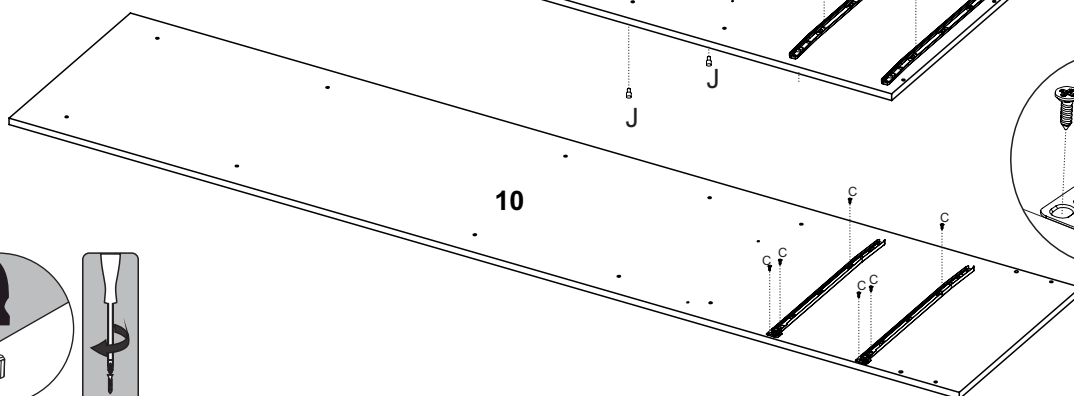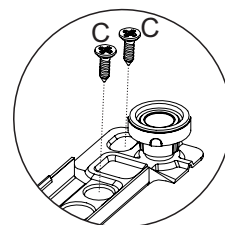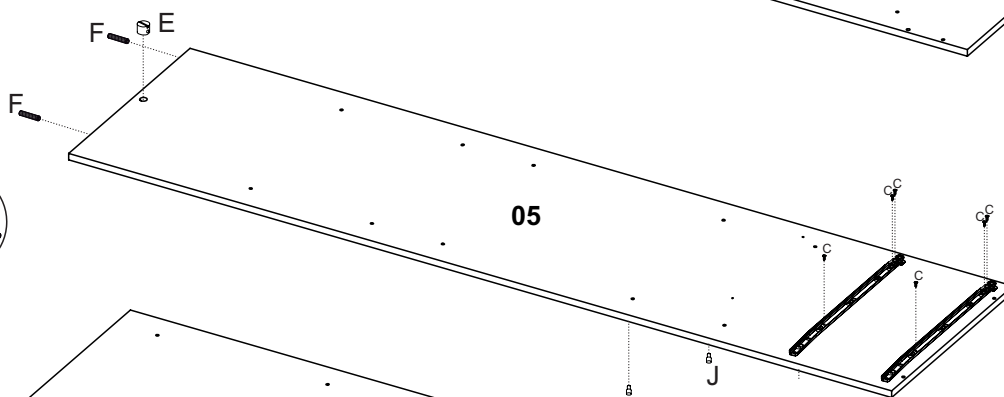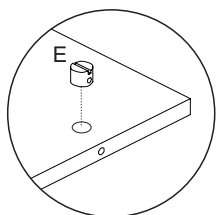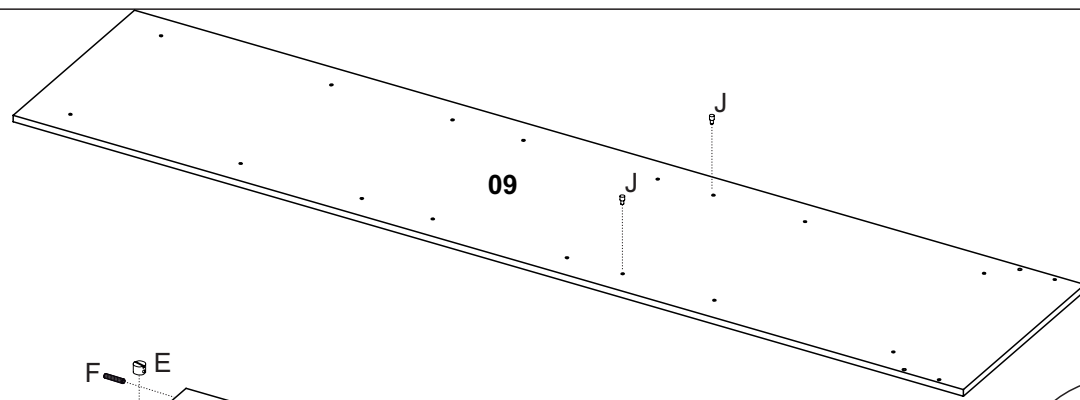



3

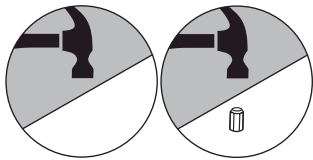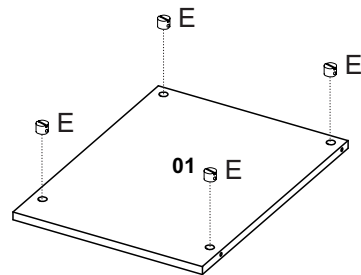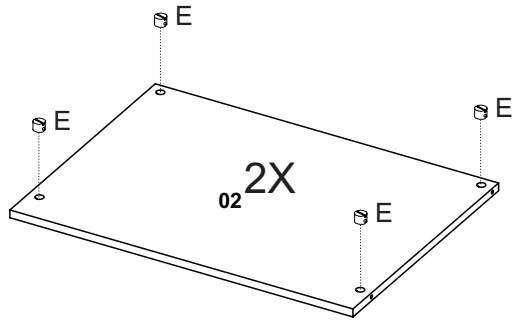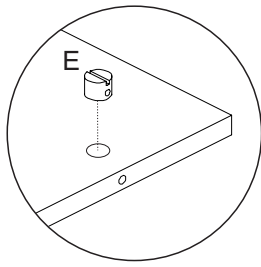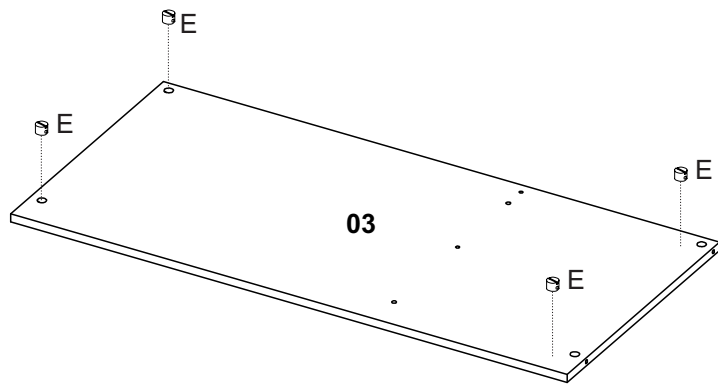




4

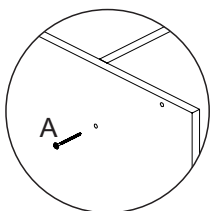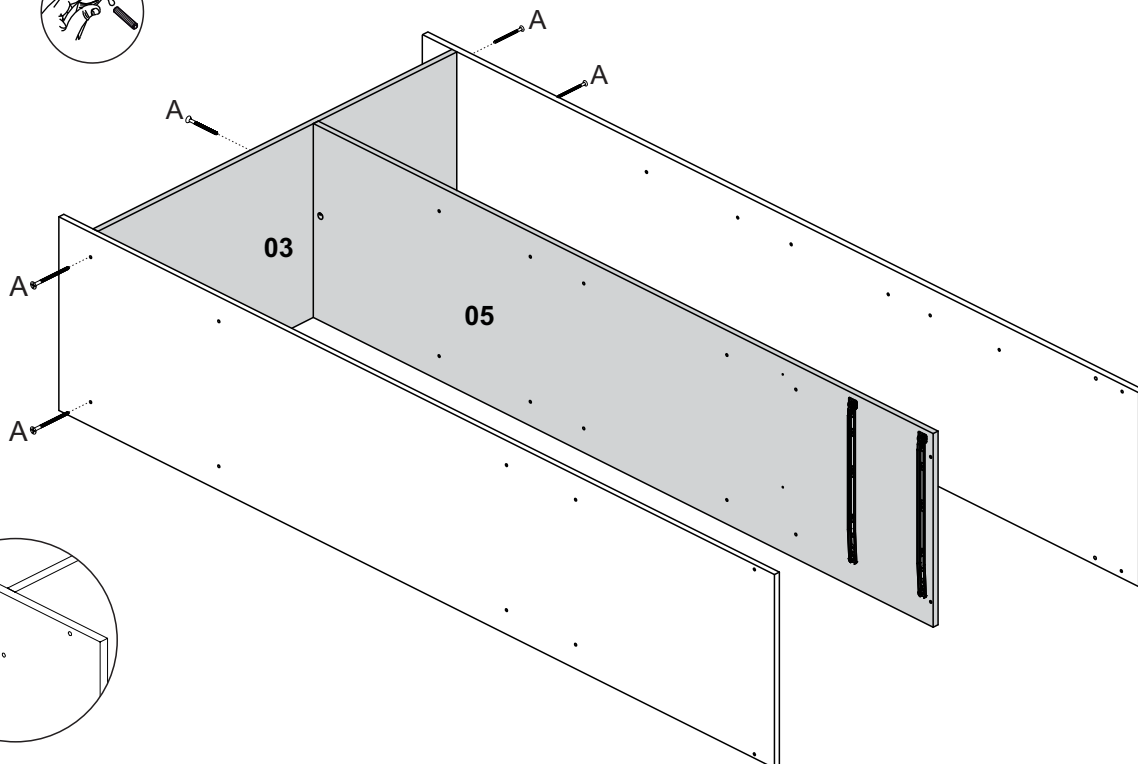


5

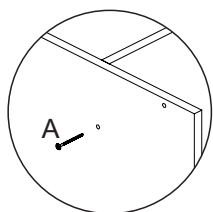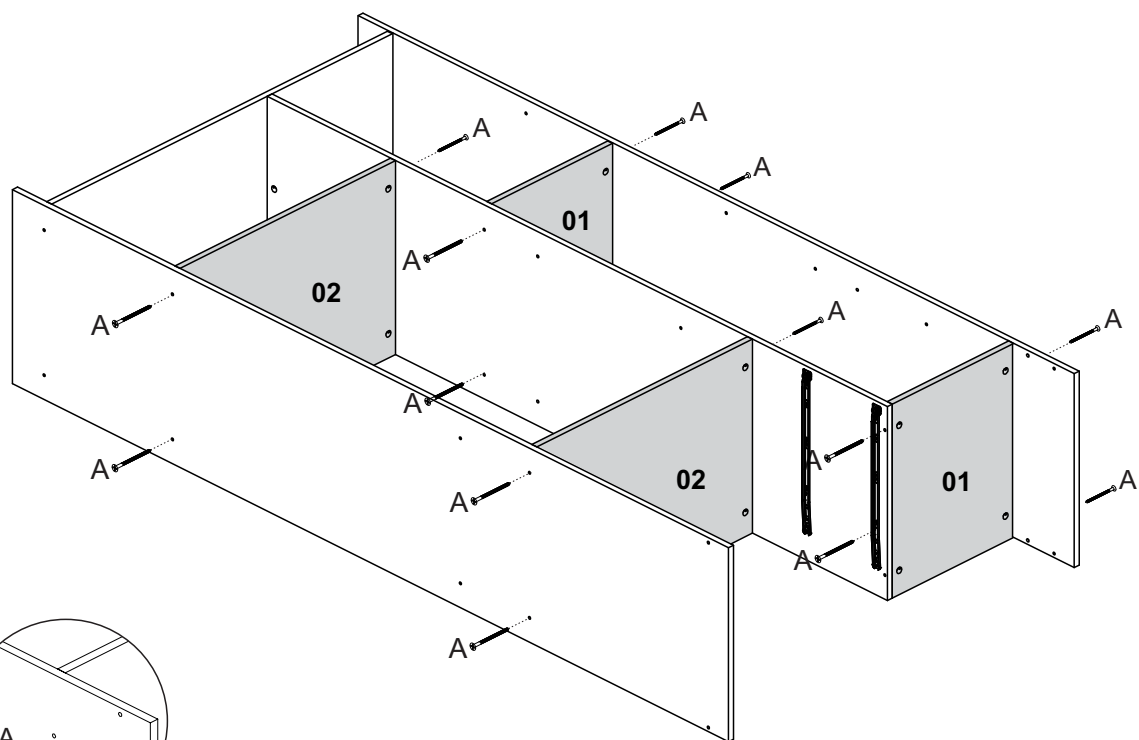

6

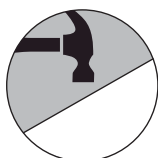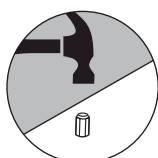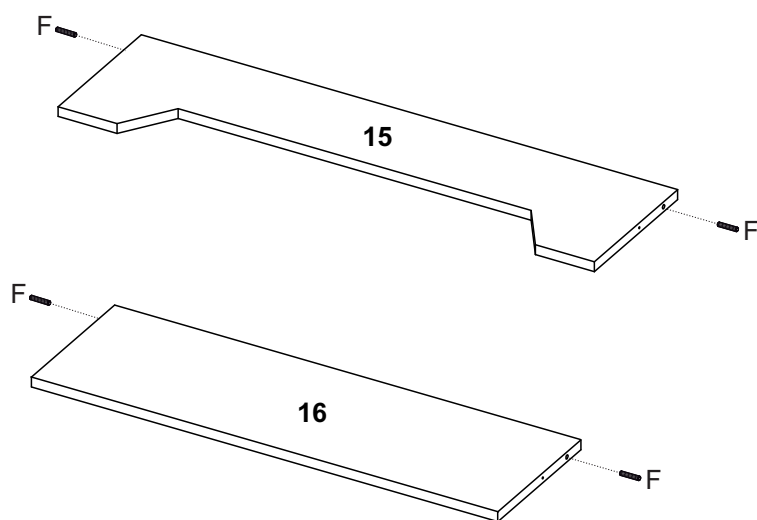

7  C x3

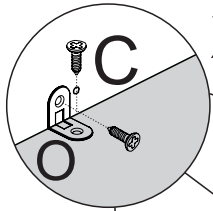

x3

06

15

16

A

A.

A.

C

A

04

04

04

H

U

H

..

8


T

80x


13x

A diagram showing a bolt and nut assembly. The bolt is labeled 'H' and the nut is labeled 'U'. The bolt is shown passing through the nut, with a dashed line indicating the thread path.


9

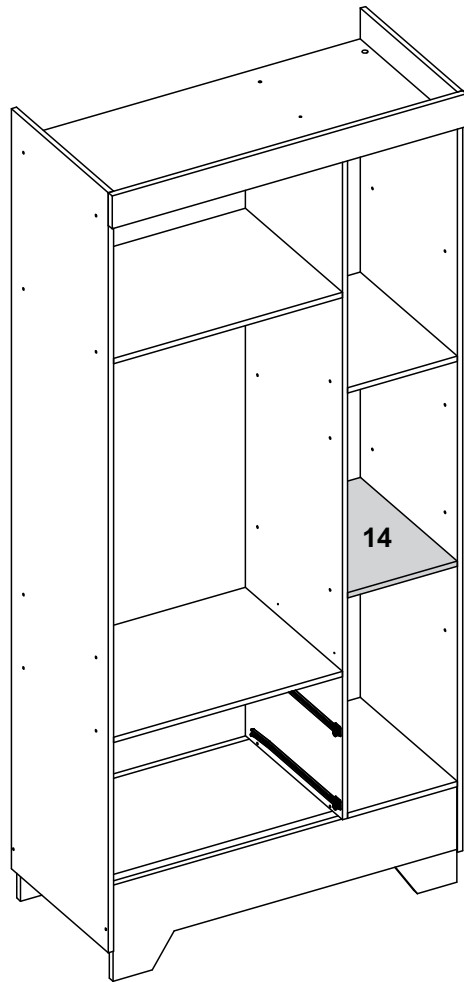


10

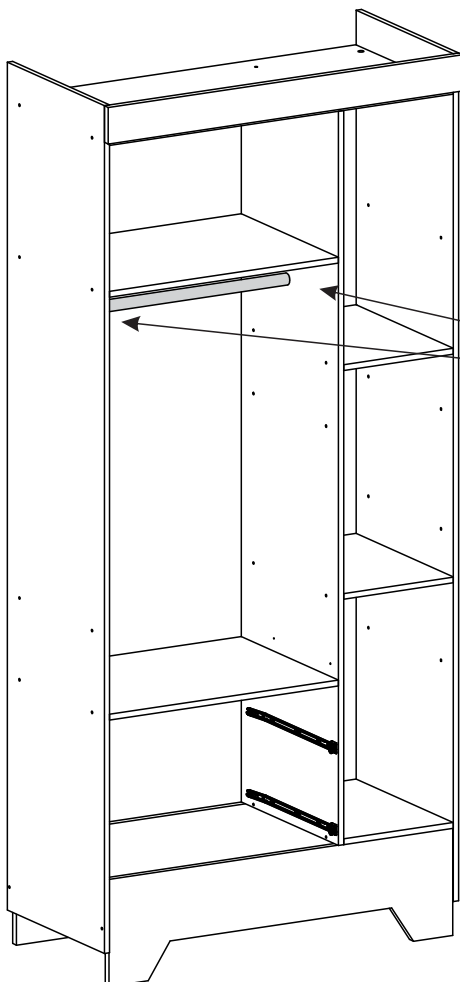

11


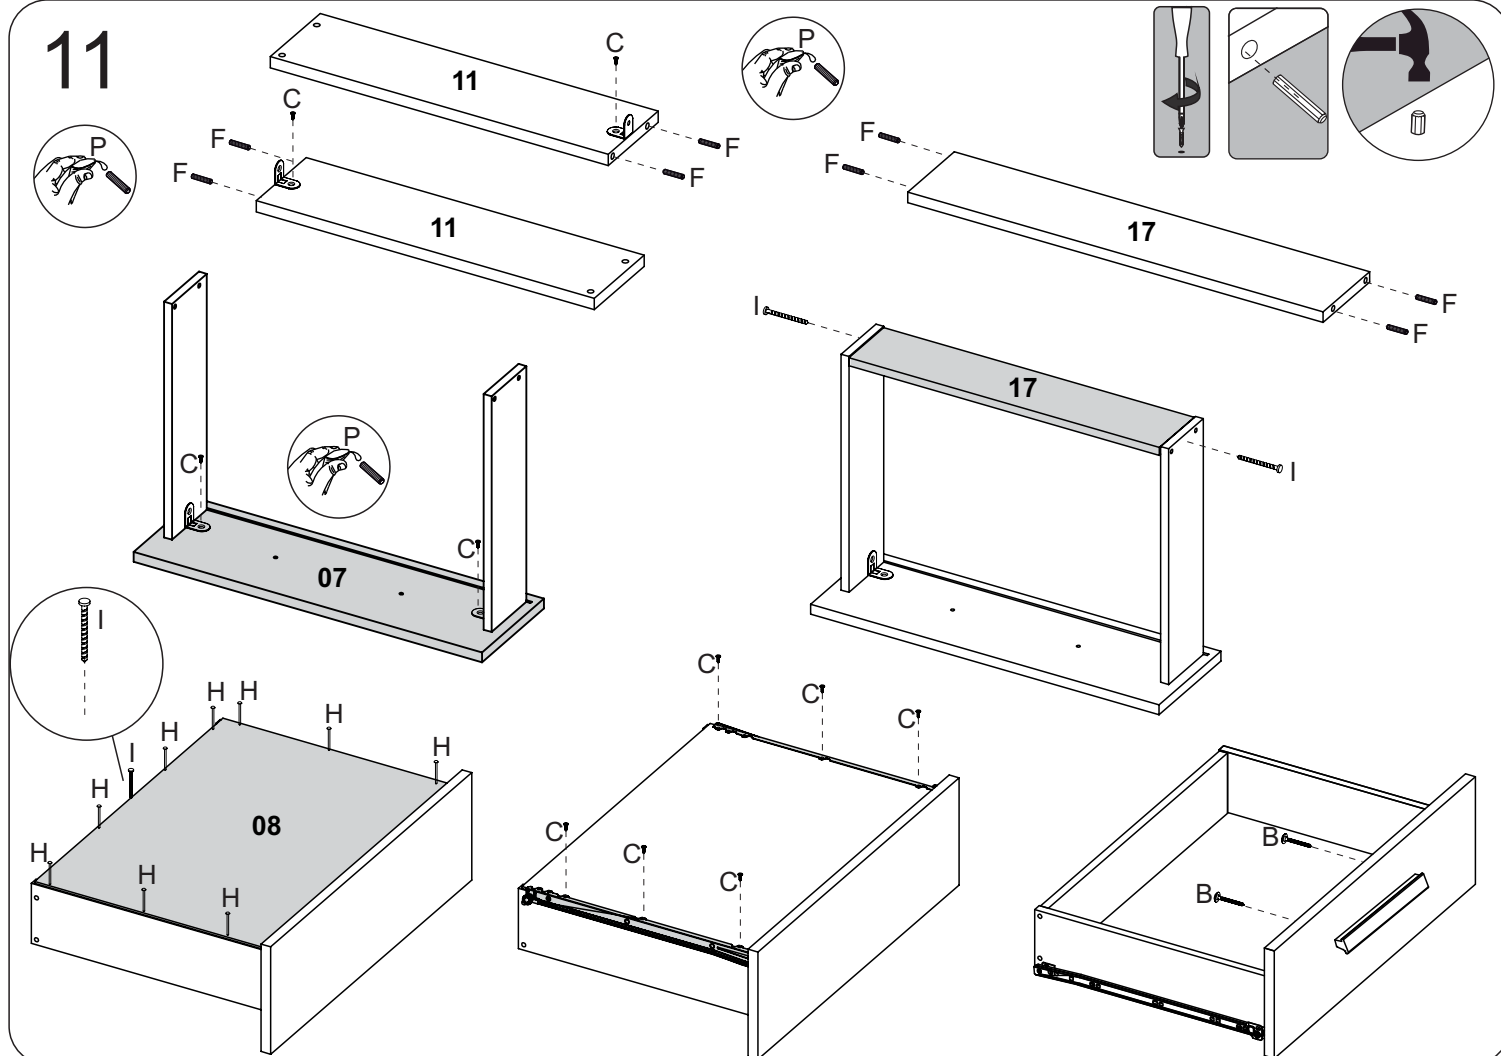


12






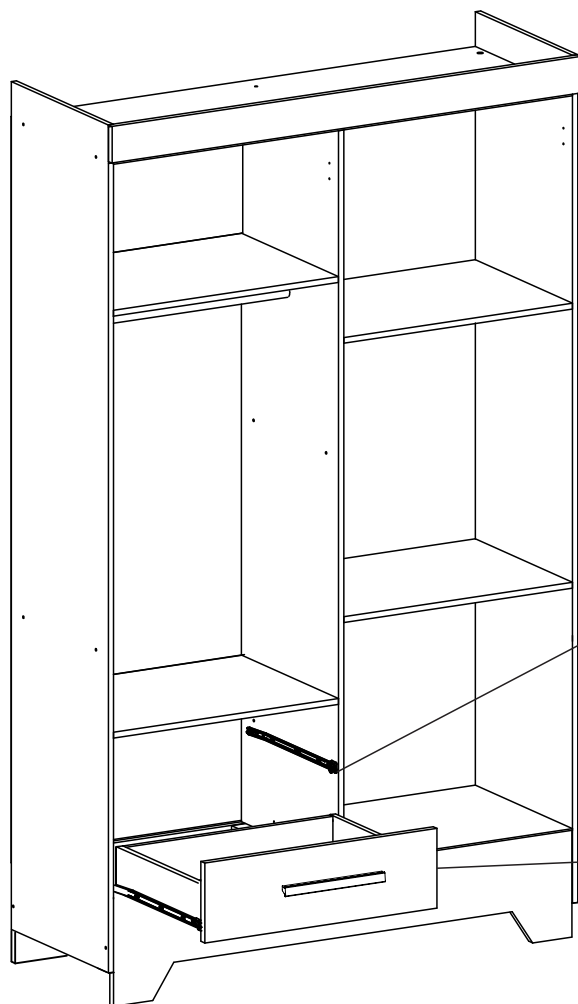


Atenção

Caso seja necessário ajustar a gaveta, retire o parafuso da frente da corrediça e ajuste para cima ou para baixo e realiza a fixação em outra furação na corrediça.

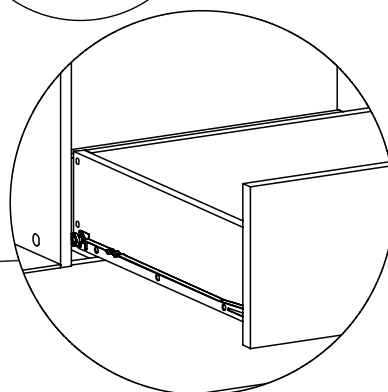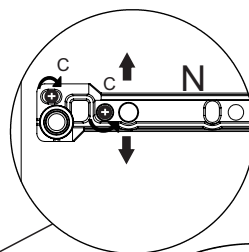

13

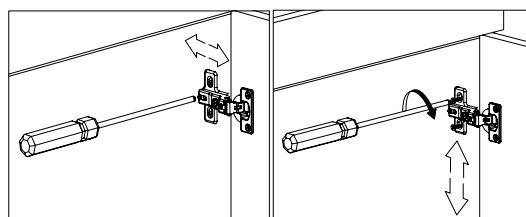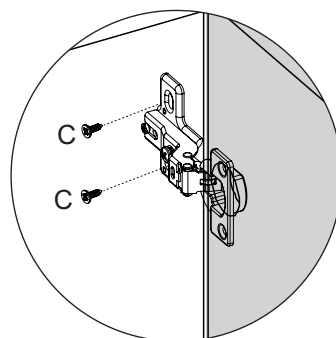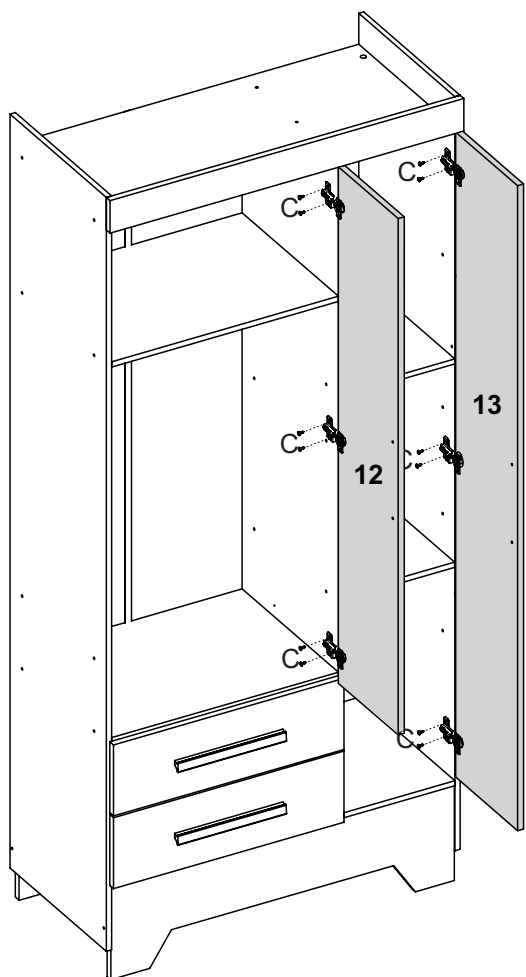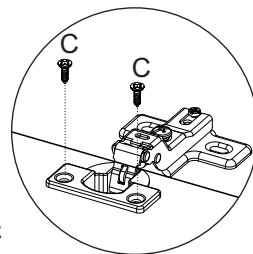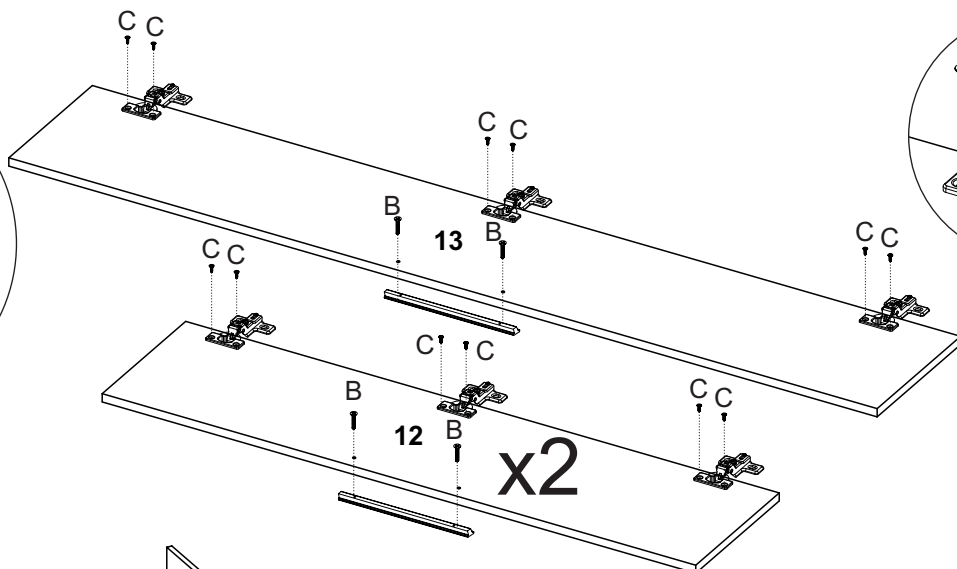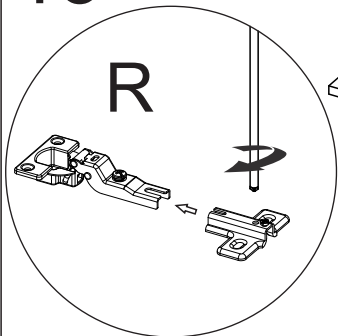

Regulagem da Dobradiça

