

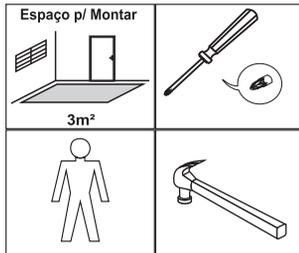


Recomendamos que a montagem seja feita por um montador profissional.



Ferragens:

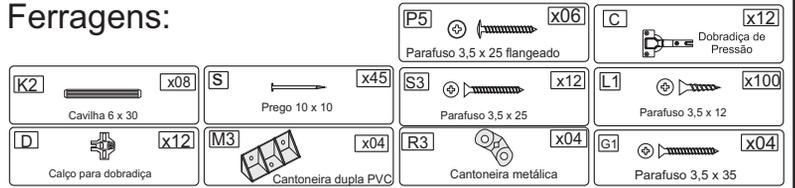

Sequência	Código	Descrição	Quantidade	Dimensões			
				Largura mm	Compr. mm	Espessura mm	Material
1		Lateral esquerda	1	380	1800	12	MDF
2		Lateral direita	1	380	1800	12	MDF
3		Rodapé dianteiro	1	170	1170	15	MDF
4		Rodapé traseiro	1	170	1170	15	MDF
5		Divisória	1	380	1615	12	MDF
6		Teto	1	380	1170	12	MDF
7		Prateleira inferior maior	1	380	580	12	MDF
8		Prateleira Superior maior	1	380	580	12	MDF
9		Prateleira superior menor	1	380	580	12	MDF
10		Prateleira inferior menor	1	380	580	12	MDF
11		Costas	5	1193	321	3	MDF
12		Perfil H	4	1160	25	5	PVC
13		Fronte de Gaveta	2	590	190	12	MDF
14		Lateral de Gaveta	4	350	120	12	MDF
15		Traseira de Gaveta	2	523	70	12	MDF
16		Fundo de Gaveta	2	537	356	3	MDF
17		Puxador	6	15	250	18	MDF
18		Porta menor	2	293	1228	12	MDF
19		Porta maior	2	293	1612	12	MDF
20		Acrílico	4	190	190	3	ACRILICO
21		Moldura	1	1184	80	12	MDF
23		Cabideiro	2	50	570	25	PVC
24		Trava	2	100	350	12	MDF
25		Moldura Lateral	2	80	1800	15	MDF
26		Corrediças	2				METAL

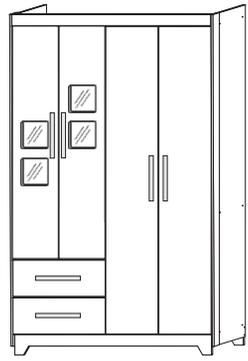


Peças

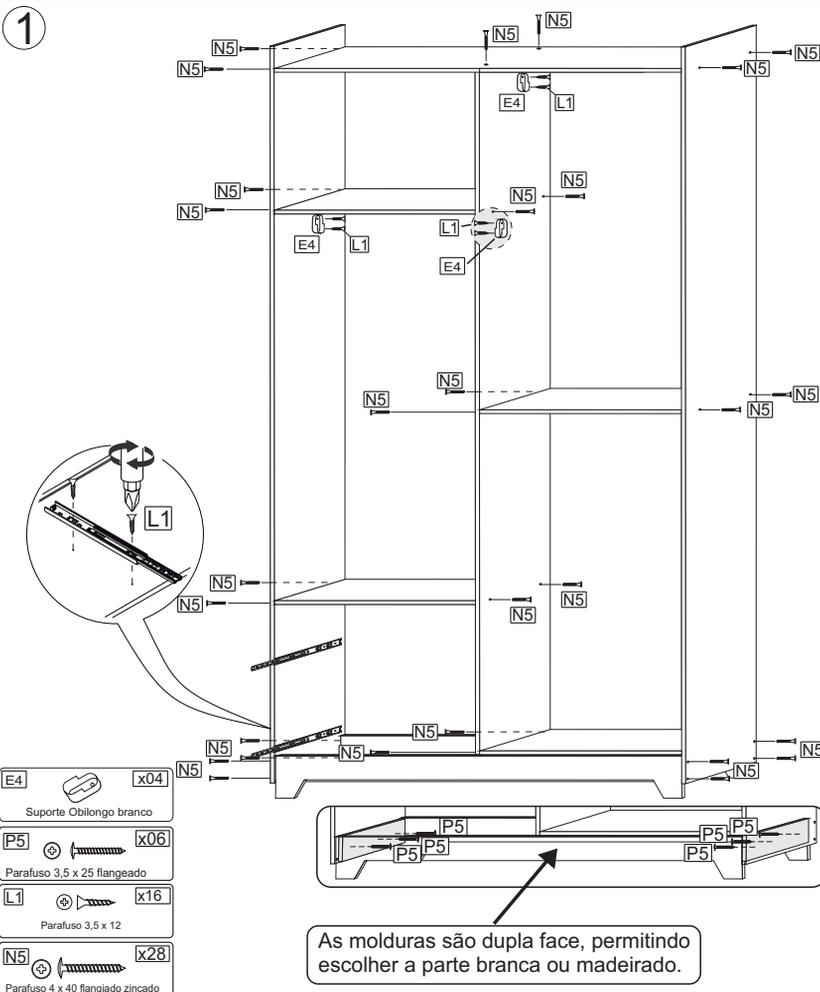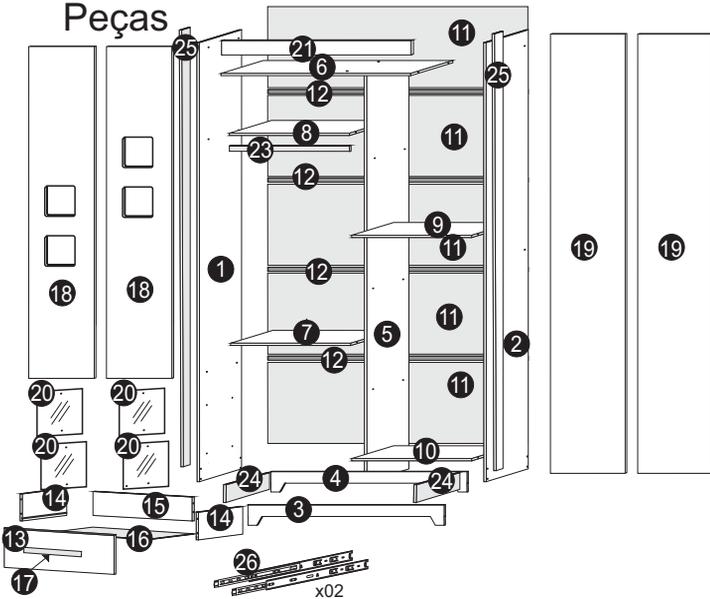

As molduras são dupla face, permitindo escolher a parte branca ou madeirado.

2 Fixando a moldura Visão traseira. As molduras são dupla face, permitindo escolher a parte branca ou madeirado.



3 Fixe as molduras laterais conforme desenho. As molduras são dupla face, permitindo escolher a montagem branca ou madeirado.

Posicione as molduras laterais fazendo com a moldura superior.

