

MANUAL DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES DE MONTAJE







PEÇAS POR VOLUME / PARTS BY VOLUME / PIEZAS POR VOLUMEN

CAIXA ESTRUTURA / STRUCTURE BOX / CAJA DE ESTRUCTURA				
NUM.	COD.	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QDT QTY. CTD.	MEDIDAS (MM) SIZE (MEASUREMENTS) (MM) DIMENSIONES (MM)
4	8940	LATERAL ESQUERDA / LEFT SIDE / LATERAL IZQUIERDA	1	2000x450x12
5	8941	LATERAL DIREITA / RIGHT SIDE / LATERAL DERECHA	1	2000x450x12
9	2919	TAMPO / TOP / LA CUBIERTA	2	1746x450x12
13	2920	PRATELEIRA / SHELF / ESTANTE	2	574x350x12
11	2921	BATENTE GRANDE / BIG STOP / SOLAPA GRANDE	1	965x70x12
10	2922	DIVISÓRIA ESQUERDA / LEFT DIVISION / DIVISIÓN IZQUIERDA	1	965x449x12
6	8936	DIVISORIA GAVETA/ DRAWER PARTITION / DIVISIÓN DEL CAJÓN	2	449x380x12
15	2925	BATENTE PEQUENO / LITTLE STOP / SOLAPA PEQUEÑO	2	450x70x12
22	5918	LATERAL GAVETA / DRAWER SIDE / LADO DEL CAJÓN	4	300x100x15
17	2931	MOLDURA / FRAME / MARCO	1	1770x80x15
25	18107	FUNDO GAVETA / BOTTOM DRAWER / ANTECEDENTES DE CAJÓN	4	545x305x2,5
1	2932	RODAPÉ FRONTAL / FRONT FOOTER / MARCO BASE FRONTAL	1	1746x90x15
20	2930	COSTAS / BACK PANEL / PANEL TRASERO	4	1766x455x2,5
8	2937	TAMPO INFERIOR / BOTTOM TOP / TAPA INFERIOR	1	574x449x12
14	2950	TAMPO MALEIRO / CLOSET TOP SHELF BASE / TAPA PORTA EQUIPAJES	1	1746x450x12
12	2953	PAU COSTA GRANDE / BACK BIG STICK / COSTA GRANDE DE DICK	1	965x70x12
16	2954	PAU COSTA PEQUENO / BACK LITTLE STIC / COSTA PEQUEÑO DE DICK	2	450x70x12
21	6637	PERFIL H / PROFILE / PERFIL	3	1765
18	6652	CABIDEIRO / COAT HANGER / PERCHERO	1	1150
19	6642	CORREDIÇA / SLIDE / CORREDERAS	4	300
29	18447	KIT FERRAGEM / HARDWARE KIT / HERRAJES	1	-

CAIXA PORTAS / DOOR BOXES / CAJAS DE PUERTA				
NUM.	COD.	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QDT QTY. CTD.	MEDIDAS (MM) SIZE (MEASUREMENTS) (MM) DIMENSIONES (MM)
23	18116	FRENTE GAVETA / DRAWER FRONT / FRENTE DE CAJÓN	4	582x191x15
22	5918	LATERAL GAVETA / DRAWER SIDE / LADO DEL CAJÓN	4	300x100x15
24	18106	TRASEIRO GAVETA / REAR DRAWER / CAJÓN TRASERO	4	519x70x12
2	2933	RODAPÉ TRASEIRO / REAR FOOTER / MARCO BASE TRASERO	1	1746x90x15
3	2934	TRAV. RODAPÉ / FOOTER CROSSPIECE / REFUERZO INTERNO MARCO BASE	2	401x90x15
26	2935	PORTA GRANDE / LARGE DOOR / PUERTA GRANDE	2	1825x290x15
27	2936	PORTA PEQUENA / SMALL DOOR / PUERTA PEQUEÑA	4	1437x290x15

COMPOSIÇÃO KIT FERRAGEM / HARDWARE KIT COMPOSITION / COMPOSICIÓN KIT DE HERRAJES

LETRA LETTER LETRA	COD.	IMAGEM IMAGE IMAGEN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	LETRA LETTER LETRA	COD.	IMAGEM IMAGE IMAGEN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN
B	21573		PARAFUSO 3,5x40 CHATO SCREW / TORNILLO	M	4198		SUPORTE CABIDEIRO HANGER SUPPORT / SOPORTE PARA PERCHERO
C	14574		PARAFUSO 3,5x30 CHATO SCREW / TORNILLO	N	6580		SUPORTE CABIDEIRO VAZADO HANGER LEAKED SUPPORT / SOPORTE FUGAS PARA PERCHERO
F	6538		PARAFUSO 3,5x14 CHATO SCREW / TORNILLO	O	4249		SAPATA PLÁSTICA PLASTIC SHOE / ZAPATO PLÁSTICO
G	4181		PARAFUSO 3,5x12 FLANGE. SCREW / TORNILLO	P	4202		CAVILHA 06X30 PEG / TARUGO
H	4196		PARAFUSO 3,0x12 CHATO SCREW / TORNILLO	Q	6378		CAVILHA 06X40 PEG / TARUGO
I	6412		PARAFUSO 3,0x20 CHATO SCREW / TORNILLO	R	4385		PREGO 10X10 NAIL / CLAVO
S	15790		PARAFUSO 3,5x22 FLANGEADO SCREW / TORNILLO	U	15104		PUXADOR HANDLE / MANIJA
J+A	6536 6537		DOBRADIÇA CURVA + CALÇO CURVED HINGE + SHIM / BISAGRA CURVADA + CALA	Y	19623		SUP. ANGULAR SEM ABA ANGLED SUP. WITHOUT FLAB / SOPORTE ANGULADO SIN FLAB
L	14572		CANT. 02 FUROS ANGLE BRACKETS 02 HOLES / ESQUINA 02 AGUJEROS	T	14869		TAPA FURO ADESIVO ADHESIVE HOLE COVER / TAPA AGUJERO ADHESIVO

CARO CLIENTE

Obrigado por adquirir um de nossos produtos.
Visite nosso site e conheça toda nossa Linha.

DEAR CUSTOMER


Thank you for purchasing one of our products.
Visit our website and get to know our entire line.

ESTIMADO CLIENTE

Gracias por adquirir uno de nuestros productos.
Visite nuestro sitio web y conozca toda nuestra línea.


OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

Pés não incluso neste Produto (vendidos separadamente). Caso tenha adquirido o Kit de Pés, a fixação deverá ser feita a partir da etapa de Nº2.

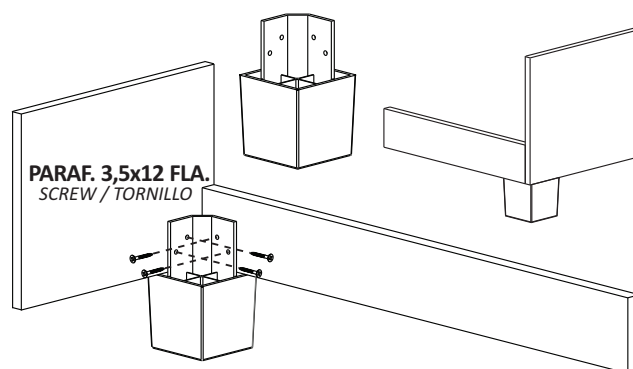

NECESSÁRIO PARA MONTAGEM



REQUIRED FOR ASSEMBLY / REQUERIDO PARA EL MONTAJE

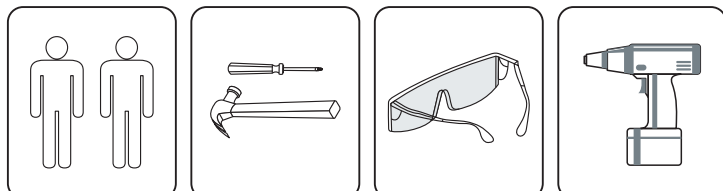



OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

Para uma melhor fixação dos espelhos comece a montagem pelas portas, seguindo as duas últimas etapas deste manual.
A fixação dos espelhos antecipada é muito importante, pois as fitas são mais eficientes após 30min da aplicação.


1

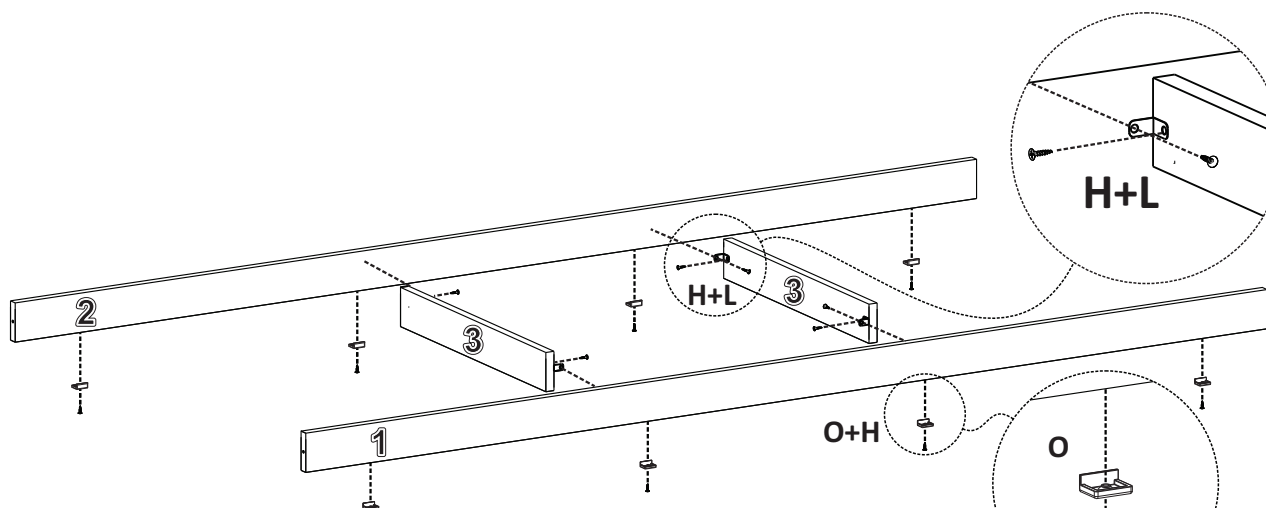


2

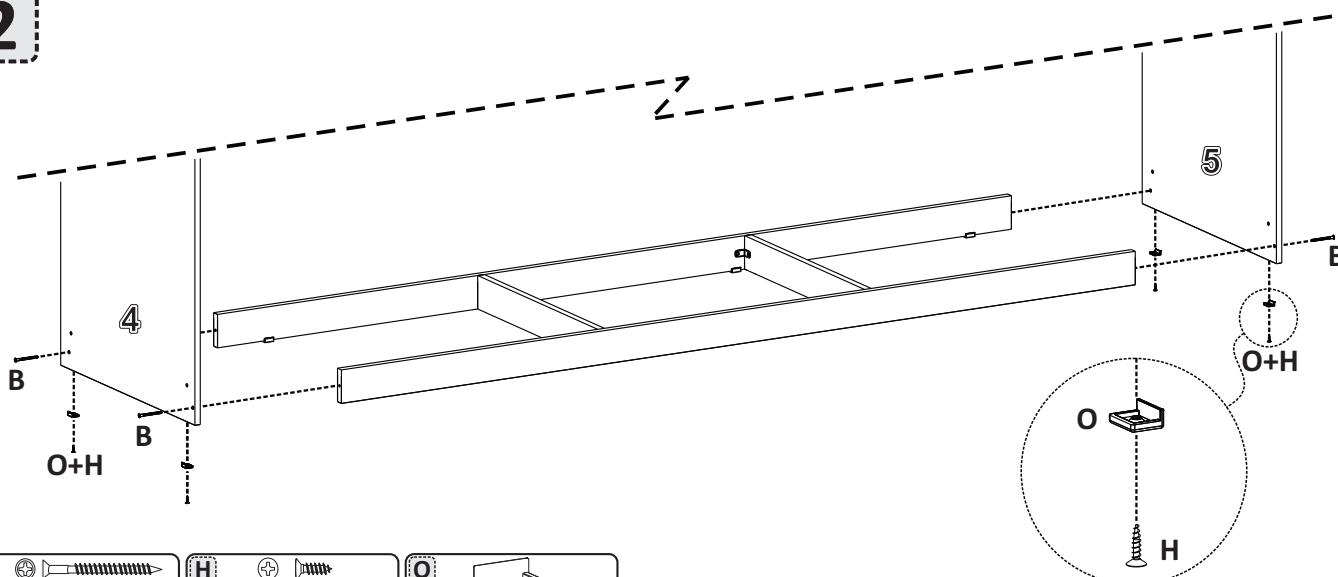


3

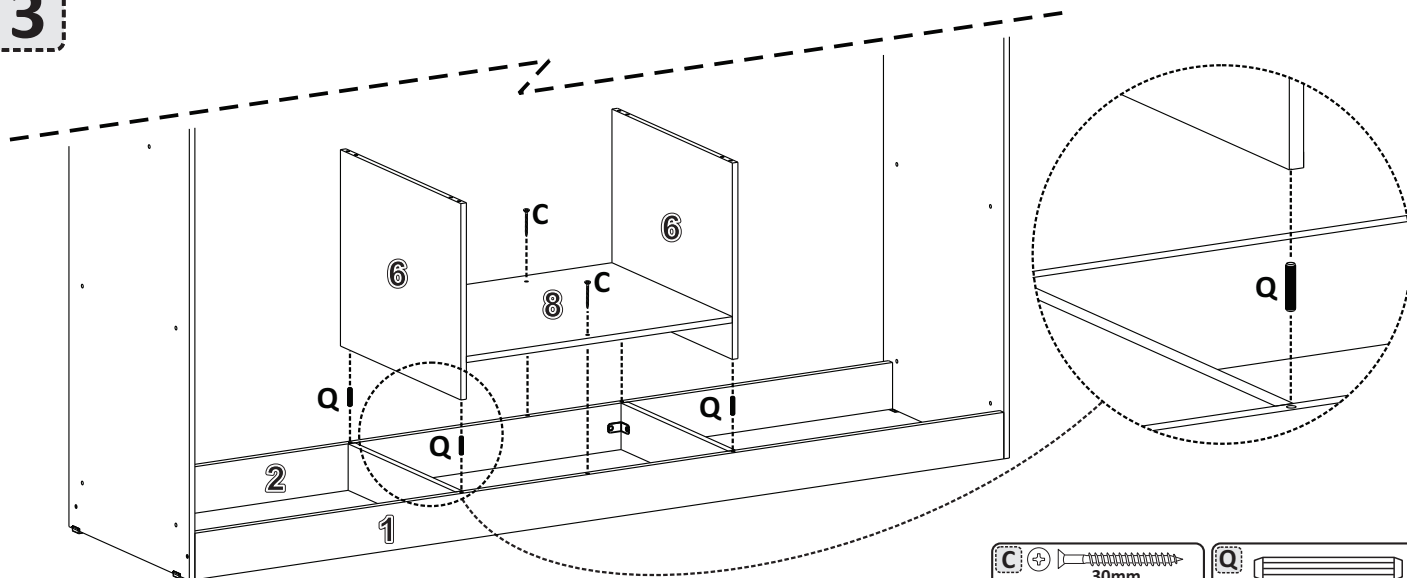

C  30mm
PARAF. 3,5X30
SCREW / TORNILLO

Q 
CAVILHA 06X40
PEG / TARUGO

4


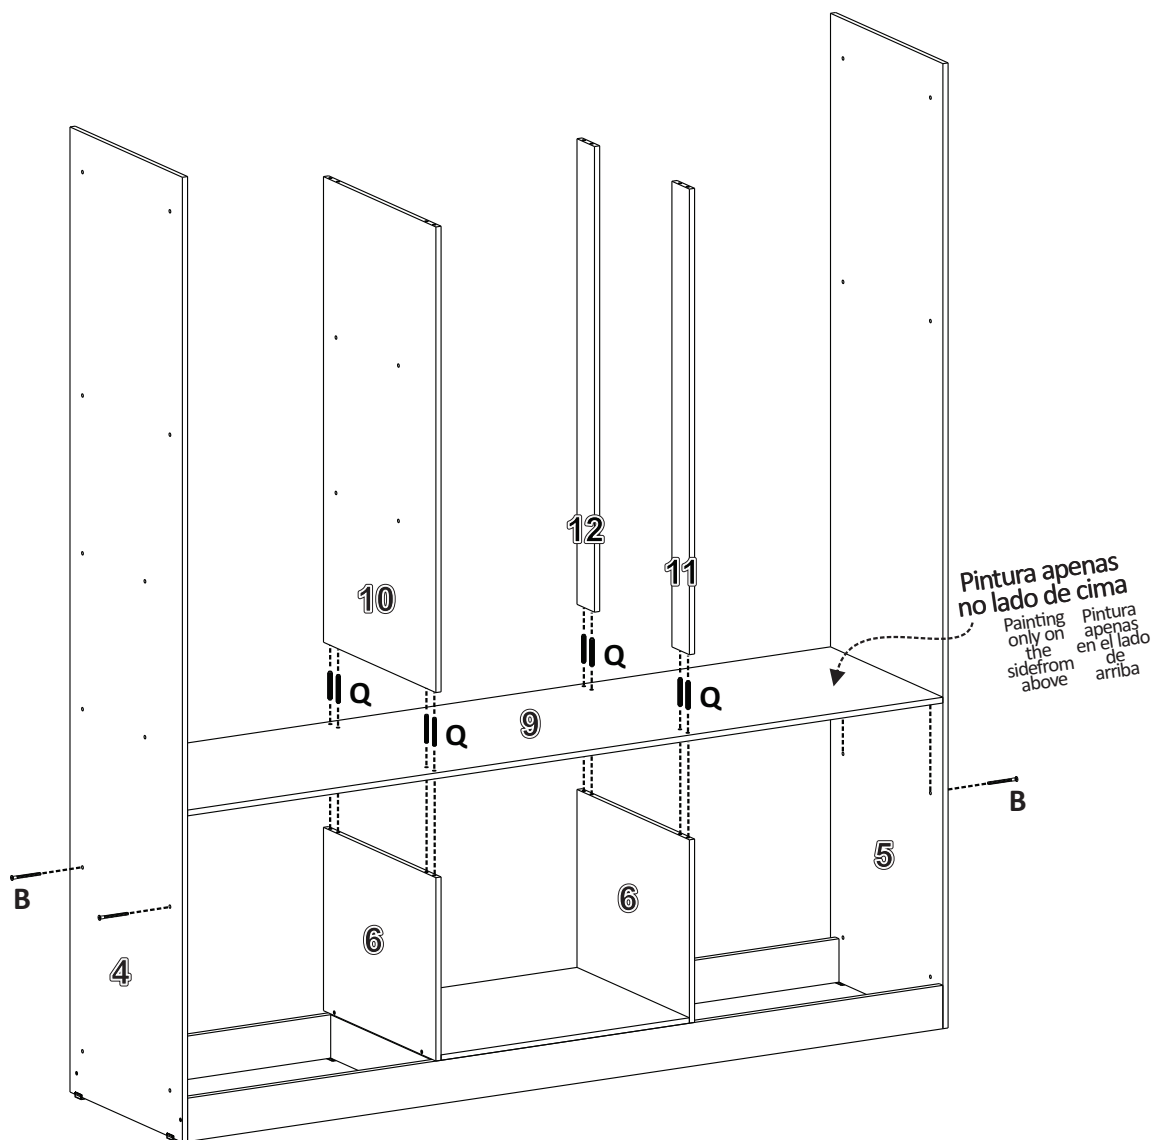


T 
TAPA FURO ADES.
ADHESIVE HOLE COVER /
TAPA AGUJERO ADHESIVO

B  40mm
PARAF. 3,5x40
SCREW / TORNILLO

Q 
CAVILHA 06X40
PEG / TARUGO

5

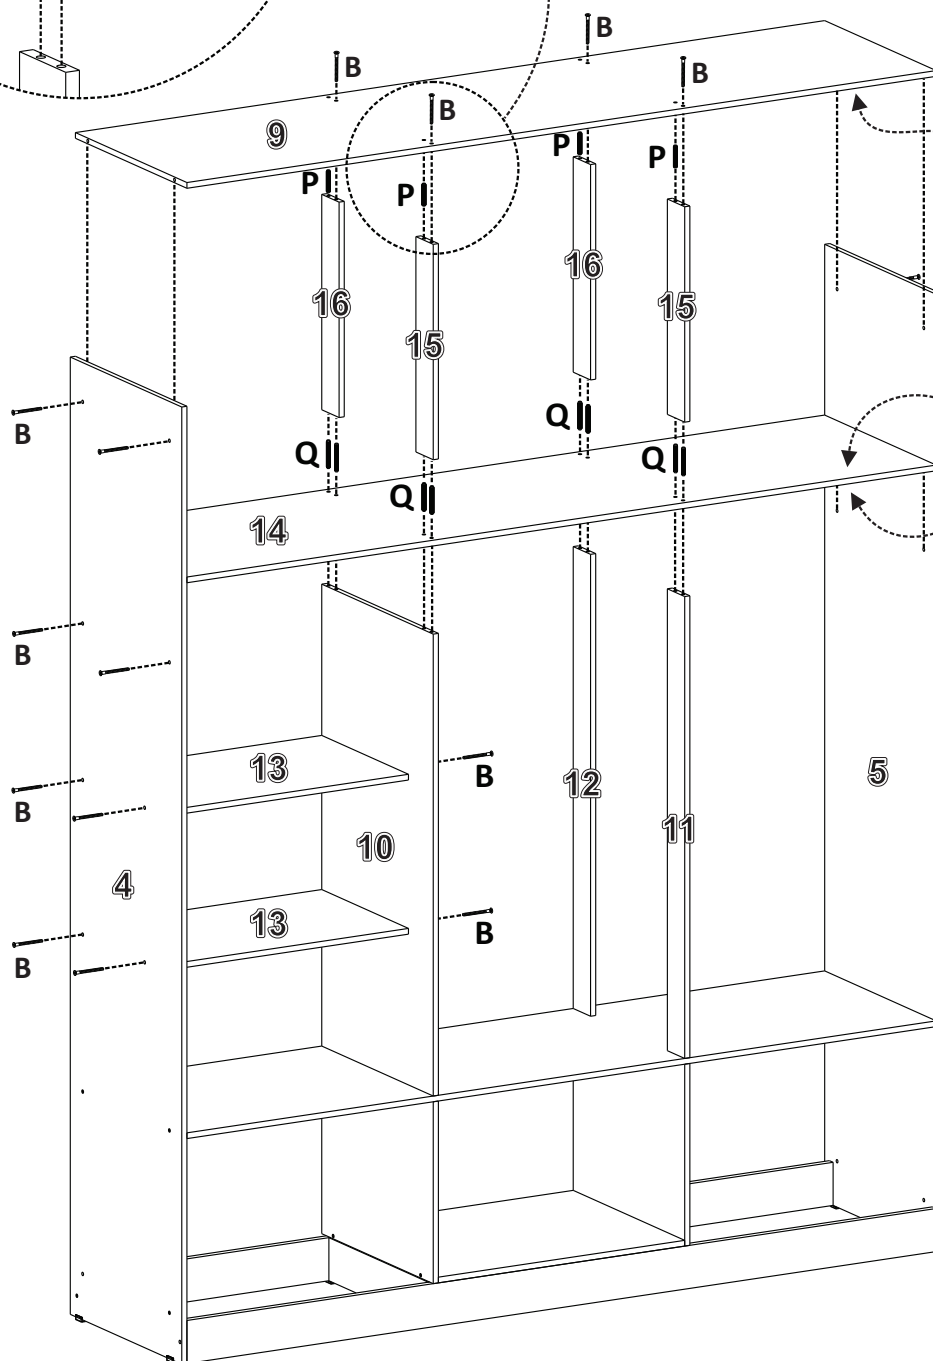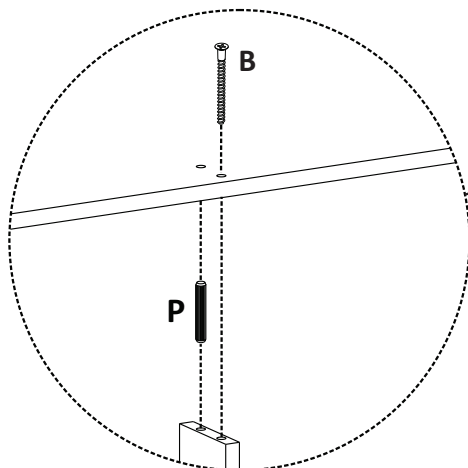

Pintura apenas
no lado de baixo
Painting
only on the
underside

Pintura nos
dois lados
Painting
on both
sides





B  
40mm
PARAF. 3,5x40
SCREW / TORNILLO

P 
CAVILHA 06X30
PEG / TARUGO

Q 
CAVILHA 06X40
PEG / TARUGO

6

VISÃO FRONTAL
FRONT VIEW
VISTA FRONTAL

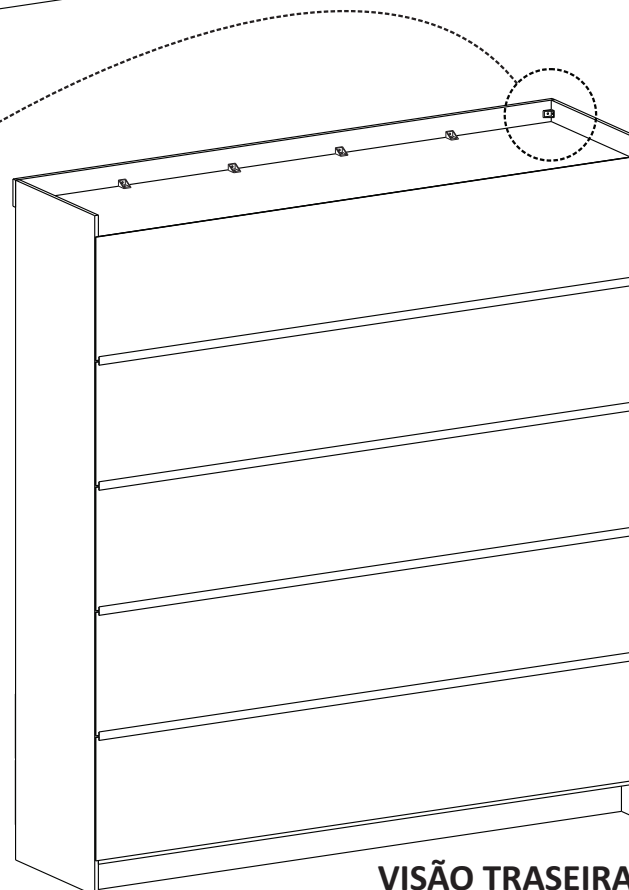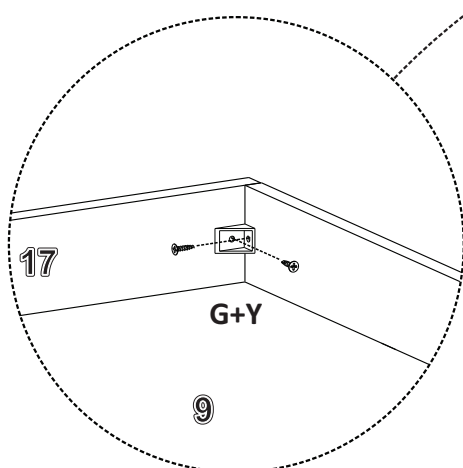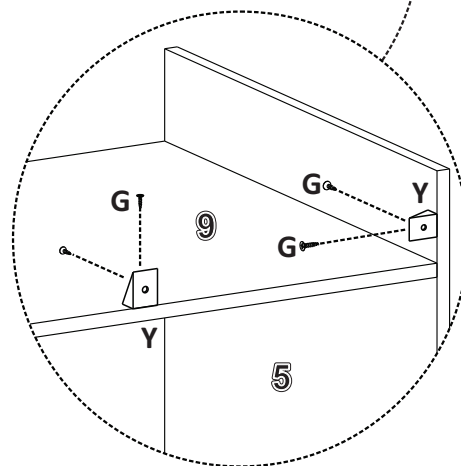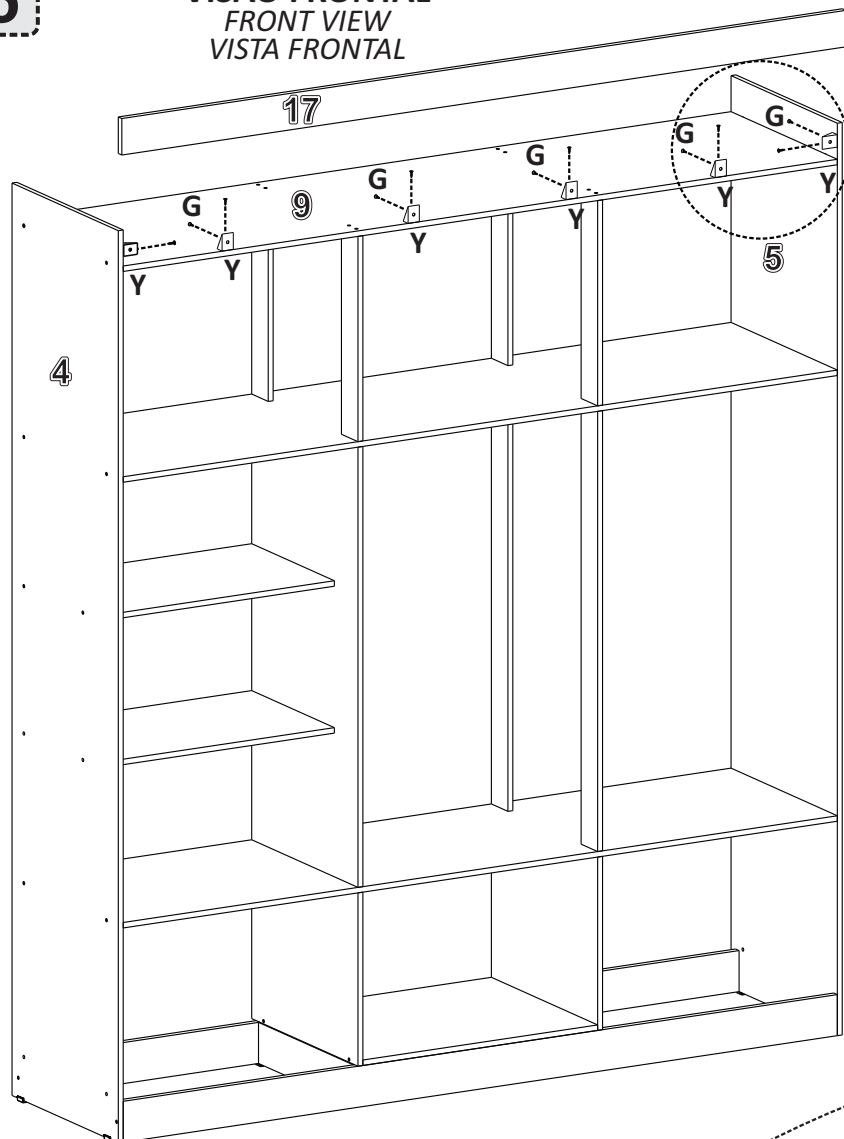


VISÃO TRASEIRA
REAR VIEW
VISTA TRASERA

G  12mm
PAR. 3,5X12 FLAG.
SCREW / TORNILLO

Y 
SUPORTE ANGULAR
ANGLE SUPPORT
SOPORTE ANGULADO

7

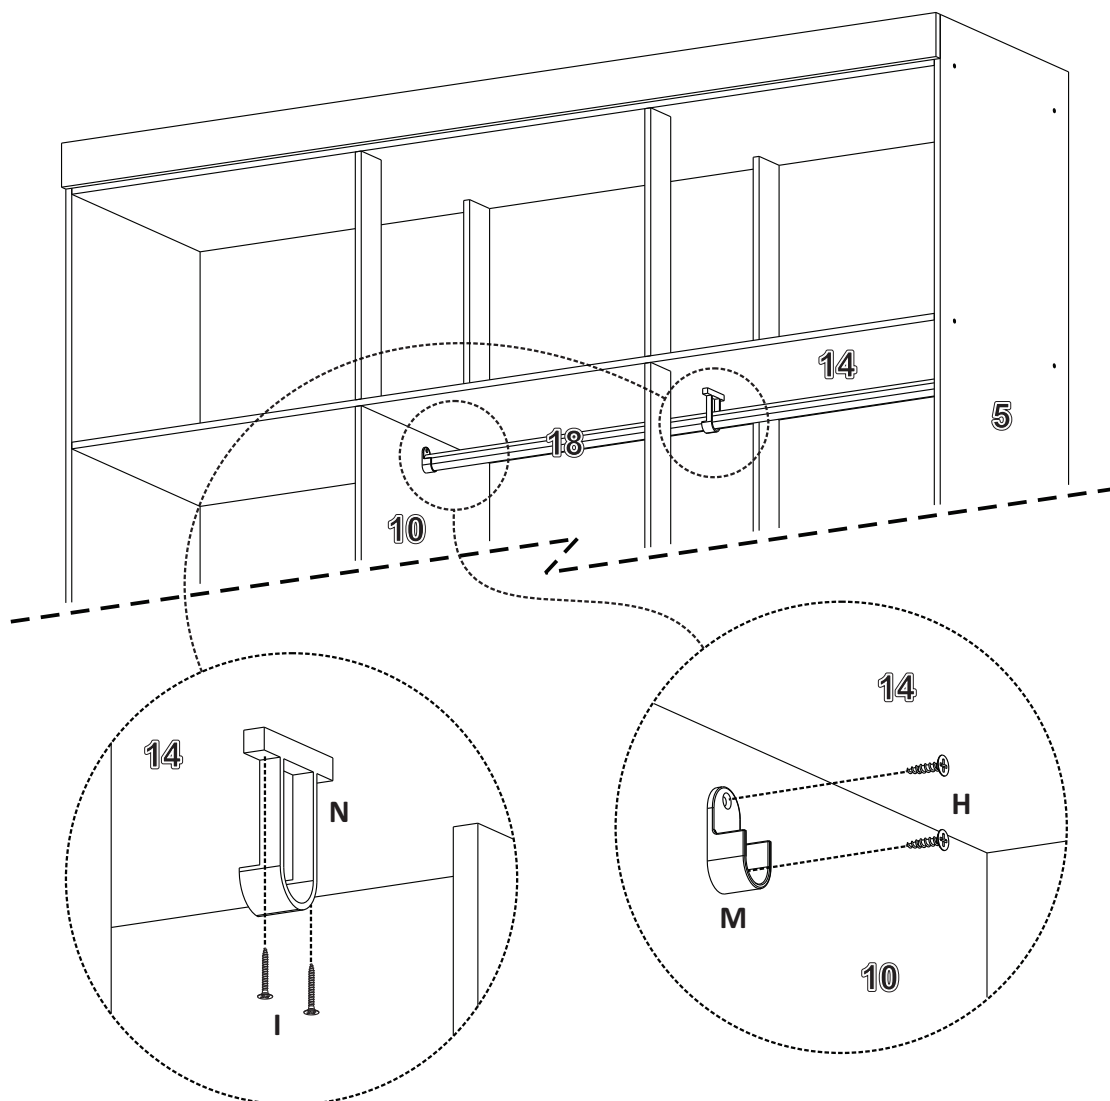


I  20mm
PARAF. 3,0X20
SCREW / TORNILLO

H  12mm
PARAF. 3,0X12
SCREW / TORNILLO

M 
SUPORTE CABIDEIRO
HANGER SUPPORT
SOPORTE PARA PERCHERO



N 
SUPORTE CAB. VAZ.
HANGER LEAKED SUPPORT
SOPORTE FUGAS PARA PERCHERO

8

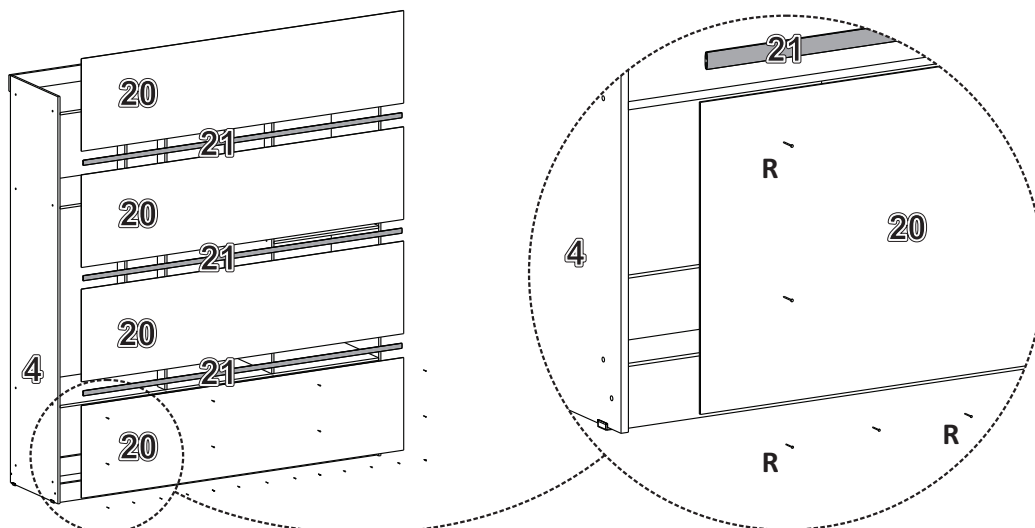


R 
PREGO 10X10
NAIL / CLAVO

9

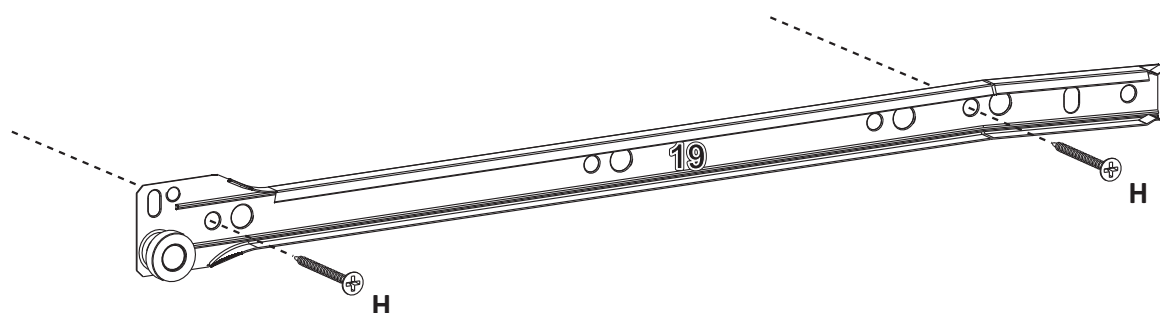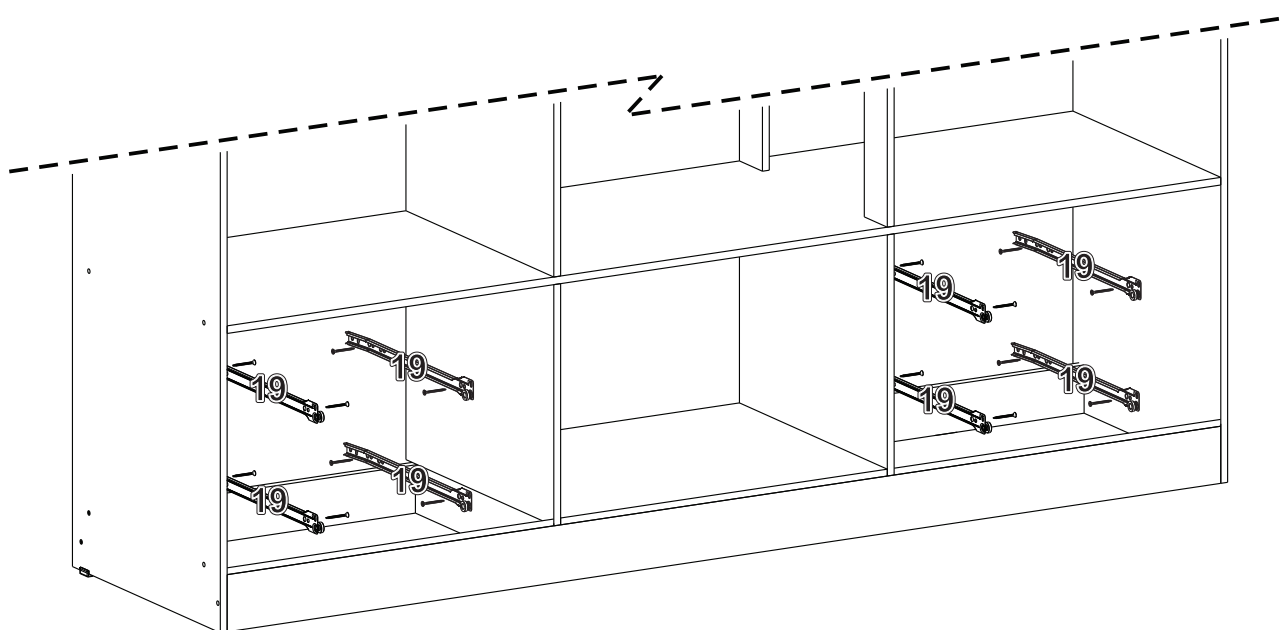


H   12mm
PARAF. 3,0X12
 SCREW / TORNILLO

10

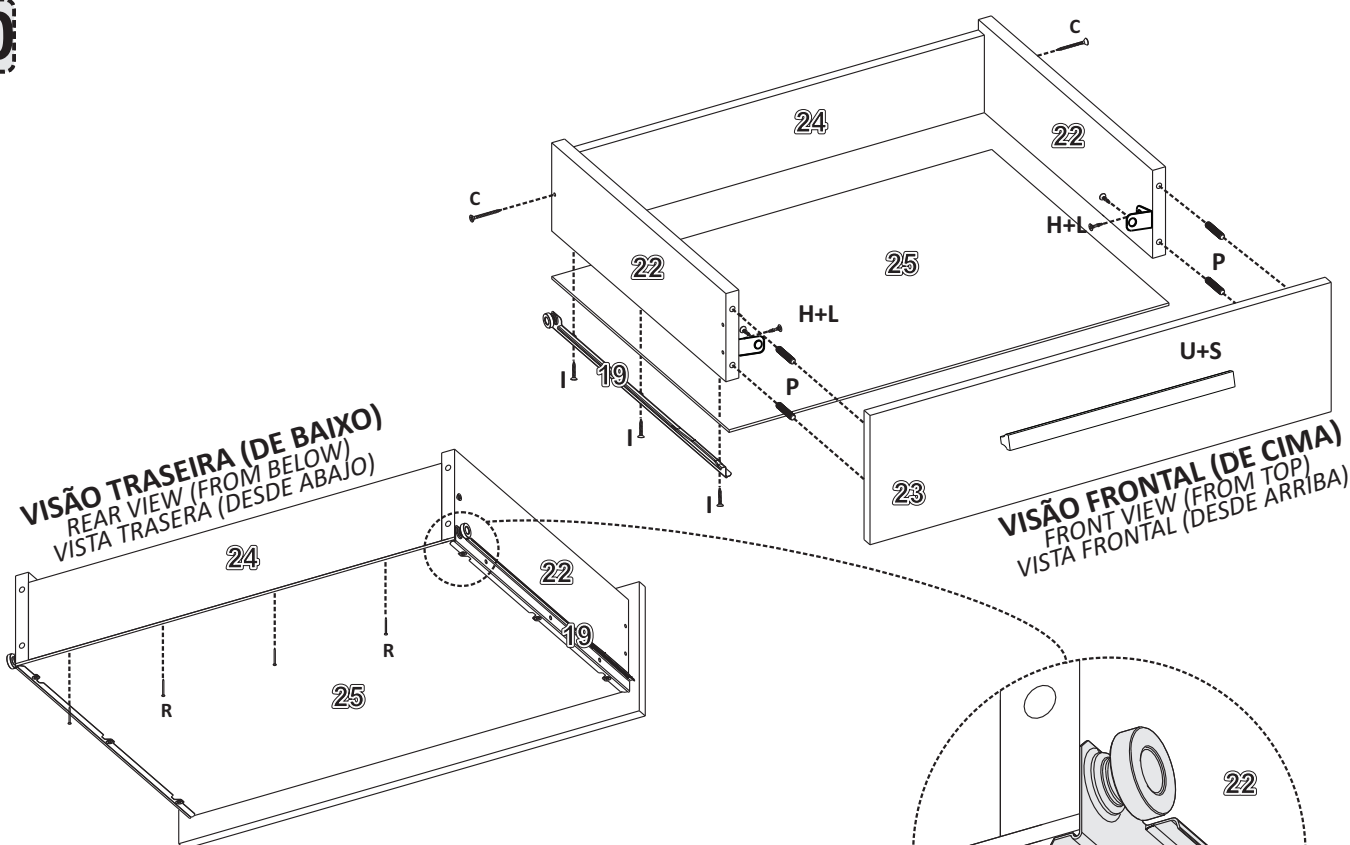

C  30mm PARAF. 3,5X30 SCREW / TORNILLO	H  12mm PARAF. 3,0X12 SCREW / TORNILLO	I  20mm PARAF. 3,0X20 SCREW / TORNILLO	S  22mm PARAF. 3,5X22 SCREW / TORNILLO
L  CANT. 02 FUROS ANGLE BRACKETS 02 HOLES/ ESQUINA 02 AGUIEROS	P  CAVILHA 06X30 PEG / TARUGO	R  PREGO 10X10 NAIL / CLAVO	U  PUXADOR HANDLE / MANIJA

11

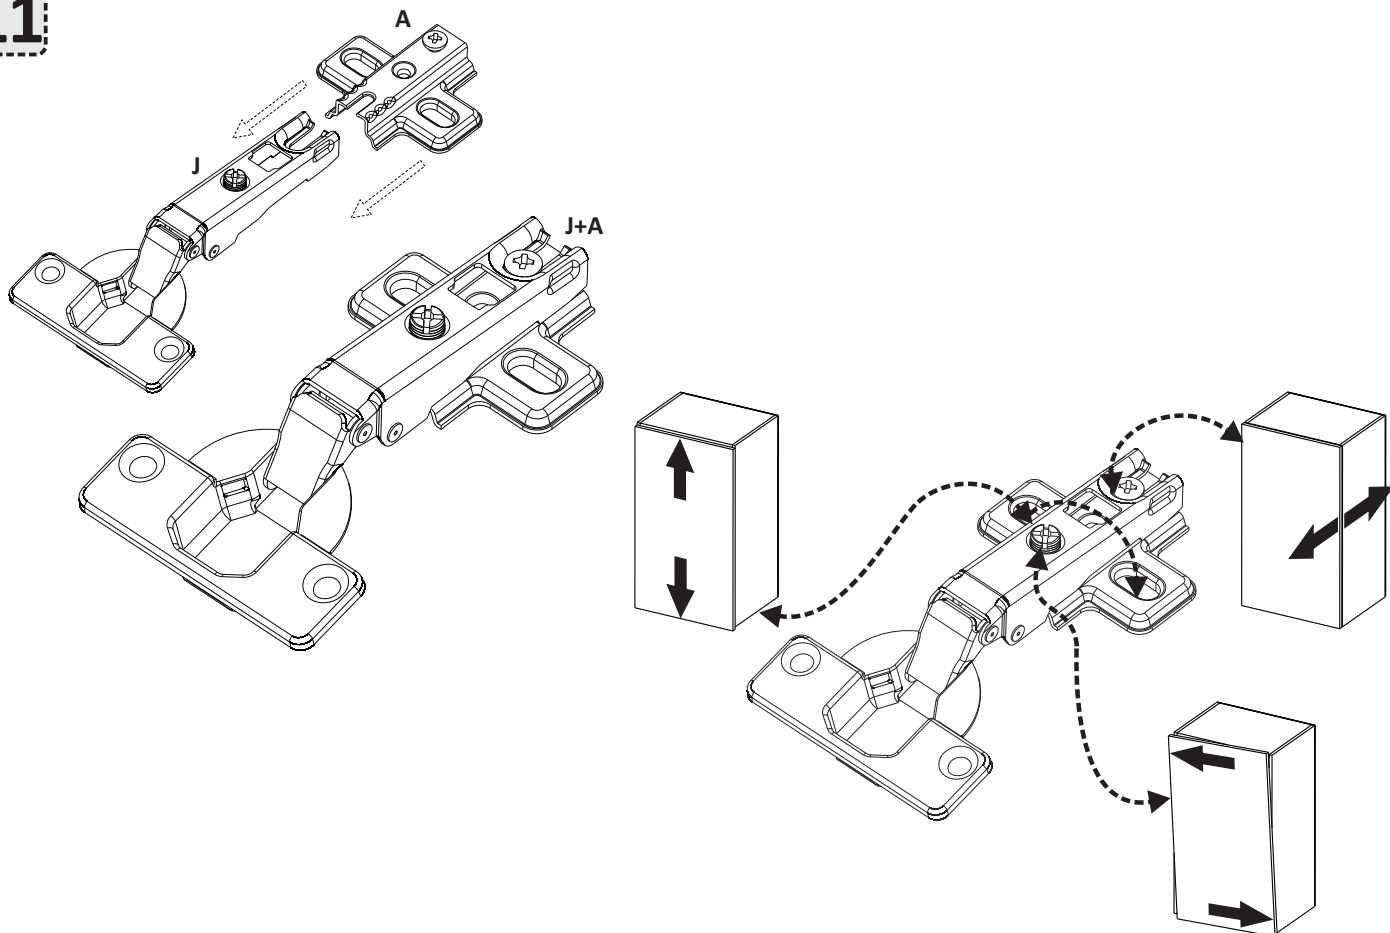

12

