


GUARDA ROUPA ALEGRIA GR3245

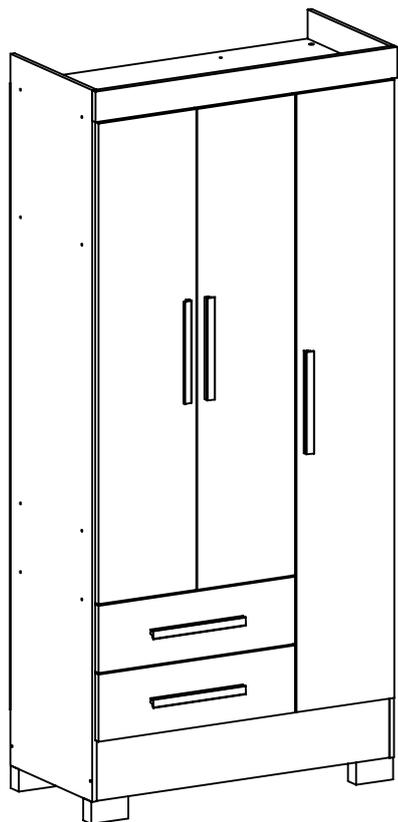

Siga Móveis Rodial



Parabéns

Você acabou de receber um produto exclusivo da Móveis Rodial!

Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.



A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.


Limpeza

Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.

Não utilizar produtos químicos e abrasivos

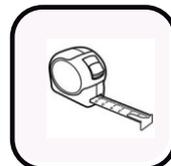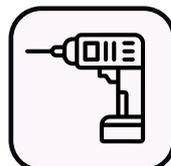


Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD. BRANCO	CÓD. BRANCO ROSA
1	CHAPÉU 256X385X12	1	27338	27338
2	CHAPÉU 524X385X12	1	27322	27322
3	CHAPÉU 793X385X12	2	27339	27339
4	COSTA 1532X270X3	3	27340	27340
5	DIVISÃO 1196X385X12	1	27331	27331
6	ENCABEÇAMENTO 817X75X15	1	27175	27175
7	FRENTE DE GAVETA 532X164X15	2	27324	27325
8	FUNDO DE GAVETA 498X363X3	2	27332	27332
9	LATERAL DIREITA 1741X385X12	1	27313	27313
10	LATERAL ESQUERDA 1741X385X12	1	27316	27316
11	LATERAL DE GAVETA 360X90X12	4	27319	27319
12	PILASTRA 300X90X12	1	27333	27333
13	PORTA 1178X265X15	2	27335	27336
14	PORTA 1512X265X15	1	27328	27329
15	PRATELEIRA 256X380X12	1	27344	23744
16	RODAPÉ FRONTAL 793X150X15	1	27177	27177
17	RODAPÉ TRASEIRO 793X150X15	1	25618	25618
18	TRASEIRO DE GAVETA 474X90X12	2	27321	27321

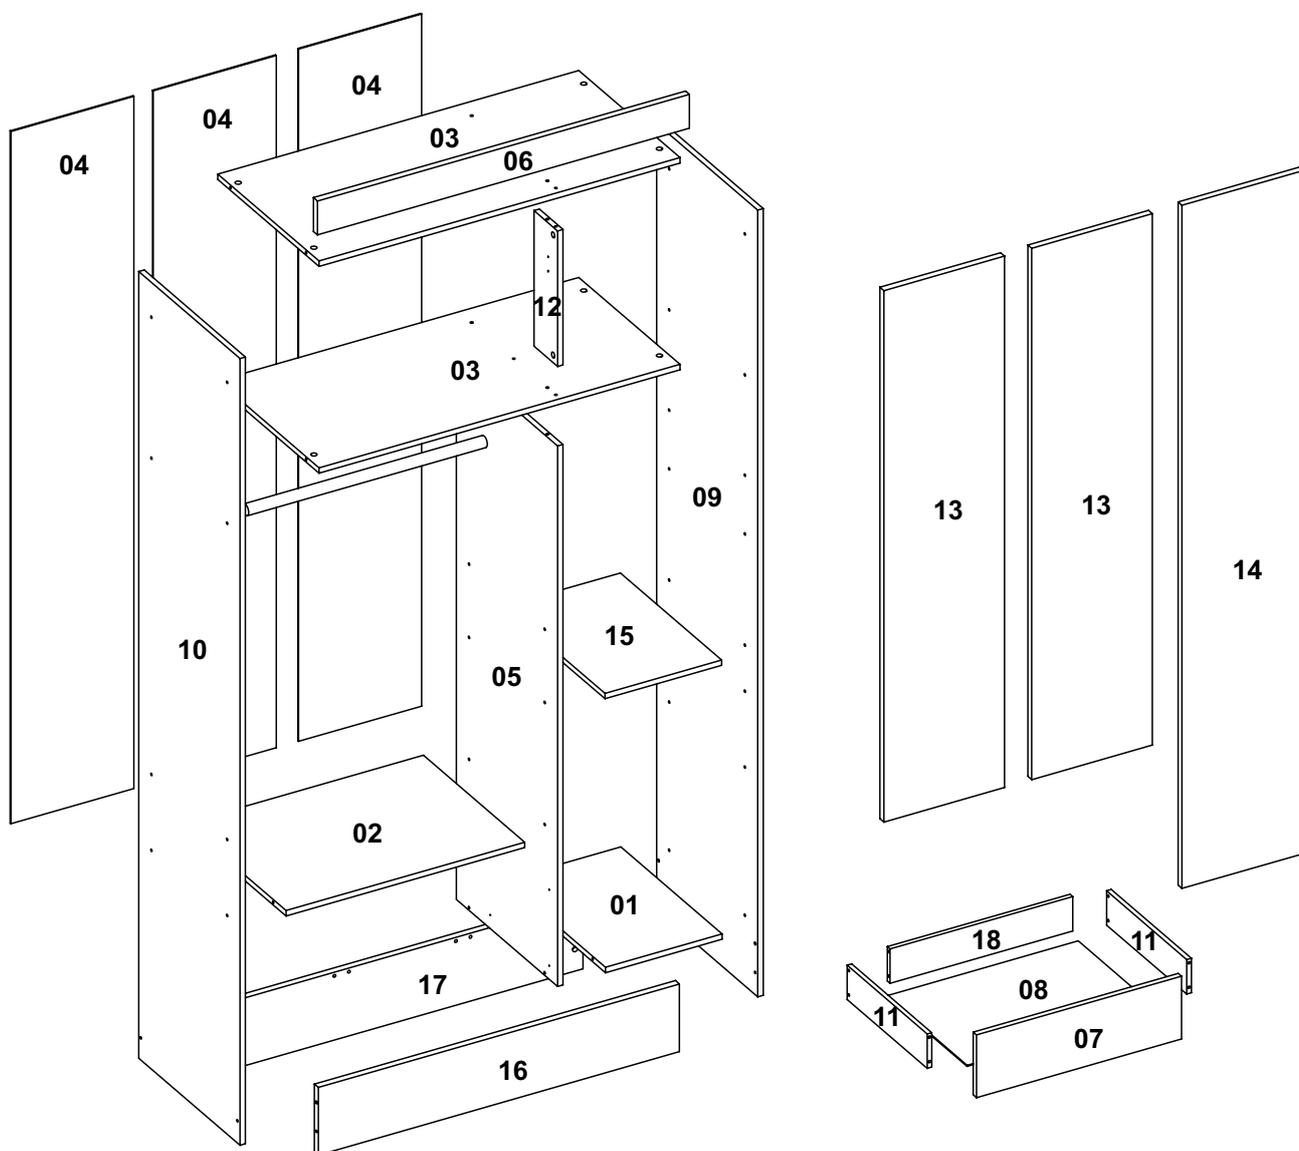


Lista das Ferragens

4,0X40-Cod 3983

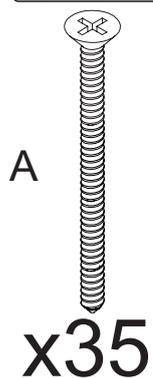

3,5x25-Cod 3870

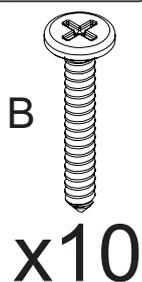


3,5x12-Cod 5738




12x9-Cod 3991




6x30-Cod 3881

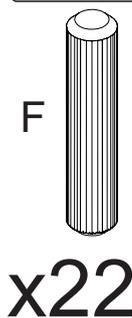


6x50-Cod 8686

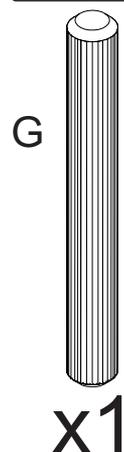


10x10-Cod 3875

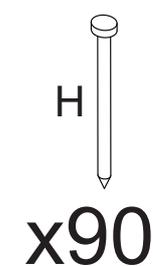


12x12-Cod 3876

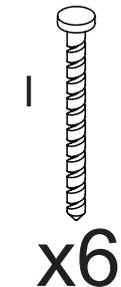

Cod 8740

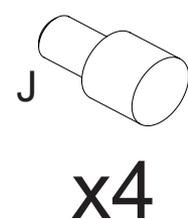


3x14-Cod 10421

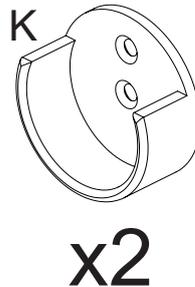


Cod 3877




Puxador 192MM

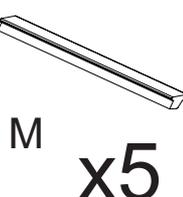


350MM-Cod 16453

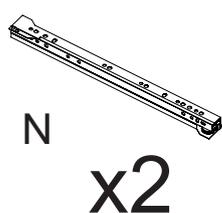


Cod 3882

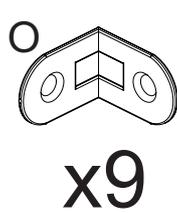


Cod 3872

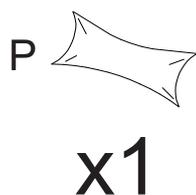


Cod 3384

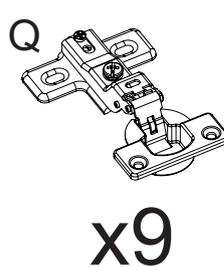


518MM-Cod 24047

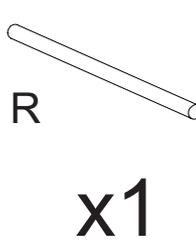


1532MM-Cod 27176

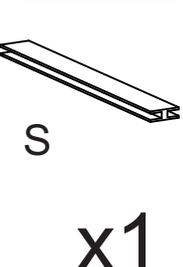


325MM-Cod 27189




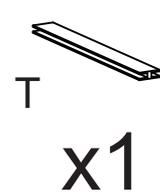


PÉ 50MM





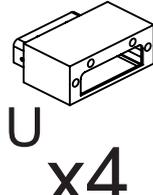


Cod 3982

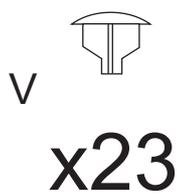


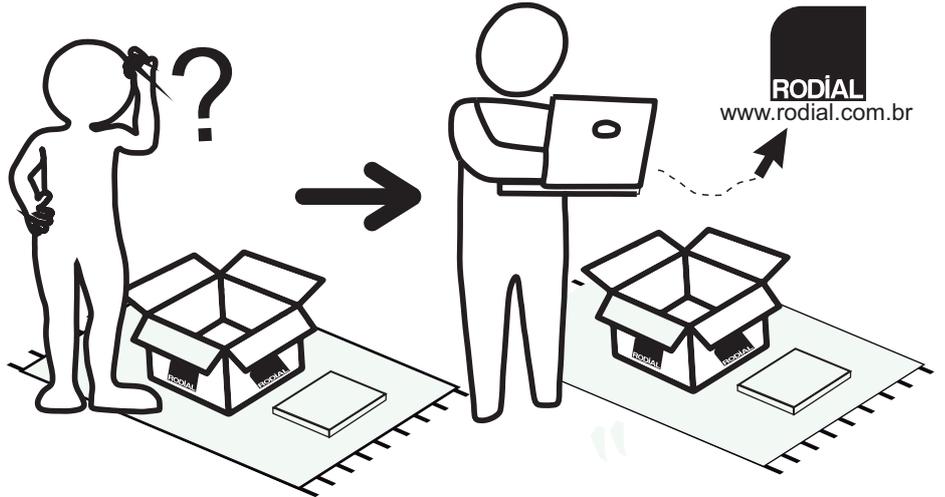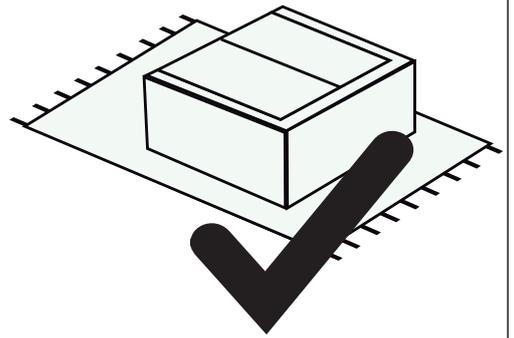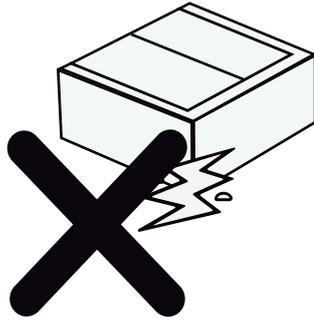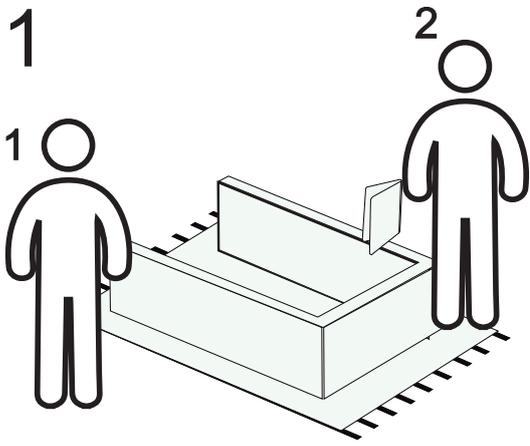


2

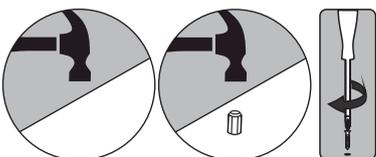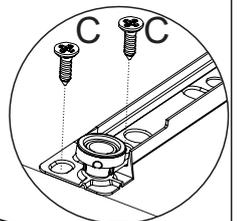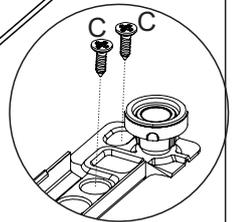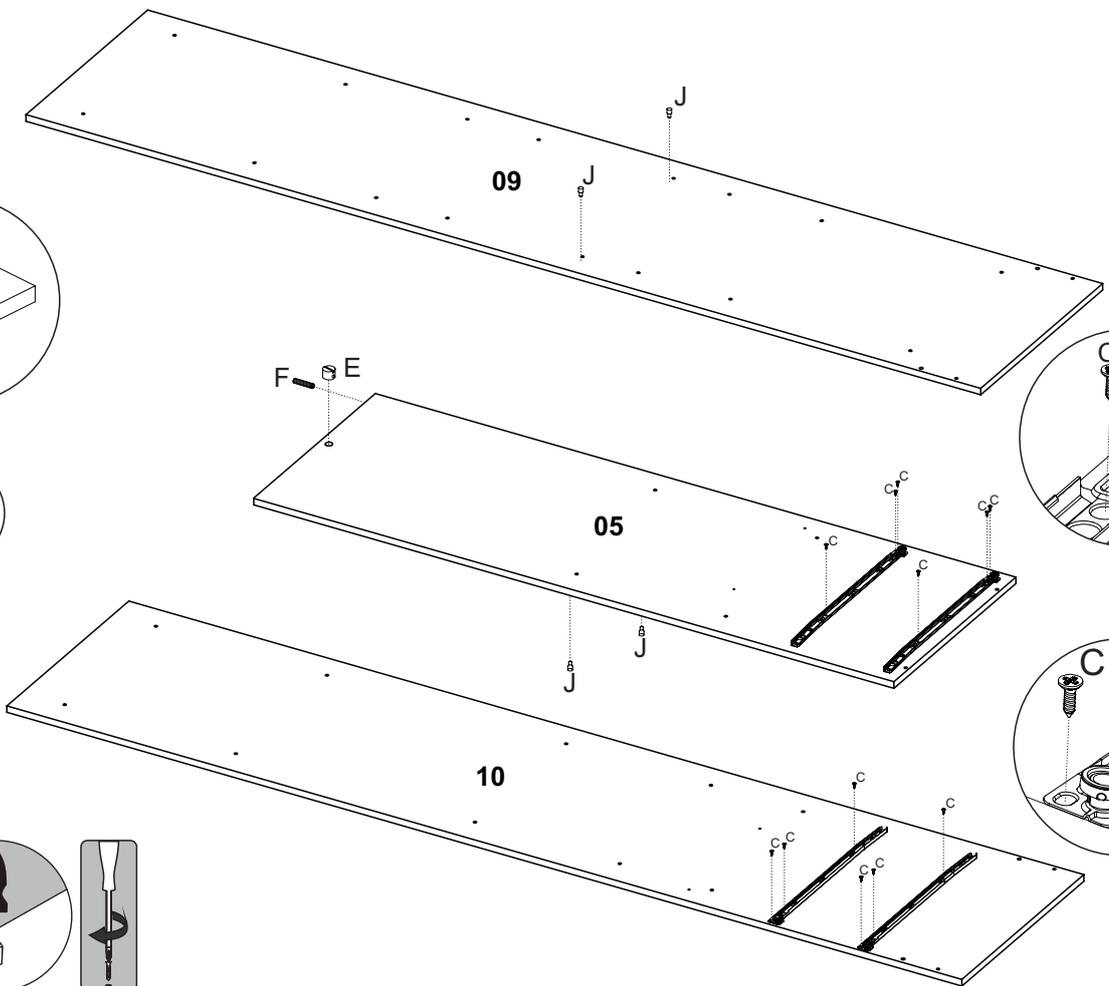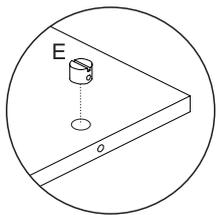


3

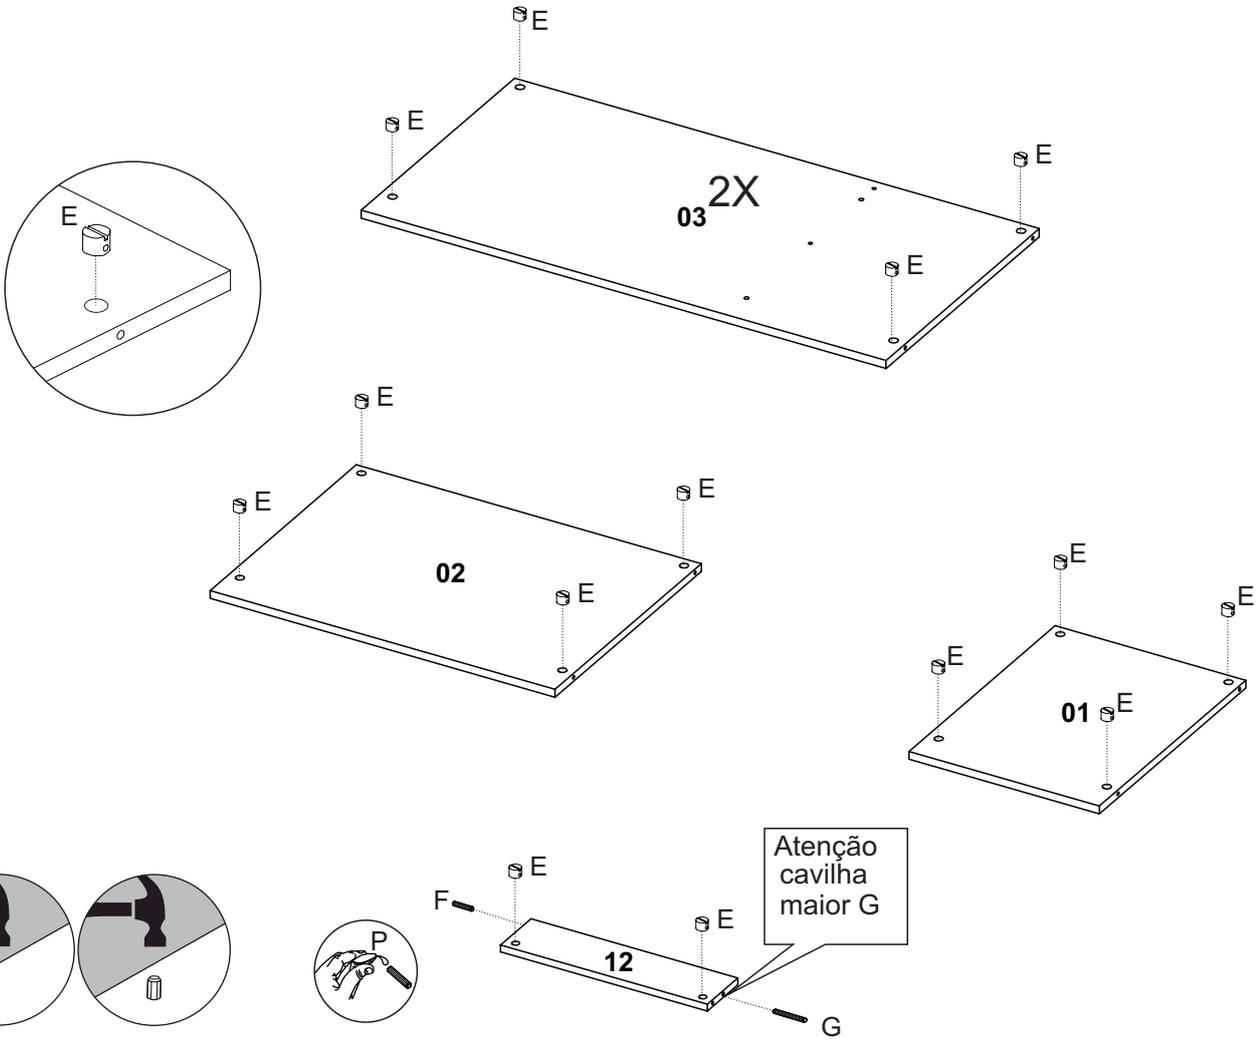



4

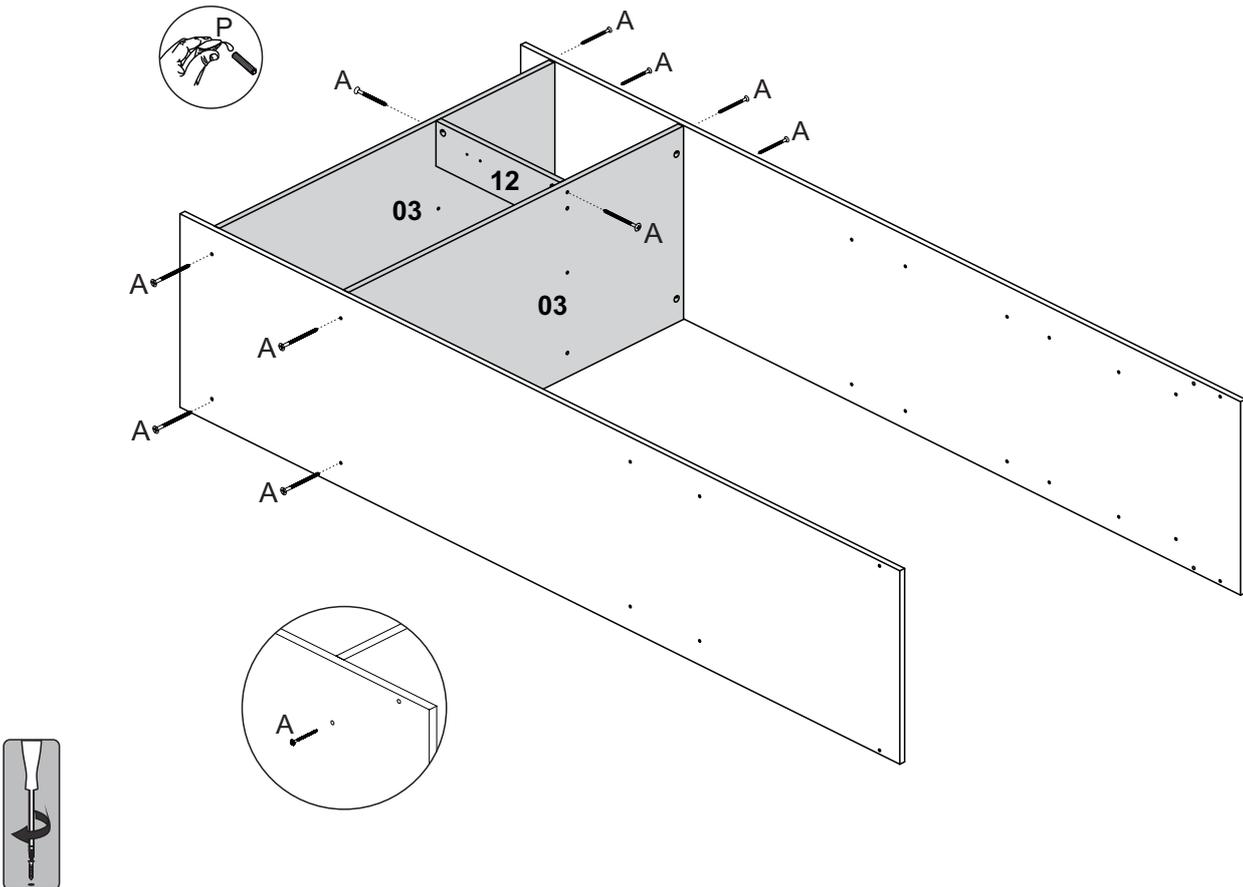

5




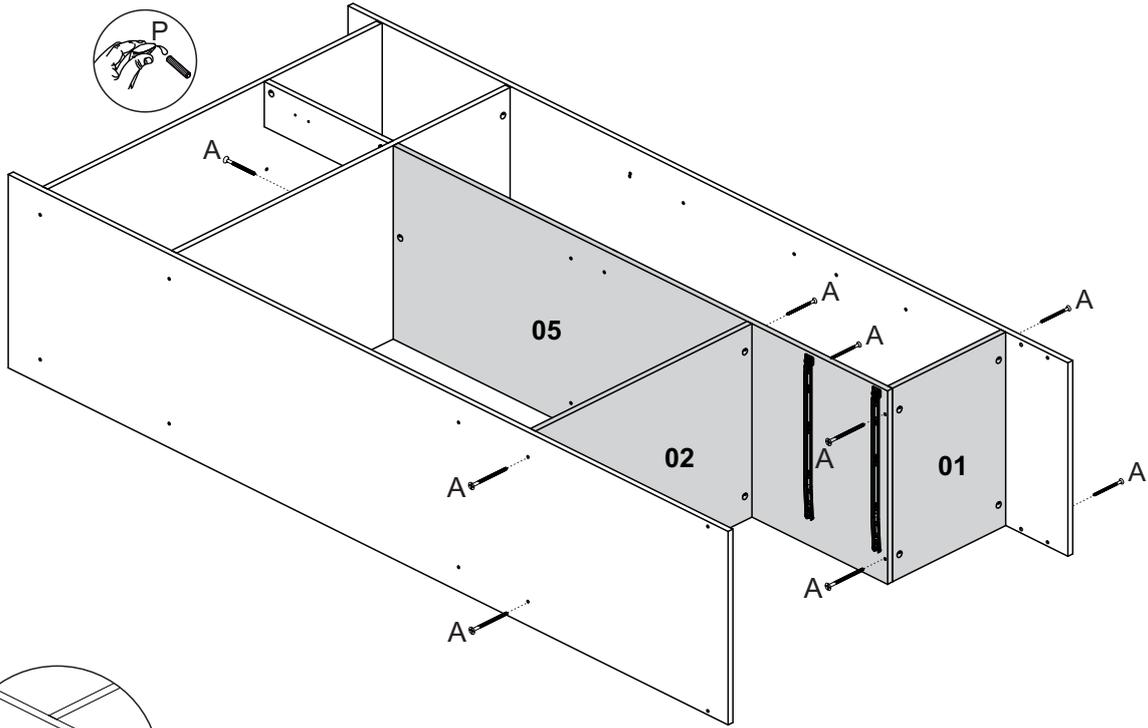


6


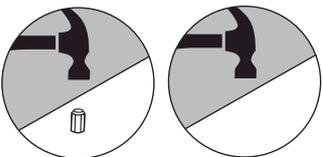
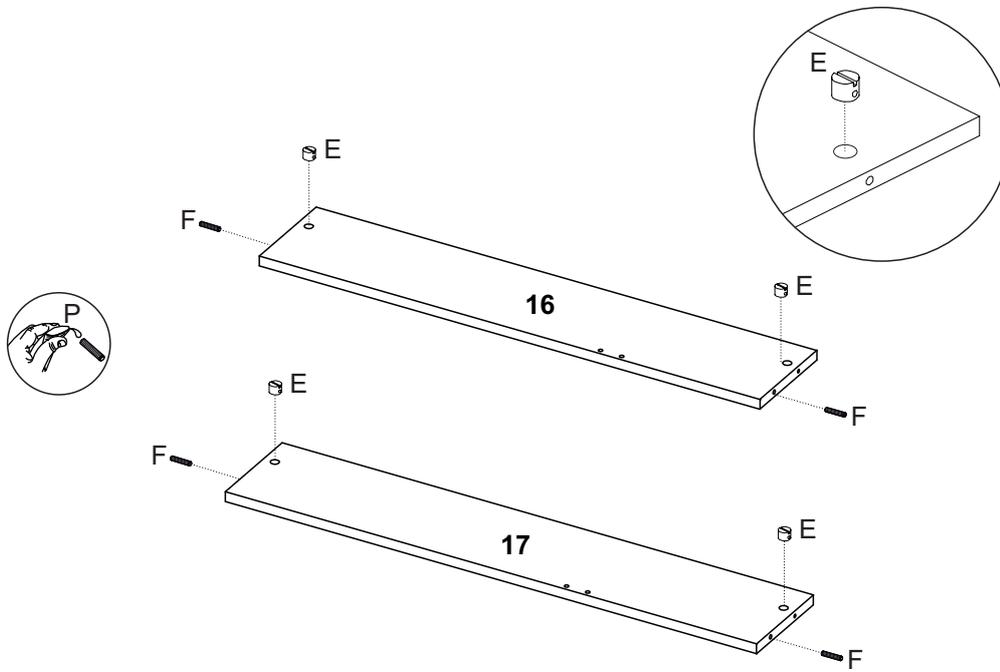


7



x3

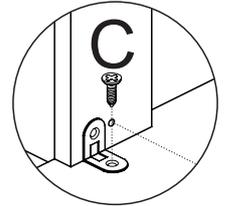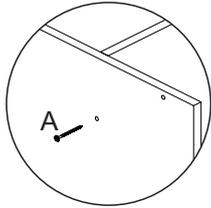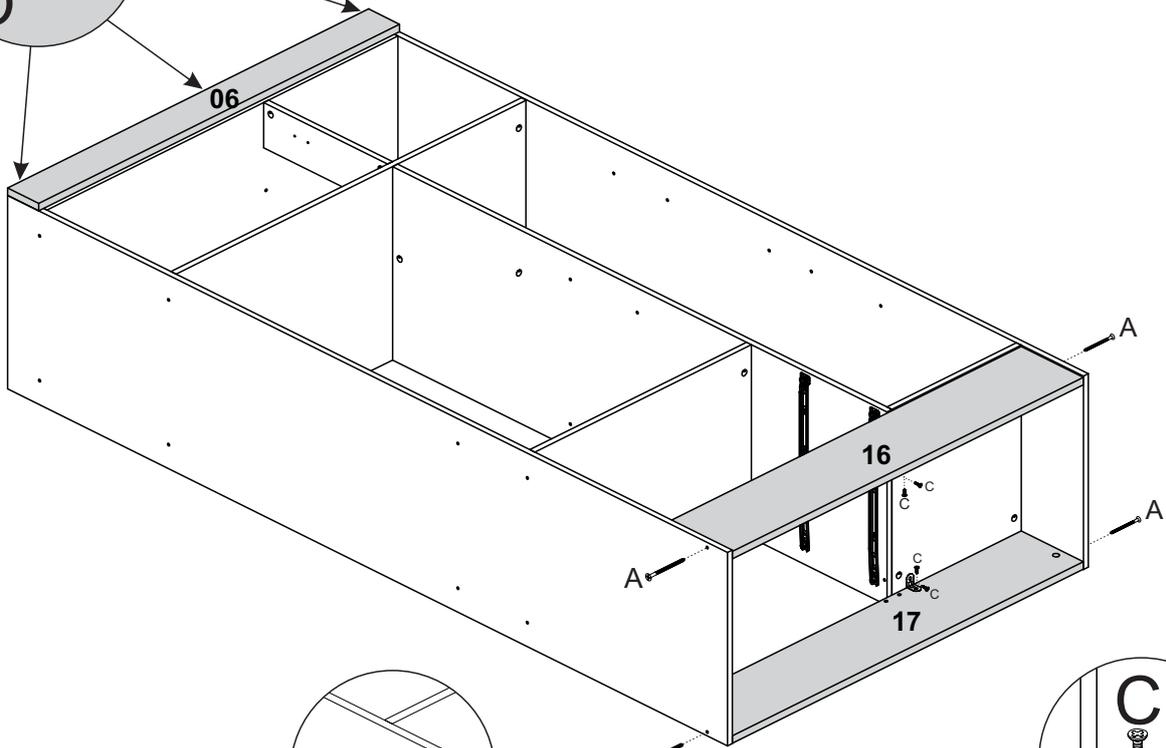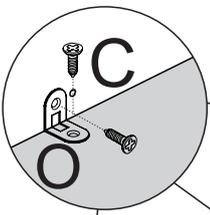



8

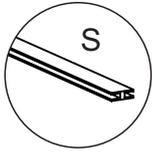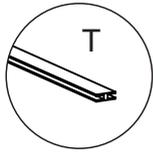


80x

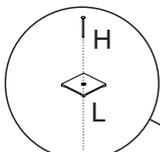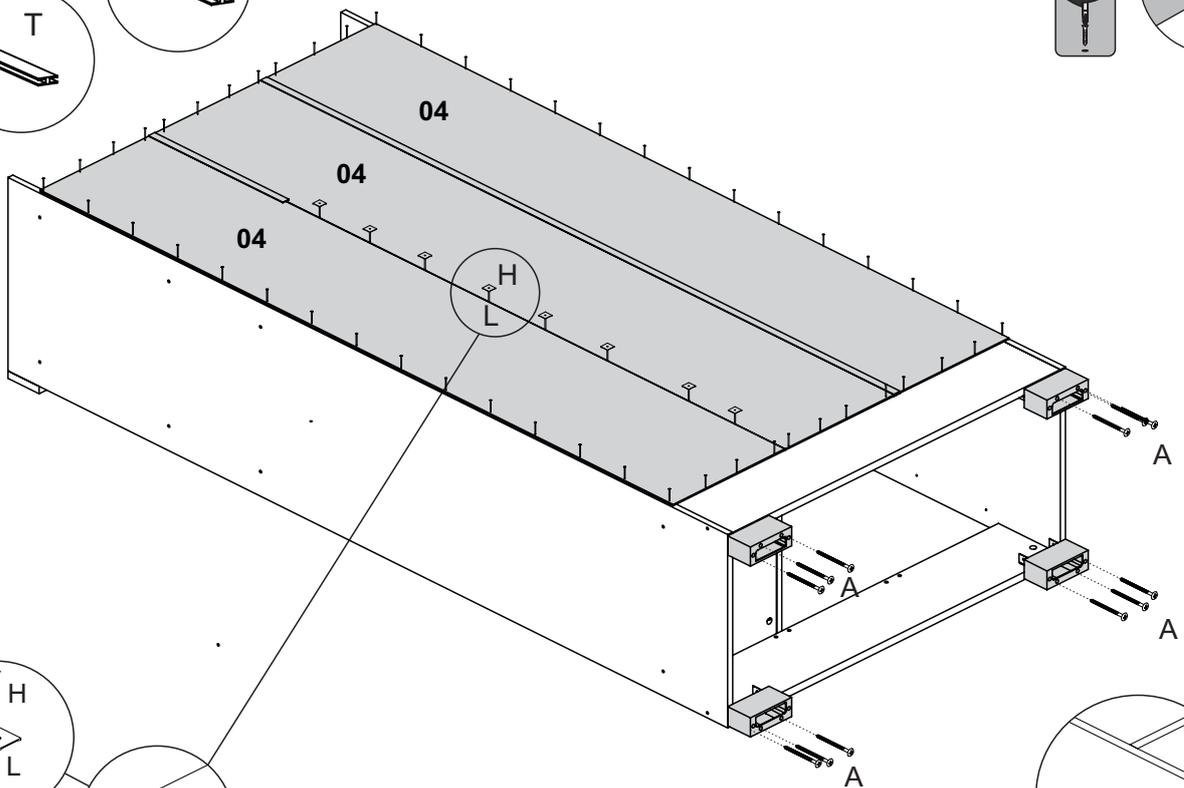

13x

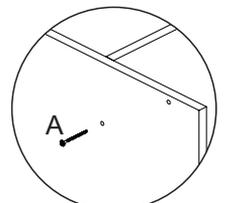
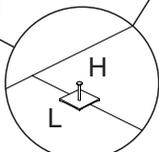


11



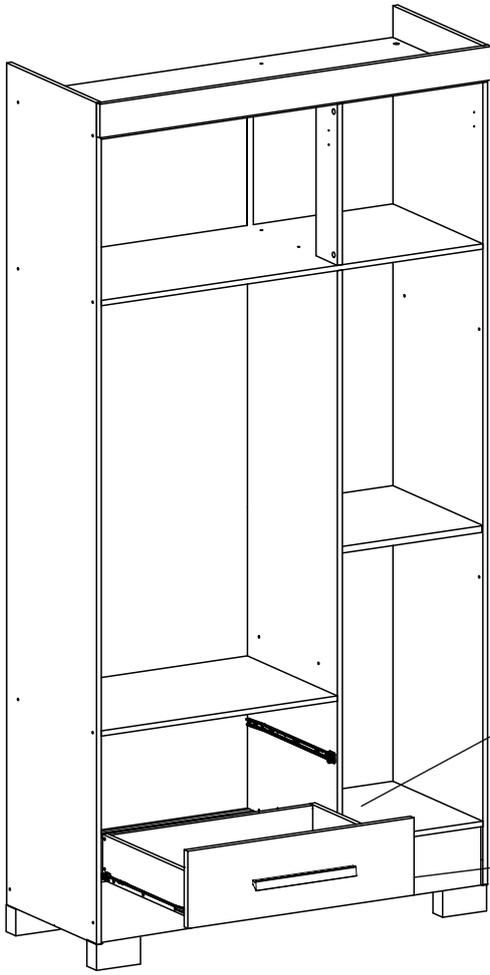


Atenção




Caso seja necessário ajustar a gaveta, retire o parafuso da frente da correia e ajuste para cima ou para baixo e realiza a fixação em outra furação na correia.

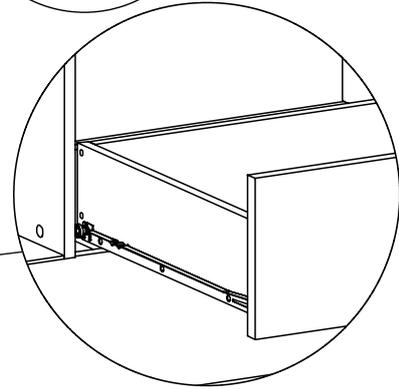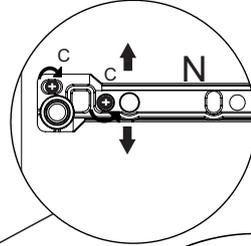

12

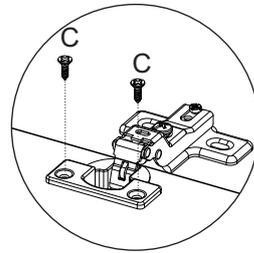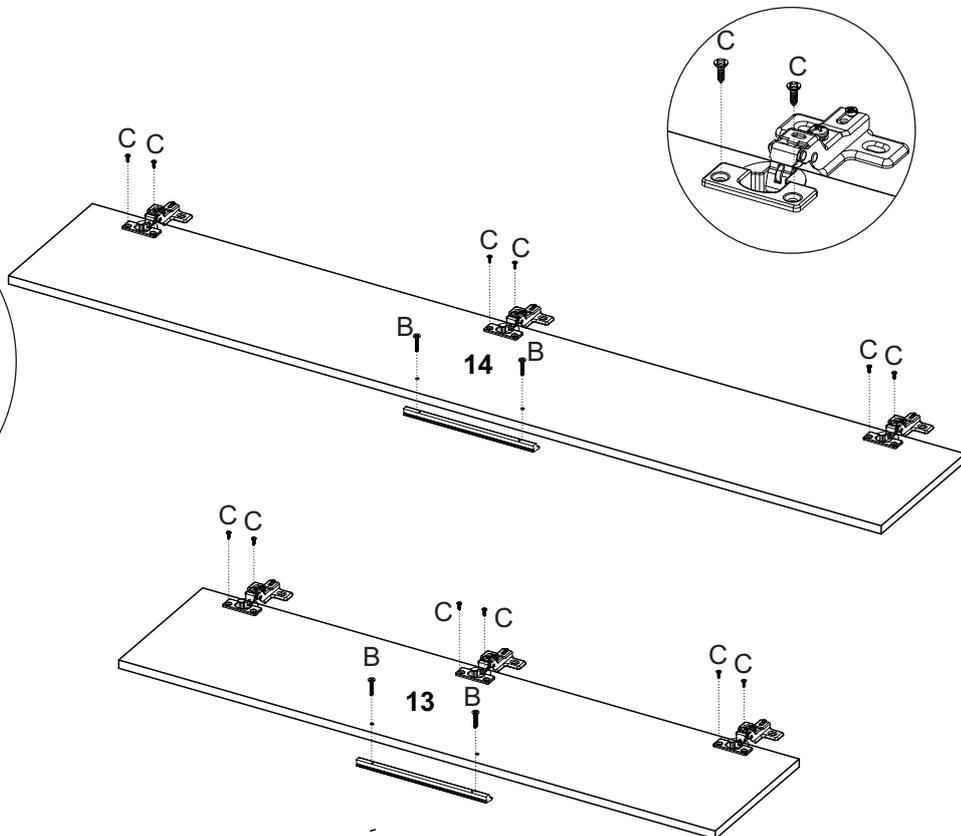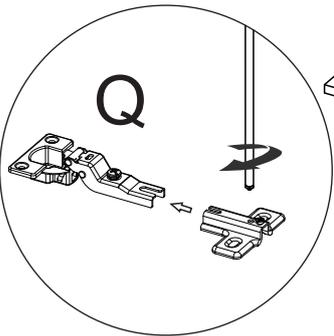

13

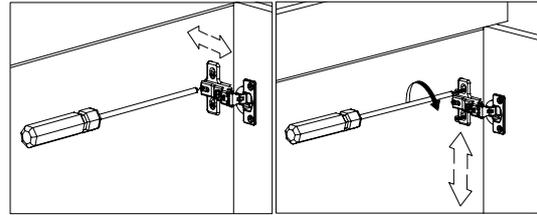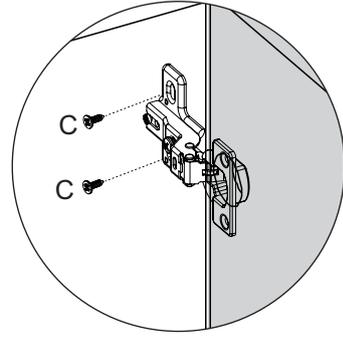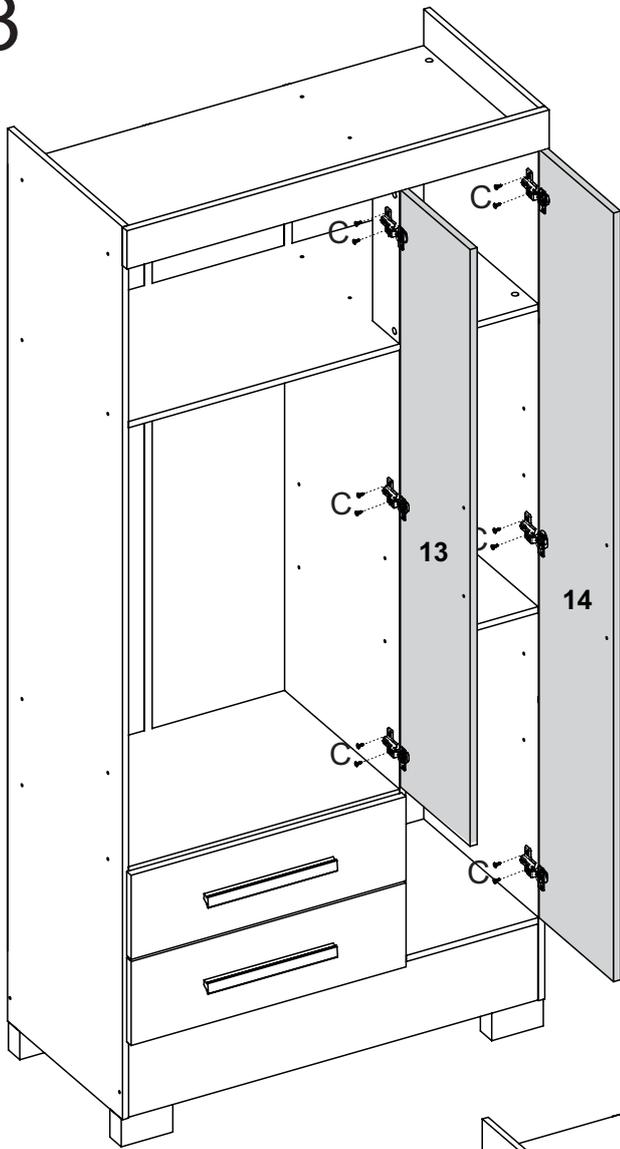

Regulagem da Dobradiça

