


6007 Roupeiro 1 Gav 40

Instruções de Montagem Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje

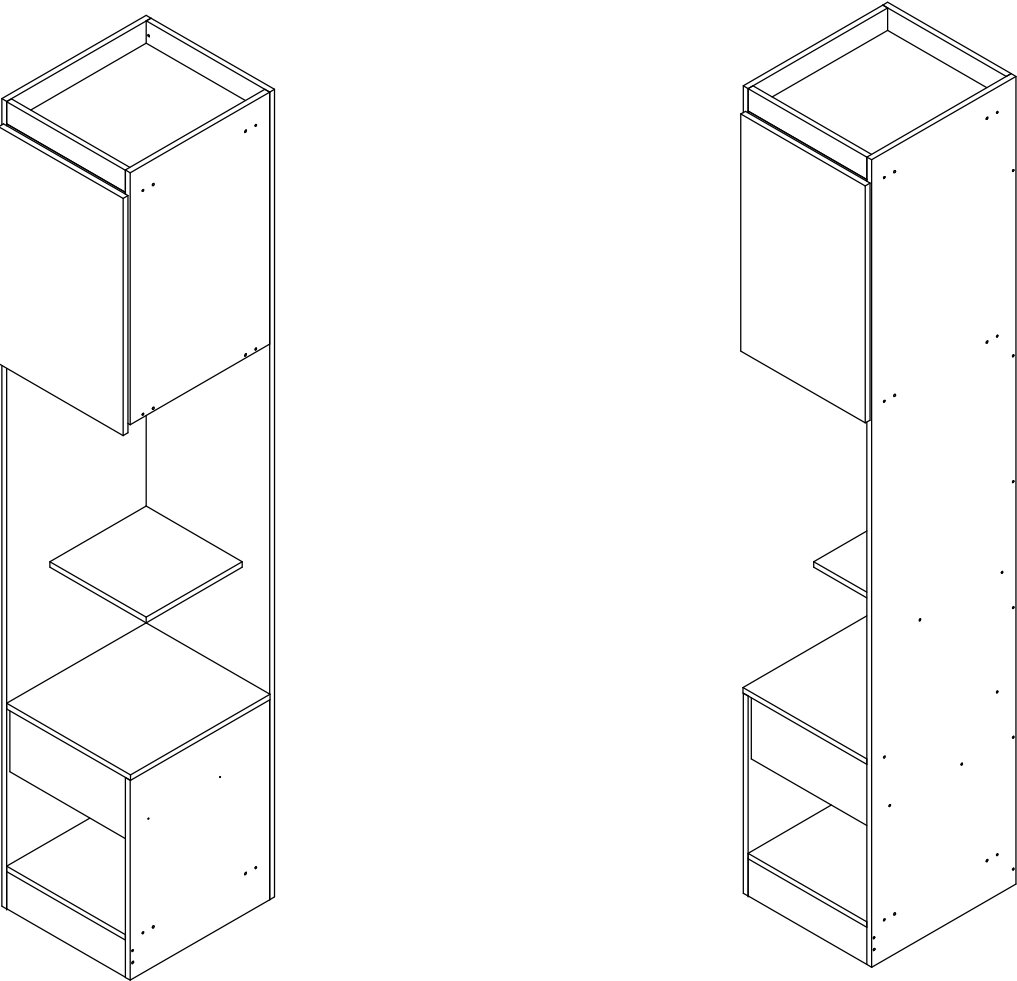


Lista de ferragens Hardware list Lista de materiales		
REF		QNT
A	Cavilha 6 x 30	22
B	Parafuso Chato 3,5 x 40	38
C	Parafuso chato 3,5x14	28
D	Parafuso Chato 4x25	04
E	Prego 10 x 10	20
F	Prego 13 x 15	04
G	Cantoneira 20x20	10
H	Dobradiça	02
I	Sapata Deslizadora	06
J	Corrediza	01

Lista de peças / Parts lists / Lista de piezas



Nº	Descrição	Dimensão	Quant.
01	Lateral Esq/ Lateral Izquierdo	2180 x 450 x 15	1
02	Lateral Dir Maior/ Lateral Derecho más Grande	680 x 435 x 15	1
03	Lateral Dir Menor/ Lateral Derecho más pequeño	540 x 435 x 15	1
04	Tampo Base/ Tapa/Base	370 x 435 x 15	3
05	Prateleira Fixa/ Estante Fijo	300 x 300 x 15	1
06	Porta/ Puerta	640 x 391 x 15	1
07	Rodape Frontal/ Zócalo Frontal	370 x 100 x 15	1
08	Frente Gaveta/ Frente del Cajón	360 x 165 x 15	1
09	Lateral Gaveta/ Lado del Cajón	400 x 100 x 15	2
10	Costa Gaveta/ Costa del Cajón	3136 x 100 x 15	1
11	Fundo Gaveta/ Cajón de Abajo	399 x 345 x 3	1
12	Tampo Gaveta/ Tapa del Cajón	386 x 435 x 15	1
13	Rodaforro/ Techumbre	370 x 60 x 15	1
14	Costa/ Costa	2180 x 385 x 15	1



Ferramentas Necessárias Herramientas Necesarias

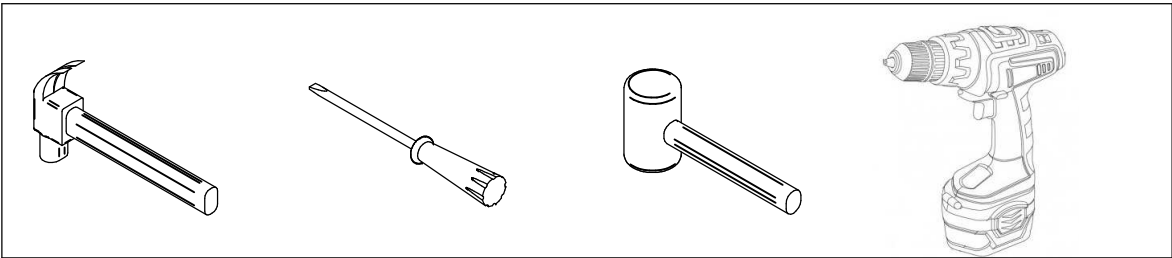



Antes de montar seu móvel, leia cuidadosamente o Manual de Instruções e o mantenha para futuras consultas.
OBRIGADO.

Antes de pegar él móvil, por favor lea el manual de instrucciones y consérvelo para consultas futuras.
Gracias.

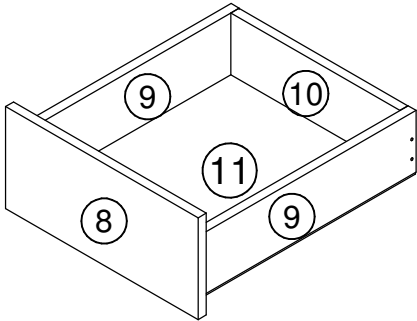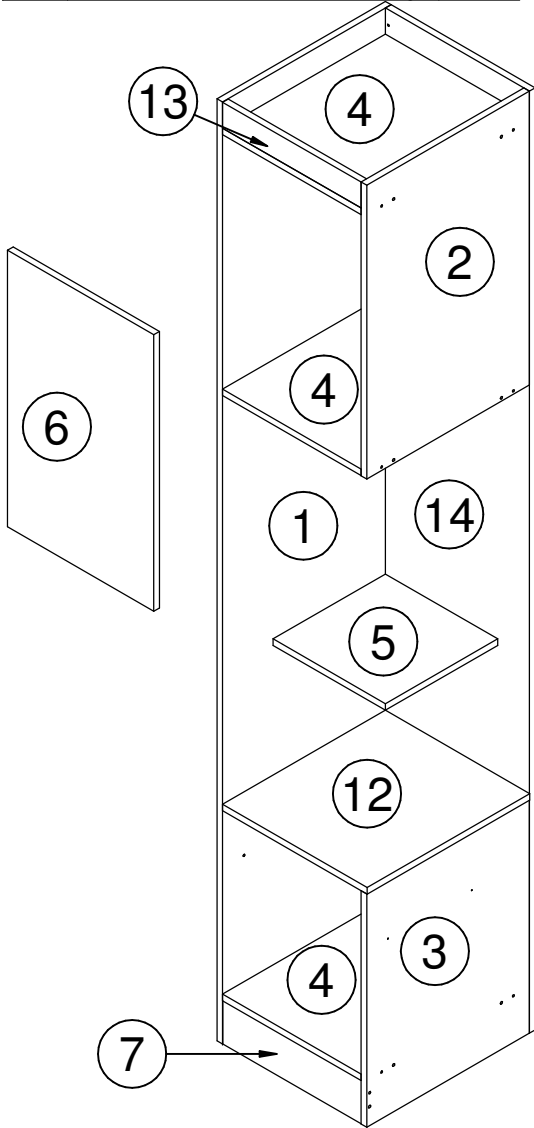

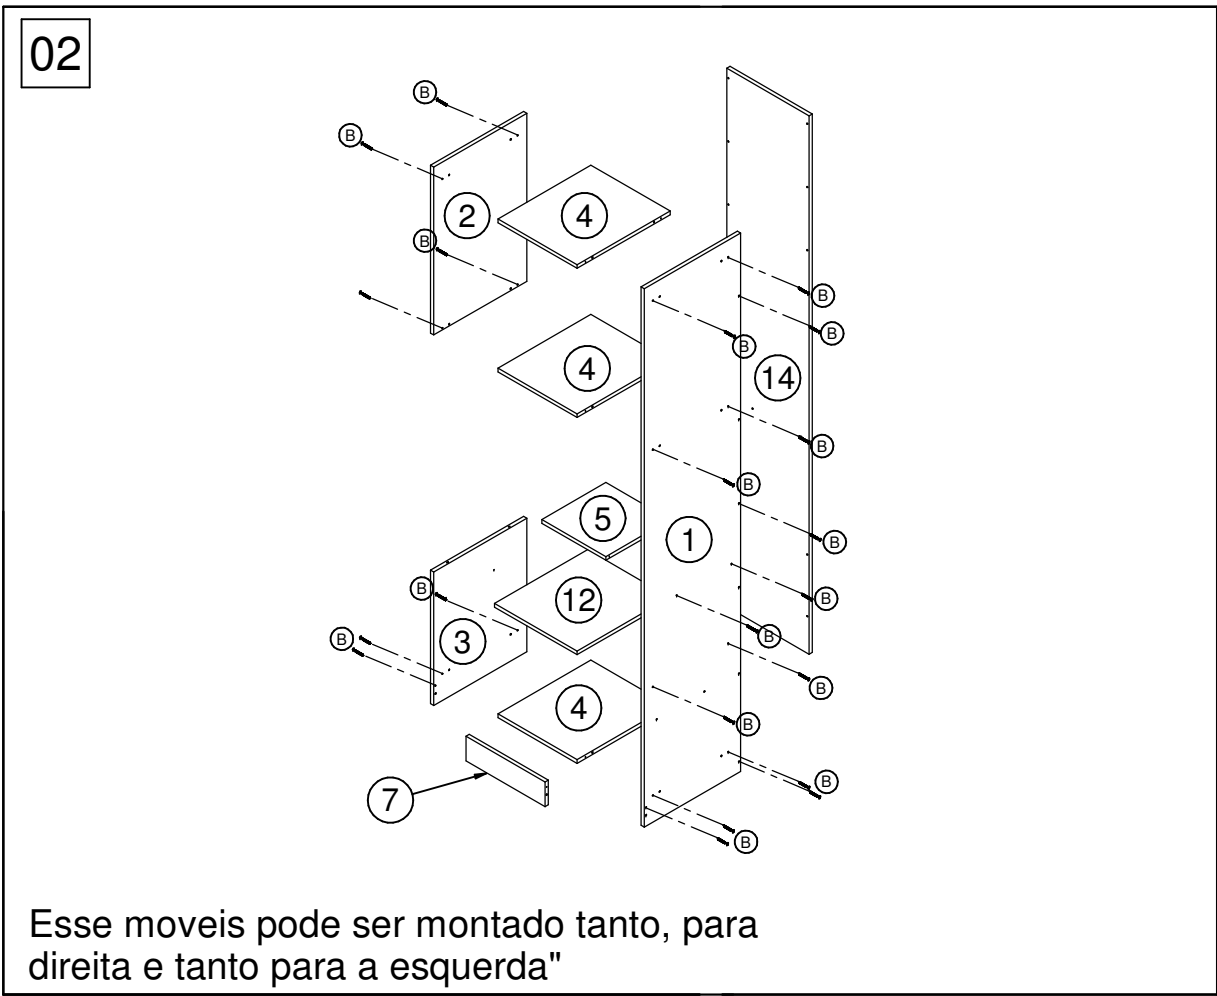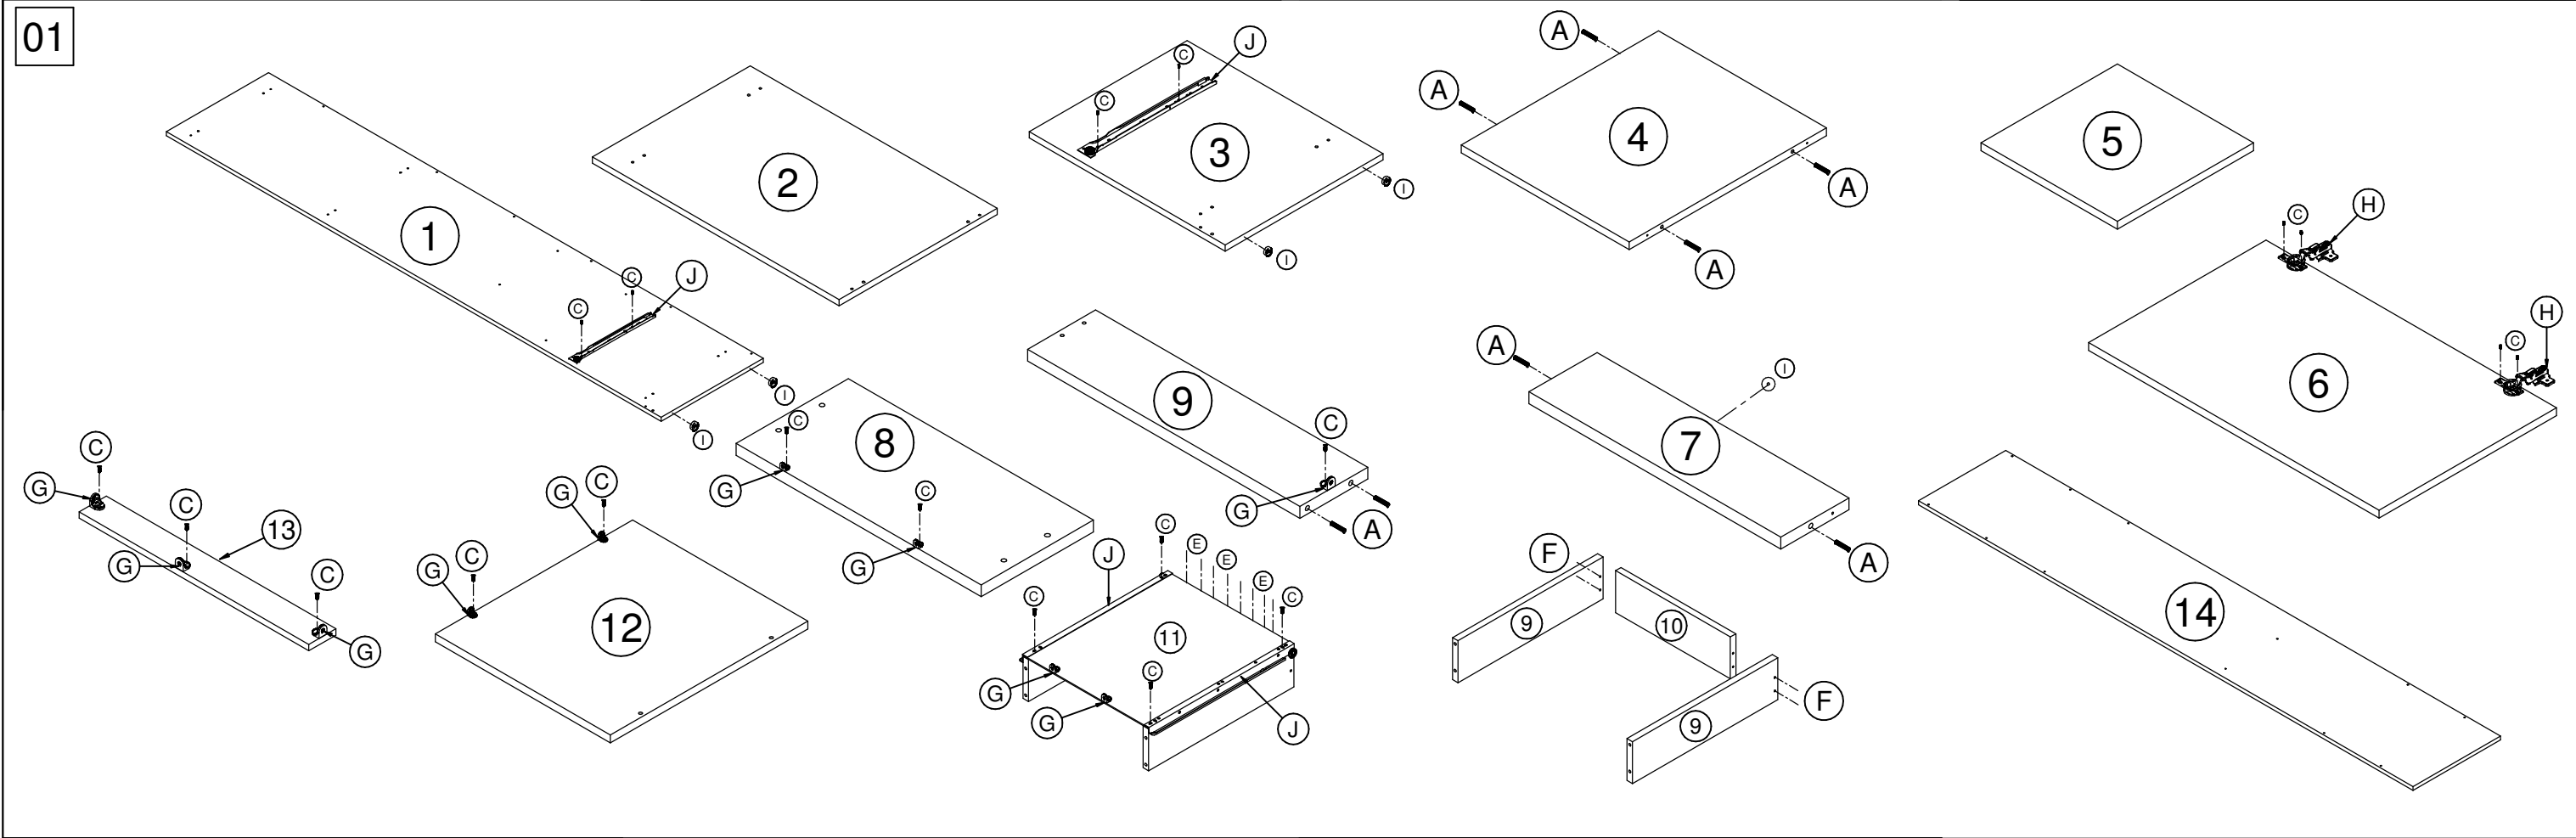

Esse moveis pode ser montado tanto, para direita e tanto para a esquerda"

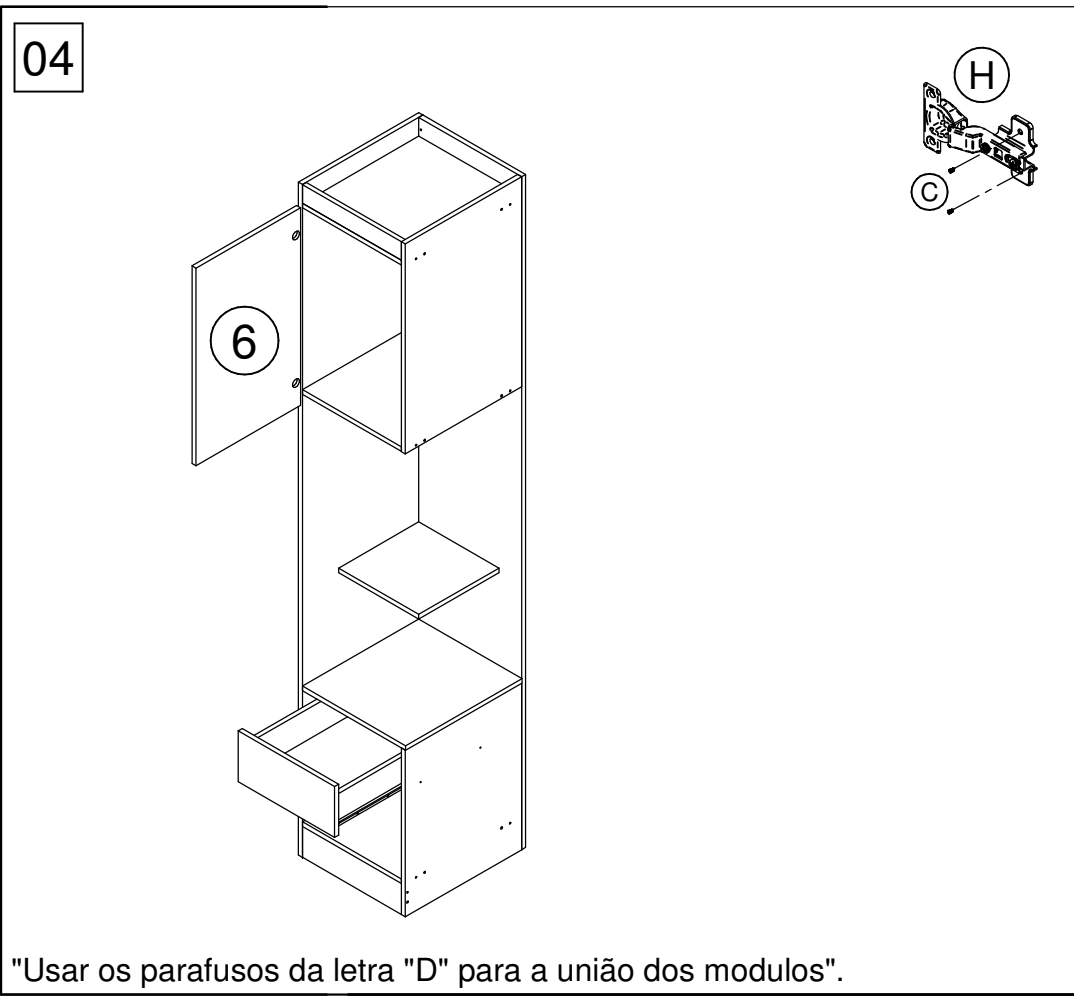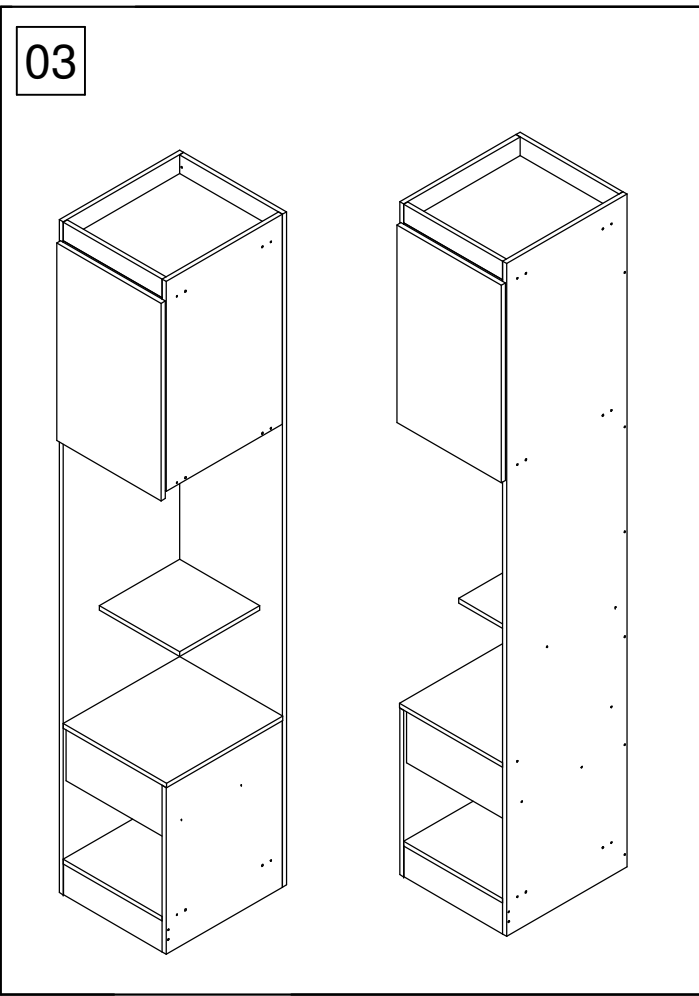

"Usar os parafusos da letra "D" para a união dos modulos".