


## ATENÇÃO

1 - Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.  
 2 - A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana.  
 Aconselhamos a utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar as peças.

3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.  
 4 - Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.


## LIMPEZA

1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.  
 2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.





\*Ferramentas não fornecidas

## ROUPEIRO 6 PTS SEM ESPELHO

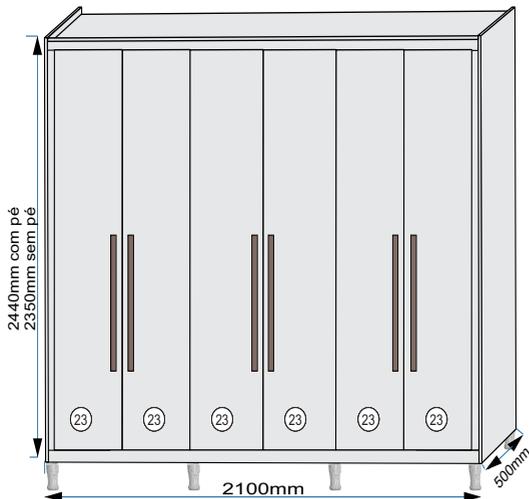

## ROUPEIRO 6 PTS COM ESPELHO

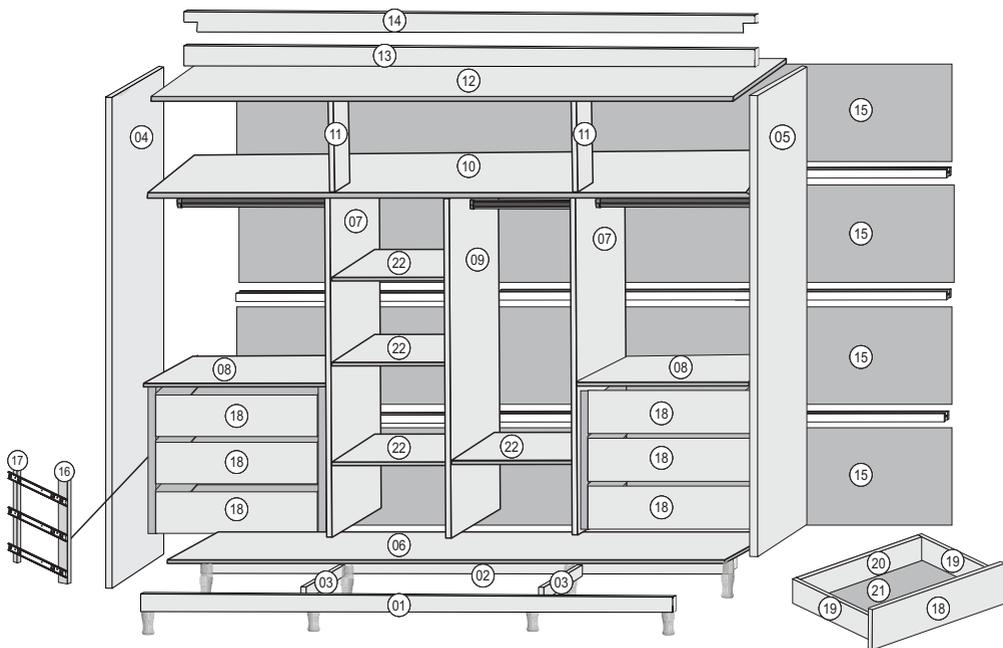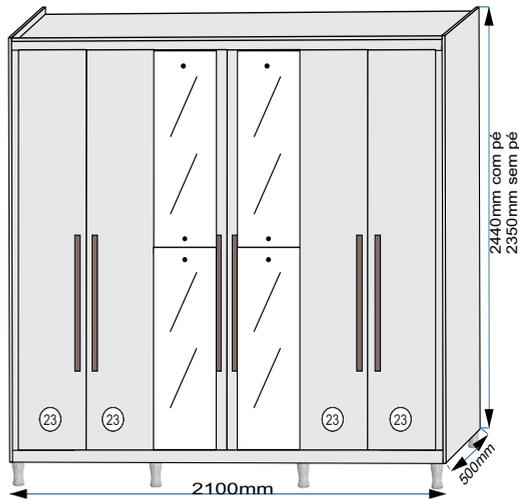

## ATENÇÃO

- 1 - Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2 - A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos a utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar as peças.
- 3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4 - Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.

## LIMPEZA

- 1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.





\*Ferramentas não fornecidas

## ROUPEIRO 6 PTS SEM ESPELHO



## ROUPEIRO 6 PTS COM ESPELHO

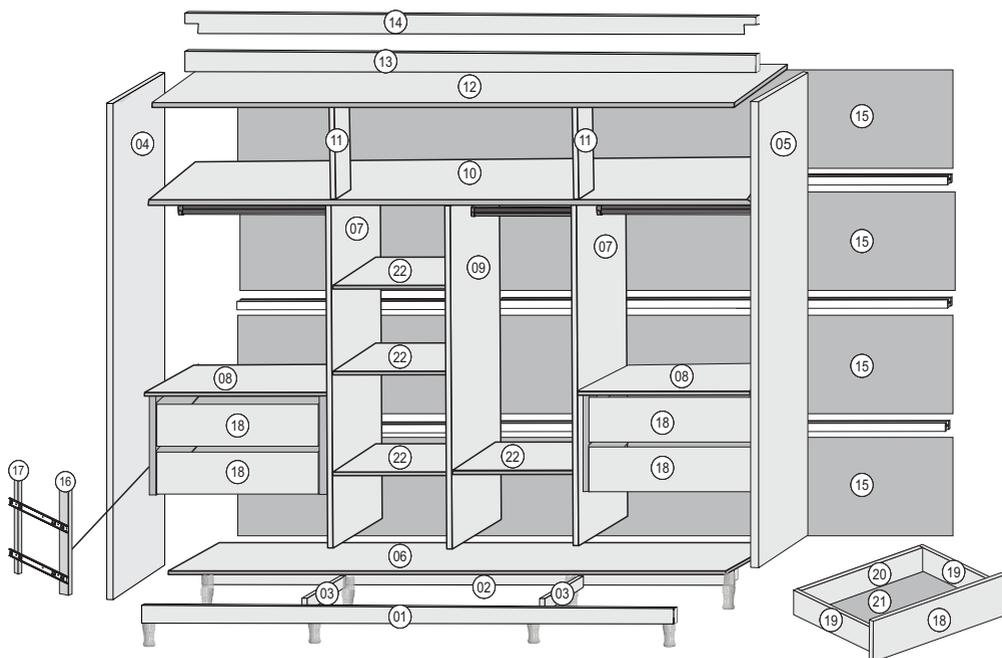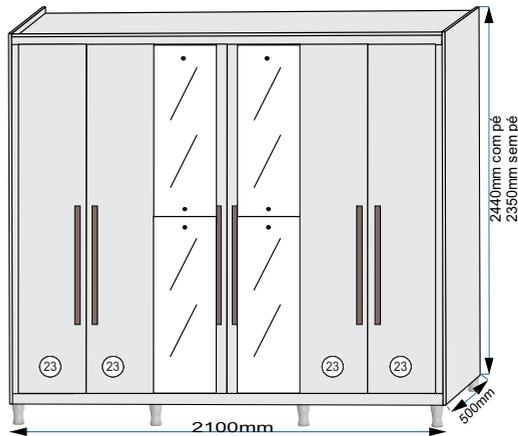

# GR OXFORD 6PTS 6GAV 100% MDF

## ATENÇÃO

- 1 - Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2 - A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos a utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar as peças.
- 3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4 - Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.


## LIMPEZA

- 1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.





\*Ferramentas não fornecidas

## GR OXFORD 6 PTS SEM ESPELHO

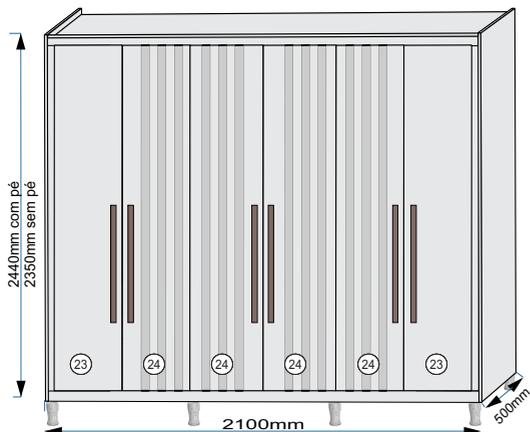

## GR OXFORD 6 PTS COM ESPELHO

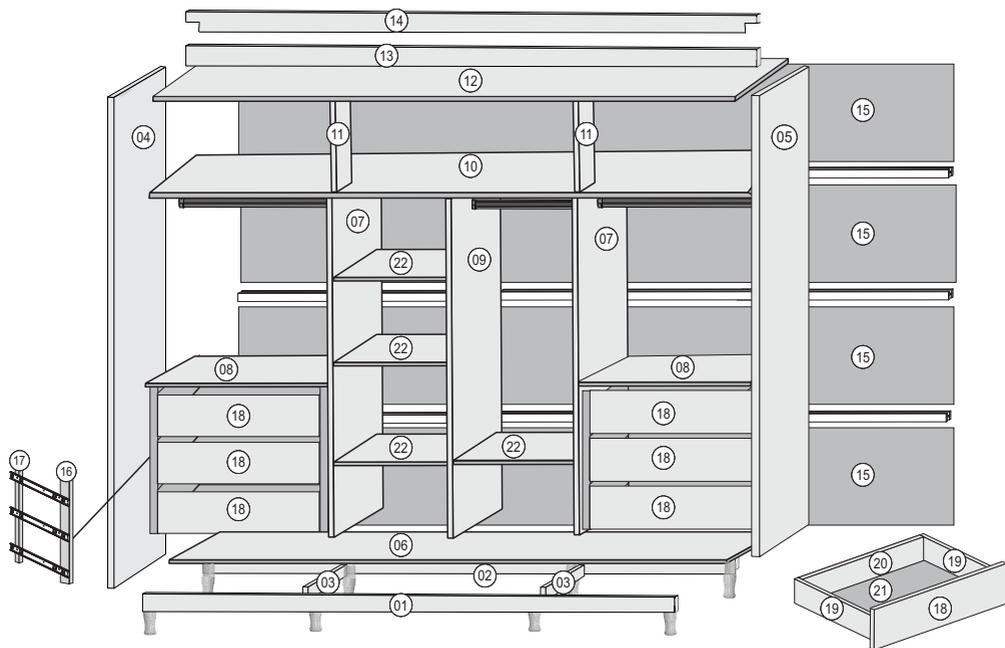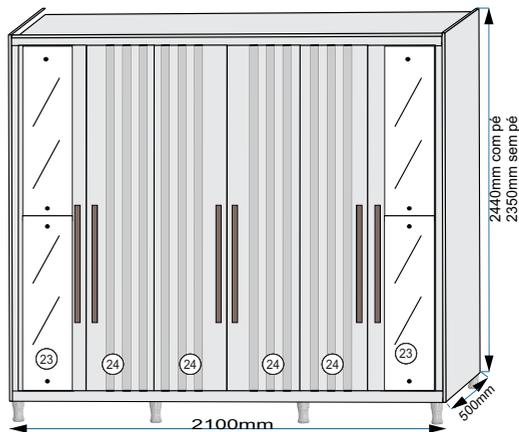

## ATENÇÃO

- 1 - Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2 - A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos a utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar as peças.
- 3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4 - Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.

## LIMPEZA




- 1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.



\*Ferramentas não fornecidas

## GR OXFORD 6 PTS SEM ESPELHO

## GR OXFORD 6 PTS COM ESPELHO

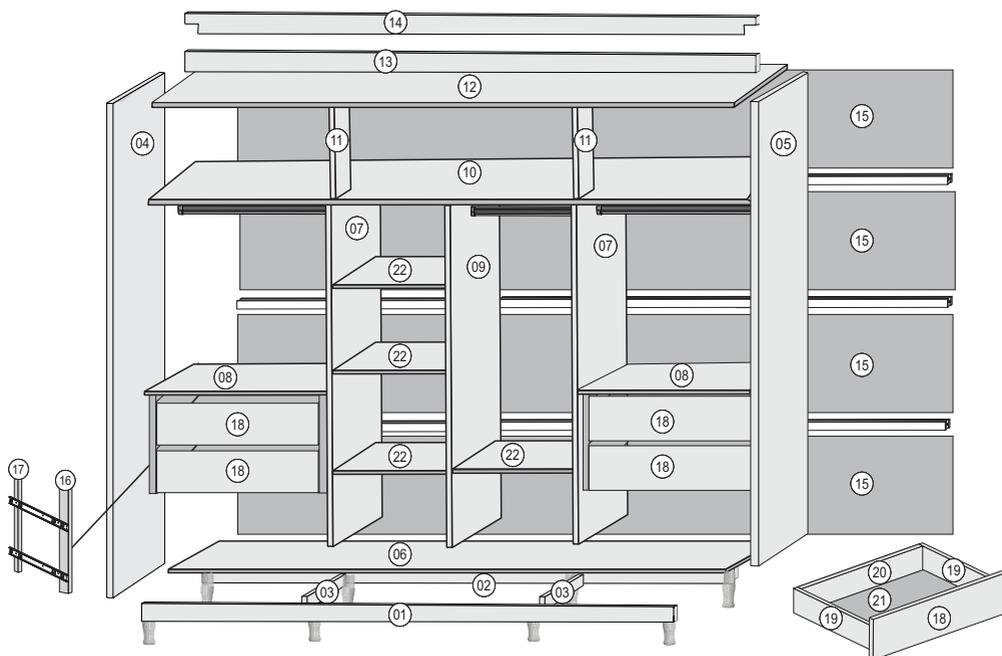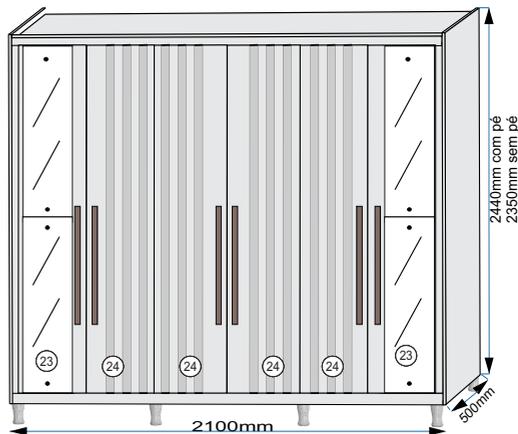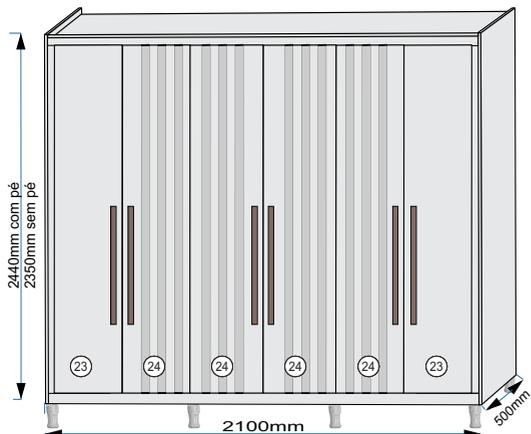

## OSLO / OXFORD 6PTS 6GAV 100% MDF

Num.	Cod.	Peças	Mat. Prima	Compr.	Larg.	Esp.	Qtd.	IPÉ	IPÉ / OFF WHITE	Peroba	Off White	Brauna	Peroba/ Off White	Off White/ Peroba	Brauna/ Off White
1	11127	RODAPÉ FRONTAL	MDF	2070	100	15	1	159	159	149	147	138	149	147	138
2	11128	RODAPÉ TRASEIRO	MDF	2070	100	15	1								
3	11129	RODAPÉ CENTRAL	MDF	433	100	15	2								
4	11130	LATERAL ESQUERDA	MDF	2350	482	15	1	159	159	148	137	125	148	137	125
5	11131	LATERAL DIREITA	MDF	2350	482	15	1	159	159	148	137	125	148	137	125
6	11132	BASE	MDF	2070	480	15	1	159	159	148	137	125	148	137	125
7	11133	DIVISÃO	MDF	1700	478	15	2	159	159	148	137	125	148	137	125
8	11134	PRATELEIRA GAVETA	MDF	680	400	15	2	159	159	148	137	125	148	137	125
9	11135	DIVISÃO CENTRAL	MDF	1700	395	15	1	159	159	148	137	125	148	137	125
10	11136	PRATELEIRA MALEIRO	MDF	2070	480	15	1	159	159	148	137	125	148	137	125
11	11137	DIVISÃO MALEIRO	MDF	445	100	15	2	159	159	148	137	125	148	137	125
12	11138	TAMPO	MDF	2070	480	15	1	159	159	148	137	125	148	137	125
13	11139	VISTA SUP VERTICAL	MDF	2070	45	15	1	159	159	149	147	138	149	147	138
14	11140	VISTA SUP HORIZONTAL	MDF	2100	35	15	1	159	159	148	137	125	148	137	125
15	11141	COSTA	MDF	2095	543	3	4	159	159	148	137	125	148	137	125
16	11170	DISTANCIADOR FRONT	MDF	630	35	15	4	159	159	148	137	125	148	137	125
17	11171	DISTANCIADOR TRAS	MDF	630	35	15	4	159	159	148	137	125	148	137	125
18	11146	FRENTE GAVETA	MDF	600	190	15	6	159	159	148	137	125	148	137	125
19	11147	LATERAL GAVETA	MDF	350	115	15	12	159	159	148	137	125	148	137	125
20	11148	TRASEIRO GAVETA	MDF	555	90	15	6	159	159	148	137	125	148	137	125
21	11149	FUNDO GAVETA	MDF	565	355	3	6	159	159	148	137	125	148	137	125
22	11150	PRATELEIRA MOVEL	MDF	332	385	15	4	159	159	148	137	125	148	137	125

### GR OSLO

23	11151	PORTA	MDF	2175	344	15	6	159	137	148	137	125	137	148	137
----	-------	-------	-----	------	-----	----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

### GR OXFORD










23	11151	PORTA	MDF	2175	344	15	2	159	137	148	137	125	137	148	137
24	11963	PORTA RIPADA OXFORD	MDF	2175	344	30	4	159	137	148	137	125	137	148	137

### OPCIONAL

	11157	ESPELHO OSLO ( OPCIONAL )	VIDRO	1070	265	3	4								
	11076	KIT PÉ PLASTICO (OPCIONAL)	PLAS TICO	150	60	60	8	159	159	148	137	125	148	137	125


IPÉ	159
IPÉ / OFF WHITE	160
PEROBA	148
OFF WHITE	137
PEROBA/OFF WHITE	149
OFF WHITE/PEROBA	147
BRAUNA	125
BRAUNA/OFF WHITE	138



FERRAGENS		OSLO / OXFORD 6PTS 6GAV 100% MDF						
COD	LET	DESENHO	QUAN T	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MATERIAL
6432	A		34	PARAFUSO SOBERBO 5 X 40	40	5	5	AÇO
2530	A2		24	PARAFUSO 3,5 X 35 CHATA	35	3,5	3,5	AÇO
6431	B		12	PARAFUSO 4,0 X 25 FLANGEADO	25	4	4	AÇO
1249	C		182	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO
2265	D		7	PARAFUSO 3,5 X 30 CHATA	30	3,5	3,5	AÇO
6500	E		24	PARAFUSO 4,0 X 50 CHATA	50	4	4	AÇO
6646	F		130	PARAFUSO 3,5 X 14 FLANGEADO PRETO	14	3,5	3,5	AÇO
7245	G		40	CAVILHA 6 X 30 MADEIRA	30	6	6	MADEIRA
9658	J		10	SAPATA "L" 15MM (CINZA)	17	15	7	PLÁSTICO
2596	I		16	SUPORTE PRATELEIRA 6MM (CINZA)	12	6	8	PLÁSTICO
11088	K		3	PERFIL H 20 2095MM OSLO	2085	20	15	PLÁSTICO
6440	M		6	SUPORTE CABIDEIRO	45	20	20	PLÁSTICO
2535	N		12	CANTONEIRA METAL 04 FUROS	45	18	18	METAL
8161	O		4	CONECTOR DE MONTAGEM	42	20	20	PLÁSTICO
11664	P		18	DOBRADIÇA CANECO 35MM COM CALÇO	100	57	20	ALUMINIO

FERRAGENS	OSLO / OXFORD 6PTS 6GAV 100% MDF
-----------	----------------------------------









COD	LET RA	DESENHO	QUA NT	DESCRIÇÃO	COM P	LAR G	ESP	MATERIAL
-----	--------	---------	--------	-----------	-------	-------	-----	----------


11215	S		6	PUXADOR MOLDURA 576 X 32 X 15	576	32	15	MADEIRA
107	R		6	CORREDIÇA TELESCÓPICA	300	30	10	AÇO
10767	T		26	TAPA FURO AUTOCOLANTE (1ª COR)	13	3,5	2	PAPEL
10767	T	 OSLO	2	TAPA FURO AUTOCOLANTE (2ª COR)	13	3,5	2	PAPEL
10767	T	 EMBALADO NA CAIXA DE PORTA OXFORD OXFORD	62	TAPA FURO AUTOCOLANTE (2ª COR)	13	3,5	2	PAPEL
6966	U		2	CABIDEIRO DE 670MM	670	30	15	ALUMINIO
11092	H		1	CABIDEIRO DE 322MM	322	30	15	ALUMINIO
9386	Y		2	SACHE COLA BRANCA 10 GR	20	10	5	COLA
6429	X		2	GIZ P/ RETOQUE	15	8	8	CERA
10093	Z2	 ( OPCIONAL )	8	SUPORTE DE VIDRO (QUANDO ESPELHADO)	10	10	3	PLÁSTICO

				Legenda de Cor				
				Peroba		148		
				Off White		137		
				Peroba/Off White		149		
				Off White/Peroba		147		
				Brauna		125		
				Brauna/Off White		138		
				IPE		159		

## FERRAGENS

## OSLO / OXFORD 6PTS 4GAV 100% MDF


COD	LETRA	DESENHO	QUANT	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MATERIAL
6432	A		34	PARAFUSO SOBERBO 5 X 40	40	5	5	AÇO
2530	A2		16	PARAFUSO 3,5 X 35 CHATA	35	3,5	3,5	AÇO
6431	B		12	PARAFUSO 4,0 X 25 FLANGEADO	25	4	4	AÇO
1249	C		158	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO
2265	D		7	PARAFUSO 3,5 X 30 CHATA	30	3,5	3,5	AÇO
6500	E		16	PARAFUSO 4,0 X 50 CHATA	50	4	4	AÇO
6646	F		120	PARAFUSO 3,5 X 14 FLANGEADO PRETO	14	3,5	3,5	AÇO
7245	G		32	CAVILHA 6 X 30 MADEIRA	30	6	6	MADEIRA
9658	J		10	SAPATA "L" 15MM ( CINZA )	14	3,5	3,5	PLÁSTICO
2596	I		16	SUPORE PRATELEIRA 6MM (CINZA)	12	6	8	PLÁSTICO
11088	K		3	PERFIL H 20 2095MM OSLO	2085	20	15	PLÁSTICO
6440	M		6	SUPORE CABIDEIRO OBILONGO	45	20	20	PLÁSTICO
2535	N		8	CANTONEIRA METAL 04 FUROS	45	18	18	METAL
8161	O		4	CONECTOR DE MONTAGEM	42	20	20	PLÁSTICO
11664	P		18	DOBRADIÇA CANECO 35MM COM CALÇO	100	57	20	ALUMINIO

FERRAGENS		OSLO / OXFORD 6PTS 4GAV 100% MDF						
COD	LETRA	DESENHO	QUANT	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MATERIAL
11215	S		6	PUXADOR MOLDURA 576 X 32 X 15	576	32	15	MADEIRA
107	R		4	CORREDIÇA TELESCÓPICA 300	300	30	10	AÇO
10767	T		26	TAPA FURO AUTOCOLANTE 13MM (1ª COR)	13	3,5	2	PAPEL
10767	T		2	OSLO TAPA FURO AUTOCOLANTE (2ª COR)	13	3,5	2	PAPEL
10767	T		62	EMBALADO NA CAIXA DE PORTA OXFORD OXFORD TAPA FURO AUTOCOLANTE (2ª COR)	13	3,5	2	PAPEL
6966	U		2	CABIDEIRO DE 670MM	670	30	15	ALUMINIO
11092	H		1	CABIDEIRO DE 322MM	322	30	15	ALUMINIO
9386	Y		2	SACHE COLA BRANCA 10 GR	20	10	5	COLA
6429	X		2	GIZ P/ RETOQUE	15	8	8	CERA
10093	Z2		8	OPCIONAL SUPORTE DE VIDRO	10	10	3	PLÁSTICO
				Legenda de Cor				
				Peroba		148		
				Off White		137		
				Peroba/Off White		149		
				Off White/Peroba		147		
				Brauna		125		
				Brauna/Off White		138		
				ipê		159		

# PREPARAÇÃO PARA A MONTAGEM

DESTRAVE E DESTAQUE A PARTE QUE SERÁ FIXADA NA LATERAL GAVETA.

PARTE FIXADA NA LATERAL DA GAVETA



01=FIXE A CORREDIÇA ( R ) NOS SUPORTES ( 16 ) E ( 17 )  
COM O PARAFUSO ( E )


02=FIXE OS SUPORTES ( 16 ) E ( 17 ) NAS LATERAIS ( 04 ) E ( 05 )  
E NA DIVISÃO ( 07 ) COM PARAFUSO ( E )

03=FIXE O SUPORTE CABIDEIRO ( M ) NAS LATERAIS ( 04 ) E ( 05 )  
E NA DIVISÃO ( 07 ) E ( 09 ) COM PARAFUSO ( C )


04=FIXE A SAPATA ( J ) NAS LATERAIS ( 04 ) E ( 05 ) COM PARAFUSO ( C )

05=ENCAIXE AS CAVILHAS ( G ) NAS DIVISÕES ( 07 ) E ( 09 )


**LATERAL  
6 GAVETA  
ESQUERDA**

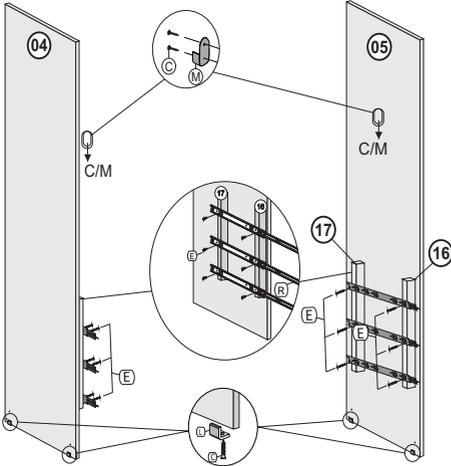

**LATERAL  
6 GAVETA  
DIREITA**

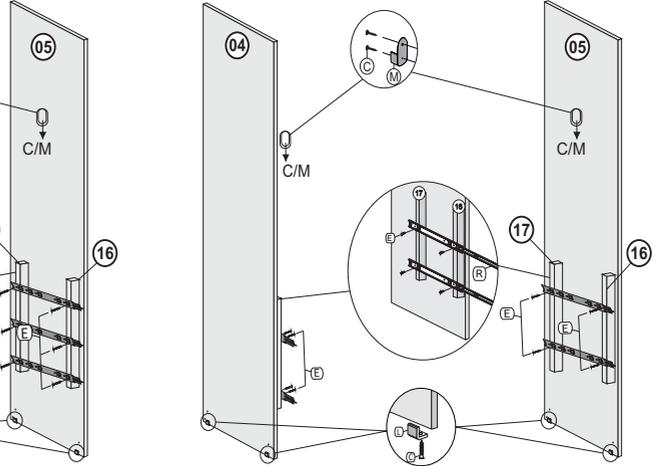


**LATERAL  
4 GAVETA  
ESQUERDA**

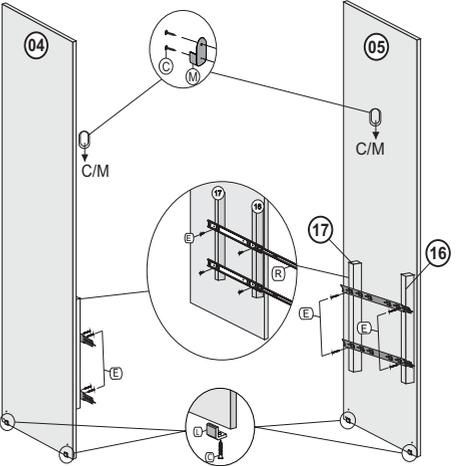


**LATERAL  
4 GAVETA  
DIREITA**

**DIVISÃO  
6 GAVETA  
ESQUERDA**

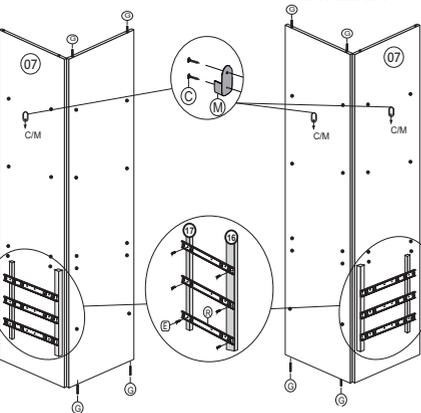


**DIVISÃO  
6 GAVETA  
DIREITA**

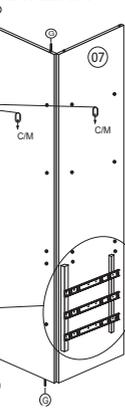


**DIVISÃO  
DO MEIO  
6 GAVETA  
E  
4 GAVETA**




**DIVISÃO  
4 GAVETA  
ESQUERDA**

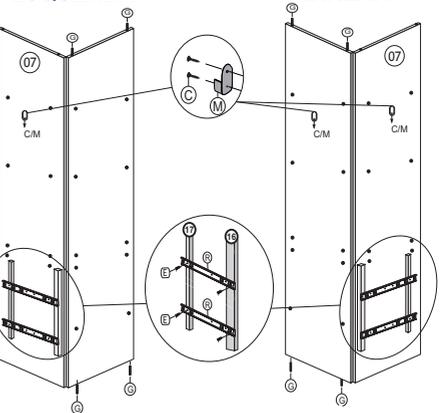


**DIVISÃO  
4 GAVETA  
DIREITA**

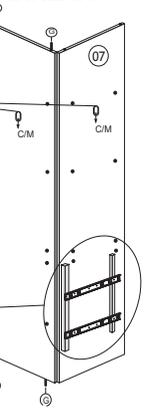


- 06=FIXAR A SAPATA ( L ) NO RODAPÉ ( 01 ) E ( 02 ) COM PARAFUSO ( C )  
07=FIXAR O RODAPÉ FRONTAL ( 01 ) NO PÉ BASE ( 03 ) COM PARAFUSO ( A )  
08=FIXAR O RODAPÉ TRASEIRO ( 02 ) NO PÉ BASE ( 03 ) COM PARAFUSO ( A )

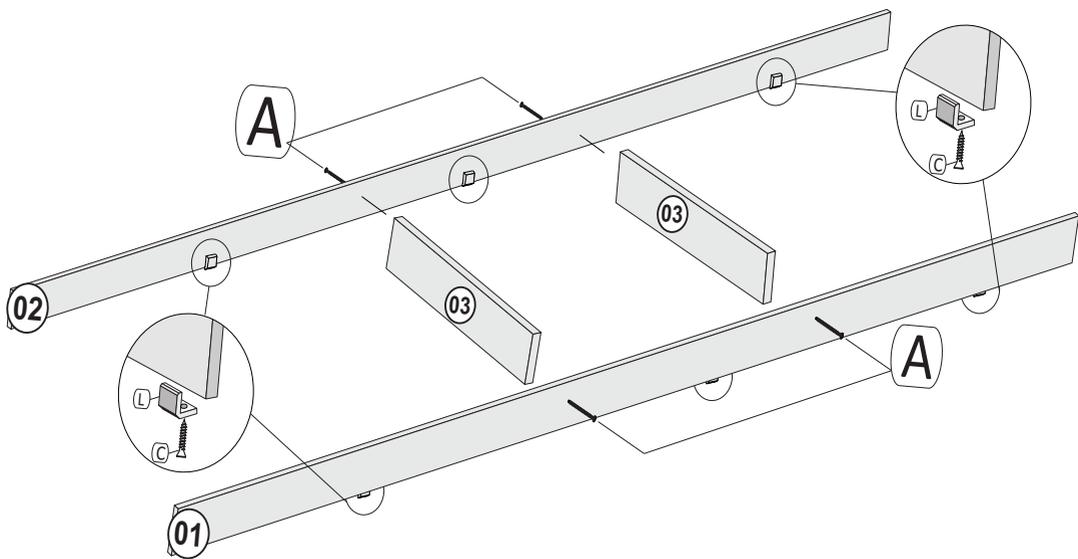


- 09=FIXAR OS PÉS ( P2 ) NO PÉ BASE ( 03 ) COM PARAFUSO ( F )  
10=FIXAR OS PÉS ( P2 ) NO RODAPÉ ( 01 ) E ( 02 ) COM PARAFUSO ( F )

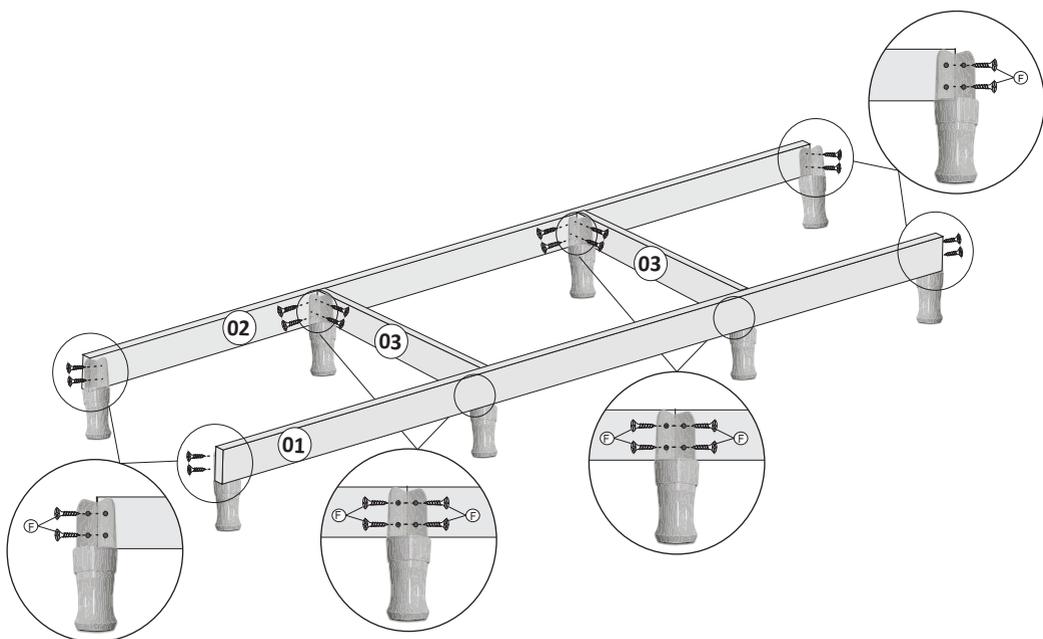


11=FIXAR A LATERAL ( 04 ) E ( 05 ) NO RODAPÉ ( 01 ) E ( 02 ) COM PARAFUSO ( A )  
12=FIXAR O PÉ ( P2 ) NA LATERAL ( 04 ) E ( 05 ) COM PARAFUSO ( F )

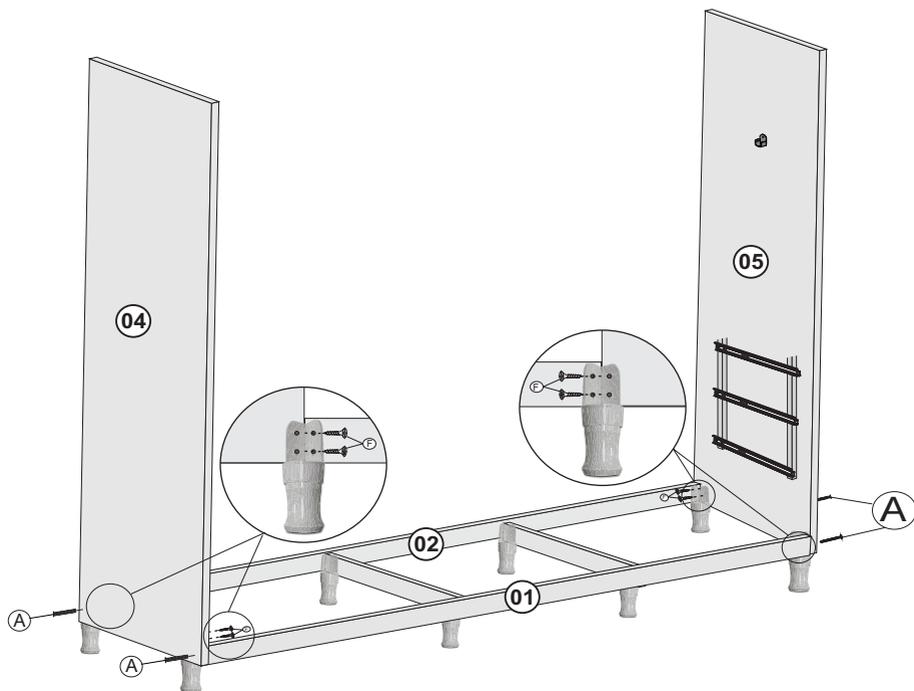


13=FIXAR A PRATELEIRA ( 06 ) NO PÉ BASE ( 03 ) COM PARAFUSO ( D )  
E NAS LATERAIS ( 04 ) E ( 05 ) COM PARAFUSO ( A )

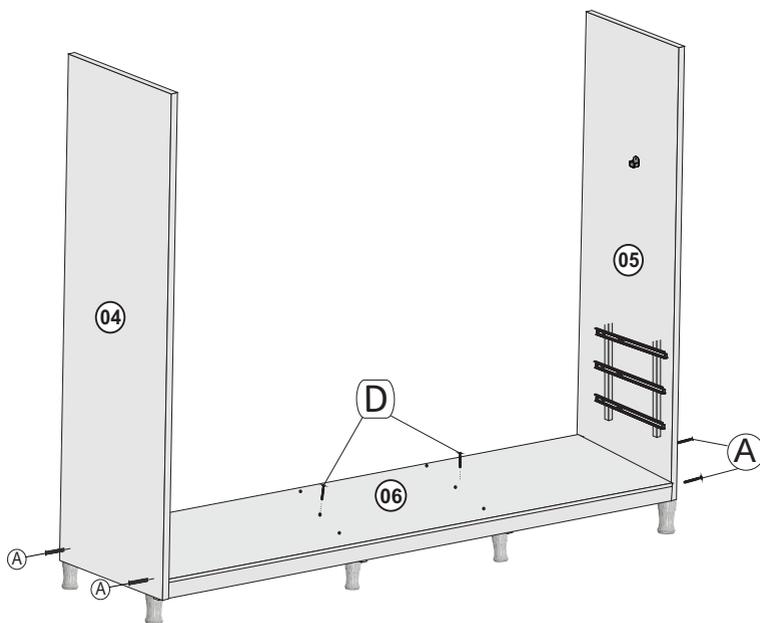

14=ENCAIXAR A DIVISÃO ( 07 ) NA PRATELEIRA ( 06 ) COM A CAVILHA ( G )  
15=FIXAR AS PRATELEIRAS ( 08 ) NAS LATERAIS ( 04 ) E ( 05 ) E  
NAS DIVISÕES ( 07 ) COM PARAFUSO ( A )

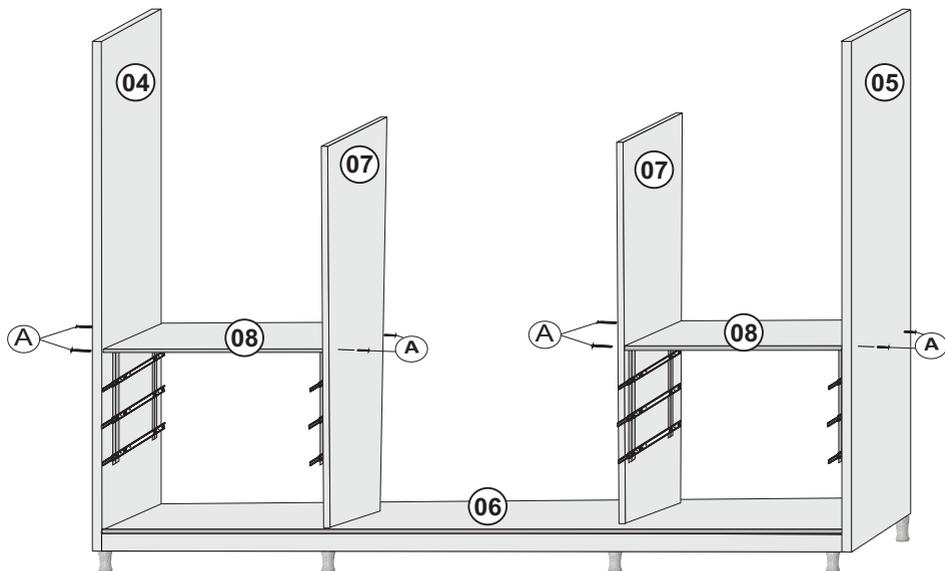



16=FIXAR AS DIVISOES ( 11 ) NA PRATELEIRA ( 10 ) COM A CAVILHA ( G ) E PARAFUSO ( A )  
17=FIXAR A DIVISÃO ( 09 ) NA PRATELEIRA ( 06 ) COM A CAVILHA ( G )  
E NA PRATELEIRA ( 10 ) COM PARAFUSO ( A )  
18=ENCAIXAR A PRATELEIRA ( 10 ) NAS DIVISÕES ( 07 ) COM A CAVILHA ( G )  
E FIXAR NAS LATERAIS ( 04 ) E ( 05 ) COM PARAFUSO ( A )

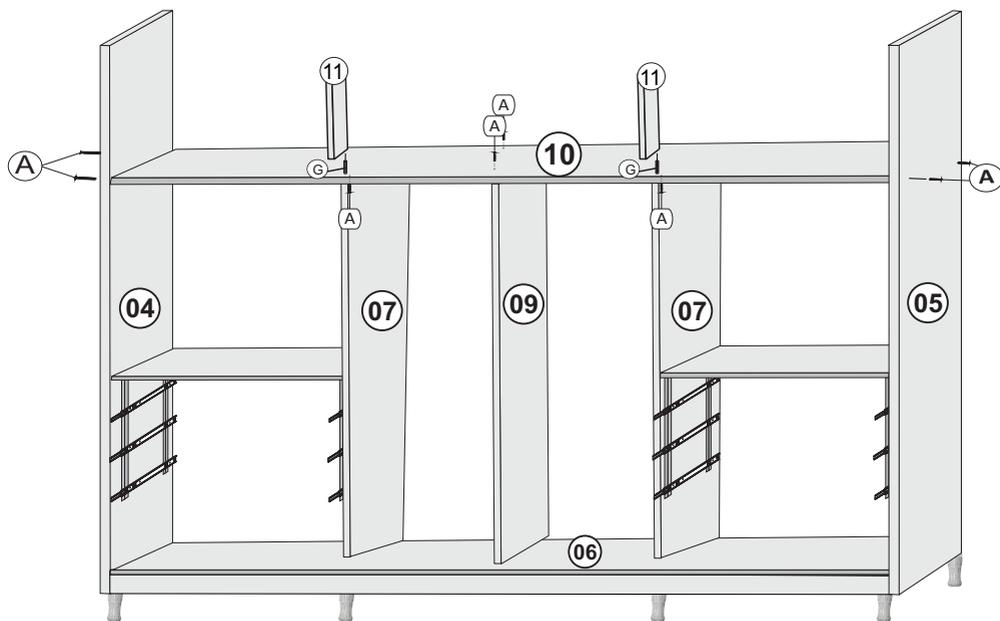

19=FIXE O CONECTOR ( O ) NA VISTA ( 13 ) COM PARAFUSO ( C )


20=FIXE A VISTA ( 13 ) NO TAMPO ( 12 ) COM PARAFUSO ( C )

21=FIXE A VISTA ( 14 ) NA VISTA ( 13 ) COM PARAFUSO ( D )

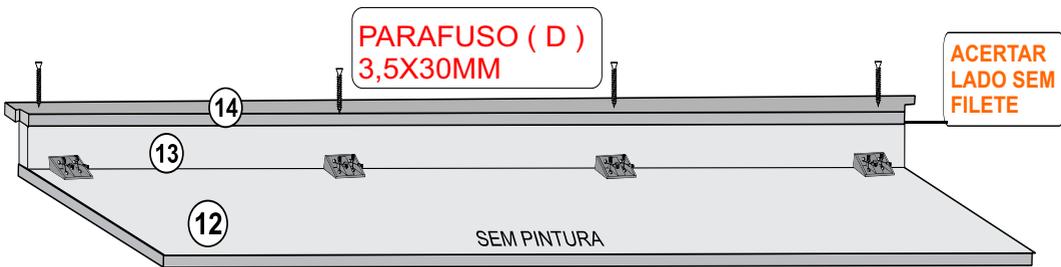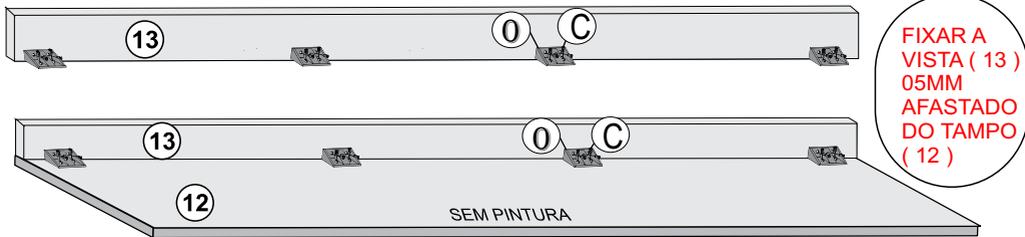


22=ENCAIXE A CAVILHA ( G ) ENTRE O TAMPO ( 12 ) E NAS DIVISÕES ( 11 )

23=FIXE O TAMPO ( 12 ) NAS LATERAIS ( 04 ) E ( 05 ) E DIVISÕES ( 11 ) COM PARAFUSO ( A )

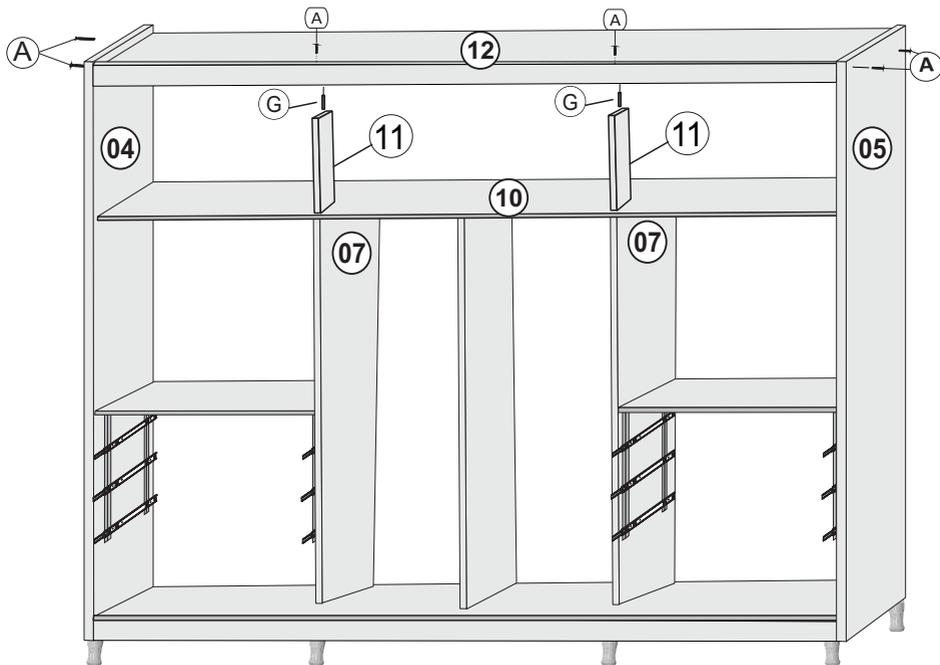


24=FIXAR AS COSTAS ( 15 ) COM PARAFUSO ( F )  
COLOCANDO OS PERFIL ( K ) ENTRE ELAS

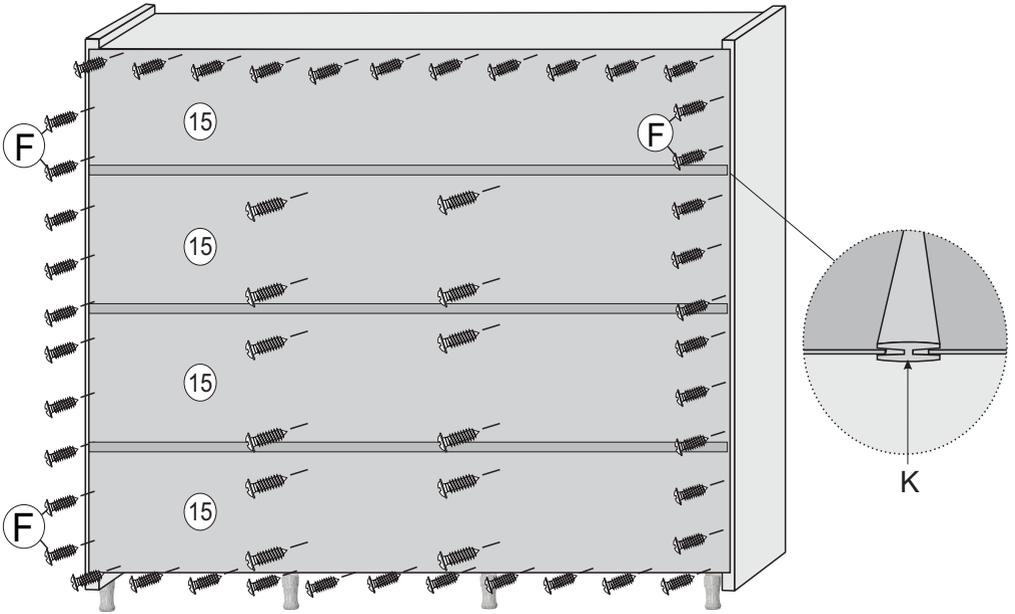


25=ENCAIXE O PINO ( I ) NAS DIVISÕES ( 07 ) E ( 09 )  
E COLOQUE AS PRATELEIRAS ( 22 ) SOBRE ELES  
26=ENCAIXE O CABIDEIRO ( U ) E ( H ) NO SUPORTE ( M )  
27=COLAR OS TAPA FUROS ( T ) EM TODAS CABEÇAS DE PARAFUSO.  
NOS EXTERNOS E INTERNOS.COMO MOSTRA O DESENHO A DIREITA.

Peso máximo por gaveta e prateleira.

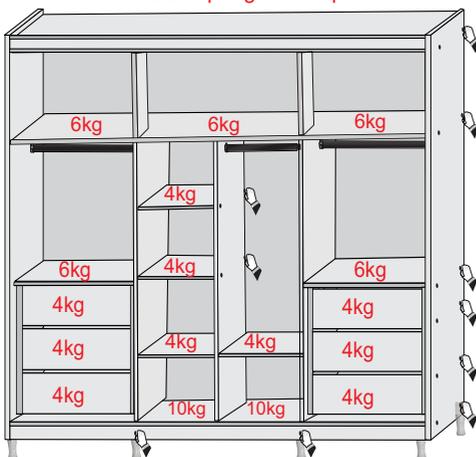


Peso máximo por gaveta e prateleira.

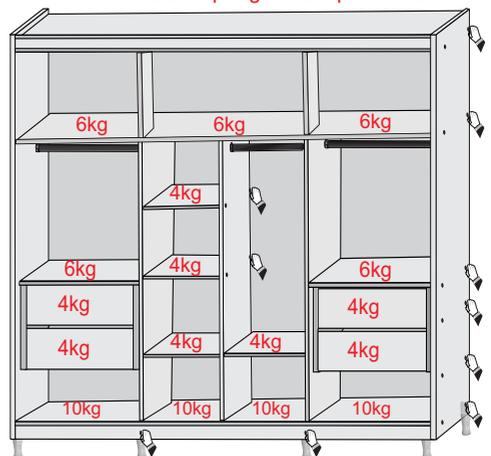


# Montagem da Gavetas


- 01** Parafuse as cantoneiras ( N ) nas laterais da gaveta ( 19 ) com parafuso ( C ). Posicione as cavilhas ( G ) para unir as laterais com a frente. Utilize cola nas cavilhas.

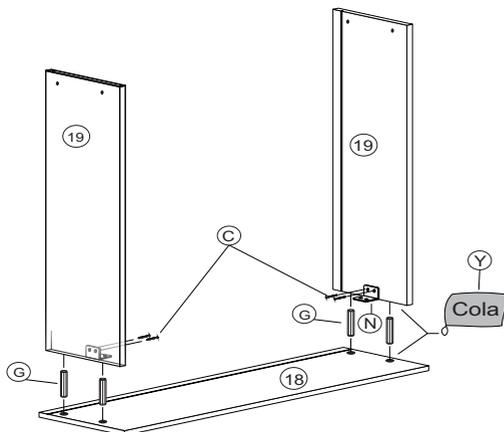


- 02** Parafuse as cantoneiras ( N ) na frente da gaveta ( 18 ) com parafuso ( C ).

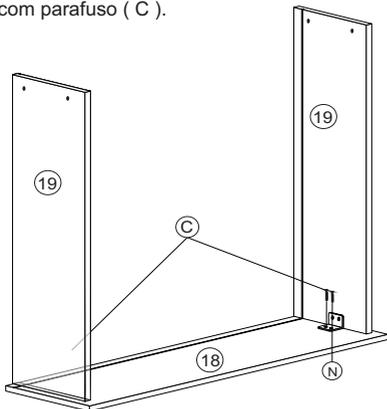


- 03** Coloque o fundo, utilizando cola.

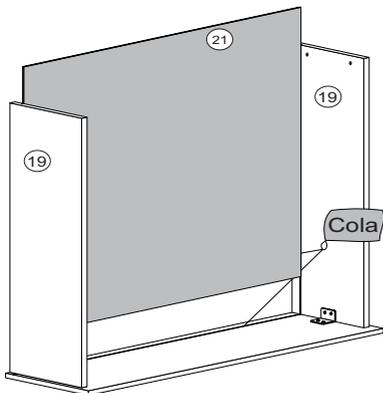

- 04** Parafuse o traseiro da gaveta ( 20 ) com parafuso ( A2 )

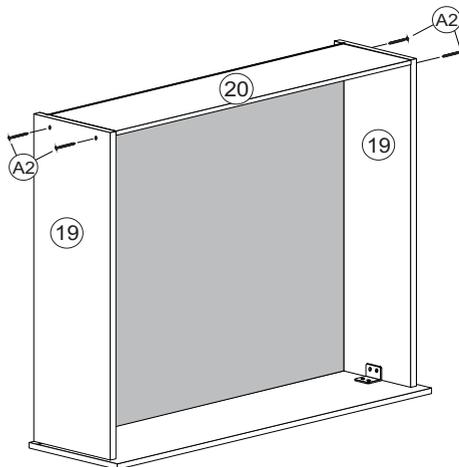


- 05** Parafuse o fundo ( 21 ) no traseiro ( 20 ) com parafuso ( F )

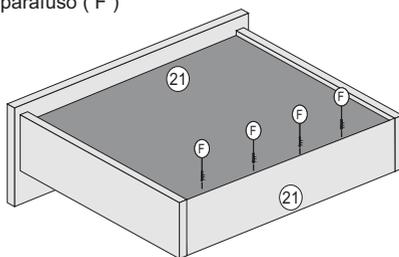


- 06** Acerte a corredeira alinhando na parte de baixo da lateral da gaveta e parafuse com parafuso ( c ) como mostra a figura.

Alinhe na parte de baixo e no topo da parte de frente da lateral da gaveta.

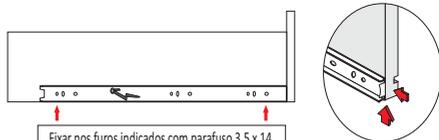

Fixar nos furos indicados com parafuso 3,5 x 14


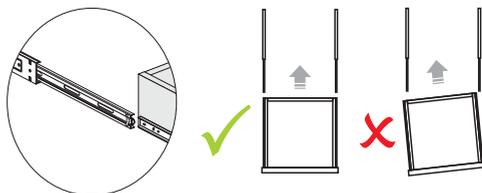


# MONTAGEM DAS PORTAS



01=FIXE A DOBRADIÇA ( P ) COM O CALÇO NA PORTA ( 23/24 ) COM PARAFUSO ( C )

02=FIXE AS PORTAS ( 23/24 ) NAS LATERAIS ( 04 ) ( 05 ) E DIVISÕES ( 07 ) E ( 11 ) COM PARAFUSO ( C )

OBS:ALINHAR AS PORTAS NO TAMPO ( 12 ).

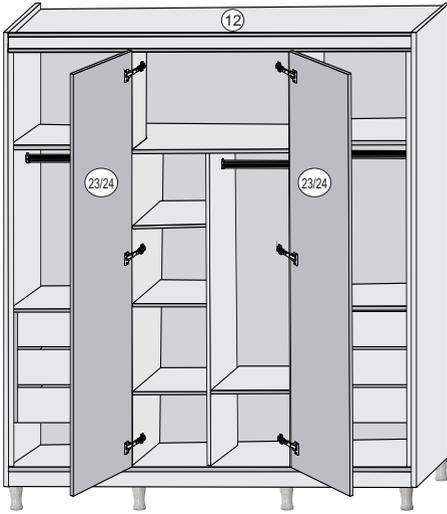

03=FIXE O PUXADOR ( S ) NAS PORTAS ( 23/24 )  
COM PARAFUSO ( B )  
FAZENDO O PAR NA PRE FURAÇÃO

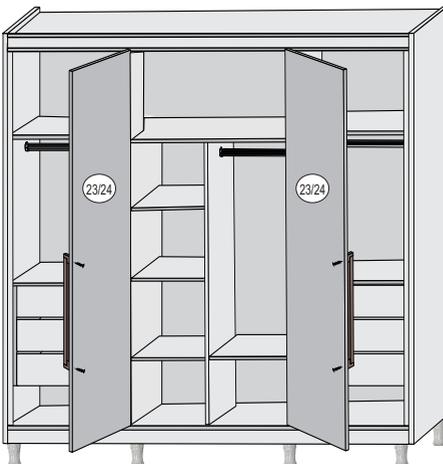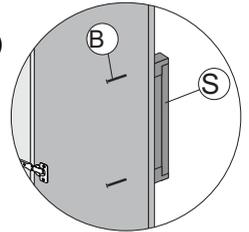


# MONTAGEM DO ESPELHO PARTE EXTERNA OU INTERNA ( OPCIONAL )

FAZER A MONTAGEM DO ESPELHO  
COM A PORTA DEITADA




→ Parafuso 3,5 x 14

→ Arruela



NAS PORTAS RIPADAS  
COLAR OS TAPA FUROS ( T )  
EM TODOS PINOS  
DA PARTE INTERNA  
COMO MOSTRA O DESENHO

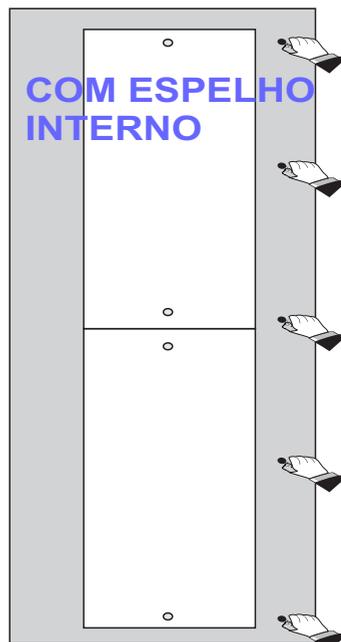

# TERMO DE GARANTIA

(Leia com atenção para não perder sua Garantia)

**O SEU PRODUTO MADEMARCS É GARANTIDO CONTRA EVENTUAIS DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PELO PRAZO DESCRITO ABAIXO, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DO LOGISTA AO CONSUMIDOR.**

- Armários = 3 meses
- Criados = 3 meses
- Cômmodas = 3 meses
- Camas = 3 meses
- Cabeceiras = 3 meses

**O PRODUTO TERÁ GARANTIA TÉCNICA DOS LOJISTAS CREDENCIADOS PELA MADEMARCS MÓVEIS LTDA.:**

A garantia compreende a substituição de peças para a reparação de defeito de fabricação devidamente constatado por técnico indicado pela loja, anotados durante o período de vigência da garantia. Portanto, ao constatar um eventual problema em seu produto, entre imediatamente em contato com a loja **QUE LHE VENDEU**.

Se constatado um eventual defeito de fabricação, será feita a assistência num prazo previamente acordado entre o **consumidor e o lojista**, com anuência expressa da fábrica.

Eventuais assistências técnicas, de problemas não cobertos pela garantia poderão ser exercidas mediante orçamento previamente discutido e acordado com a loja que lhe vendeu o produto e a fábrica, e neste caso, terá seu custo arcado pelo consumidor.

**A GARANTIA LEGAL FICA AUTOMATICAMENTE INVÁLIDA SE:**

O uso não for exclusivamente doméstico e para o fim que foi projetado; salvo os projetados e fabricados para outros fins.

Na montagem e instalação, não forem obedecidas as especificações e recomendações do Manual de Instrução de montagem e instalação do produto, tais como: nivelamento do produto, adequação do local para instalação, uso correto dos parafusos e demais componentes de montagem, etc.

O produto tiver recebido maus tratos, descuido ou ainda, sofrido reparos, alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais.

Houver sinais de violação da embalagem do produto.

**A GARANTIA LEGAL NÃO COBRE:**

Danos e/ou defeitos causados em qualquer componente do produto, pelo uso inadequado do mesmo ou por acidentes e ações naturais, ou ainda, provenientes de danos causados por impactos, quedas, etc.

Manchas na pintura causadas por agentes químicos ou abrasivos e/ou produtos de limpeza inadequados.

Danos causados por chuvas, inundações, infiltrações de umidade, exposição inadequada do produto, etc.

Consertos que não sejam realizados pelos técnicos autorizados pela loja.

Danos e/ou defeitos decorrentes da ação de montador ou do consumidor na montagem, desmontagem e remontagem do produto, sem acompanhamento do técnico autorizado pela loja.

Danos e/ou defeitos decorrentes de negligência na montagem do produto em relação ao inserido no Manual de Instruções de montagem.

Danos decorrentes de transporte inadequado, desgaste natural, bem como *excesso de peso sobre o móvel*.

Danos decorrentes do descumprimento das instruções de conservação e limpeza, inseridas abaixo.

Danos causados pela transferência ou venda do produto para terceiros.

Danos causados por insetos, principalmente do tipo cupim. Peso excessivo, nas gavetas

- **O PAR CORREDIÇA SLIM 400/300mm ( peso MÁXIMO suportado por gaveta indicado no guia).**

- **O PAR CORREDIÇAS TELESCÓPICA ( peso MÁXIMO suportado por gaveta indicado no guia).**

**SOBRE A MONTAGEM**

A montagem do móvel Mademarc é de responsabilidade da loja vendedora, a qual deve seguir os Manuais de Instruções fornecidos pela fábrica. A Mademarc não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas ou outros materiais que venham a ser agregados ao móvel durante ou após a sua instalação.

**INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.**

Todo móvel exposto com frequência a agentes naturais tais como sol, maresia, chuva ou umidade, sofre alterações; portanto, escolha com cuidado a localização destinada à instalação do mesmo, evitando a incidência destes agentes naturais sobre o produto.

Este produto deve ser instalado por técnicos capacitados e autorizados pela loja onde foi adquirido, em local apropriado e sobre uma superfície plana (nivelada).

Esse produto deve ser manuseado com cuidado, **não podendo ser arrastado** e evitando esforços excessivos que venham a comprometer as partes destinadas à fixação dos componentes.

Nunca utilize álcool ou materiais abrasivos para limpeza e que possam comprometer a camada de verniz.

Nunca apoiar cigarros acesos sobre o produto.

Não colocar diretamente sobre o móvel, sem um isolante adequado, qualquer recipiente ou objeto com temperatura acima de 40° C.

Utilize para limpeza uma flanela levemente umedecida com água, com exceção dos componentes metálicos e cromados que deverão ser limpos periodicamente com uma flanela levemente umedecida com vaselina pura.

**DISPOSIÇÕES GERAIS**

Este Termo de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.

Consulte a loja onde o seu produto foi adquirido, tendo sempre em mãos o número do lote do produto, **com os respectivos códigos das peças**.

**ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:**

Tel: 32 3539-2300 - Home: [www.mademarcs.com.br](http://www.mademarcs.com.br)

End: Rodovia Ubá-Guidoval, km 5,5 Mgt 120 - Zona Rural - Ubá/MG