
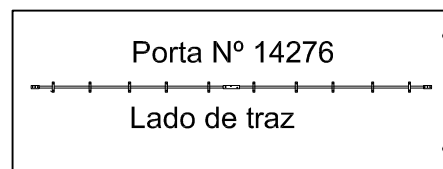


Ref.771 Roupeiro 2 portas de correr MDF UV

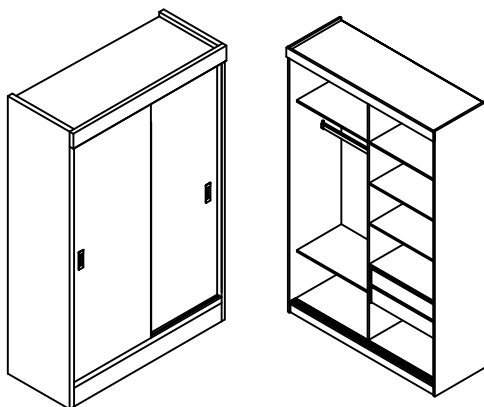

OBS. Colocar 1 desempenador
no centro de cada porta de MDF

Ferragem	Quat.
Cavilha 6 x 30	54
Parafuso minifix	32
Parafuso minifix passante	02
Tambor 15 x 12	36
Tampas adesivas 19 mm	30
Parafuso 3,5 x 14 cc	20
Parafuso 3,5 x 14 cp	34
Parafuso 4 x 25 cc	08
Parafuso 3,5 x 35 (traseiro gav.)	06
Kit Roldana para 1 porta	02
Cabide obilongo de 705 mm	01
Pregos 10 x 10	100
Suporte prateleira 13 x 13mm	08
Cantoneira (22 x 22)	09
Trilho telescópico 400mm	02
Puxador embutido reno F. 128	02
Sapata L 12 x 13,5 mm	06
Chapinha para pregos	25
Trilho guia ALX_032 1440mm	04
Kit Desempenador 1 porta de 1800mm	02

Produto montado Alt.2300 x Larg.1471 x Prof. 540 mm

Ordem	Nº	Discriminação
1	6157	Lateral esquerda
2	61600	Base superior e inferior
3	61520	Prateleira fixa
4	61550	Divisória
5	61520	Prateleira fixa
6	7551	Rodapé
7	61590	Lateral direita
8	6158	Prateleira móvel
9	13116	Distanciador p/ gavetas
10	7566	Moldura
11	----	Cabide
12	7270	Fundos inferiores (2)
13	7271	Fundos superiores
14	14276	Portas (2)
15	----	Gavetas (2)

Porta de Espelho Ref. 91018
Porta de BP Ref. P 9037

