

Manual de Montagem

242 Atalaia

Roupeiro 4 Portas





Por favor, antes de começar a montagem verifique se você recebeu todos os componentes e peças do produto. Caso contrário, entre em contato com a Casa do Cliente. Confira o telefone da sua região pelo site da Mobly (www.mobly.com.br)

1 pessoa	2 pessoas

 Chave Phillips	 Chave Phillips Pequena	 Chave Fenda	 Chave Fenda Pequena	 Chave de Boca com XXmm	 Furadeira com Broca de XXmm
 Martelo Borracha	 Martelo	 Nível	 Trena	 Escada	 Esquadro

Componentes das Ferragens:

A	Parafuso 3,5 x 40 c/chata 	16
B	Parafuso 3,5 x 25 c/flangeada 	13
C	Cantoneira 18x18 	7
D	Cavilha 6 x 30 	12
E	Prego 13 x 15 	8
F	Prego 10 x 10 	80
H	Sapata L 40 mm 	2
J	Cola 	1
L	Pino suporte Prateleira 8x5,5 	20
M	Puxador 96 mm 	6
N	Corrediça fina plásticas 	1
P	Corrediça larga plásticas 	2
S	Parafuso 3,5 x 12 c/Chata 	88
T	Suporte Cabideiro 	2
U	Porca cilíndrica 	10
V	Dobradiça 26 c/calço 	10
X	Sapata U 15mm 	3
Z	Tapa Furo 	7
Y	Fixador de costa 	9


Obs: Para solicitar assistência técnica, utilize o código da ferragem ou peça indicada

Caixa 1

Cód.	Descrição da Peça	Unid.	Medida
1201	Lateral Esquerda	01	1830 x 385
1202	Lateral direita	01	1830 x 385
1203	Portas	02	1330 x 253
1204	Frente gaveta	02	505 x 160
1205	Rodapé Frontal	01	1200 x 110
1206	Tampo superior	01	1000 x 385
1207	Perfil H	01	1670
1208	Lateral gaveta	02	350 x 105
1209	Traseiro gaveta	02	463 x 80
1210	Fundo gaveta	02	350 x 475
1211	Encabeçamento	01	1200 x 60
1212	Pau de cabide	01	485
1213	Costa	04	1670 x 253
1214	Porta maior	02	1660 x 253
1215	Divisória	01	1630 x 385
1216	Prateleira Móvel	02	494 x 385
1217	Tampo Inferior	01	520 x 385
1218	Tampo central	01	404 x 385
1219	Kit ferragem	01	-
1220	Corrediça larga	02	-
1221	Corrediça fina	01	-
1222	Perfil H	02	1670


- Siga atentamente todas as instruções de montagem;
- Monte seu produto no local ou próximo de onde será colocado. Movimentações do produto já montado, podem avariá-lo;
- Faça a montagem em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos usar a própria embalagem de papelão para forrar o chão;
- Verifique se as quantidades de peças e acessórios estão de acordo com o manual de montagem;
- Compare atentamente os furos de cada peça com a ilustração no manual;
- Utilize as ferramentas indicadas. Só utilize parafusadeira se tiver conhecimento e habilidade. O uso inapropriado pode danificar peças e/ou acessórios;
- Se o produto solicitar fixação na parede, tenha o cuidado para não atingir fios e canos ao furar.

Pré-montagem

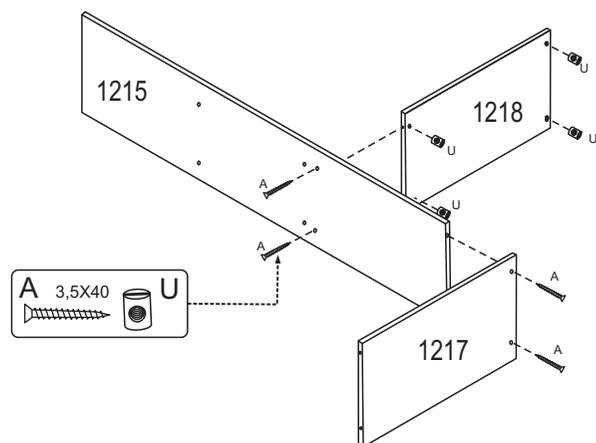


Montagem

1

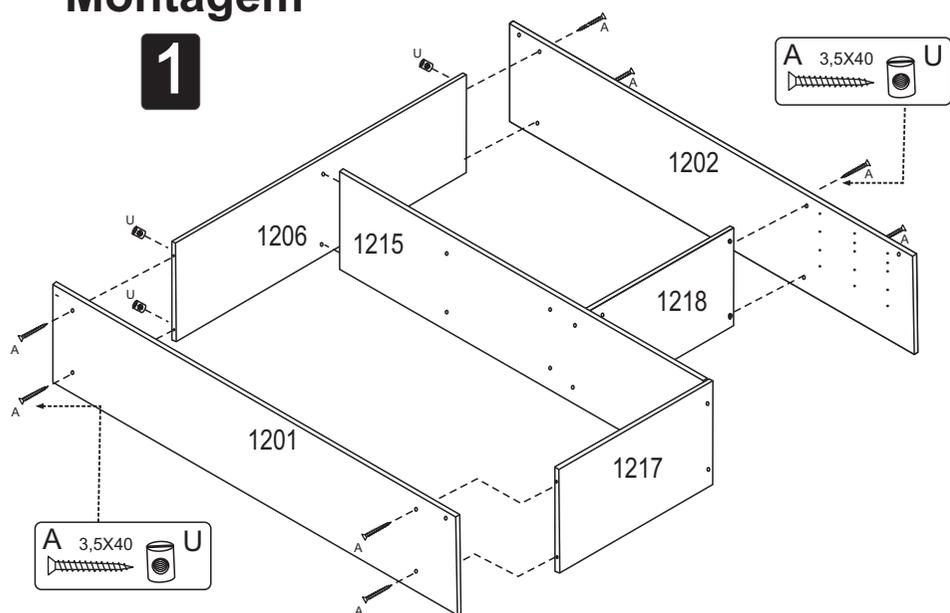


Montagem

2

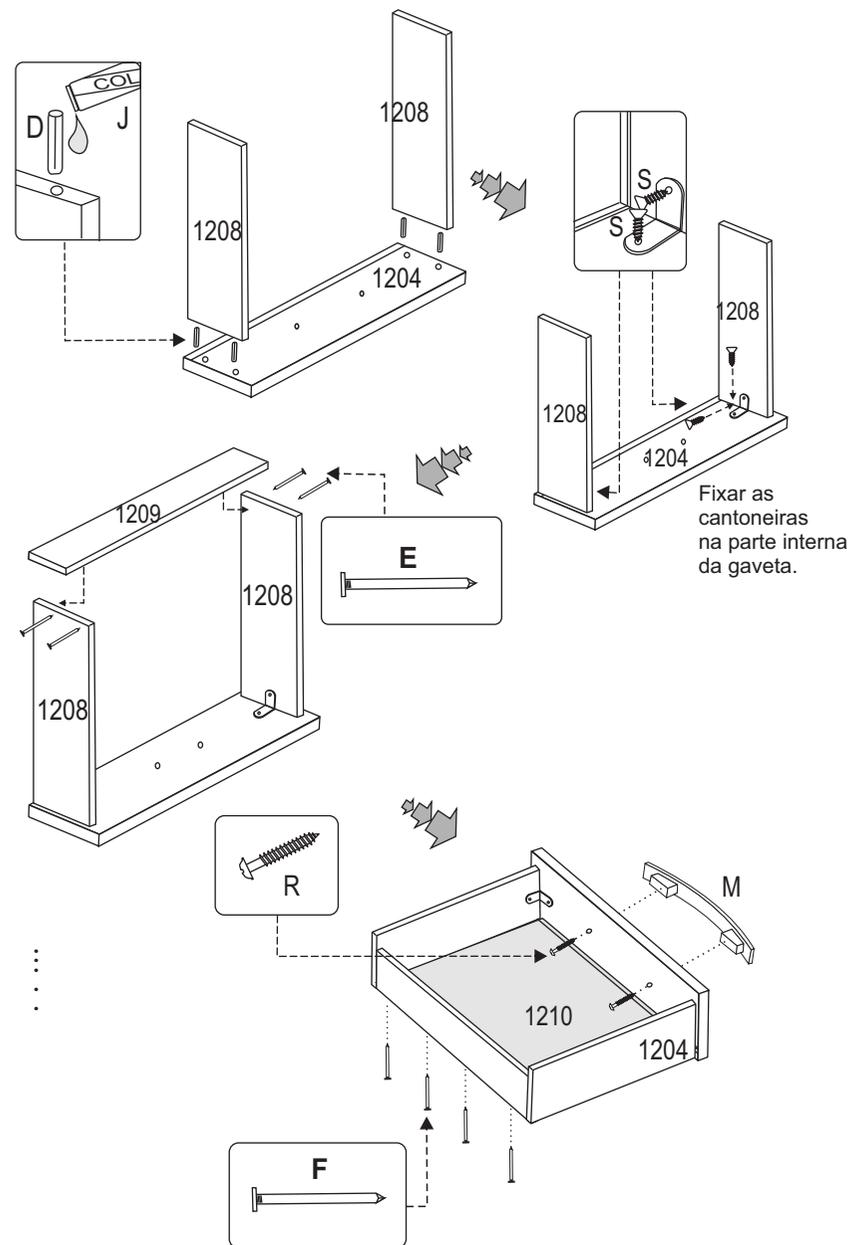

Montagem


Para fixar a peça 1211 usar a cantoneira C e o parafuso S é fixado por cima na peça 1206, precisamos deixar alinhado com as laterais.

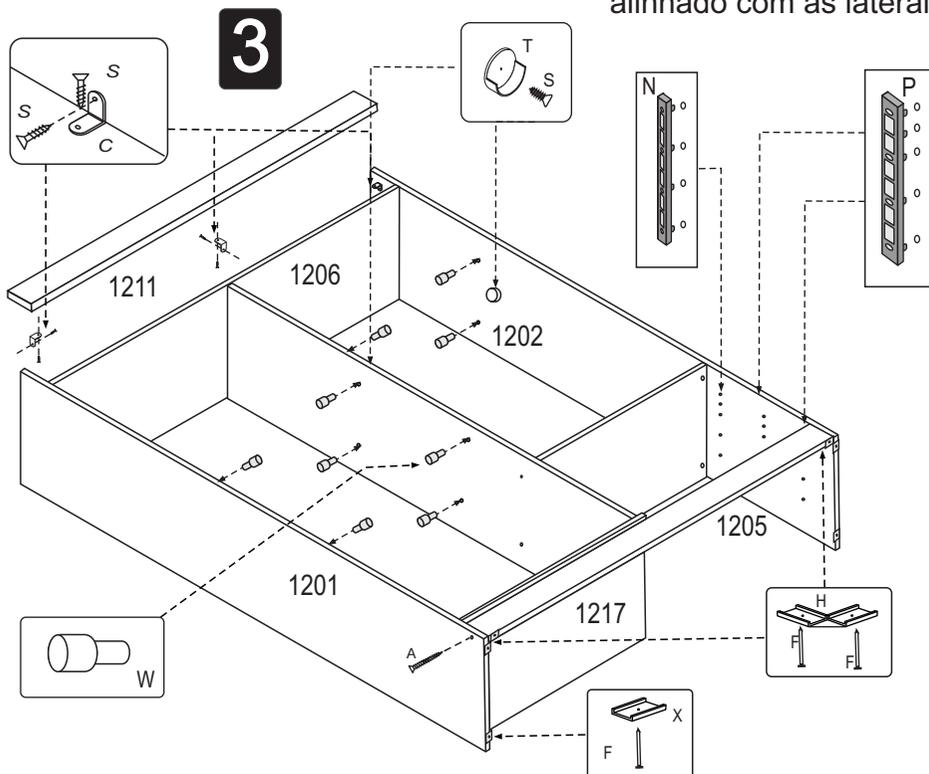

Montagem





Cuidar para ficar no esquadro ao fixar os fundos para não ter problemas com as portas.

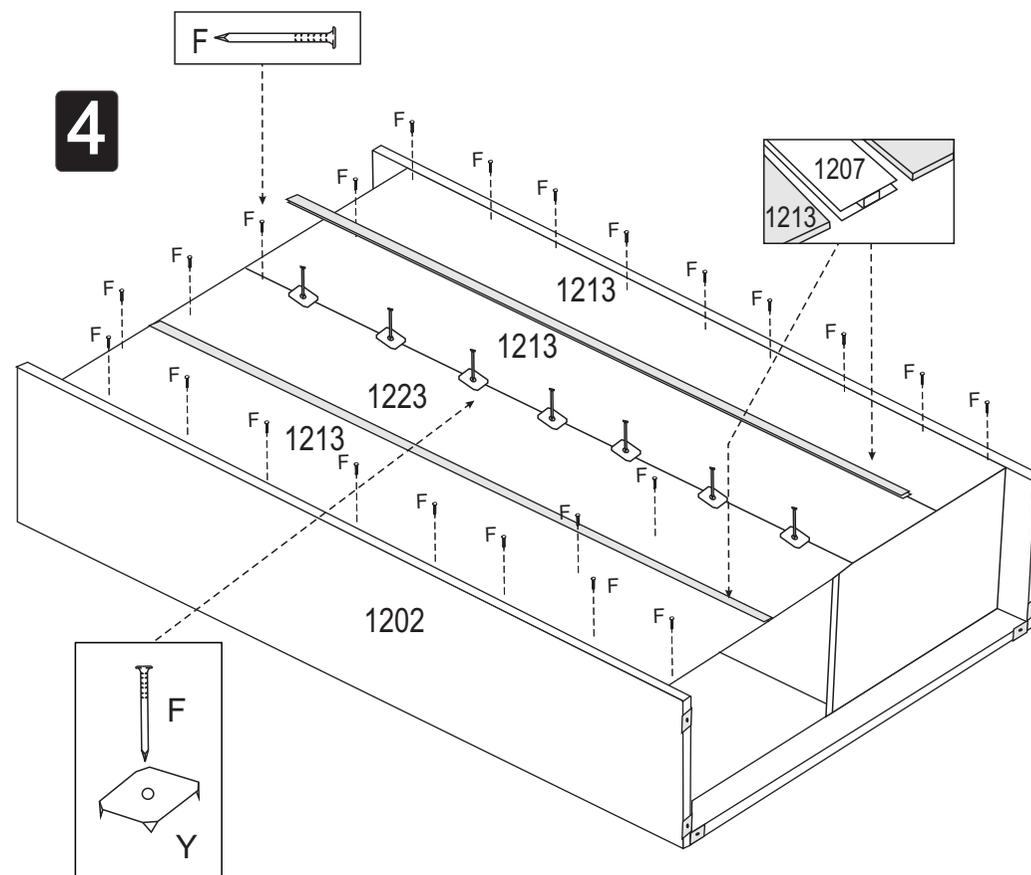


Montagem

5

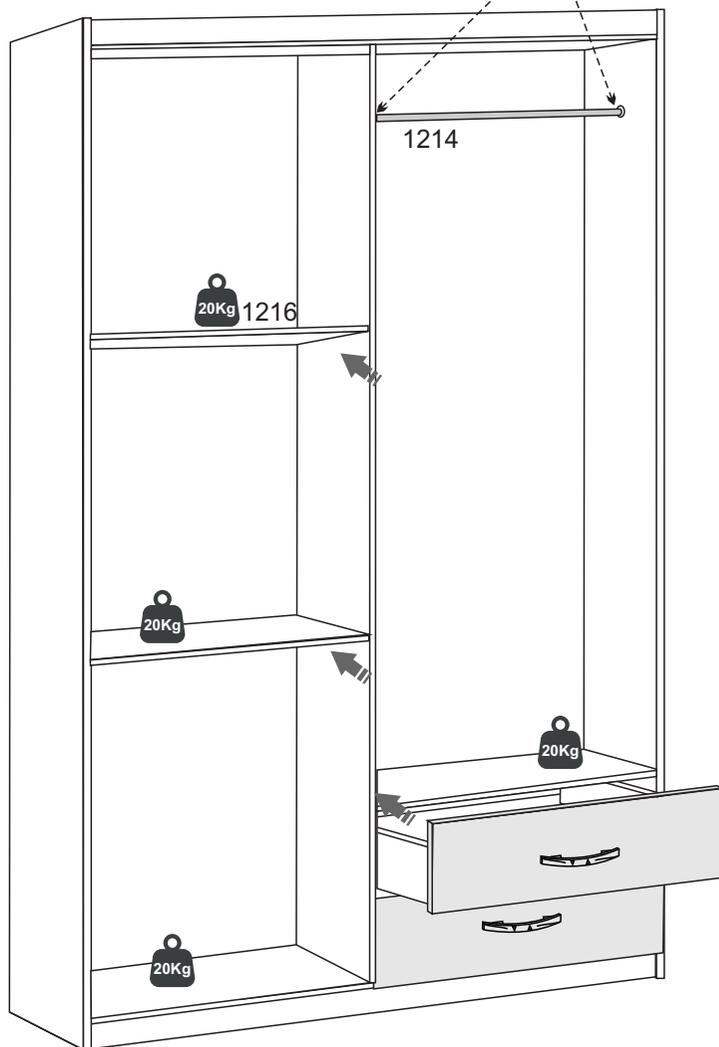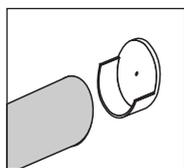

Montagem

6

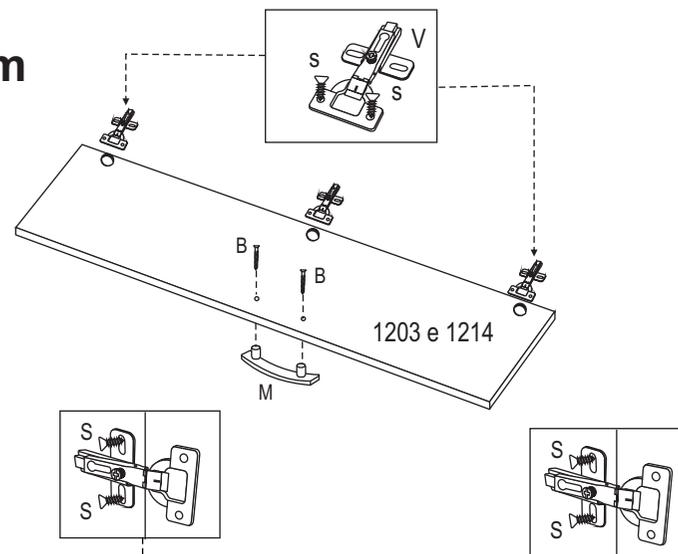

Montagem

7

