

Manual de Montagem


262 Atalaia

Roupeiro 6 Portas






Por favor, antes de começar a montagem verifique se você recebeu todos os componentes e peças do produto. Caso contrário, entre em contato com a Casa do Cliente. Confira o telefone da sua região pelo site da Mobly (www.mobly.com.br)

 1 pessoa	 2 pessoas
--	---

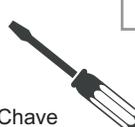 Chave Phillips	 Chave Phillips Pequena	 Chave Fenda	 Chave Fenda Pequena	 Chave de Boca com XXmm	 Furadeira com Broca de XXmm
 Martelo Borracha	 Martelo	 Nível	 Trena	 Escada	 Esquadro

Componentes das Ferragens:

A	Parafuso 3,5 x 40 c/chata 	24
B	Parafuso 3,5 x 25 c/flangeada 	20
C	Cantoneira 18x18 	8
D	Cavilha 6 x 30 	16
E	Prego 13 x 15 	8
F	Prego 10 x 10 	100
H	Sapata L 40 mm 	4
J	Cola 	1
L	Pino suporte Prateleira 8x5,5 	12
M	Puxador 96 mm 	10
P	Corrediça larga plásticas 	2
S	Parafuso 3,5 x 12 c/Chata 	88
T	Suporte Cabideiro 	2
U	Porca cilíndrica 	10
V	Dobradiça 26 c/calço 	16
X	Sapata U 15mm 	4
Z	Tapa Furo 	8
Y	Fixador de costa 	18

Obs: Para solicitar assistência técnica, utilize o código da ferragem ou peça indicada

Caixa A

Cód.	Descrição da Peça	Unid.	Medida
1301	Lateral Esquerda	01	1830 x 385
1302	Lateral direita	01	1830 x 385
1305	Rodapé Frontal	01	1505 x 110
1306	Tampo superior	01	1505 x 385
1308	Lateral gaveta	03	350 x 105
1310	Fundo gaveta	02	350 x 475
1311	Encabeçamento	01	1505 x 60
1312	Pau de cabide	02	485
1315	Divisória Direita	01	1633 x 385
1317	Tampo Inferior	01	1505 x 385
1318	Tampo central	01	493 x 385
1320	Rodapé Traseiro	01	1505 x 110
1321	Kit ferragem	01	-
1322	Corrediça larga	02	-


Caixa B

Cód.	Descrição da Peça	Unid.	Medida
1303	Porta menor	02	1330 x 253
1304	Frente gaveta	02	505 x 160
1308	Lateral gaveta	01	350 x 105
1309	Traseiro gaveta	02	463 x 80
1313	Costa	03	350 x 475
1314	Porta maior	04	1670 x 510
1316	Prateleira Móvel	03	494 x 385
1319	Divisória esquerda	01	1633 x 385




- Siga atentamente todas as instruções de montagem;
- Monte seu produto no local ou próximo de onde será colocado. Movimentações do produto já montado, podem avariá-lo;
- Faça a montagem em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos usar a própria embalagem de papelão para forrar o chão;
- Verifique se as quantidades de peças e acessórios estão de acordo com o manual de montagem;
- Compare atentamente os furos de cada peça com a ilustração no manual;
- Utilize as ferramentas indicadas. Só utilize parafusadeira se tiver conhecimento e habilidade. O uso inapropriado pode danificar peças e/ou acessórios;
- Se o produto solicitar fixação na parede, tenha o cuidado para não atingir fios e canos ao furar.

Pré-montagem

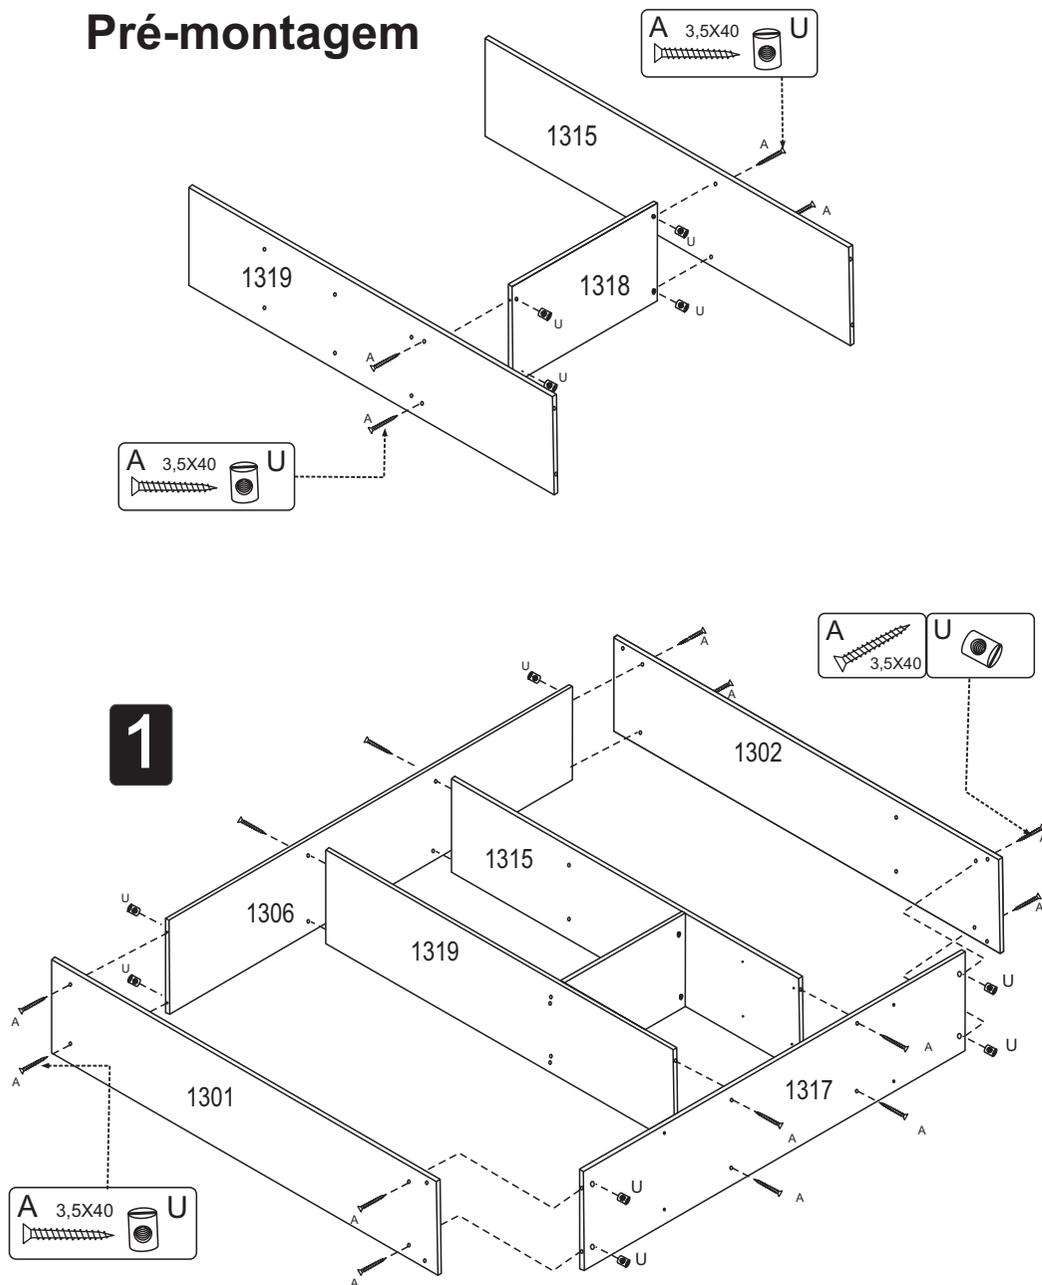


Montagem

2

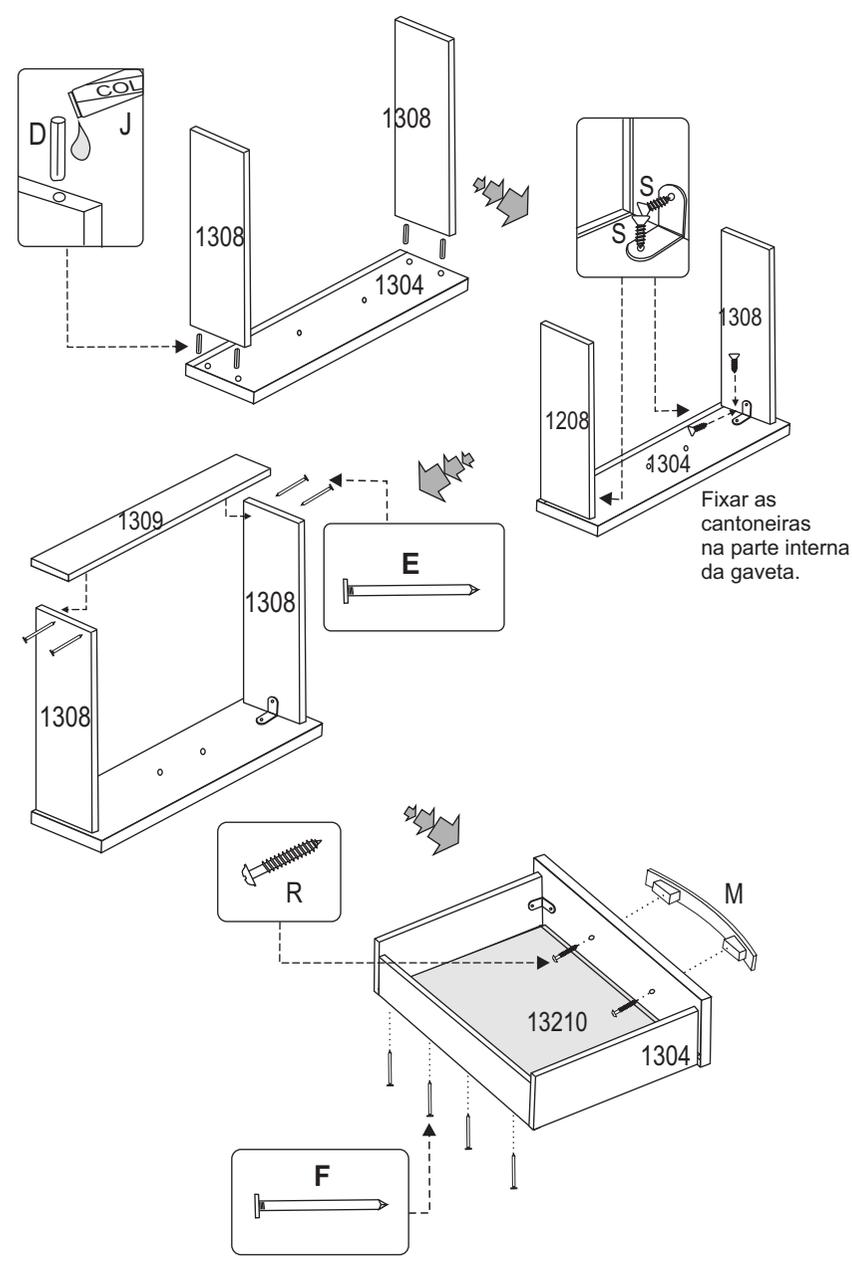

3

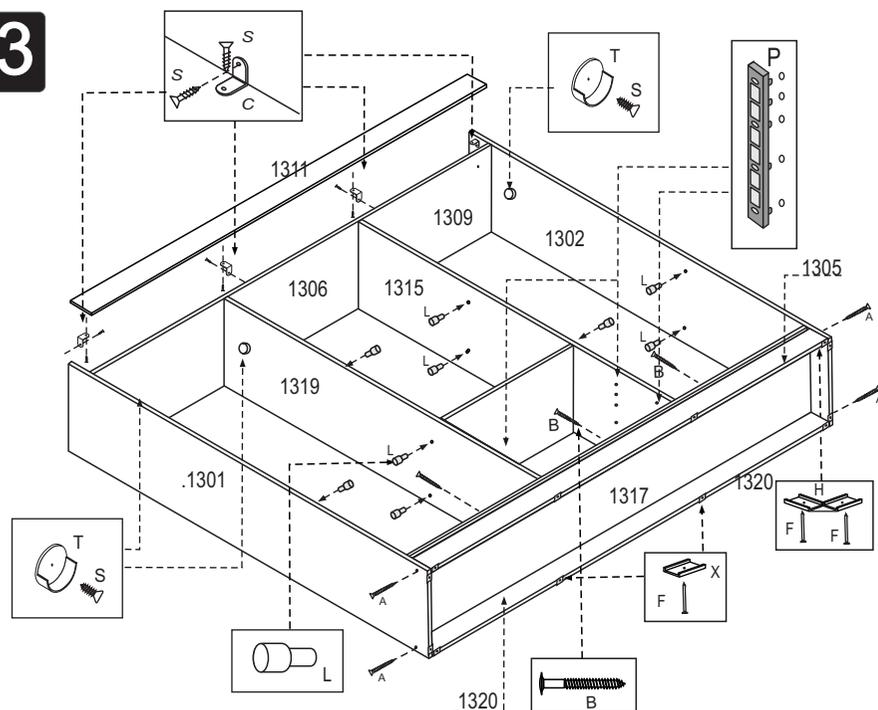


* Para fixar a peça 1311 usar a cantoneira C e o parafuso S é fixado na peça 1306, precisando deixar alinhado com as laterais.

Montagem




Cuidar para ficar no esquadro ao fixar os fundos para não ter problemas com as portas.

4

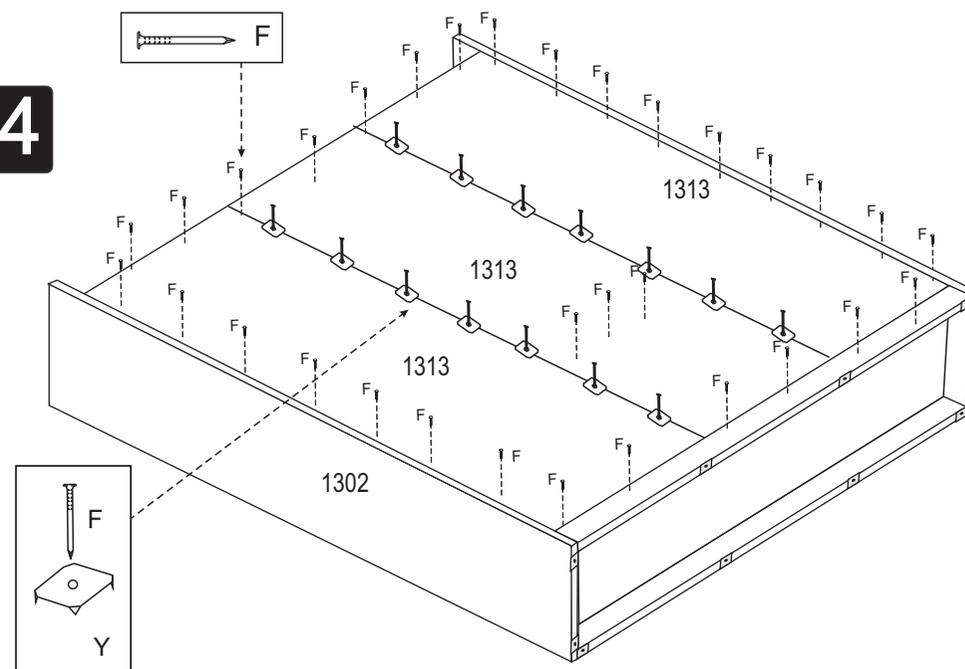


Montagem

5

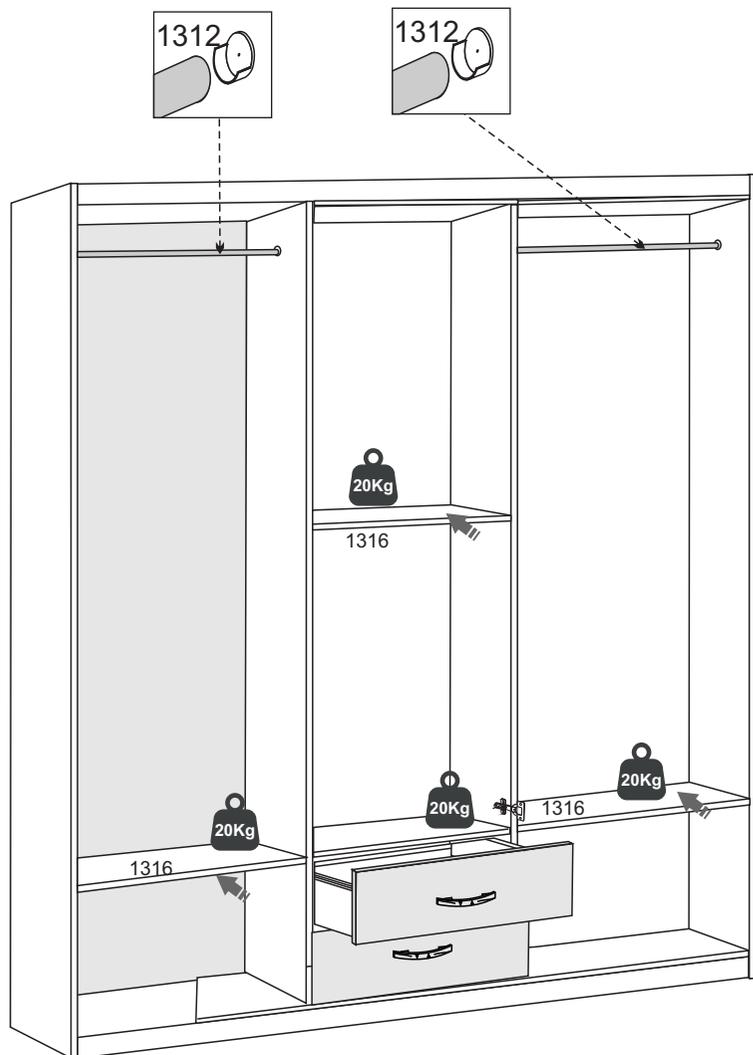

Montagem

6

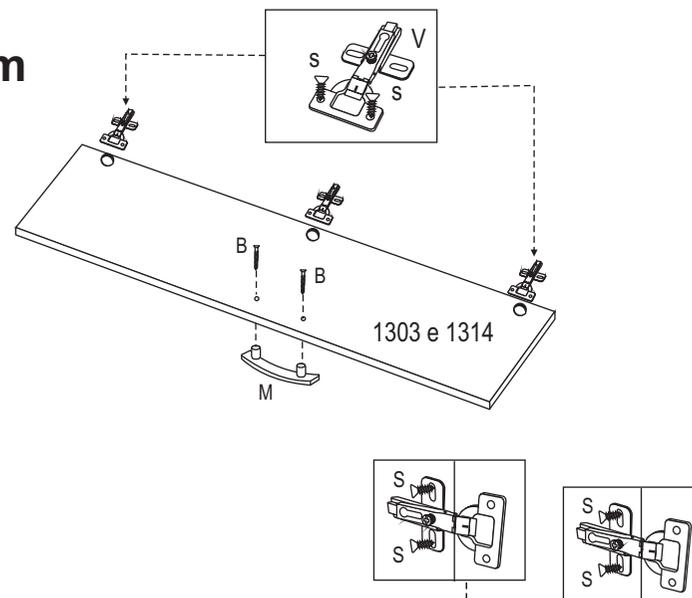

Montagem

7

