

Manual de Montagem

BERLIM







Por favor, antes de começar a montagem verifique se você recebeu todos os componentes e peças do produto. Caso contrário, entre em contato com a Casa do Cliente. Confira o telefone da sua região pelo site da Mobly (www.mobly.com.br)

1 pessoa	2 pessoas

 Chave Phillips	 Chave Phillips Pequena	 Chave Fenda	 Chave Fenda Pequena	 Chave de Boca com XXmm	 Furadeira com Broca de XXmm
 Martelo Borracha	 Martelo	 Nível	 Trena	 Escada	 Esquadro

Componentes das Ferragens:

A	Cavilha 6 x 30		04
B	Parafuso 3,5 x 40 c/flangeada		16
C	Porca cilíndrica		12
D	Kit portas de correr c/ parafusos		01
E	Pino suporte Prateleira 8x5,5		08
F	Prego 10 x 10		60
G	Parafuso 3,5 x 12 c/c		14
I	Cantoneira		03
J	Suporte Cabideiro		02
K	Parafuso 3,5 x 14 c/ flangeado		04
L	Puxador Lages 128MM porta de correr		02
M	Sapata U 15mm		02
O	Cabideiro de madeira revestido		01
P	Trilho guia plástico 895 mm		02
R	Trilho guia inferior alumínio 895 mm		01
S	Sapata L		02
T	Tapa furo		08


Obs: Para solicitar assistência técnica, utilize o código da ferragem ou peça indicada

Caixa 1

Cód.	Descrição da Peça	Unid.	Medida
1401	Lateral Esquerda	01	183x385
1402	Lateral direita	01	183x385
1403	Divisória	01	1633x385
1404	Tampo superior	01	897x385
1405	Tampo inferior	01	897x385
1406	Prateleiras	02	290x385
1407	Rodapé Frontal	01	897x080
1408	Chapéu	01	592x385
1409	Porta	02	1410x160
1410	Frontal	01	897x060
1411	Costa	03	1670x303
1412	Perfil H	01	1670


- Siga atentamente todas as instruções de montagem;
- Monte seu produto no local ou próximo de onde será colocado. Movimentações do produto já montado, podem avariá-lo;
- Faça a montagem em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos usar a própria embalagem de papelão para forrar o chão;
- Verifique se as quantidades de peças e acessórios estão de acordo com o manual de montagem;
- Compare atentamente os furos de cada peça com a ilustração no manual;
- Utilize as ferramentas indicadas. Só utilize parafusadeira se tiver conhecimento e habilidade. O uso inadequado pode danificar peças e/ou acessórios;
- Se o produto solicitar fixação na parede, tenha o cuidado para não atingir fios e canos ao furar.

Pré-montagem

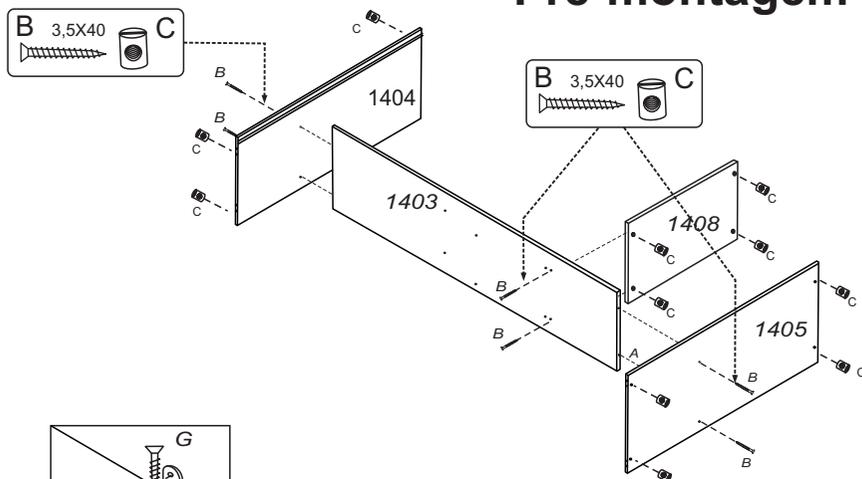

Montagem

1

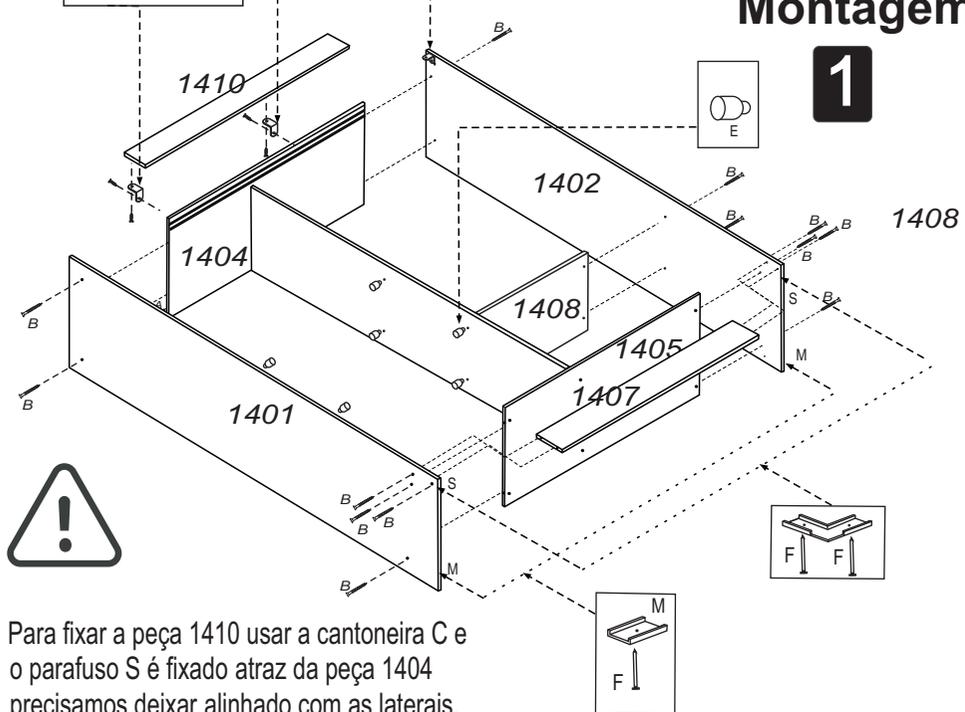


Para fixar a peça 1410 usar a cantoneira C e o parafuso S é fixado atrás da peça 1404 precisamos deixar alinhado com as laterais. Fixar o rodapé, peça 1407 no final da montagem

Montagem

2




Cuidar para ficar no esquadro ao fixar os fundos para não ter problemas com as portas.



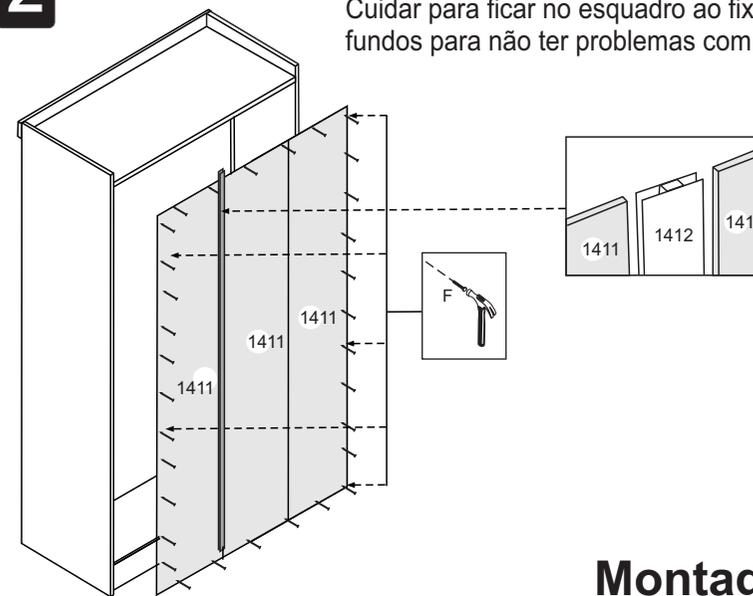


Montagem

3

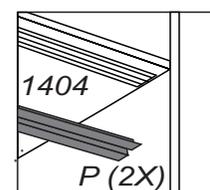


Fixar o trilho (X) a 30mm da parte interna do frontal.

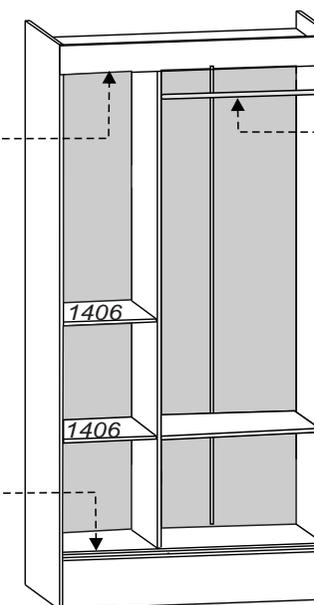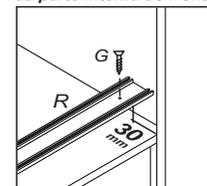


Montagem

3

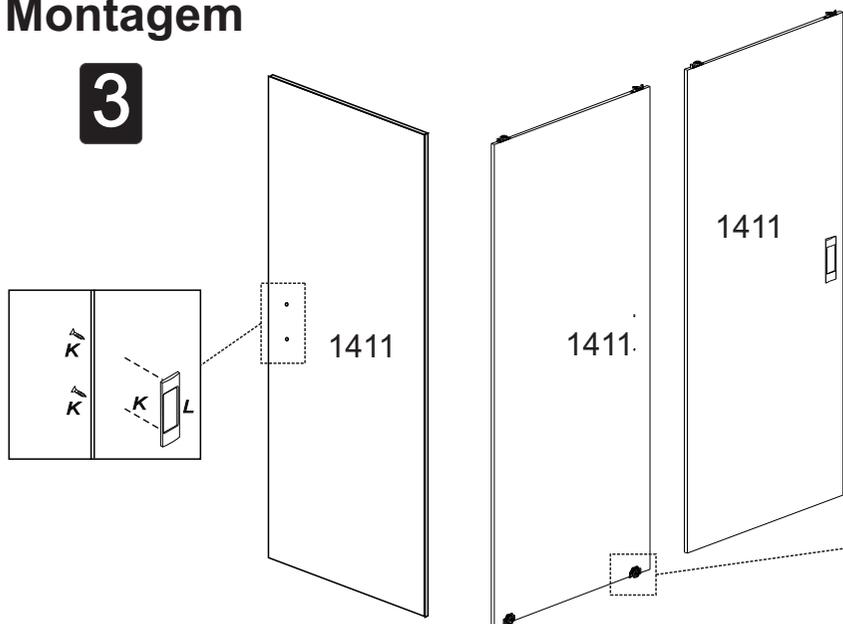

O kit de portas de correr contém os parafusos próprios e somente estes devem ser usados para a fixação do mesmo exceto trilhos.

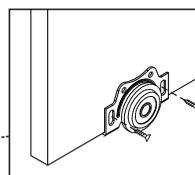

Montagem

3



Introduza a porta no trilho superior, em seguida alinhe com o trilho inferior e aloque o rodízio em seu espaço.

