


# MANUAL DE MONTAGEM

## Instrucciones De Armado

## Assemble Instructions

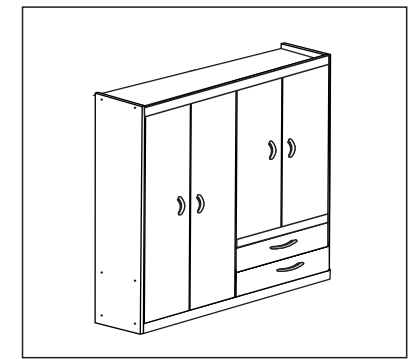


### MATERIAL PARA MONTAGEM

### Material Para Armado / Assembly Material

### FERRAGENS / herrajes / hardware

|          |                                                              |  |           |
|----------|--------------------------------------------------------------|--|-----------|
| <b>A</b> | Parafuso 3,5 X 40<br>Tornillo 3,5 X 40<br>Screw 3,5 X 40     |  | <b>24</b> |
| <b>B</b> | Puxador<br>Tirador<br>Handle                                 |  | <b>06</b> |
| <b>C</b> | Dobradiça metálica<br>Bisagra<br>Hinge                       |  | <b>10</b> |
| <b>D</b> | Parafuso 3,5 x 25 c/c<br>Tornillo 3,5 x 25<br>Screw 3,5 x 25 |  | <b>20</b> |
| <b>E</b> | Prego 10 x 10 c/c<br>Clavo 10 x 10<br>Nail 10 x10            |  | <b>70</b> |
| <b>F</b> | Parafuso 3,5 x 12 c/c<br>Tornillo 3,5 x 12<br>Screw 3,5 x 12 |  | <b>70</b> |
| <b>G</b> | Prego 13 x 15 c/c<br>Clavo 13 x 15<br>Nail 13 x 15           |  | <b>08</b> |
| <b>H</b> | Fixador<br>Fijador<br>Fixer                                  |  | <b>04</b> |
| <b>I</b> | Cavilha 6 x 50<br>Tacos<br>Pegs                              |  | <b>02</b> |
| <b>J</b> | Cantoneira<br>Esquinera<br>Corner                            |  | <b>08</b> |
| <b>K</b> | Sapata<br>Zapata<br>Shoe                                     |  | <b>06</b> |
| <b>L</b> | Corrediça<br>Corrediza<br>Slider                             |  | <b>04</b> |
| <b>M</b> | Cavilha 6 x 30<br>Tacos<br>Pegs                              |  | <b>10</b> |
| <b>O</b> | Suporte Cabideiro<br>Apoyo Percha<br>Support Hanger          |  | <b>04</b> |
| <b>S</b> | Cola bisnaga                                                 |  | <b>01</b> |
| <b>R</b> | Calço para dobradiças                                        |  | <b>10</b> |

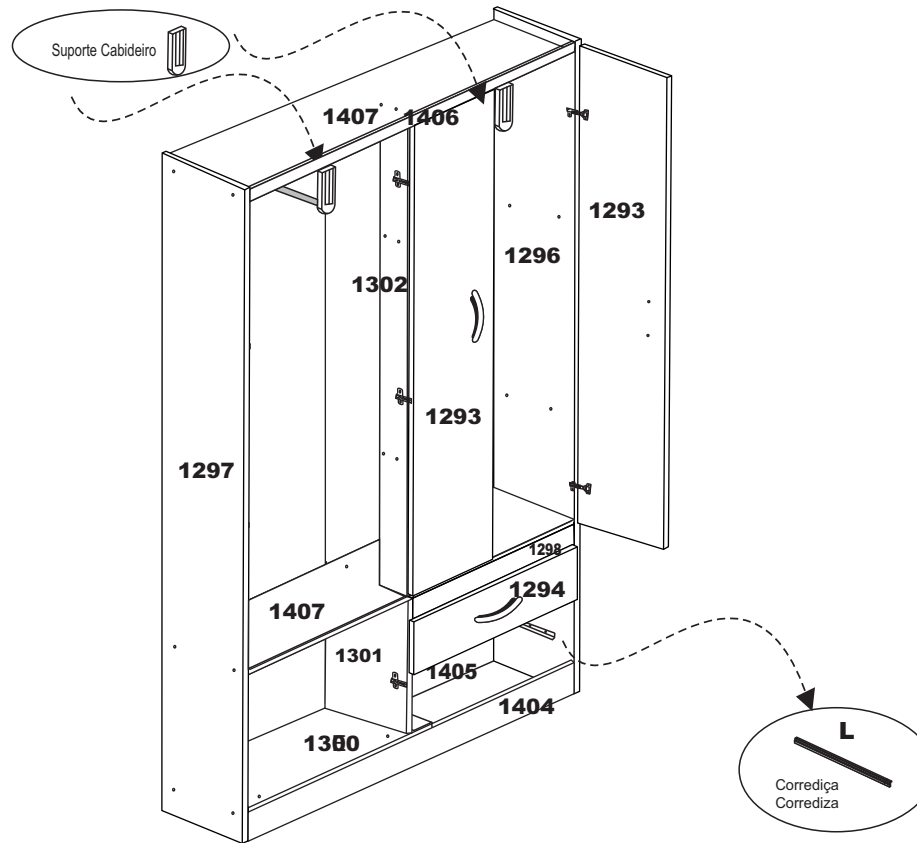


### NUMERAÇÃO DE PEÇAS

|      |                                                    |
|------|----------------------------------------------------|
| 1302 | Pilastra cima                                      |
| 1297 | Lateral Esquerda / Lateral izquierda/left side     |
| 1296 | Lateral direita / Lateral derecha/ right side      |
| 1407 | Tampo meio / Tampo meio/Tampo cima                 |
| 1406 | Rodaforro cima tampo superior                      |
| 1404 | Rodapé Frontal / Rodepié Frente/ front footer      |
| 1405 | Rodapé traseiro / Rodapié trazeiro/ back drawer    |
| 1301 | Divisão / División/ division / Pequena             |
| 1294 | Frente gaveta / Delantera cajón/ front drawer      |
| 122  | Lateral gaveta / Lateral cajón/ side drawer        |
| 1068 | Trazeiro gaveta / Trazeiro cajón /back side drawer |
| 1303 | Fundo gaveta / Fondo cajón/ back drawer            |
| 646  | Costas / Espalda/ back                             |
| 1292 | Porta grande / Puerta grande /big door             |
| 1293 | Porta pequena / Puerta pequeña/ little door        |
| 1407 | Tampo superior / Tampo superior/ top higher        |
| 1300 | Tampo baixo / Tampo abajo/ top dawn                |
| 1298 | Aplique gaveta                                     |
| 1304 | Tampo baixo / Tampo abajo/ top dawn                |

### ACESSÓRIOS

| N°      | DESCRIÇÃO  |
|---------|------------|
| 42714   | Pau cabide |
| 1138    | Perfil     |
| 2128    | Puxador    |
| 2558    | Corrediça  |
| F 10204 | Ferragem   |

Régua para Medição de Parafusos




Atenção com a cor do acabamento!  
Em caso de assistência solicitar o código de acordo com a cor da peça/  
Pay attention to the color of the finish!  
In case of assistance request the code according to the color of the part/  
Atención con el color del acabado!  
En caso de asistencia solicitar el código de acuerdo con el color de la pieza.




Ferramentas necessárias (Não fornecidas)  
Tools Required (Not Provided)  
Herramientas necesarias (no incluidas)


## 1º Passo

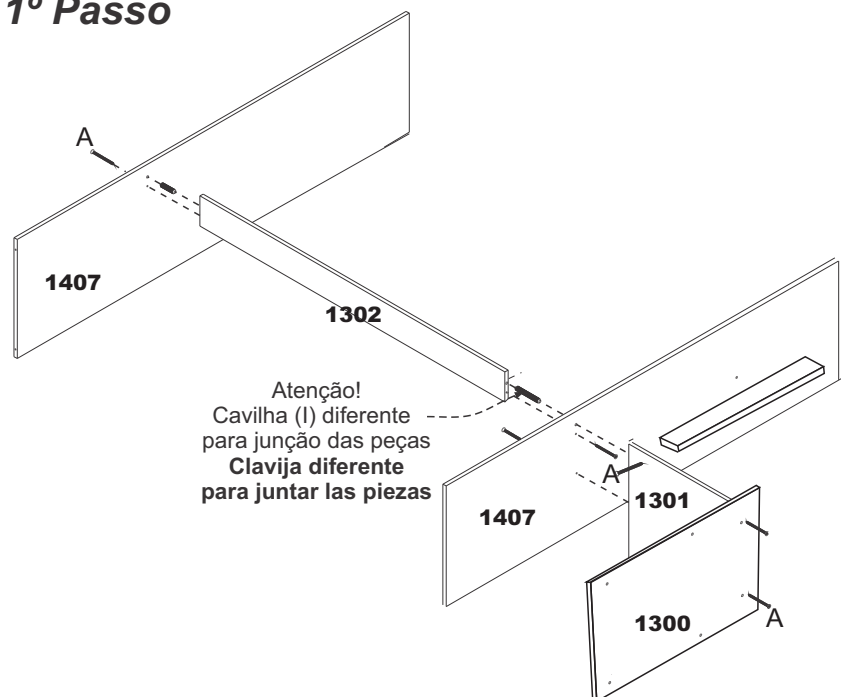


## 2º Passo

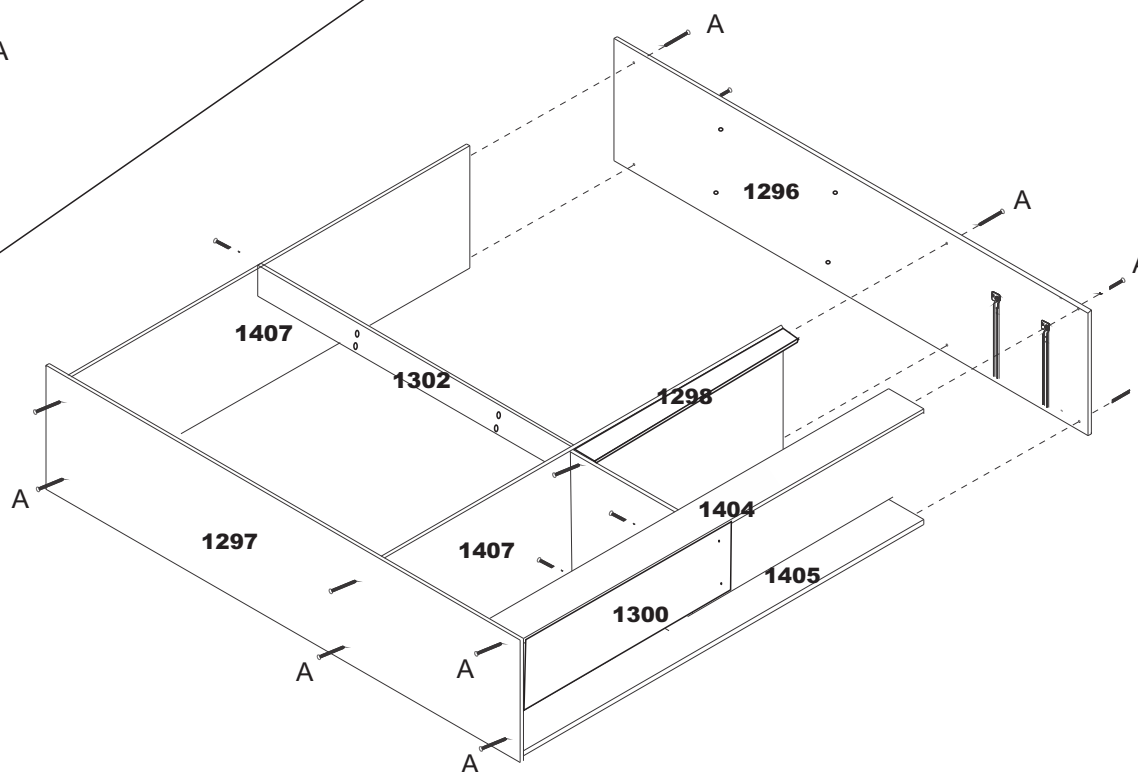




**01. QUANDO FOR COMEÇAR A MONTAR O MÓVEL FORRAR O CHÃO COM UM TAPETE OU UM PAPELÃO GROSSO E EM SEGUIDA MONTAR O MÓVEL DEITADO..**

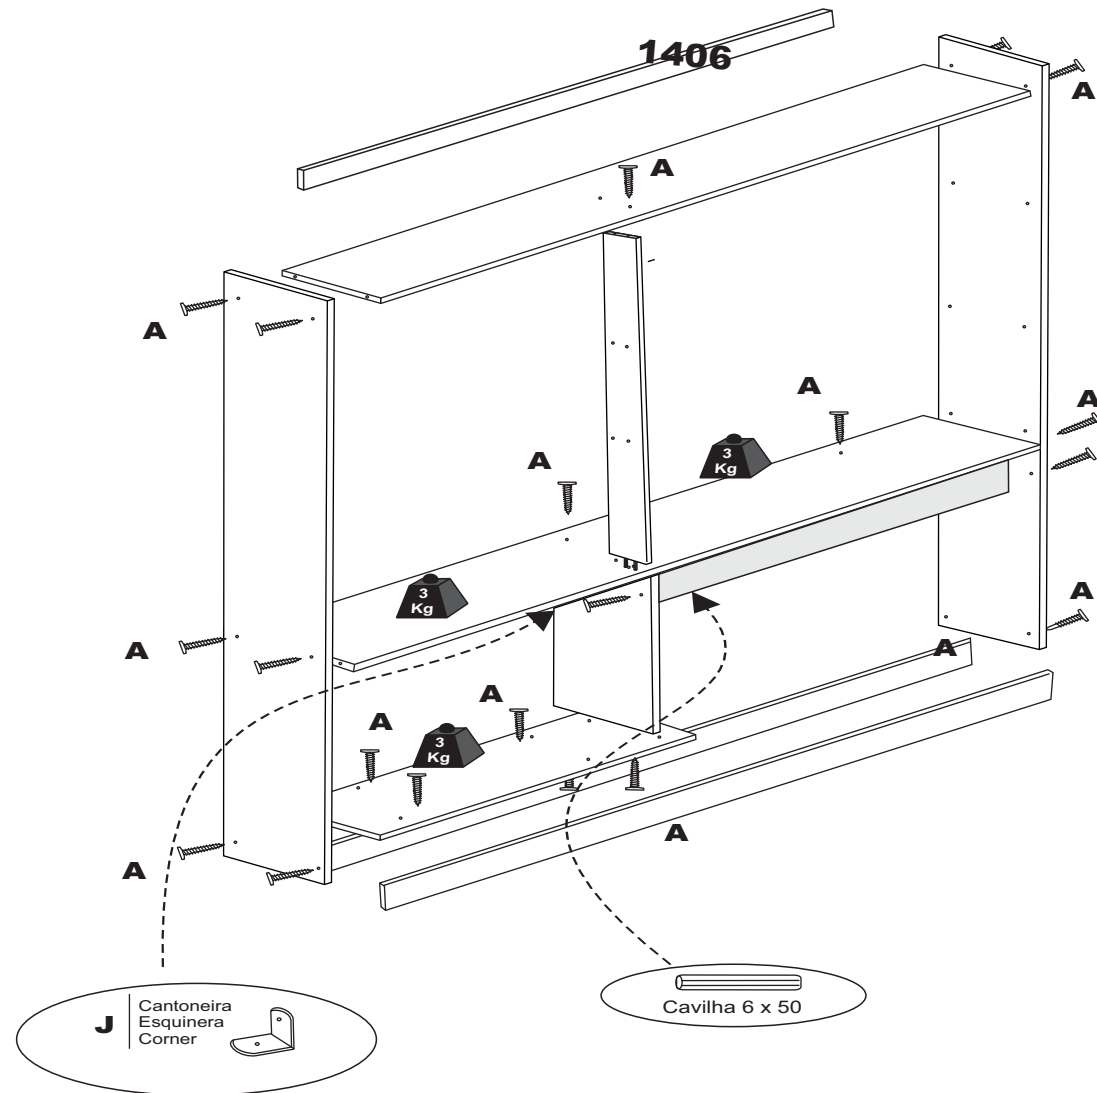


## 4º Passo / 4 Paso / 4 Step




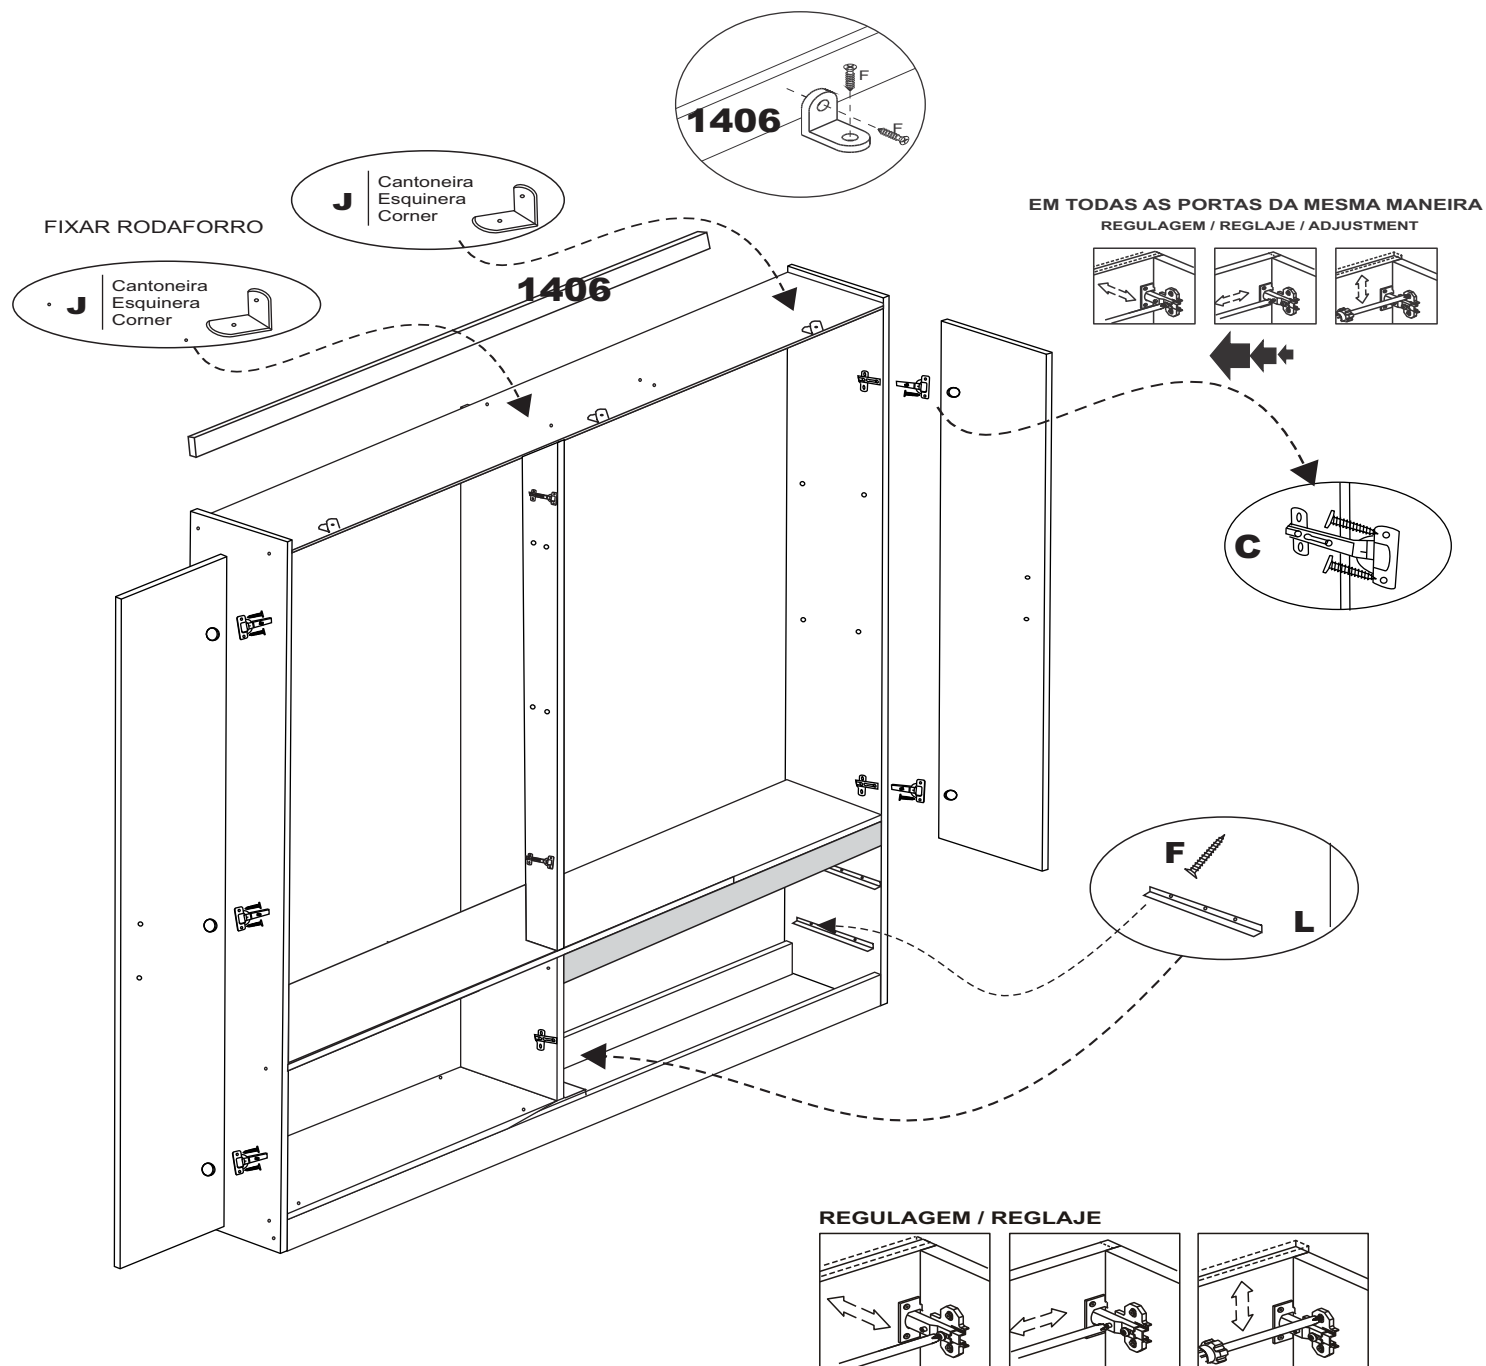


**5º Passo / 5 Paso / 5 Step**

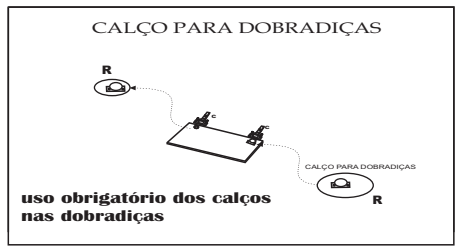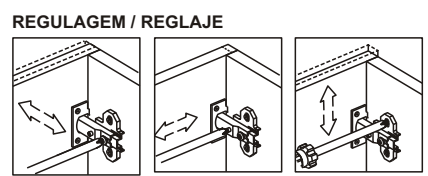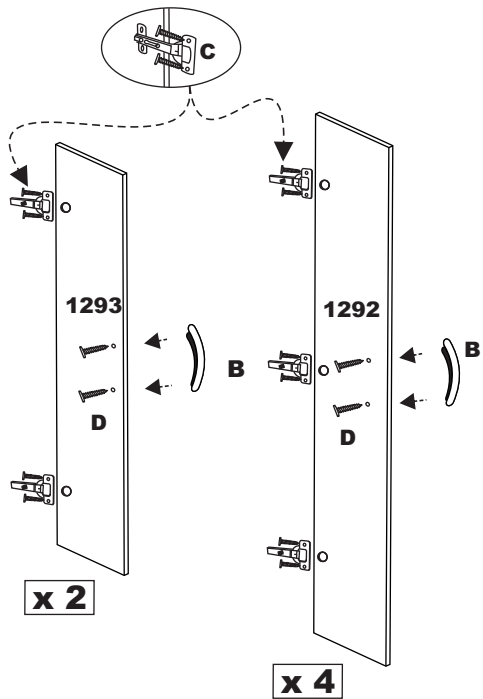

**6º Passo / 6 Paso / 6 Step**

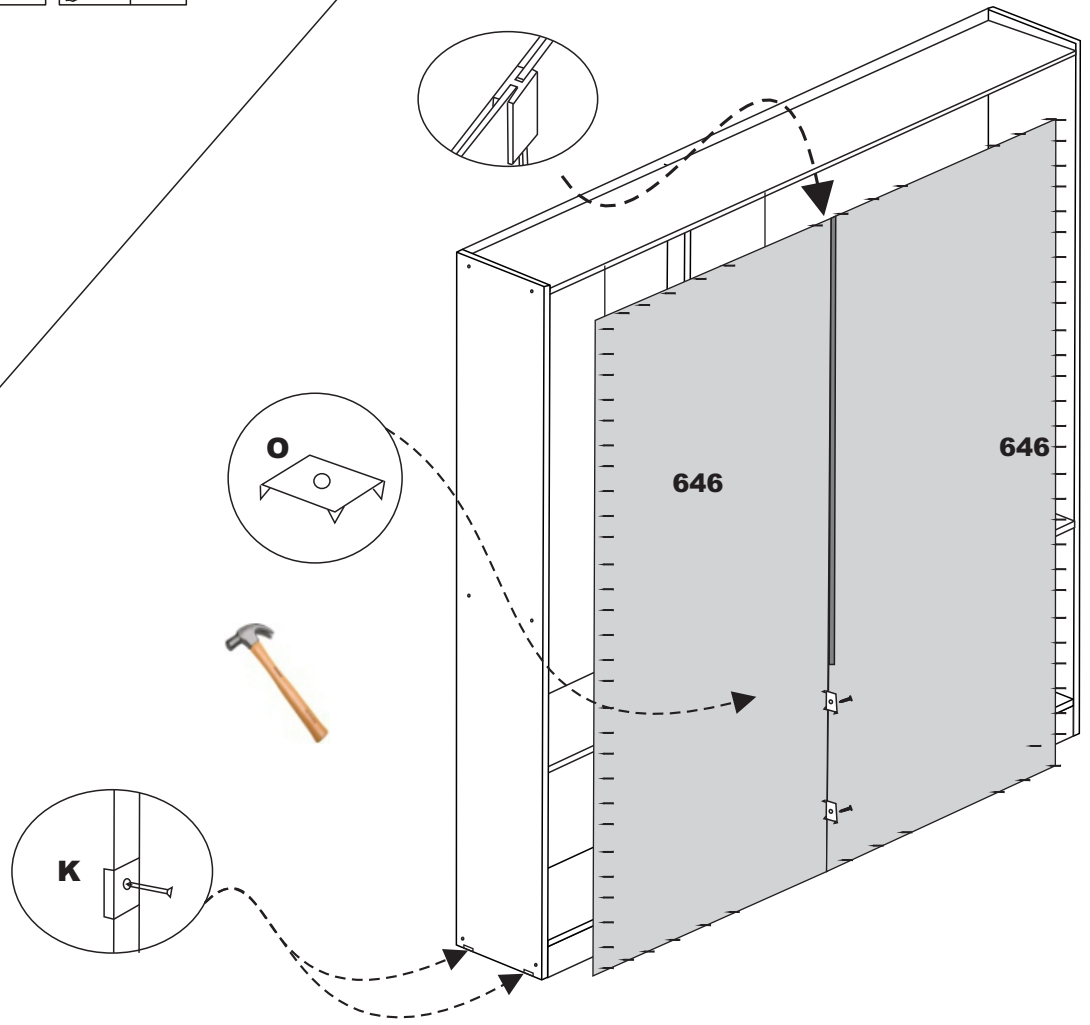

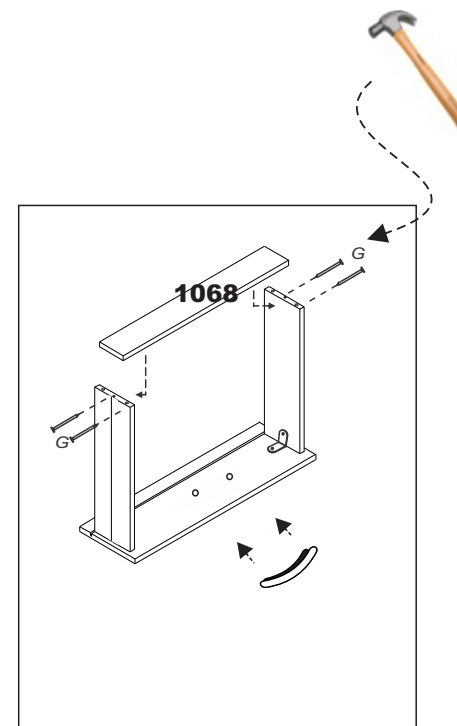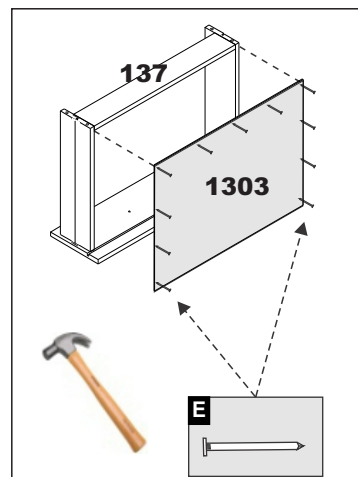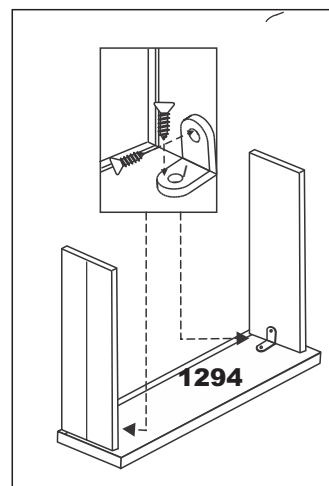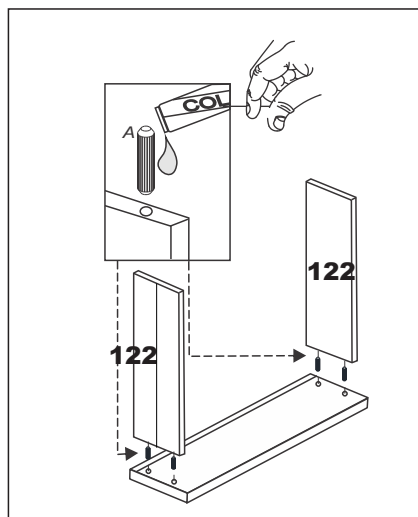

## Montagem Gaveta

