

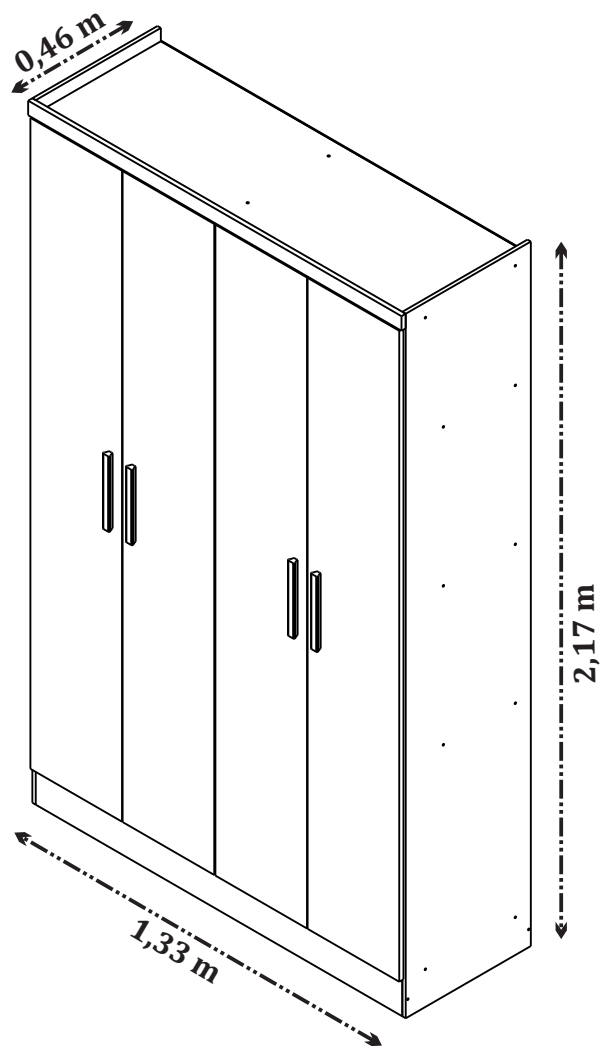


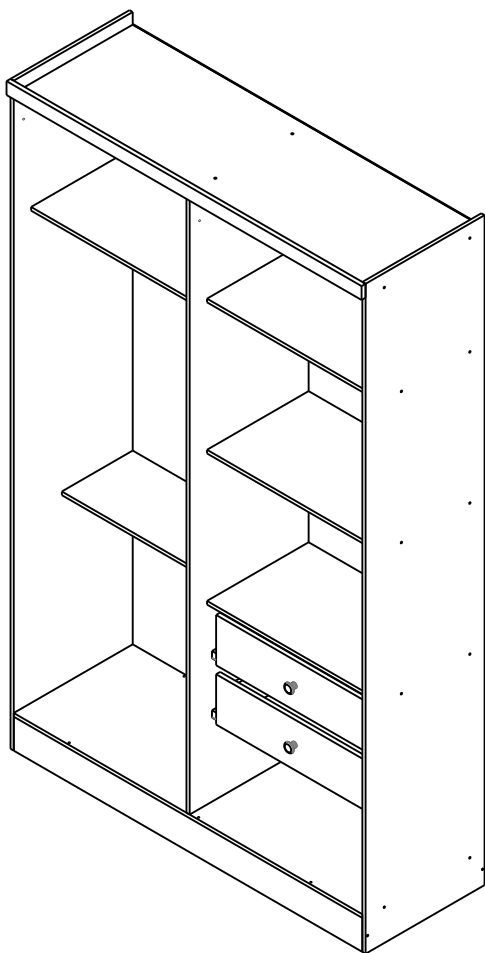

O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

NECESSÁRIO:

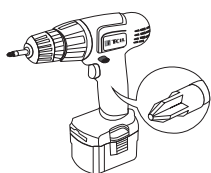

Chave Philips



Martelo



Pessoas
necessárias



Recomendamos que a montagem seja feita por um profissional capacitado.


IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

LISTAGEM DE PEÇAS - ROUPEIRO 4 PORTAS AMSTERDAM

MEDIDAS EM mm						
CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	TIPO DE MATERIAL
19636	1	LATERAL DIREITA	2170	445	12	MDP 12MM
19637	1	LATERAL ESQUERDA	2170	445	12	MDP 12MM
19638	1	DIVISÃO	1995	445	12	MDP 12MM
19639	1	BASE	1304	445	12	MDP 12MM
19640	1	TAMPO	1304	445	12	MDP 12MM
19641	4	PORTA	2005	326	15	MDP 15MM
19613	4	PRATELEIRA	646	380	12	MDP 12MM
19614	1	PRATELEIRA RECUADA	646	265	12	MDP 12MM
19615	1	RODAPÉ FRONTAL	1304	110	15	MDP 15MM
19616	1	RODAPÉ TRASEIRO	1304	110	15	MDP 15MM
23771	2	FRENTE GAVETA	585	163	15	MDP 15MM
12990	4	LATERAL GAVETA	350	110	12	MDP 12MM
19618	2	TRASEIRO GAVETA	542	95	12	MDP 12MM
7267	2	FUNDO GAVETA	553	351	2,5	MDF 2,5MM
19620	2	COSTA	2020	661	2,5	MDF 2,5MM
19642	1	MOLDURA	1328	45	15	MDP 15MM
19643	1	TRAVESSA	415	110	12	MDP 12MM


LISTAGEM DE FERRAGENS

Cód: 2466 (x6)




CANTONEIRA METAL
4 FUROS

Cód: 2473 (x4)




CAVILHA MADEIRA 6X40

Cód: 2457 (x12)



CALÇO DOBRADIÇA
26MM Nº5

Cód: 2677 (x1)




GIZ CERA

Cód: 2481 (x12)



DOBRADIÇA CURVA 26 MM

Cód: 8901 (x2)

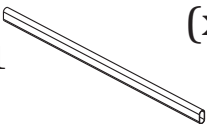

CABIDEIRO ALUMÍNIO 634 MM

Cód: 2505 (x10)




PARAFUSO CABEÇA CHATA
3,5x40

Cód: 2503 (x100)




PARAFUSO CABEÇA CHATA
3,5x12

Cód: 10101 (x4)



CONECTOR PLÁSTICO
4 FUROS

Cód: 2576 (x4)



SUPORE CABIDEIRO 30X16

Cód: 7239 (x80)



PREGO C/ CABEÇA 8X8

Cód: 20079 (x4)



PERFIL PUXADOR PAVIA
MDF 250MM

Cód: 2520 (x10)



PARAFUSO FLANGEADO
3,5X25

Cód: 19501 (x2)



CORREDIÇA TELESCÓPICA
1 ESTÁGIO 350MM

Cód: 8961 (x8)



CALÇO 082 30MM

Cód: 7710 (x16)



PARAFUSO CABEÇA CHATA
6X12

Cód: 8455 (x8)



PARAFUSO CABEÇA CHATA
4x20

Cód: 2490 (x15)



FIXADOR METAL COSTA

Cód: 11063 (x6)



SAPATA L 1 FURO

Cód: 2471 (x12)



CAVILHA MADEIRA 6X25

Cód: 19456 (x2)



PUXADOR GRACE

Cód: 21200 (x16)




PARAFUSO FLANGEADO
3,5x12

Cód: 2521 (x32)




PARAFUSO FLANGEADO
3,5x40


(x1)

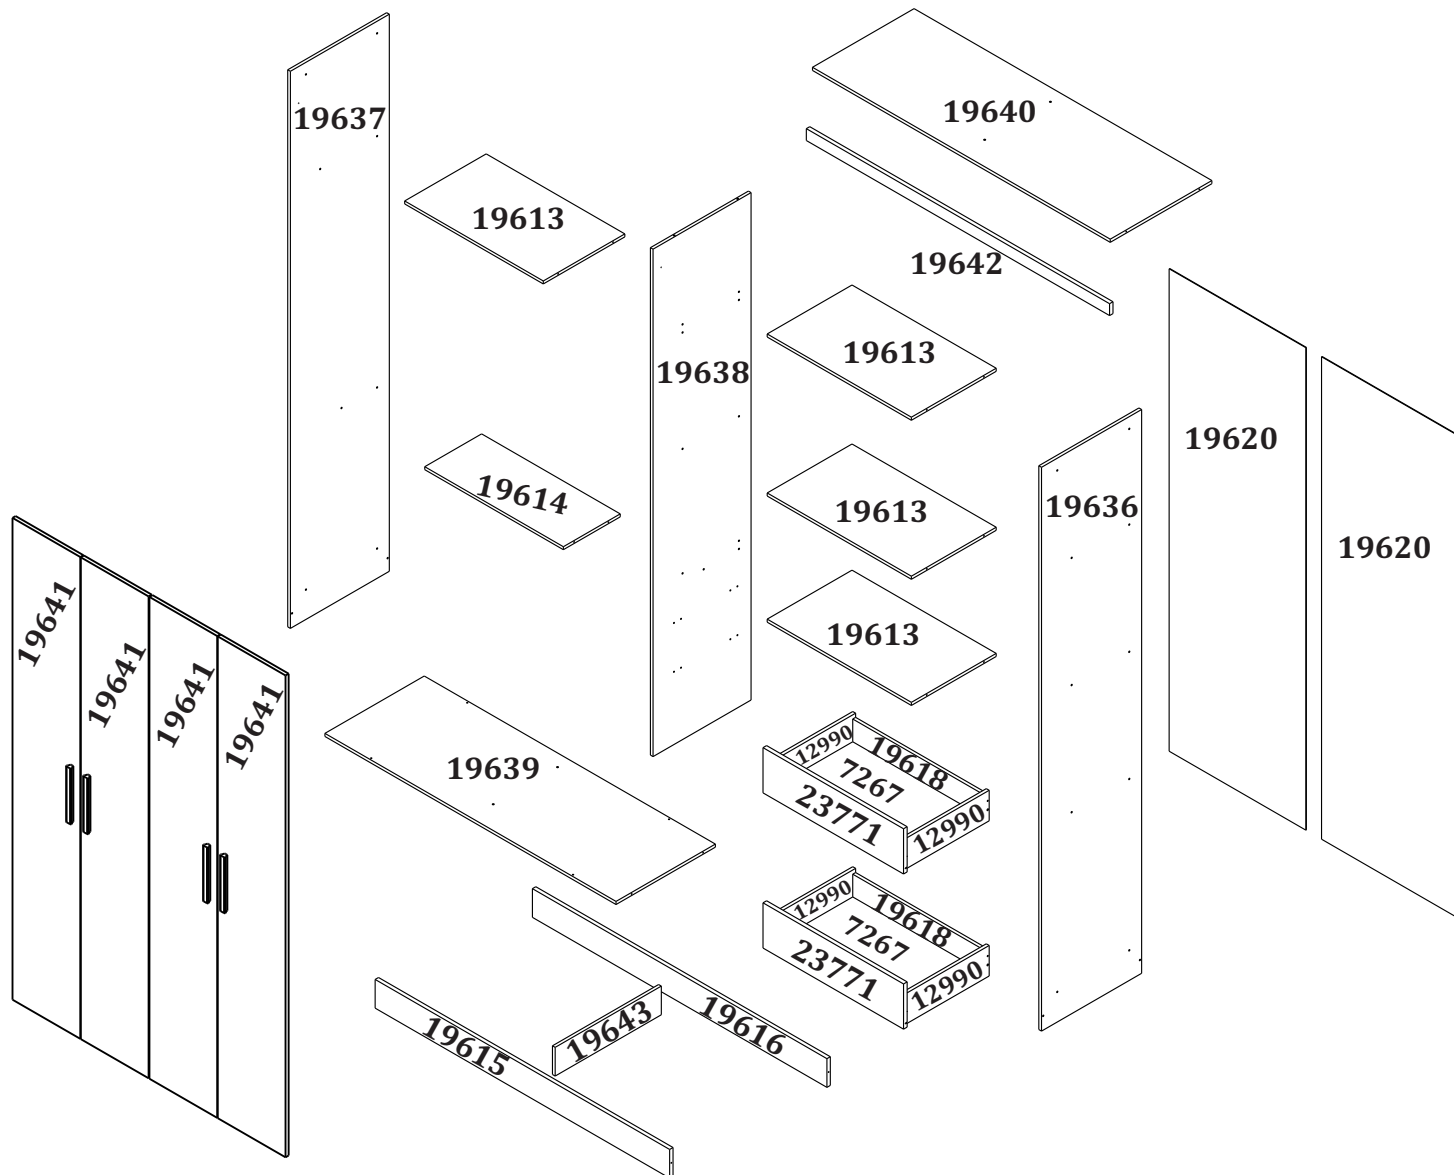


- 1** Fixe a sapata (11063) nas laterais (19636/19637) e nos rodapés (19615/19616) com o parafuso (2503). Fixe as laterais (19636/19637) nos rodapés (19615/19616) utilizando o parafuso (2521) e em seguida, fixe a travessa (19643) entre os rodapés utilizando a cantoneira (2466) e o parafuso (2503).

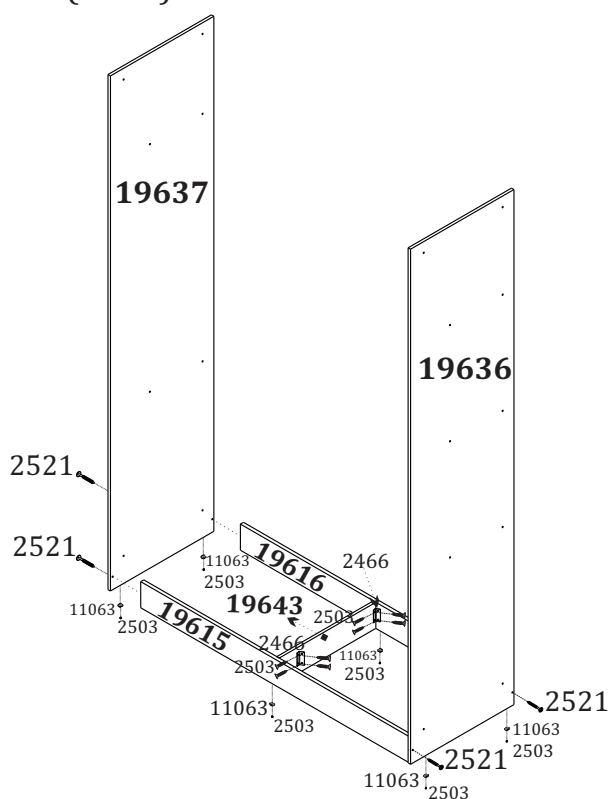


- 2** Fixe a base (19639) nas laterais (19636/19637) com o parafuso (2521) e em seguida, fixe nos rodapés (19615/19616) utilizando o parafuso (2505).

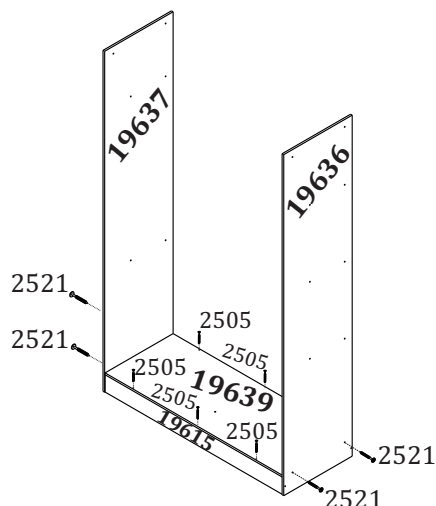


- 3** Fixe as cavilhas (2473) na divisão (19638) e encaixe na base (19639).

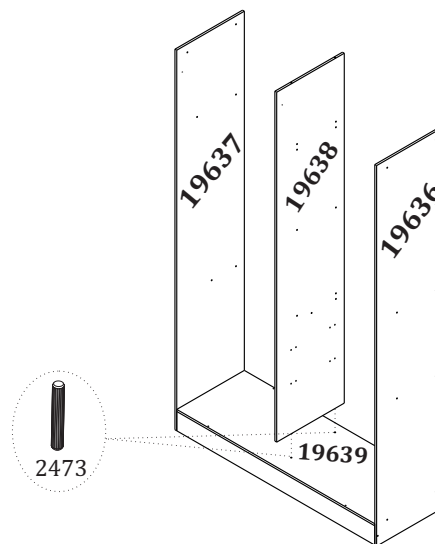


- 4** Fixe as prateleiras (19613/19614) nas laterais (19636/19637) e na divisão (19638) utilizando o parafuso (2521).

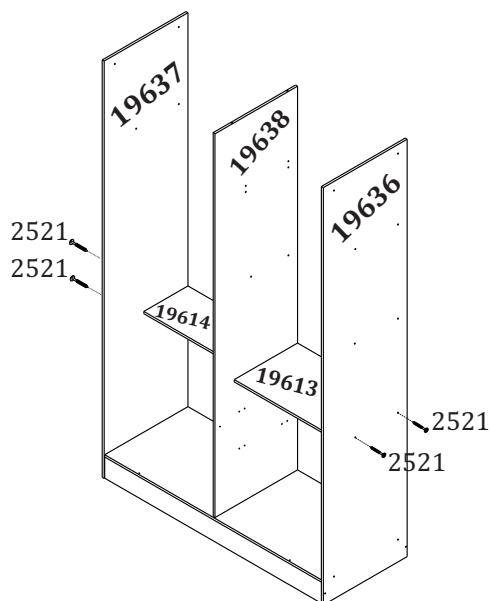



- 5** Fixe as prateleiras (19613) na divisão (19638) e nas laterais (19636/19637) utilizando o parafuso (2521).

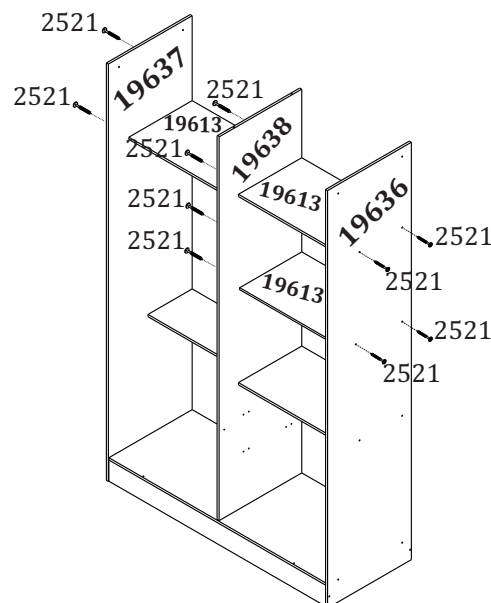


- 6** Fixe o tampo (19640) nas cavilhas (2473) da divisão (19638). Em seguida, com o parafuso (2521) fixe o tampo nas laterais (19636/19637).

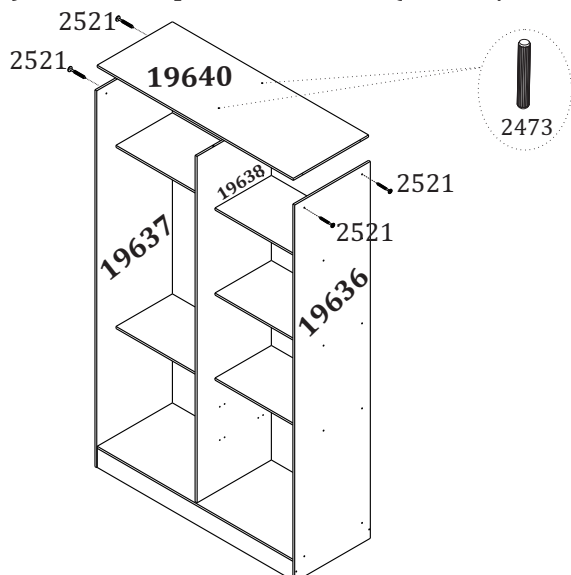

- 7** Fixe a moldura (19642) no tampo utilizando a cantoneira (2466) com o parafuso (2503).

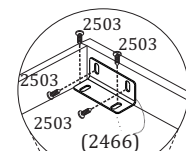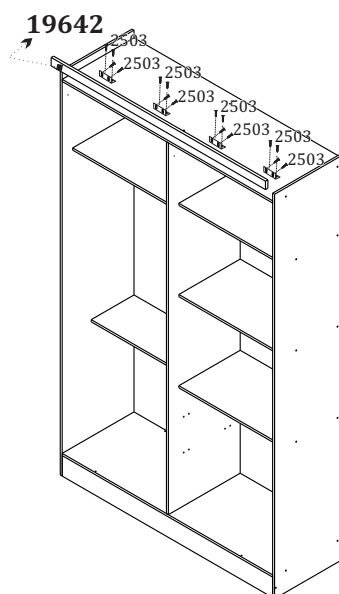


DISTRIBUIR AS CANTONEIRAS NO TAMPO

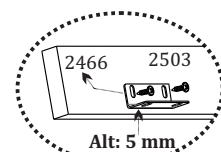


Alt: 5 mm
Para facilitar a montagem da moldura, faça um risco com 5 mm de altura do lado filetado. Fixe as cantoneiras e depois encaixe no tampo fixando com o parafuso (2503).


- 8** Fixe as costas (19620) utilizando os pregos (7239) e o fixador metal costa (2490).

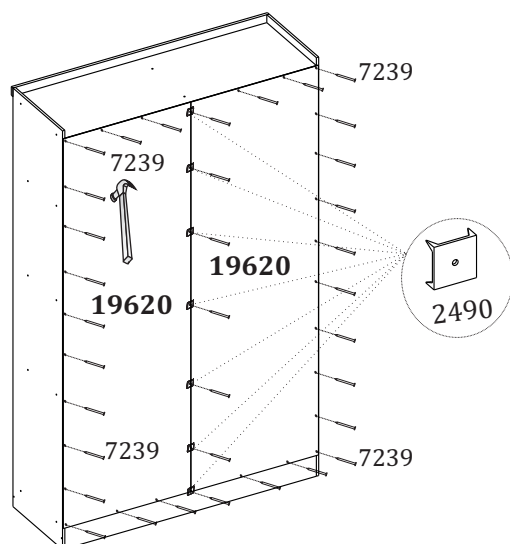


- 9** Monte as gavetas de acordo com as instruções abaixo.

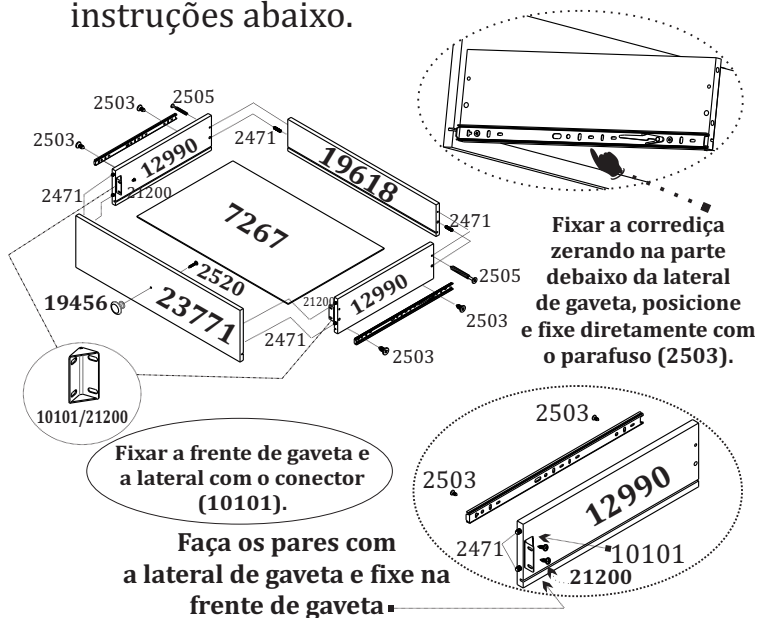


- 10** Fixe os calços (8961) com o parafuso (7710) e em seguida, coloque as corrediças (19501) utilizando os parafusos (8455).

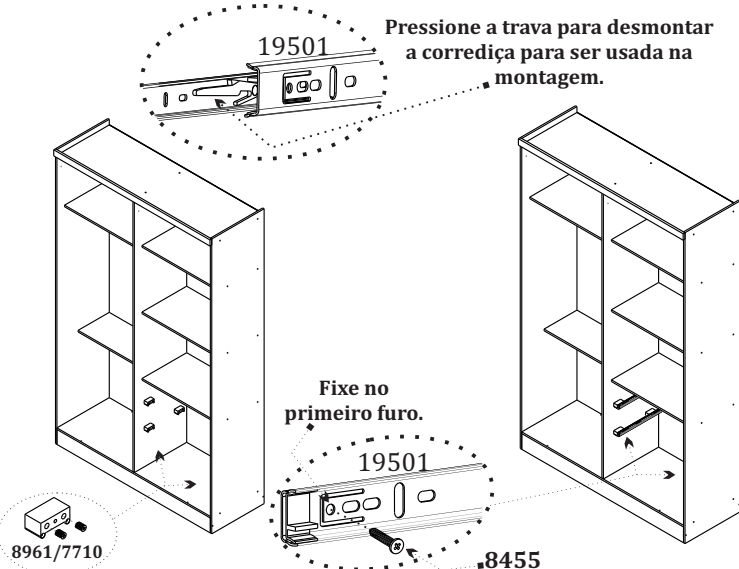

- 11** Encaixe as gavetas e em seguida, fixe os suportes de cabideiro (2576) utilizando o parafuso (2503).

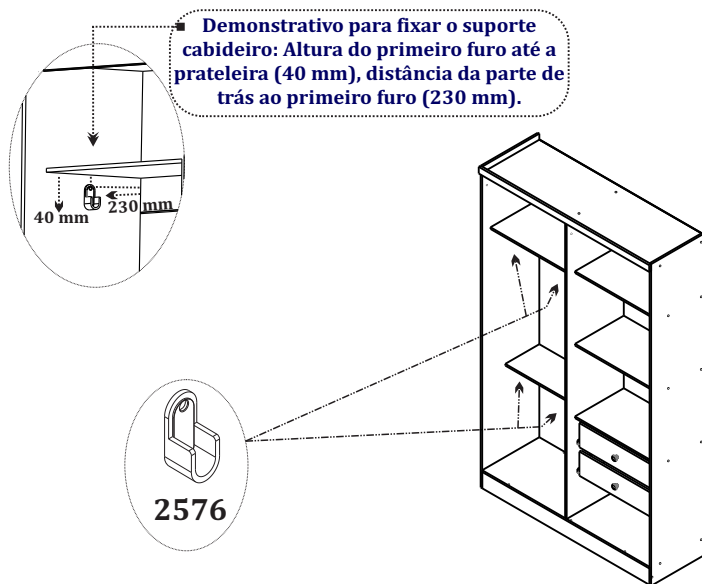

- 12** Faça a montagem das portas de acordo com o desenho abaixo:

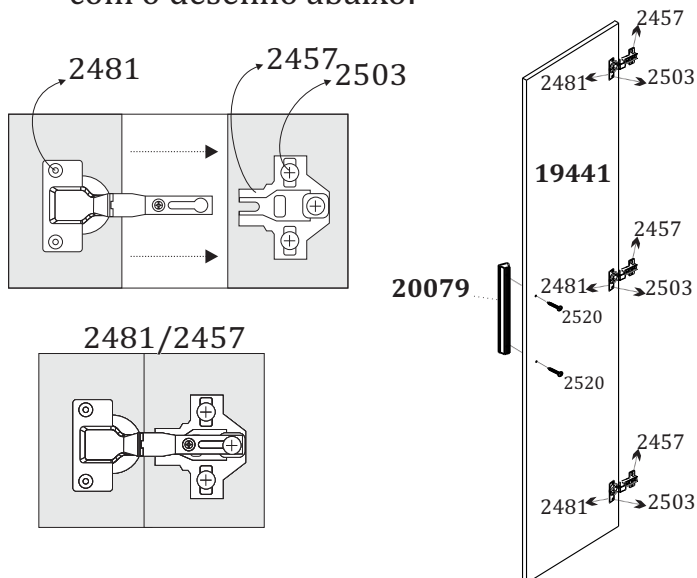

- 13**

