



07 Fixação do Tampo e da Moldura Superior e Lateral

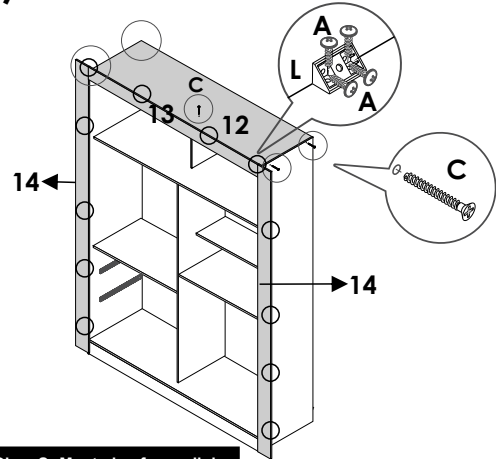


Obs.: Sr Montador, favor alinhar o Conector (L) na parte Superior da moldura (13)


08 Fixação das Costas

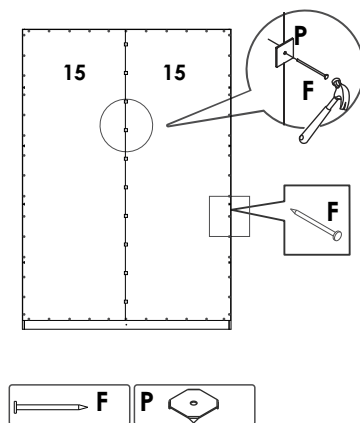


09 Montagem das Gavetas

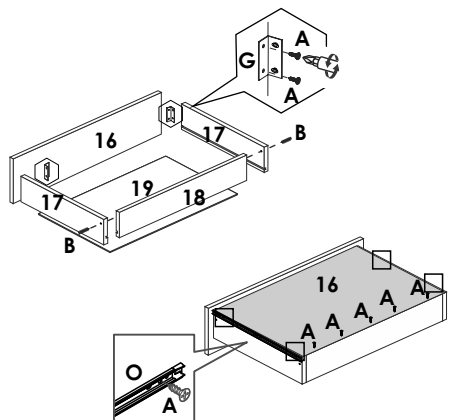

10 Montagem das Portas

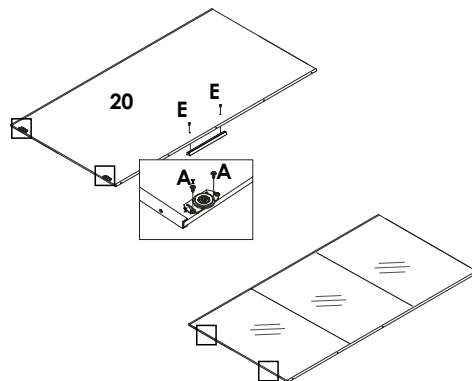


11 Fixação dos trilhos


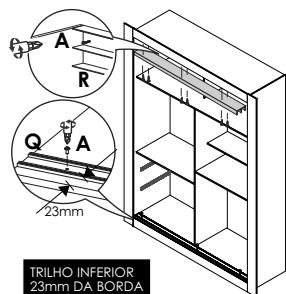


TRILHO INFERIOR
23mm DA BORDA

12 Fixação dos cabideiros

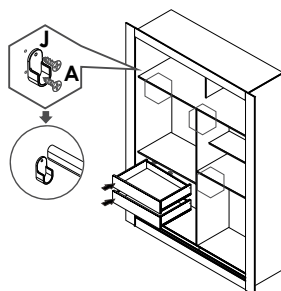


13 Fixação das portas

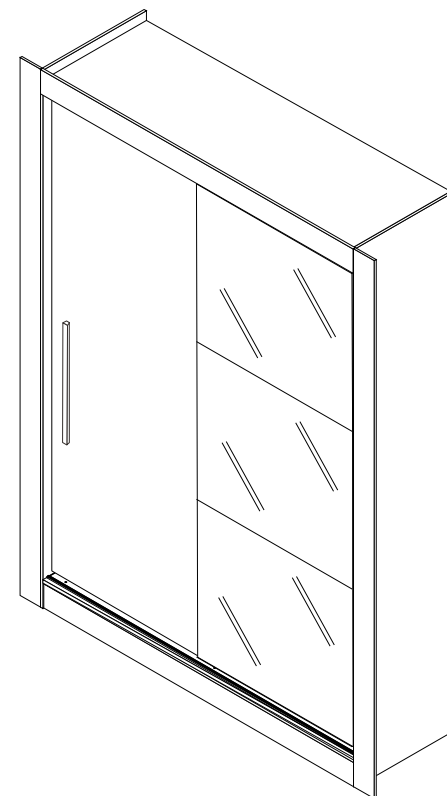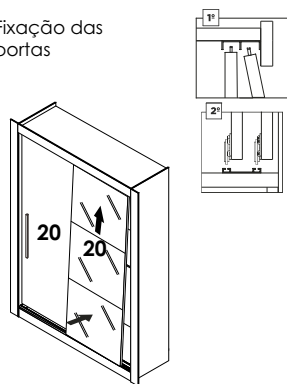


LISTA DE PEÇAS

CÓD.	Nº.	DESCRIÇÃO	COMP.	LARG.	ESP.	QT
14194	01	Rodapé Frontal Pintado	1168	70	15	1
14192	02	Rodapé Traseiro Cru	1168	70	15	1
14193	03	Travessa Rodapé Cru	401	70	15	1
14180	04	Lateral esquerda Panamá	2080	450	12	1
14181	05	Lateral Direita Panamá	2080	450	12	1
14183	06	Base Inferior Panamá	1168	450	12	1
14185	07	Divisão Central	1588	325	12	1
14186	08	Prateleira Maior	578	325	12	2
14187	09	Prateleira Recuada	578	200	12	1
14184	10	Prateleira do Maleiro	1168	325	12	1
14189	11	Suporte Tampo Superior	365	155	12	1
14182	12	Tampo Superior Panamá	1168	450	12	1
14191	13	Moldura Superior	1127	80	12	1
14190	14	Moldura Lateral	2080	70	15	2
14208	15	Costa do Roupeiro	1990	591	3	3
14188	16	Frente da Gaveta	520	155	12	4
14195	17	Lateral da Gaveta	300	110	15	4
14196	18	Traseiro da Gaveta	473	70	15	2
14209	19	Fundo da Gaveta	488	307	3	2
14197	20	Portas	1953	598	15	1


LISTA DE FERRAGENS

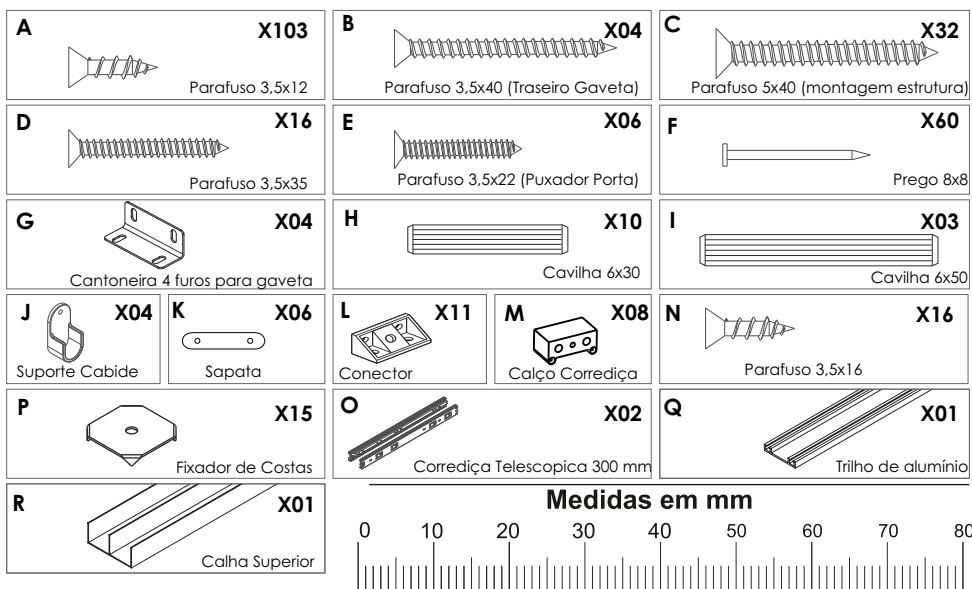


01 Início da Montagem

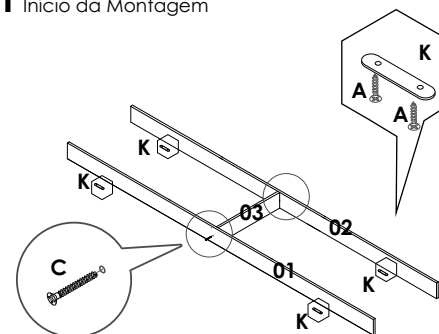


02 Montagem das Laterais

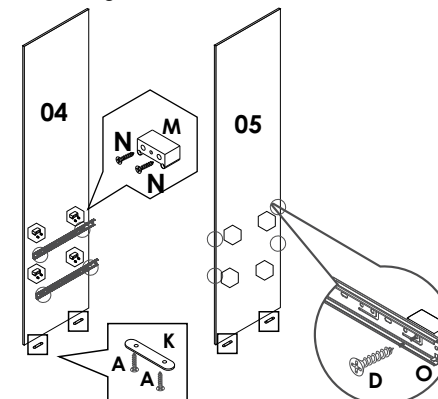


03 Montagem da Lateral Direita e Esquerda

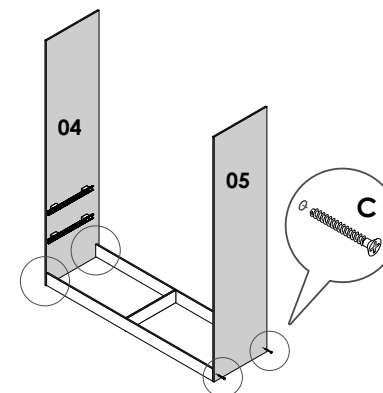

04 Fixação da Divisão

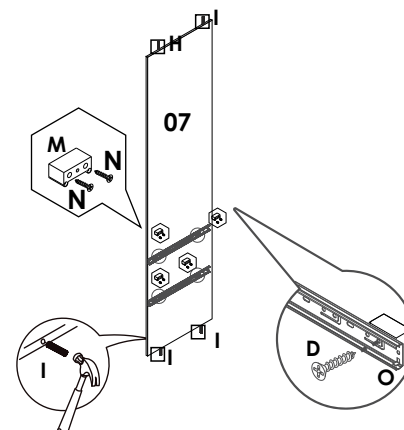

05 Montagem das Divisões na Base

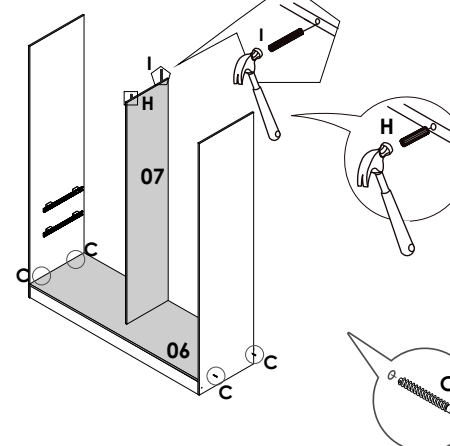

06 Montagem das Prateleiras e do Tampo Superior

