



MANUAL DE MONTAGEM INSTRUCCIONES DE ARMADO ASSEMBLY INSTRUCTIONS



1) martelo
martillo
hammer



2) chave
destornillador
screwdriver



Lote: 00000

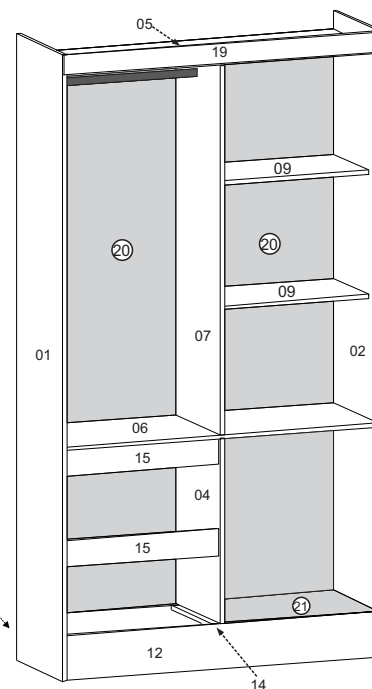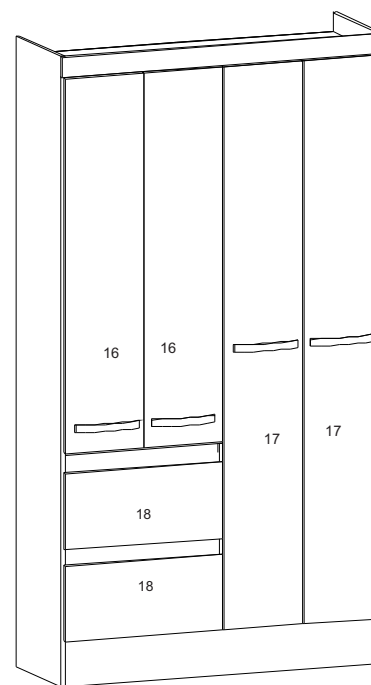

Por

Esq

Eng

01-LATERAL ESQUERDA
02-LATERAL DIREITA
04-DIVISÃO INFERIOR DIREITA
05-TAMPO SUPERIOR
06-TAMPO CENTRAL
07-DIVISÃO MAIOR
09-PRATELEIRA MÓVEL (2x)
10-LATERAL DE GAVETA (4x)
11-TRASEIRO DE GAVETA (2x)
12-RODAPE FRONTAL
13-RODAPE TRASEIRO
14-TRAVESSA RODAPÉ
15-TRAVESSA FRONTAL (2x)
16-PORTA CENTRAL (2x)
17-PORTA LATERAL (2x)
18-FRENTE DE GAVETA (2x)
19-FRONTAL
20-COSTAS (2x)
21-TAMPO INFERIOR
22-FUNDO DE GAVETA (2x)

DIMENSÕES PEÇAS PRONTAS

01-2020 X 385 X 12 MM
02-2020 X 385 X 12 MM
04-597 X 384 X 12 MM
05-1070 X 384 X 12 MM
06-1070 X 384 X 12 MM
07-1192 X 384 X 12 MM
09-529 X 307 X 12 MM
10-338 X 123 X 12 MM
11-481 X 95 X 12 MM
12-1070 X 146 X 15 MM
13-1070 X 146 X 15 MM
14-337 X 65 X 15 MM
15-529 X 86 X 15 MM
16-1200 X 267 X 15 MM
17-1804 X 267 X 15 MM
18-537 X 243 X 15 MM
19-1095 X 63 X 15 MM
20-1830 X 542 X 3 MM
21-529 X 384 X 3 MM
22-503 X 341 X 3 MM

DIMENSIONES DE LAS PEZAS PRONTAS

01-LATERAL IZQUIERDA
02-LATERAL DERECHA
04-DIVISIÓN INFERIOR DERECHA
05-TAPA SUPERIOR
06-TAPA CENTRAL
07-DIVISIÓN MAJOR
09-ESTANTE MOVIL (2x)
10-LATERAL DEL CAJÓN (4x)
11-TRASERO DEL CAJÓN (2x)
12-ZÓCALO FRONTAL
13-ZÓCALO TRASERO
14-TRAVESAÑO ZÓCALO
15-TRAVESAÑO FRONTAL (2x)
16-PUERTA CENTRAL (2x)
17-PUERTA LATERAL (2x)
18-FRENTE DEL CAJÓN (2x)
19-FRONTAL
20-DORSO (2x)
21-TAPA INFERIOR
22-FONDO DEL CAJÓN (2x)

DIMENSIONS READY MADE PARTS

01-LEFT SIDE
02-RIGHT SIDE
04-RIGHT LOWER DIVIDER
05-UPPER TOP
06-CENTRAL TOP
07-BIGGER DIVIDER
09-MOBILE SHELF (2x)
10-DRAWER SIDE (4x)
11-DRAWER BACK (2x)
12-FRONT BASE BOARD
13-BACK BASE BOARD
14-BASE BOARD CROSSBAR
15-CROSSBAR FRONT (2x)
16-CENTRAL DOOR (2x)
17-SIDE DOOR (2x)
18-DRAWER FRONT (2x)
19-FRONT BOARD
20-BACK PANEL (2x)
21-LOWER TOP
22-DRAWER BOTTOM (2x)


01-2020 X 385 X 12 MM
02-2020 X 385 X 12 MM
04-597 X 384 X 12 MM
05-1070 X 384 X 12 MM
06-1070 X 384 X 12 MM
07-1192 X 384 X 12 MM
09-529 X 307 X 12 MM
10-338 X 123 X 12 MM
11-481 X 95 X 12 MM
12-1070 X 146 X 15 MM
13-1070 X 146 X 15 MM
14-337 X 65 X 15 MM
15-529 X 86 X 15 MM
16-1200 X 267 X 15 MM
17-1804 X 267 X 15 MM
18-537 X 243 X 15 MM
19-1095 X 63 X 15 MM
20-1830 X 542 X 3 MM
21-529 X 384 X 3 MM
22-503 X 341 X 3 MM

Ferragens/Herraje/Hardware:


Cód	Itens	Quan
330	A Cavilhas 6 x 30 Clavija Bowel	16
0289	B Parafuso 3,5 x 40 c/c Tornillo Screw	26
0538	C Porca cilíndrica Tuerca cilíndrica Cylindrical nut	11
151	D Dobradiça metal 26 mm Bisagra Hinge	10
0744	E Taxa 13 x 15 Clavo 13 x 15 Nail 13 x 15	08
0296	F Taxa 10 x 7 Clavo 10 x 7 Nail 10 x 7	70
0283	G Parafuso 3,5 x 12 c/c Tornillo Screw	85
0438	I Cantoneira Esquinera Cantoneira	13
0477	J Cola Pegamento Glue	01
0285	K Parafuso 3,5 x 25 c/f Tornillo Screw	08
0428	L Puxador 128 mm (118 SR) Tirador Handle	04
0308	M Sapata U 15 X 15 Preto Pata Feet	06
0645	N Pino Suporte Prateleira	09
0279	O Fixador de costa Fixador de espalda Fix back	10
2559	P Pau de Cabide 522 mm Perchero Holding	01
1413	Q Suporte cabide sem furo CINZA	02
3049	R Corrediza metálica Slim Rieles Slides	02
5159	S Cavilhas 6 x 50 Clavija Bowel	02




Montagem da gaveta

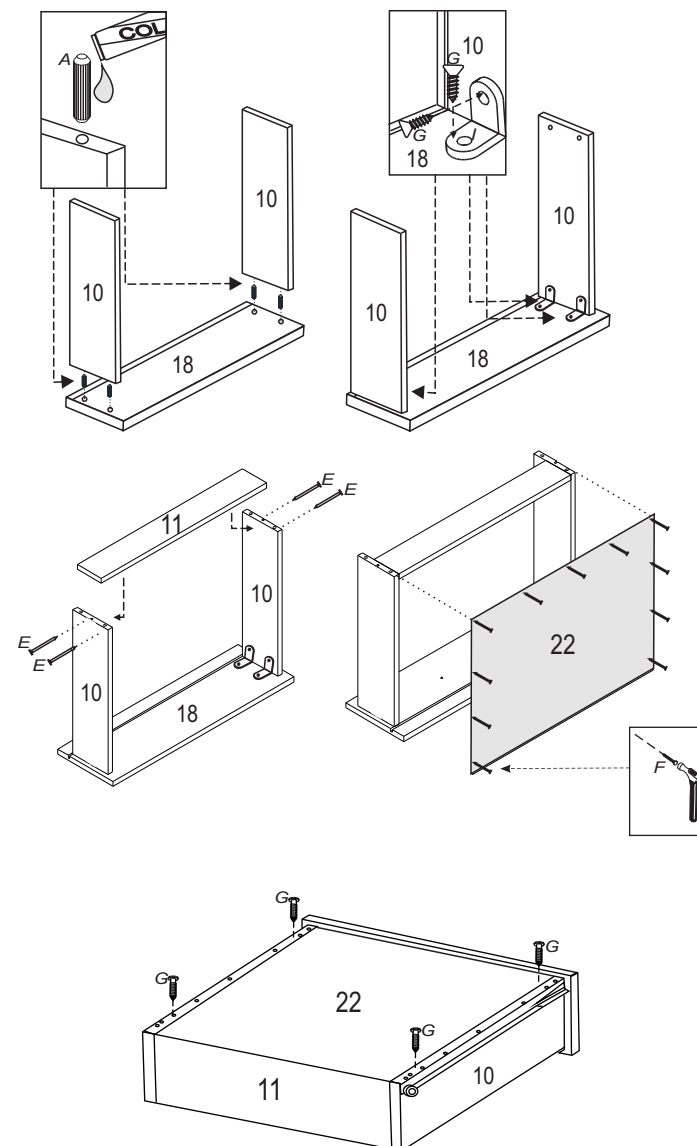


1º Passo

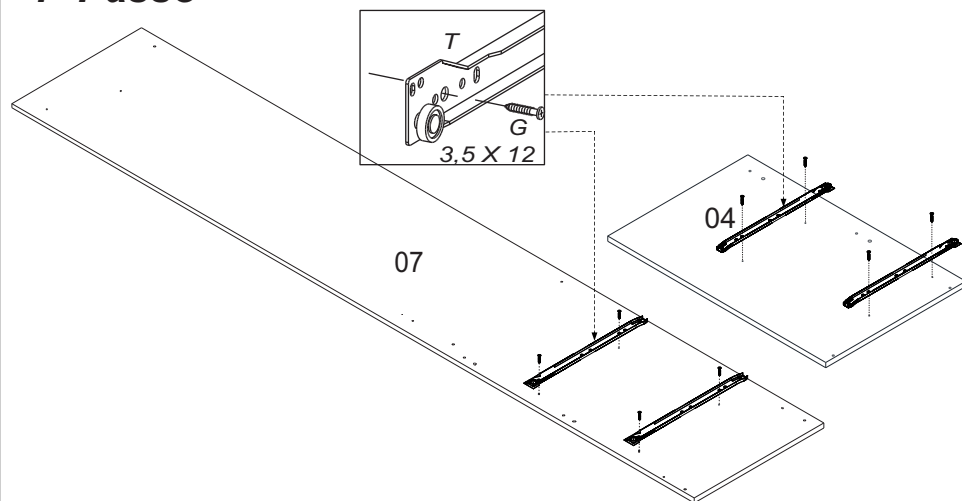


2º Passo

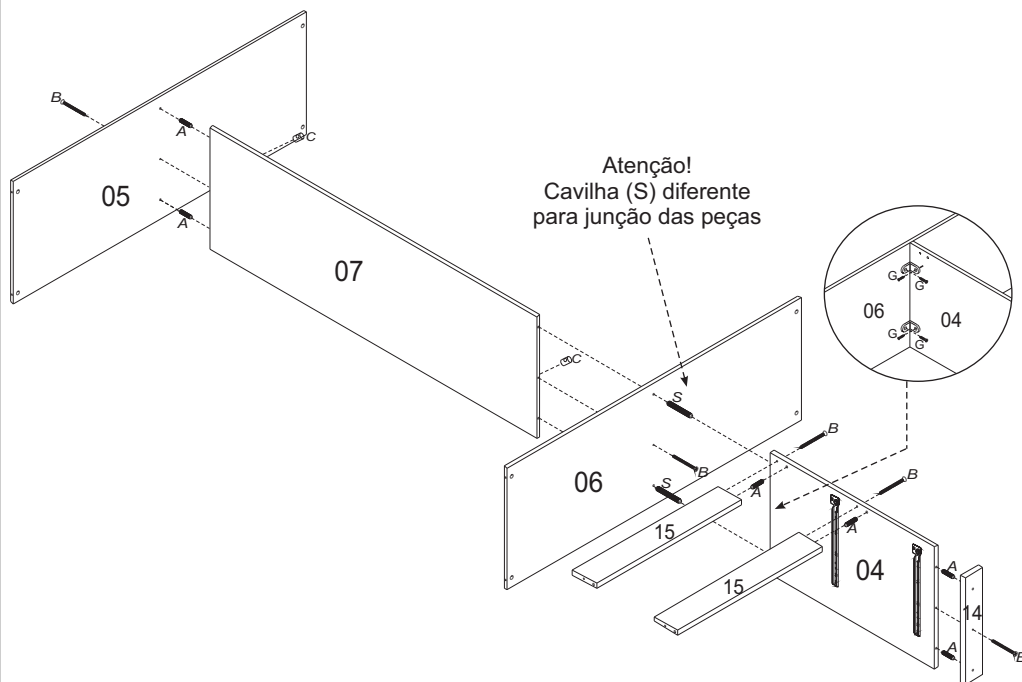


3º Passo

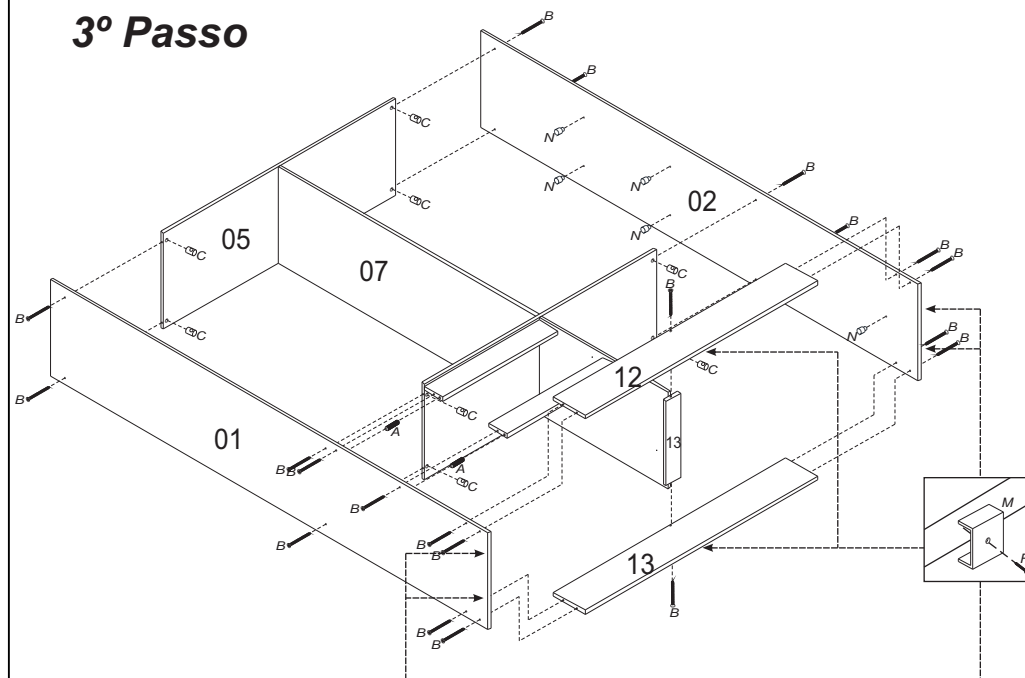


4º Passo

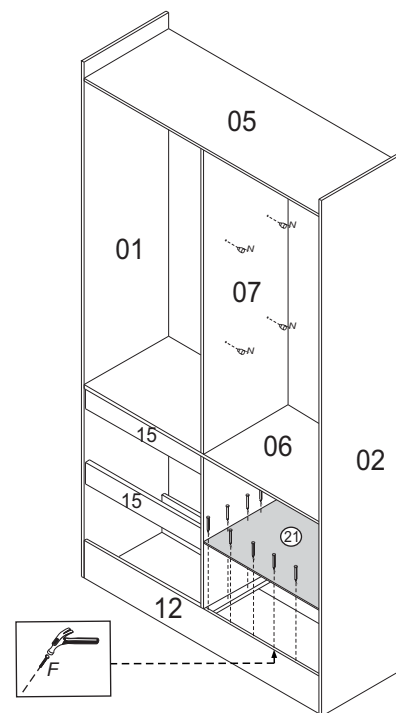


5º Passo

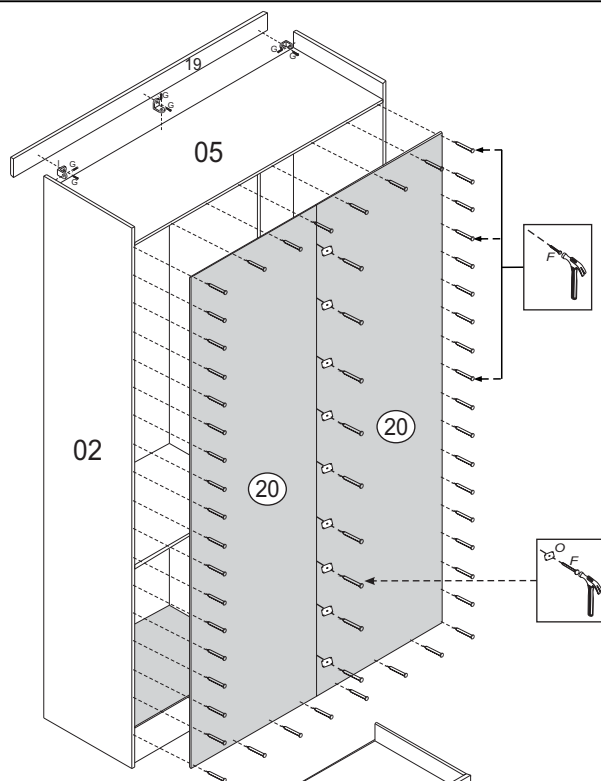


6º Passo

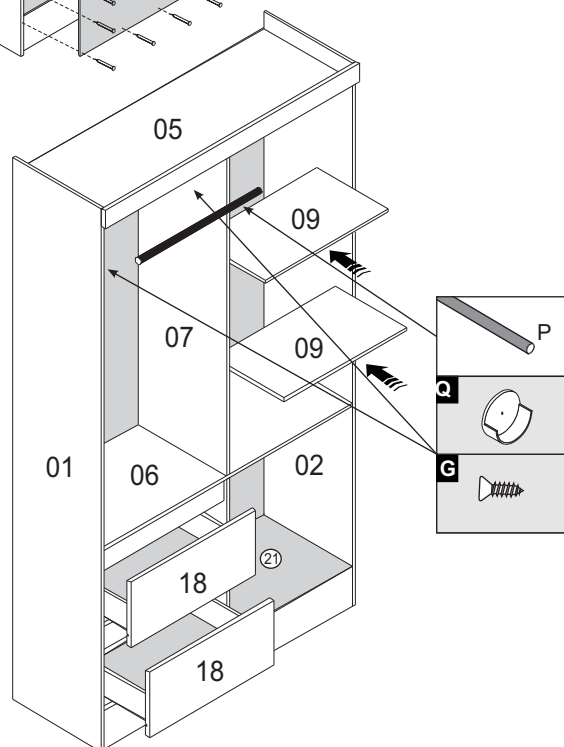

7º Passo

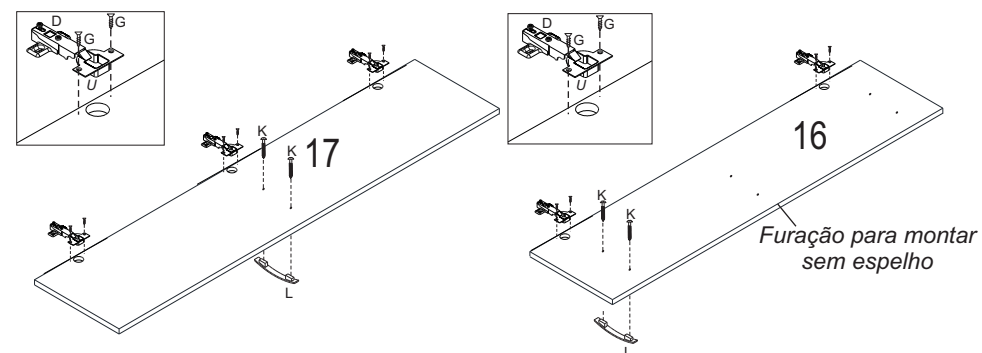


8º Passo

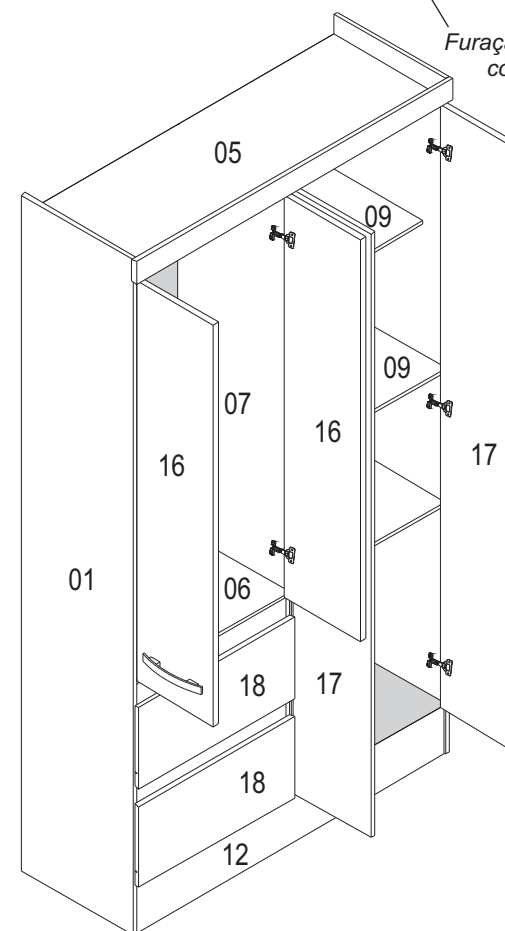



Manual Adicional para Produtos com Espelho

ESPELHO/ ESPEJO / MIRROR

1º Passo

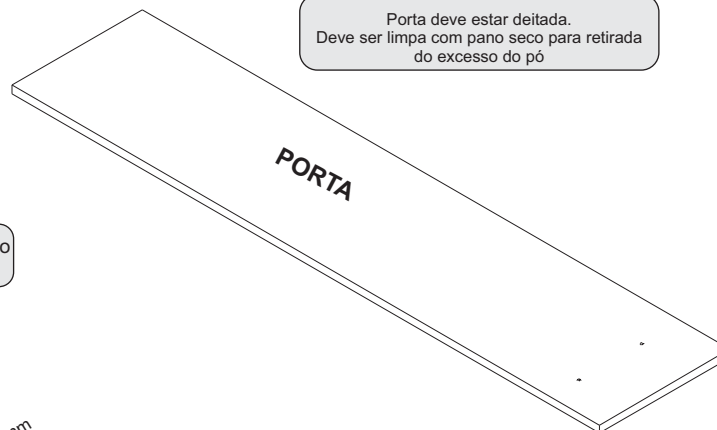


2º Passo

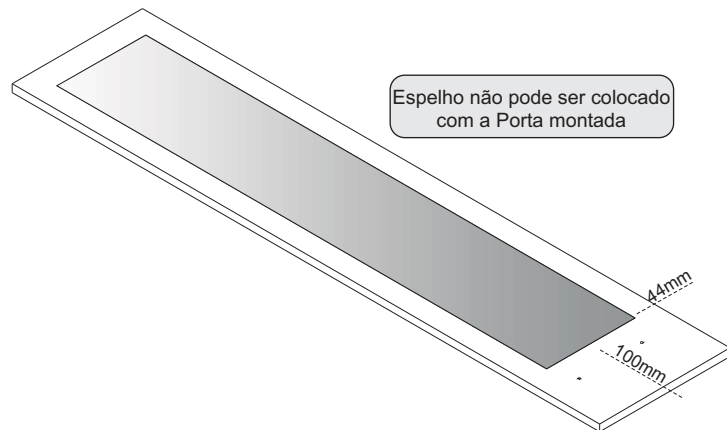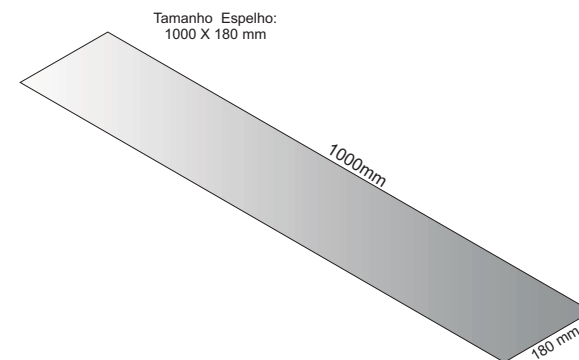

3º Passo


Retirando Proteção 3M
como na imagem:

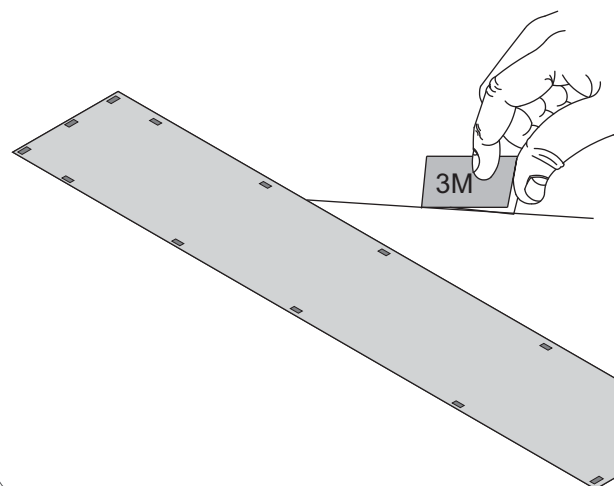

4º Passo

Colocando Espelhos
como na imagem:

Espelho deve ser alinhado e pressionado
em cima das fitas 3M para uma perfeita
colagem dos mesmos

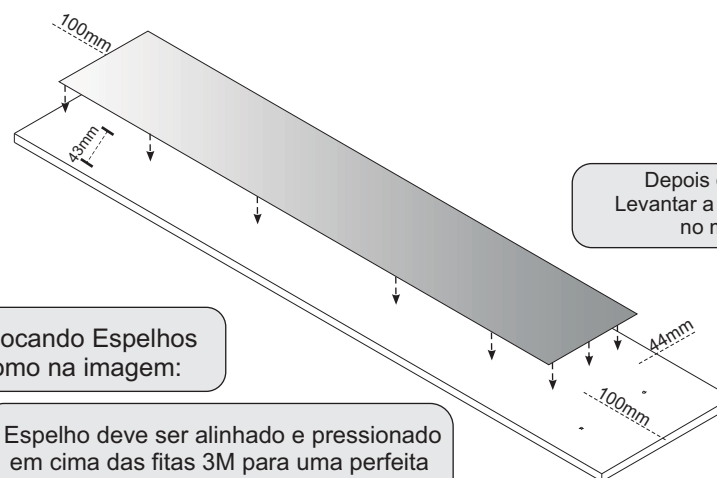

MANUAL DE MONTAGEM
INSTRUCCIONES DE ARMADO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

