


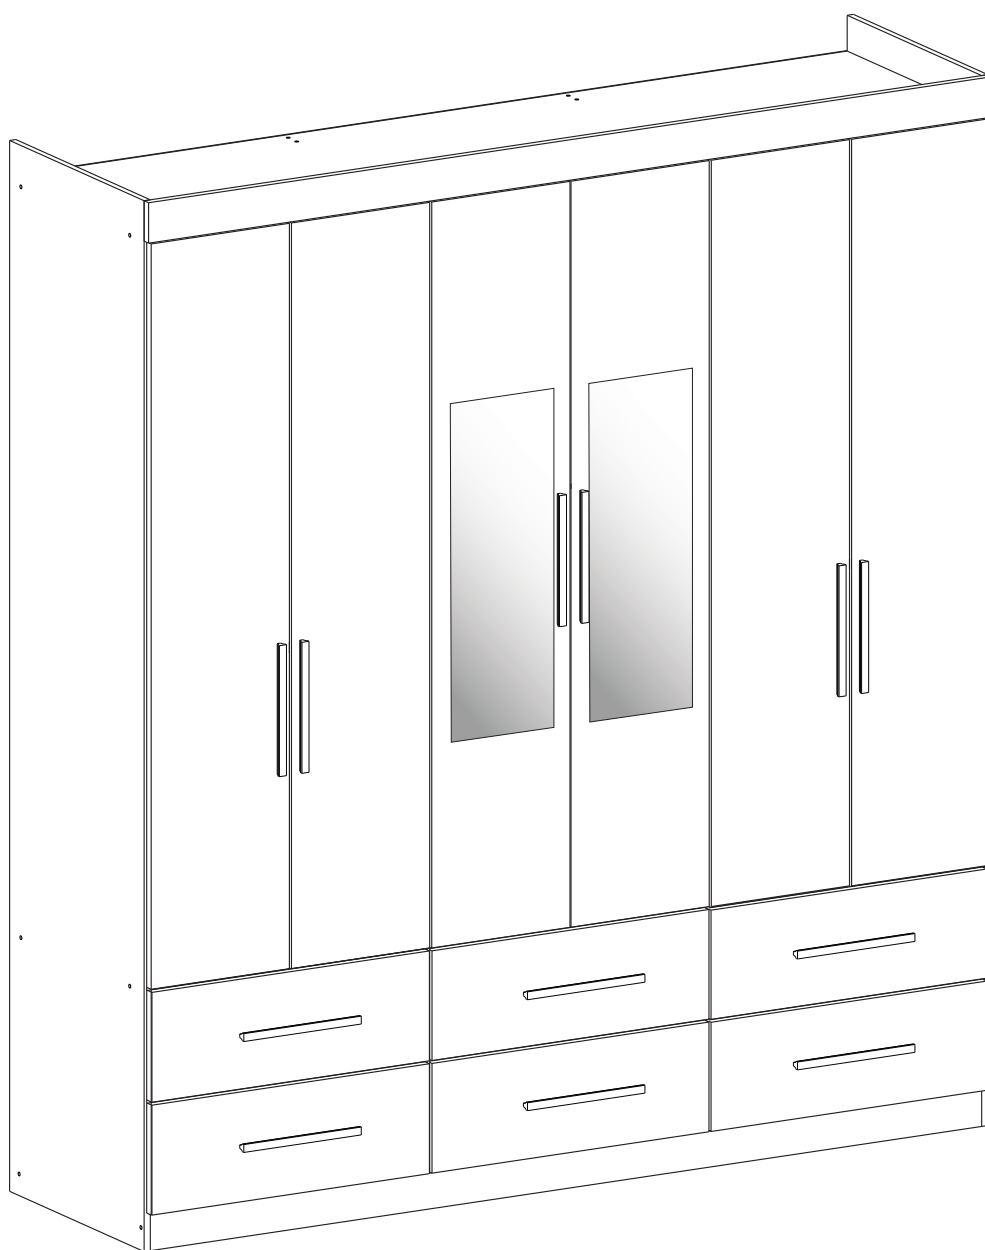

MANUAL DE MONTAGEM
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

GUARDA-ROUPA COM ESPELHO
WARDROBE WITH MIRROR
ROPERO CON ESPEJO









PEÇAS POR VOLUME / PARTS BY VOLUME / PIEZAS POR VOLUMEN

CAIXA ESTRUTURA / STRUCTURE BOX / CAJA DE ESTRUCTURA				
NUM.	COD.	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QDT QTY. CTD.	MEDIDAS (MM) SIZE (MEASUREMENTS) (MM) DIMENSIONES (MM)
4	13266	LATERAL ESQUERDA / LEFT SIDE / LATERAL IZQUIERDA	1	1800x385x12
5	13267	LATERAL DIREITA / RIGHT SIDE / LATERAL DERECHA	1	1800x385x12
9	7642	TAMPO SUPERIOR / TOP / LA CUBIERTA	2	1506x385x12
13	7644	PRATELEIRA / SHELF / ESTANTE	2	494x385x12
10	7657	DIVISÓRIA GAVETA / DRAWER DIVISION / DIVISIÓN CAJÓN	2	384x380x12
6	13232	DIVISORIA / DIVISION / DIVISIÓN	1	1260x385x12
17	13226	MOLDURA / FRAME / MARCO	1	1530x70x12
1	7652	RODAPÉ FRONTAL / FRONT FOOTER / MARCO BASE FRONTAL	1	1506x70x12
8	13227	TAMPO HDF / BOTTOM HDF / TAPA HDF	3	492x376x2,5
3	7675	TRAV. RODAPÉ / FOOTER CROSSPIECE / REFUERZO INTERNO MARCO BASE	3	340x70x12
21	7924	PERFIL H / PROFILE / PERFIL	4	1525
29	14610	KIT FERRAGEM / HARDWARE KIT / HERRAJES	1	-

CAIXA PORTAS / DOOR BOXES / CAJAS DE PUERTA				
NUM.	COD.	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QDT QTY. CTD.	MEDIDAS (MM) SIZE (MEASUREMENTS) (MM) DIMENSIONES (MM)
23	21599	FRENTE GAVETA / DRAWER FRONT / FRENTE DE CAJÓN	6	502x190x12
22	5918	LATERAL GAVETA / DRAWER SIDE / LADO DEL CAJÓN	12	300x100x15
24	21601	TRASEIRO GAVETA / REAR DRAWER / CAJÓN TRASERO	6	390x70x12
2	7653	RODAPÉ TRASEIRO / REAR FOOTER / MARCO BASE TRASERO	1	1506x70x12
7	13265	PORTA MENOR / SMALL DOOR / PUERTA PEQUEÑA	6	1270x250x12
25	21600	FUNDO GAVETA / BOTTOM DRAWER / ANTECEDENTES DE CAJÓN	6	417x307x2,5
20	7648	COSTAS / BACK PANEL / PANEL TRASERO	5	1525x331x2,5
11	13268	BATENTE GRANDE / BIG STOP / SOLAPA GRANDE	1	1260x70x12
19	6642	CORREDIÇA / SLIDE / CORREDERAS	6	300
18	7922	CABIDEIRO / COAT HANGER / PERCHERO	1	990
30	14613	KIT FERRAGEM / HARDWARE KIT / HERRAJES	1	-

CAIXA ESPELHOS / MIRROR BOX / CAJA DE ESPEJOS				
NUM.	COD.	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QDT QTY. CTD.	MEDIDAS (MM) SIZE (MEASUREMENTS) (MM) DIMENSIONES (MM)
28	7668	ESPELHO / MIRROR / ESPEJO	2	600x200x3,0
39	4273	FITA DUPLA FACE / DOUBLE SIDED TAPE / CINTA DE DOS LADOS	4	-

COMPOSIÇÃO KIT FERRAGEM / HARDWARE KIT COMPOSITION / COMPOSICIÓN KIT DE HERRAJES

LETRA LETTER LETRA	COD.	IMAGEM IMAGE IMAGEN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	LETRA LETTER LETRA	COD.	IMAGEM IMAGE IMAGEN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN
A	21573		PARAFUSO 3,5x40 CHATO SCREW / TORNILLO	K	6378		CAVILHA 06X40 PEG / TARUGO
B	15790		PARAFUSO 3,5x22 FLANG. SCREW / TORNILLO	L	4385		PREGO 10X10 NAIL / CLAVO
E	4196		PARAFUSO 3,0x12 CHATO SCREW / TORNILLO	M	15104		PUXADOR HANDLE / MANIJA
F+S	6536 6537		DOBRADIÇA CURVA + CALÇO CURVED HINGE + SHIM / BISAGRA CURVADA + CALA	N	6412		PARAFUSO 3,0x20 CHATO SCREW / TORNILLO
G	14572		CANT. 02 FUROS ANGLE BRACKETS 02 HOLES / ESQUINA 02 AGUJEROS	P	19623		SUP. ANGULAR SEM ABA ANGLED SUP. WITHOUT FLAB / SOPORTE ANGULADO SIN FLAB
H	4198		SUPORTE CABIDEIRO HANGER SUPPORT / SOPORTE PARA PERCHERO	Q	14869		TAPA FURO ADESIVO ADHESIVE HOLE COVER / TAPA AGUJERO ADHESIVO
I	4249		SAPATA PLÁSTICA PLASTIC SHOE / ZAPATO PLÁSTICO	R	13309		CALÇO 3MM SHIM / CALA
J	4202		CAVILHA 06X30 PEG / TARUGO				

CARO CLIENTE

Obrigado por adquirir um de nossos produtos.
Visite nosso site e conheça toda nossa Linha.
Acesse: www.cariocamoveis.com.br

DEAR CUSTOMER


Thank you for purchasing one of our products.
Visit our website and get to know our entire line.
Access: www.cariocamoveis.com.br

ESTIMADO CLIENTE

Gracias por adquirir uno de nuestros productos.
Visite nuestro sitio web y conozca toda nuestra línea.
Acceso: www.cariocamoveis.com.br


OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

Pés não incluso neste Produto (vendidos separadamente). Caso tenha adquirido o Kit de Pés, a fixação deverá ser feita a partir da etapa de Nº2.

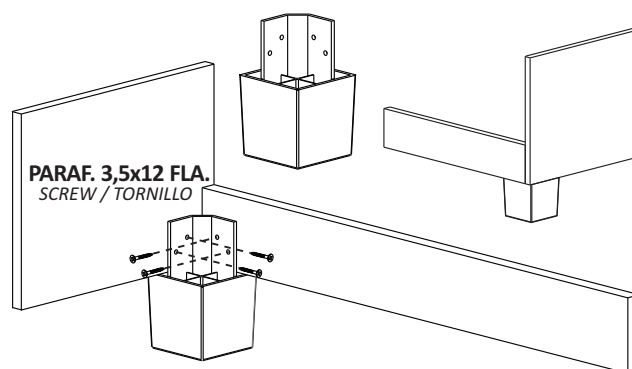

NECESSÁRIO PARA MONTAGEM



REQUIRED FOR ASSEMBLY / REQUERIDO PARA EL MONTAJE

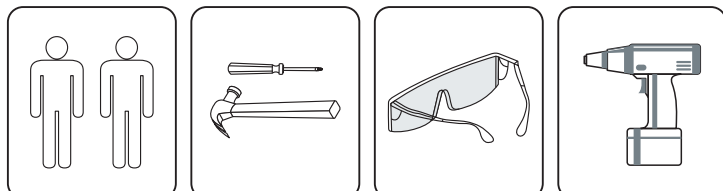



OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

Para uma melhor fixação dos espelhos comece a montagem pelas portas, seguindo as duas últimas etapas deste manual.
A fixação dos espelhos antecipada é muito importante, pois as fitas são mais eficientes após 30min da aplicação.


1

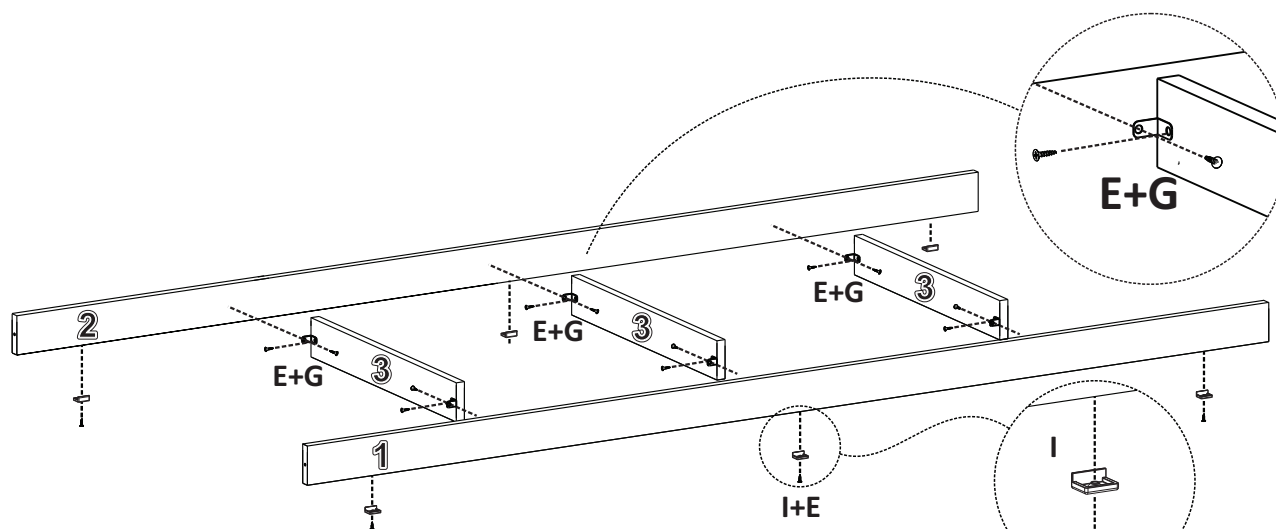


2

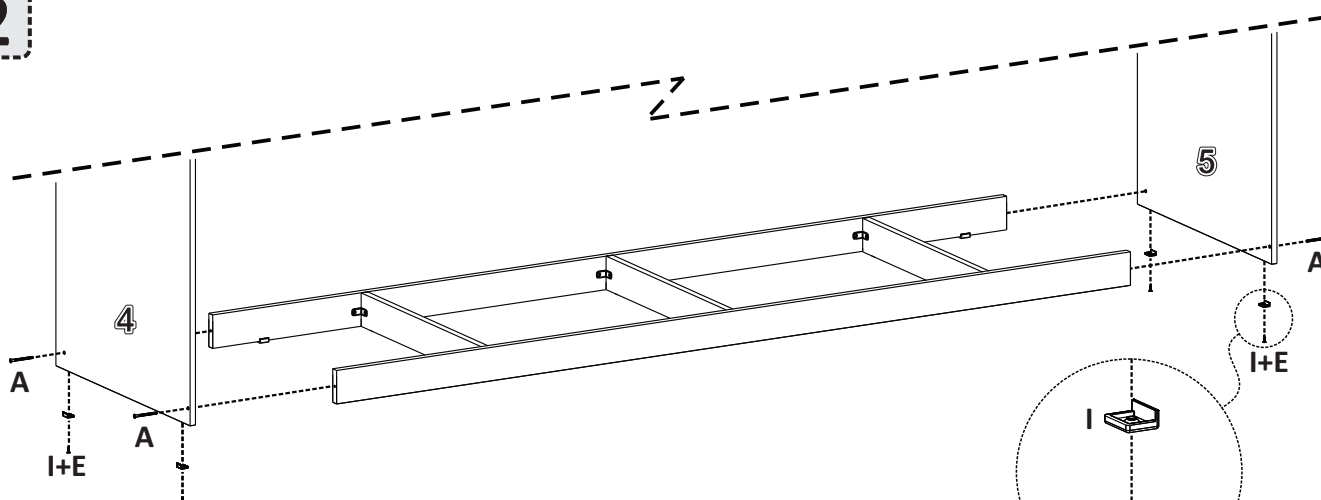


3

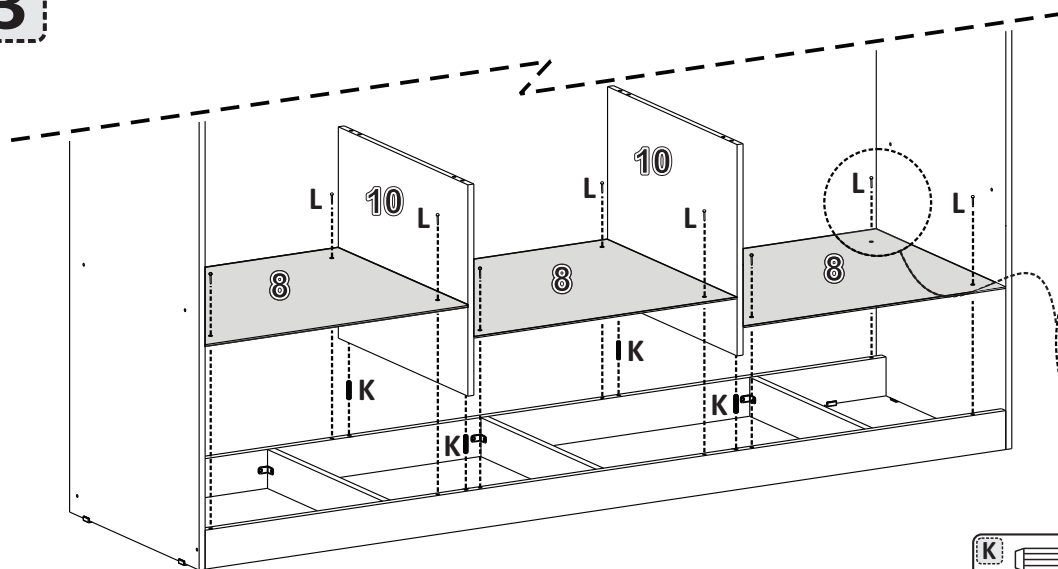

K 
CAVILHA 06X40
PEG / TARUGO

L 
PREGO 10X10
NAIL / CLAVO

4

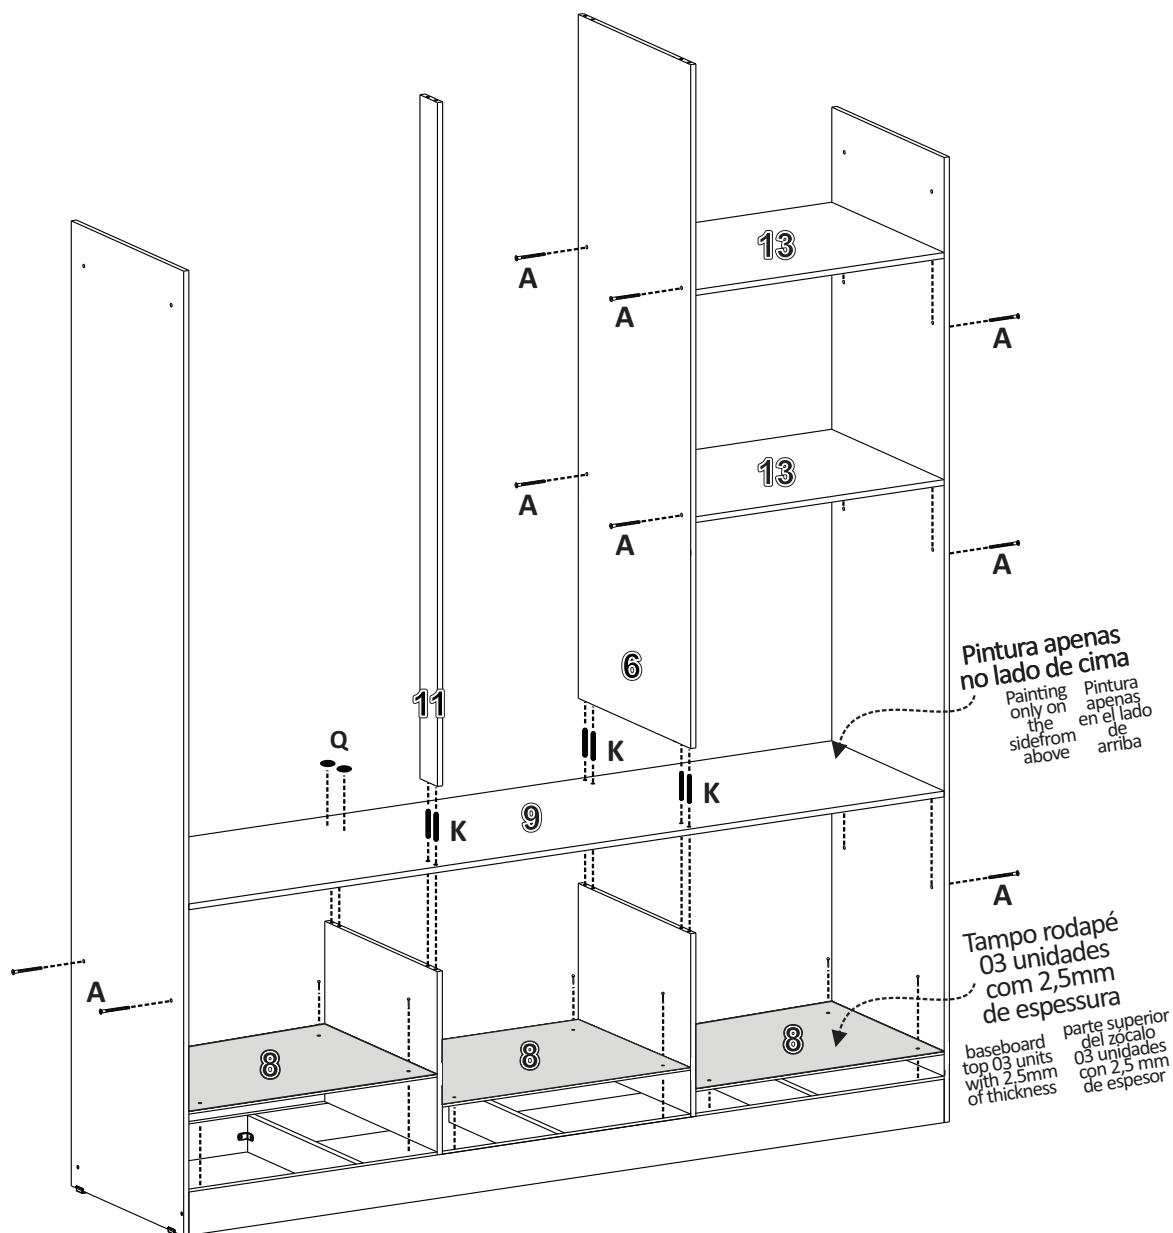

Q 
TAPA FURO ADES.
ADHESIVE HOLE COVER /
TAPA AGUERO ADHESIVO

A 
PARAF. 3,5x40
SCREW / TORNILLO


K 
CAVILHA 06X40
PEG / TARUGO

5



TAPA FURO ADES.
ADHESIVE HOLE COVER/
TAPA AGLI UERO ADESSIVO

6

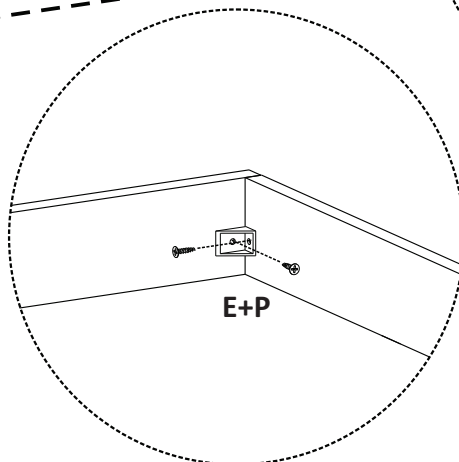


VISÃO TRASEIRA
REAR VIEW
VISTA TRASERA


E   12mm PARAF. 3,0x12 SCREW / TORNILLO	P  SUPOTE ANGULAR ANGLE SUPPORT SOPORTE ANGULADO
---	--

SUPORE ANGULAR
ANGLE SUPPORT
SOPORTE ANGULAR



7

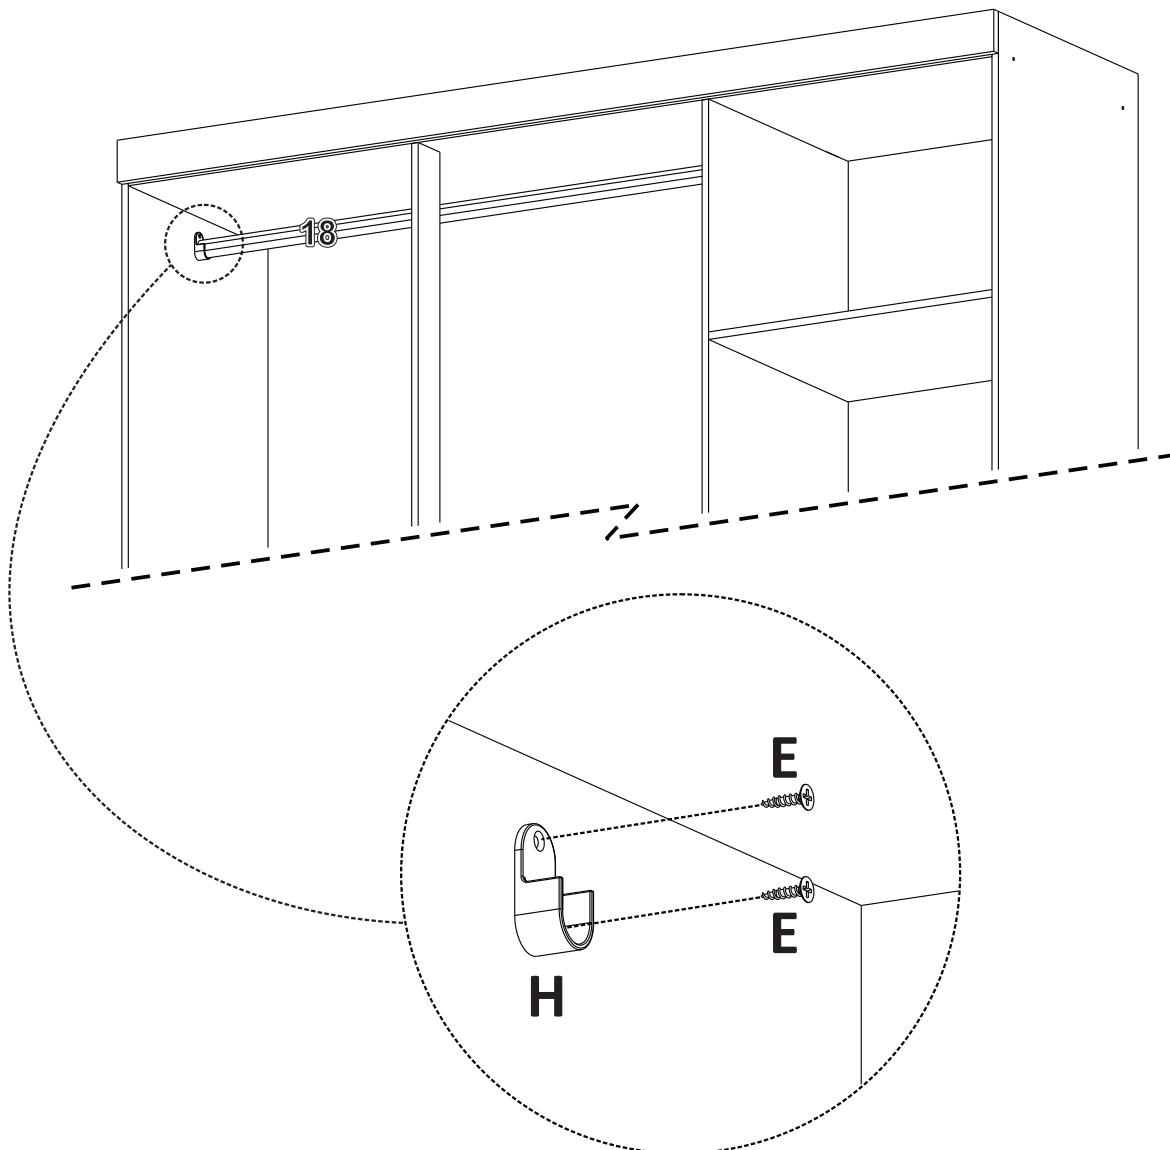

8

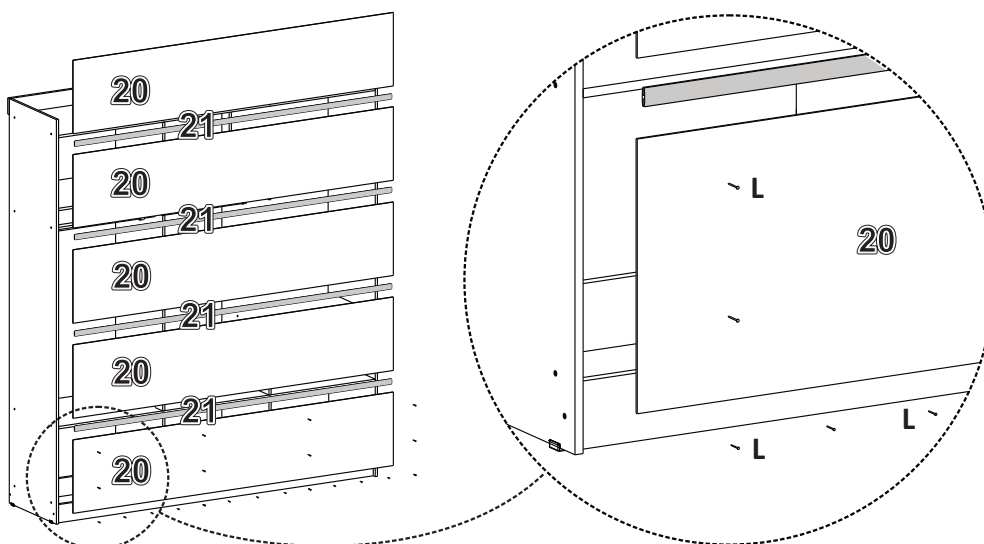





9

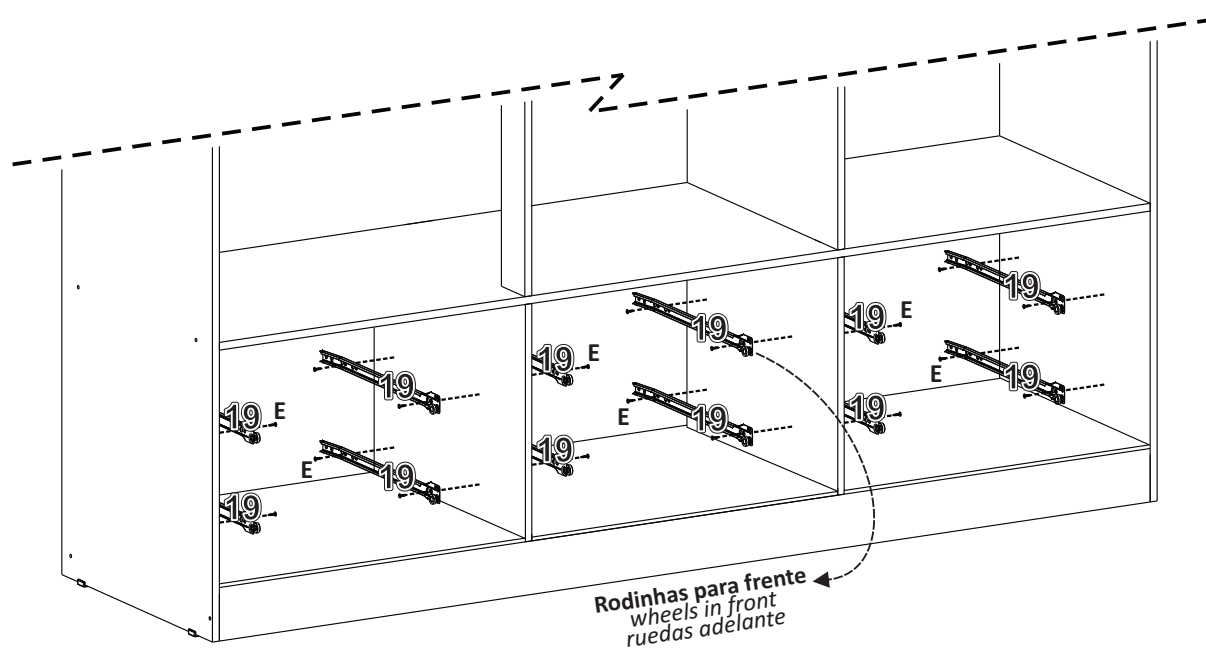


Leia o **QR CODE** com o seu celular
ou clique no **LINK** para ver o vídeo
de montagem

10

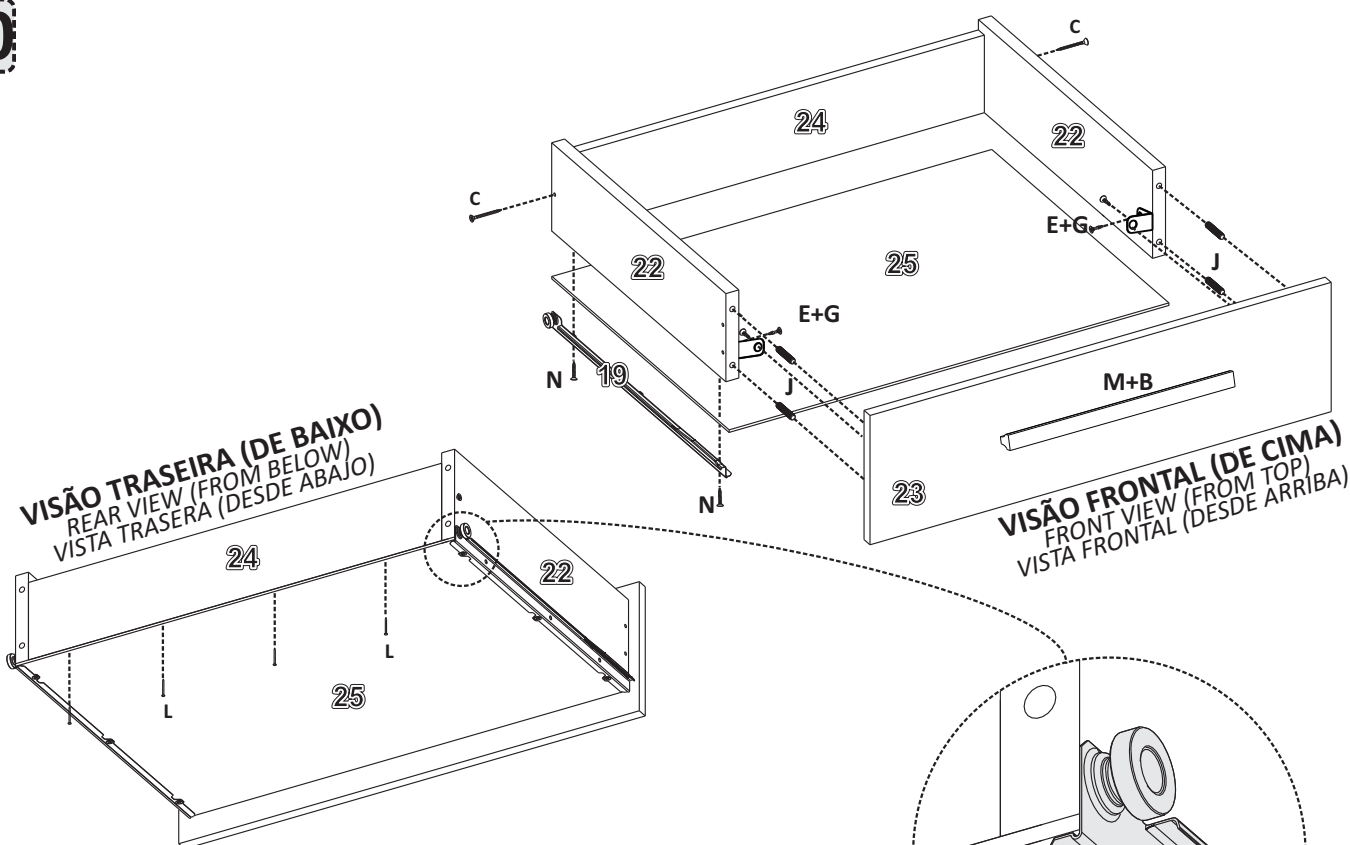







C  35mm PARAF. 4,0X35 SCREW / TORNILLO	N  20mm PARAF. 3,0X20 SCREW / TORNILLO	E  12mm PARAF. 3,0x12 SCREW / TORNILLO	B  22mm PARAF. 3,5X22 SCREW / TORNILLO
G  CANT. 02 FUROS ANGLE BRACKETS 02 HOLES/ ESQUINA 02 AGUJEROS	J  CAVILHA 06X30 PEG / TARUGO	L  PREGO 10X10 NAIL / CLAVO	M  PUXADOR HANDLE / MANIJA

11

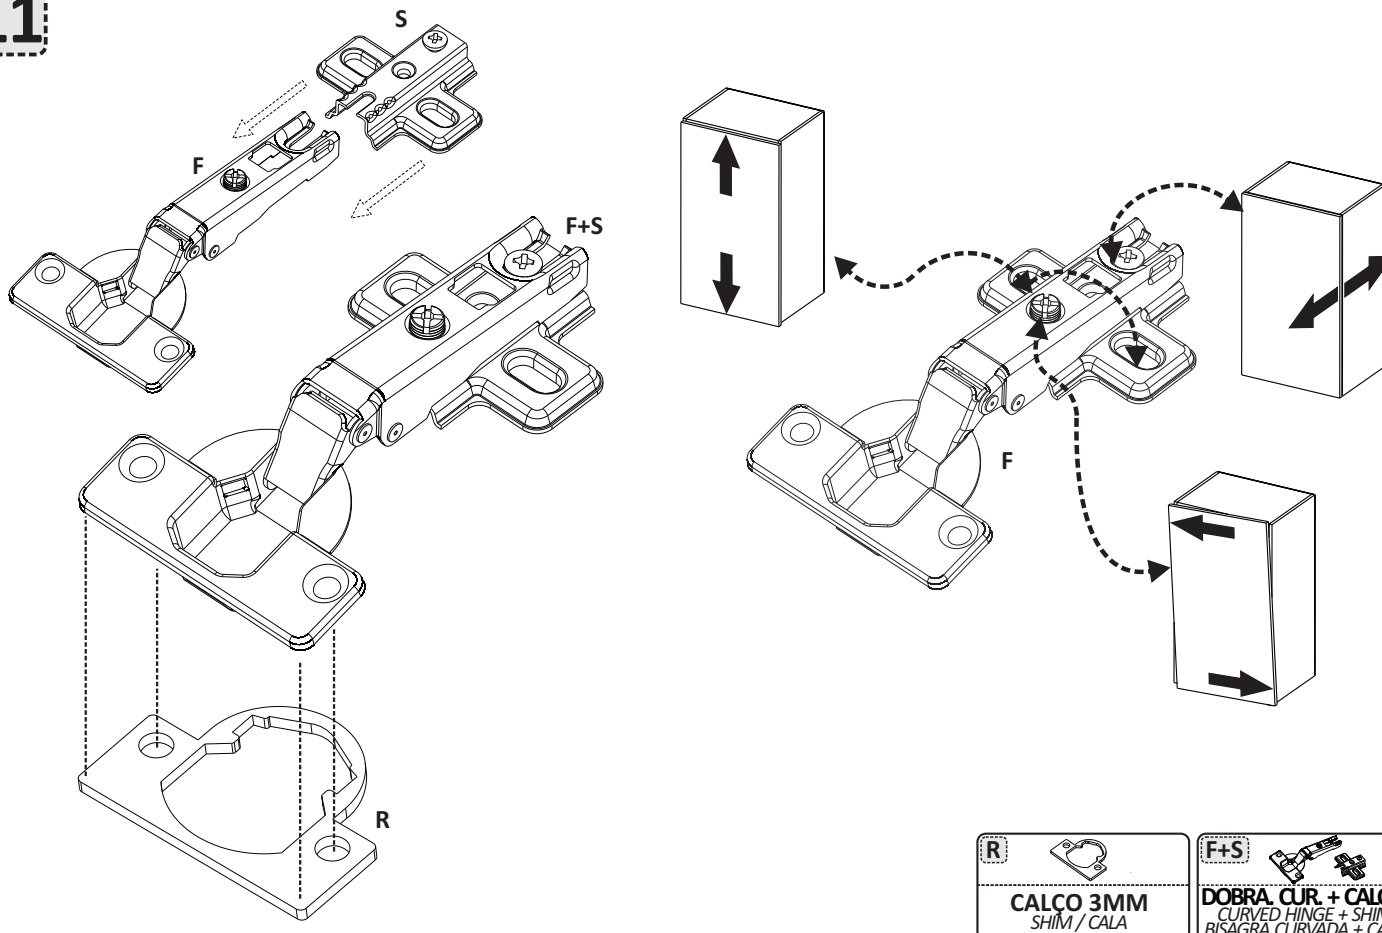


R  CALCO 3MM SHIM / CALA	F+S  DOBRA. CUR. + CALCO CURVED HINGE + SHIM BISAGRA CURVADA + CALA
---	---

12

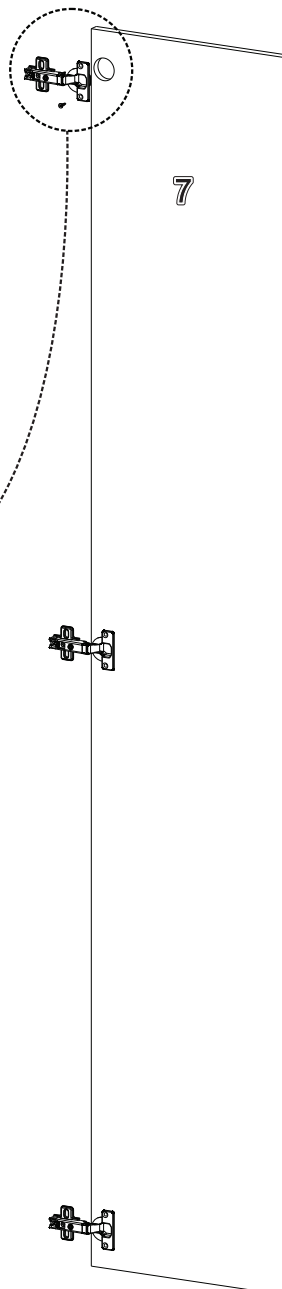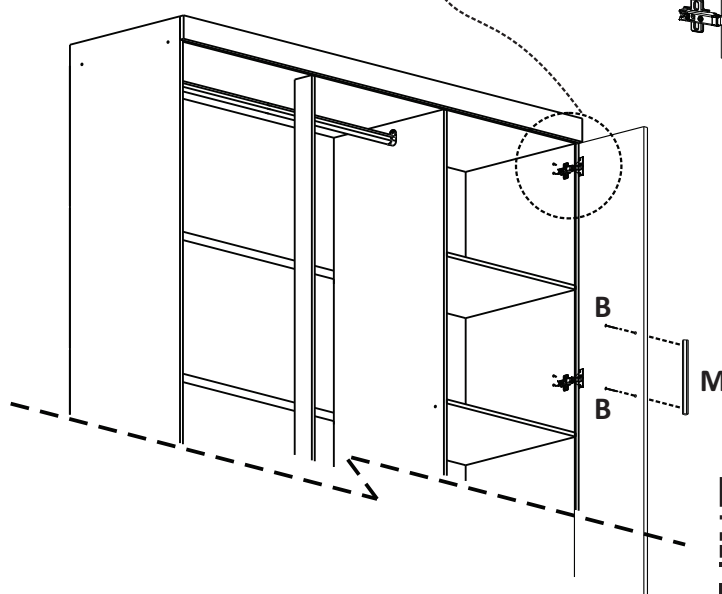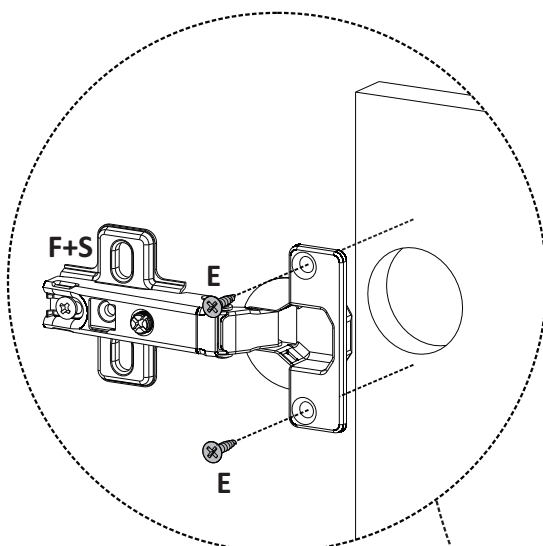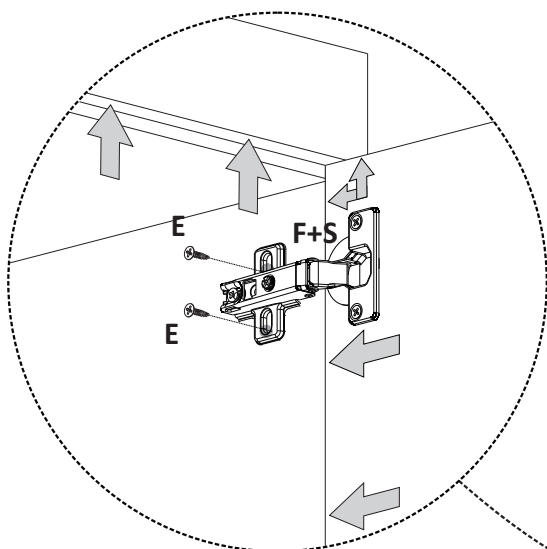


Leia o **QR CODE** com o seu celular
ou clique no **LINK** para ver o vídeo
de montagem

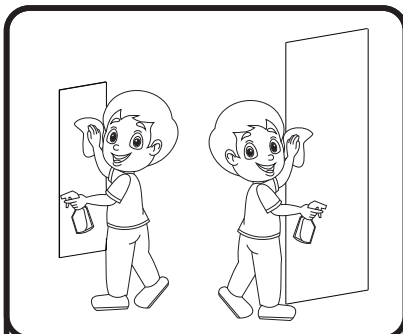


Limpeza: A maioria dos substratos são melhor preparados com limpeza com álcool isopropílico antes da aplicação das fitas.

Passo 1

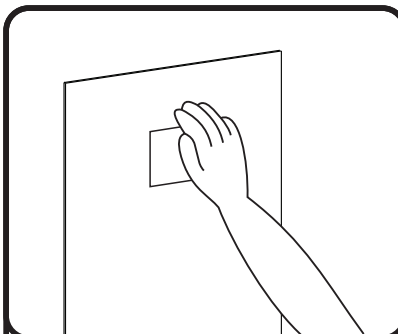


Pressão: A resistência da colagem depende da quantidade de contato desenvolvido entre adesivo e superfície. Um firme pressionamento durante a aplicação resulta em um melhor contato do adesivo aumentando a resistência da colagem.

Passo 2

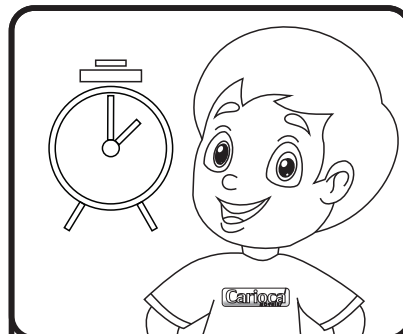

Tempo: Após a aplicação, mantenha a porta deitada por 30 minutos. A resistência da colagem irá crescer conforme o adesivo flui na superfície (fenômeno conhecido como molhabilidade).

Passo 3

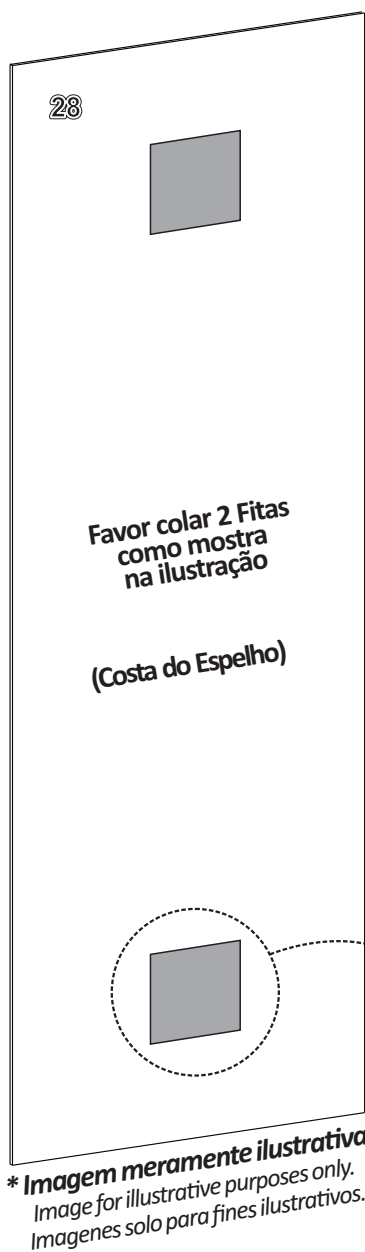

ATENÇÃO: Fixar o espelho em porta apoiada em superfície plana. Antes de colar os adesivos Dupla-Faces nos Espelhos (como mostra a ilustração), limpe bem as duas superfícies (espelhos e porta) que receberão os adesivos, para que a colagem fique perfeita e não forneça riscos dos espelhos descolarem. Todos os Espelhos são fixados somente com adesivos Dupla-Faces. Fixe todas as Dupla-faces fornecidas com o produto. Divida a quantidade de adesivos pelo número de espelhos que o produto possui, para saber a quantidade a colar em cada um.

ATTENTION: Fix the mirror on a door resting on a flat surface. Before gluing the Double-Sided stickers to the Mirrors (such as shows the illustration), clean both surfaces (mirrors and door) that will receive the stickers, so that the collage is perfect and do not provide scratches for the mirrors to come off. All Mirrors are fixed only with Double-Sided adhesives. Fix all Double-sided supplied with the product. Divide the amount of stickers by the number of mirrors that the product has, to know the amount of paste on each one.

ATENCIÓN: Fije el espejo en una puerta apoyada sobre una superficie plana. Antes de pegar con la cinta adhesiva doble cara los espejos (como muestra la ilustración), limpie ambas superficies (espejos y puerta) que recibirá las cintas adhesivas, para que la aplicación sea perfecta y no deje rayones para que no se desprendan los espejos. Todos los espejos son fijados solo con cinta adhesiva doble cara. Use todas las cintas adhesivas doble cara suministradas con el producto.

Adesivo
dupla face
Adhesive
Double-Sided
Cinta Adhesiva
Doble Cara



Leia o QR CODE com o seu celular ou clique no LINK para ver o vídeo de montagem