

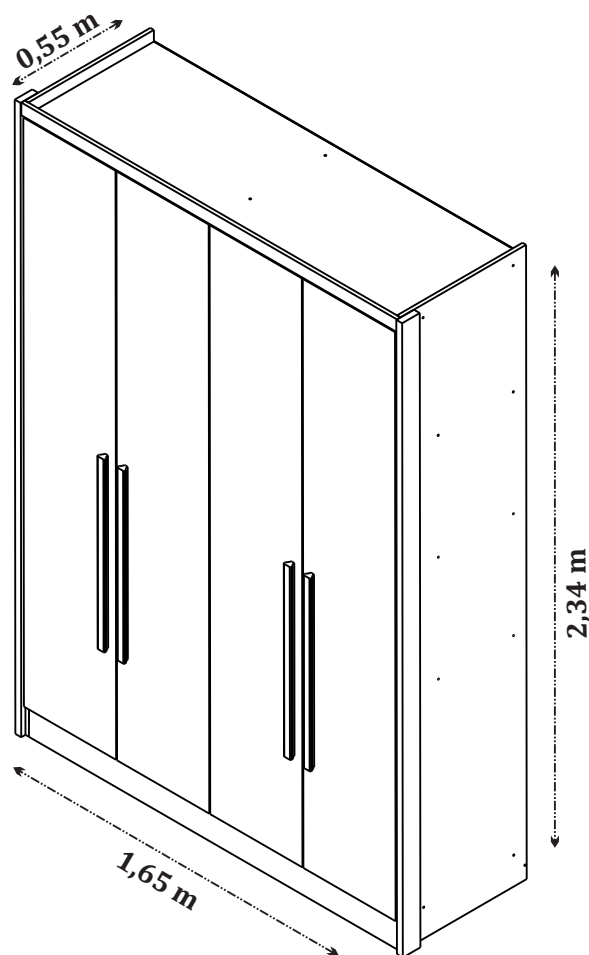


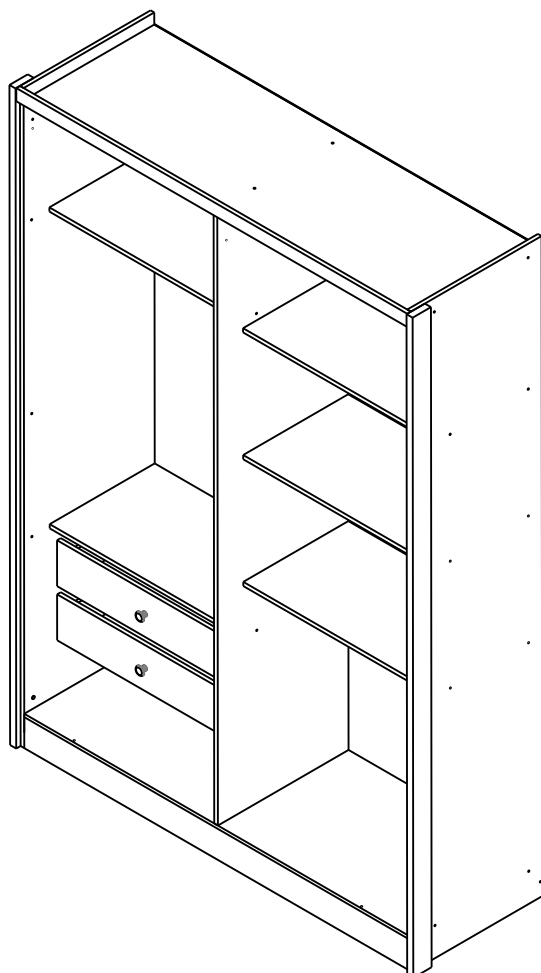


O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

NECESSÁRIO:

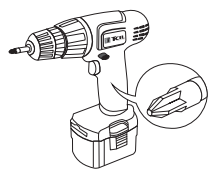

Chave Philips

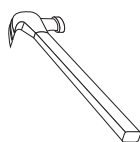

Martelo



Pessoas
necessárias



Recomendamos que a montagem seja feita por um profissional capacitado.

IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.


LISTAGEM DE PEÇAS - ROUPEIRO 4 PORTAS DINAMARCA

MEDIDAS EM mm

CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	TIPO DE MATERIAL
25545	1	LATERAL DIREITA	2342	535	15	MDP 15MM
25546	1	LATERAL ESQUERDA	2342	535	15	MDP 15MM
25610	1	DIVISÃO DIREITA	2165	535	15	MDP 15MM
25627	1	BASE	1571	535	12	MDP 12MM
25628	1	TAMPO	1571	535	12	MDP 12MM
15815	5	PRATELEIRA	778	430	15	MDP 15MM
15864	4	PORTA	2175	393	15	MDP 15MM
25510	1	RODAPÉ FRONTAL	1571	110	15	MDP 15MM
25512	1	RODAPÉ TRASEIRO	1571	110	15	MDP 15MM
23768	2	FRENTE GAVETA	718	163	15	MDP 15MM
12990	4	LATERAL GAVETA	350	110	12	MDP 12MM
15824	2	TRASEIRO GAVETA	669	95	12	MDP 12MM
15825	2	FUNDO GAVETA	680	350	2,5	MDF 2,5MM
25513	2	COSTA	2188	797	2,5	MDF 2,5MM
25665	1	MOLDURA SUPERIOR	1601	47	15	MDP 15MM
19767	2	COLUNA LATERAL	2342	75	25	MDF 25MM
10929	1	TRAVESSA	504	110	15	MDP 15MM

LISTAGEM DE FERRAGENS

Cód: 2521 (x30)



PARAFUSO FLANGEADO 3,5x40

Cód: 2677 (x1)




GIZ CERA

Cód: 2471 (x12)




CAVILHA MADEIRA 6X25

Cód: 2466 (x6)




CANTONEIRA METAL
4 FUROS

Cód: 2505 (x20)




PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x40

Cód: 10101 (x4)




CONECTOR PLÁSTICO
4 FUROS

Cód: 2503 (x118)



PARAFUSO CABEÇA
CHATA 3,5x12

Cód: 21200 (x16)




PARAFUSO FLANGEADO 3,5x12

Cód: 2572 (x80)



PREGO C/ CABEÇA 10X10

Cód: 2576 (x4)




SUPORTE CABIDEIRO 30X16

Cód: 11708 (x2)



CABIDEIRO ALUMÍNIO
770MM

Cód: 9052 (x4)



SUPORTE TRIANGULAR C/ ABA

Cód: 2520 (x10)



PARAFUSO FLANGEADO 3,5x25

Cód: 19456 (x2)




PUXADOR GRACE

Cód: 8911 (x2)



CORREDIÇA TELESCÓPICA
300mm (H32)

Cód: 8961 (x8)



CALÇO 082 30MM

Cód: 2490 (x15)



FIXADOR METAL COSTA

Cód: 2473 (x4)



CAVILHA MADEIRA 6X40

Cód: 11063 (x8)




SAPATA L 1 FURO

Cód: 7710 (x16)



PARAFUSO CABEÇA CHATA
6X12

Cód: 2457 (x16)




CALÇO DOBRADIÇA
26MM Nº5

Cód: 2481 (x16)



DOBRADIÇA CURVA 26 mm

Cód: 2523 (x10)




PARAFUSO FLANGEADO
4x35


Cód: 20080 (x4)




PERFIL PUXADOR PAVIA
MDF 712 MM

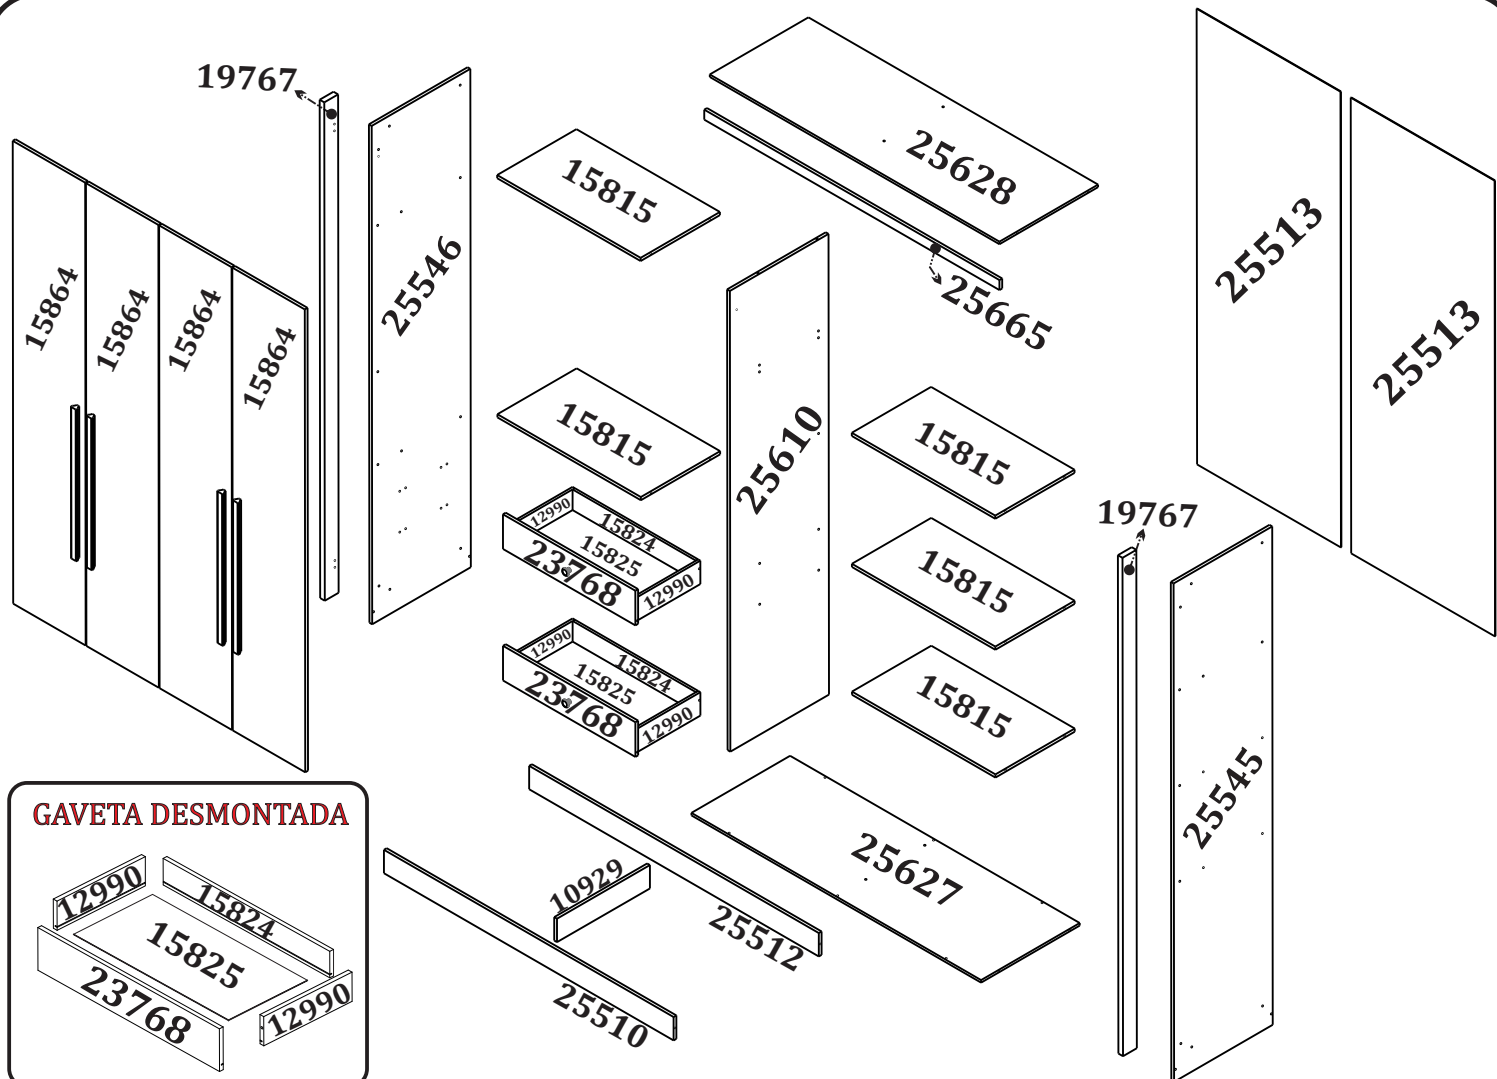


GAVETA DESMONTADA

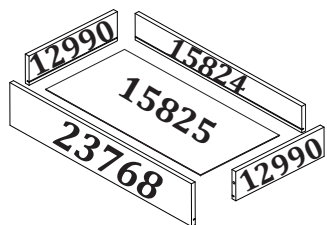


- 1 Fixe as sapatas (11063) nas laterais (25545/25546) e nos rodapés (25510/25512) com os parafusos (2503). Fixe as laterais (25545/25546) nos rodapés (25510/25512) utilizando os parafusos (2521) para prender no rodapé traseiro (25512) e os parafusos (2505) para prender no rodapé frontal (25510) em seguida, fixe as travessas (10929) entre os rodapés utilizando as cantoneiras (2466) e os parafusos (2503).

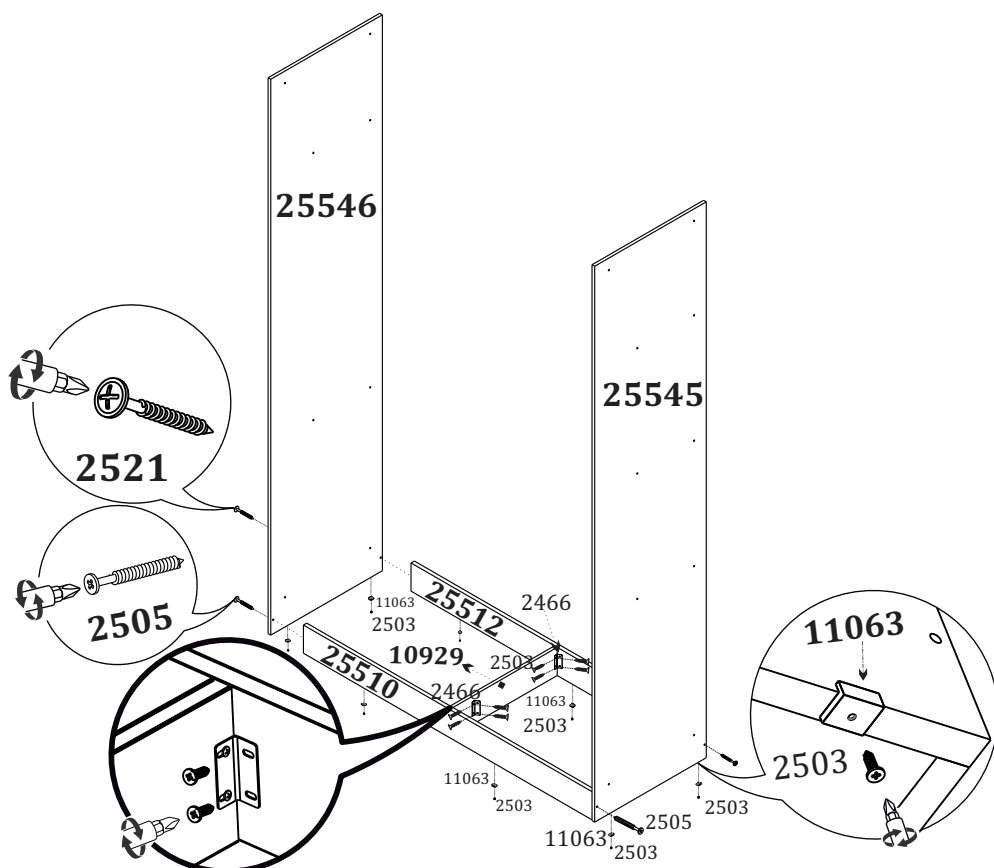


- 2** Fixe a base (25627) nas laterais (25545/25546) com os parafusos (2521) e em seguida, fixe nos rodapés (25510/25512) utilizando os parafusos (2505).

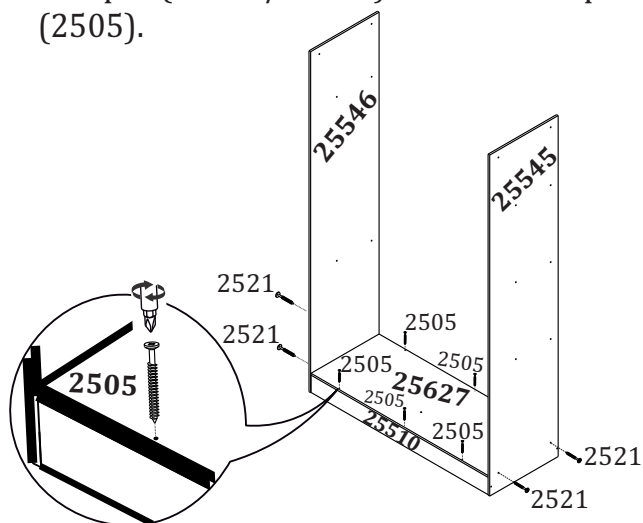


- 3** Fixe as cavilhas (2473) na divisão (25610) e encaixe na base (25627).

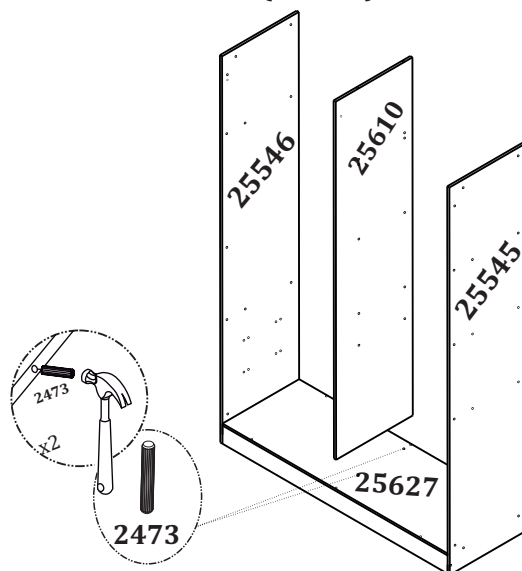


- 4** Fixe as prateleiras (15815) na divisão e nas laterais utilizando os parafusos (2521).

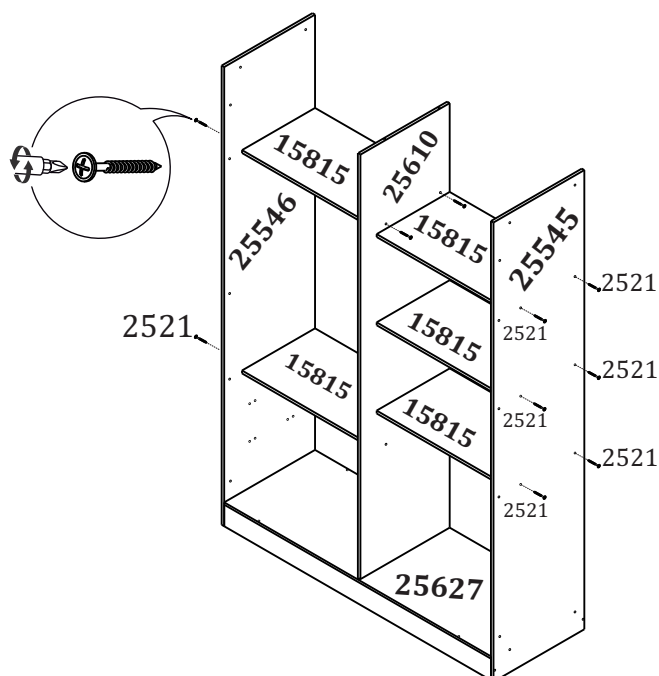


- 5** Encaixe o tampo (25628) nas cavilhas (2473) da divisão (25610). Em seguida, com os parafusos (2521) fixe o tampo nas laterais (25545/25546).

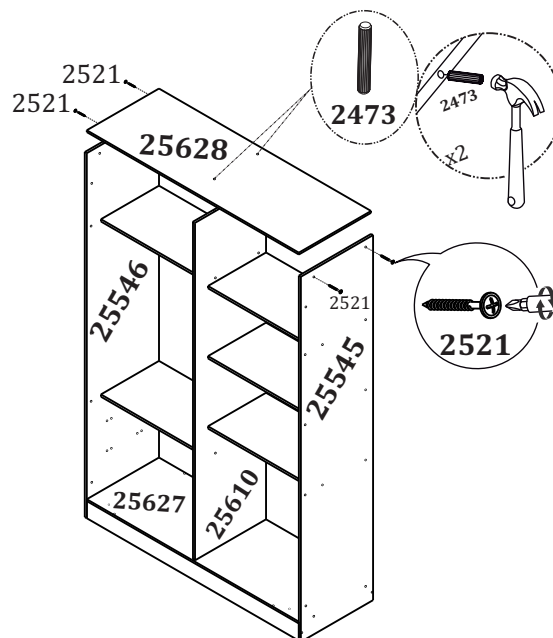


- 6** Fixe a moldura (25665) no tampo (25628) utilizando as cantoneiras (2466) e os parafusos (2503), dividindo em espaços iguais.

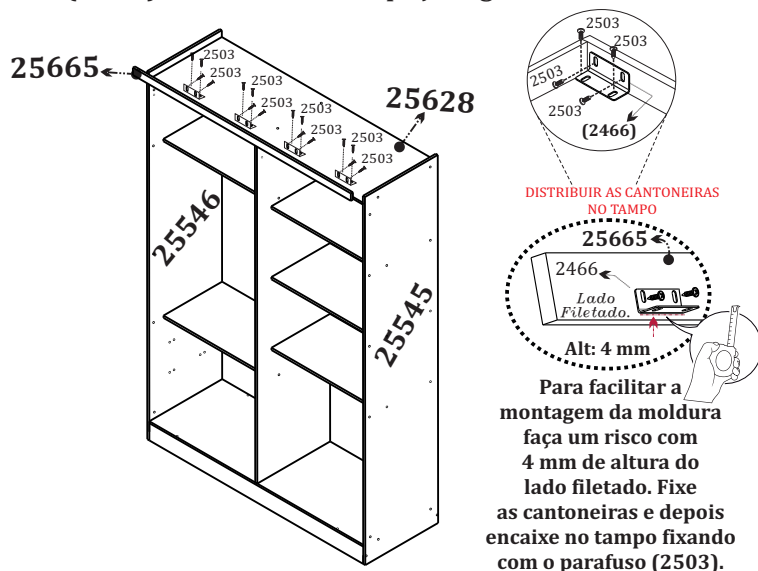

- 7** Fixe as colunas laterais (19767) nas laterais utilizando os parafusos (2523).

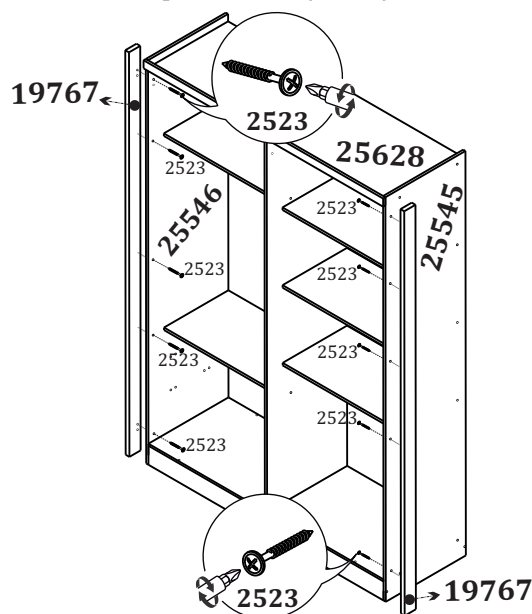


- 8** Fixe com os pregos (2572) e o fixador metal costa (2490) as costas (25513).

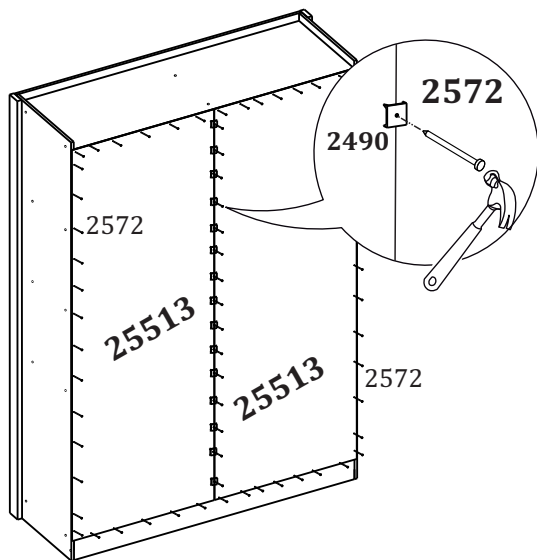


- 9** Monte as gavetas de acordo com as instruções abaixo.


Obs: Coloque o suporte triangular (9052) no fundo de gaveta, para aumentar sua sustentabilidade utilizando o parafuso (2503).

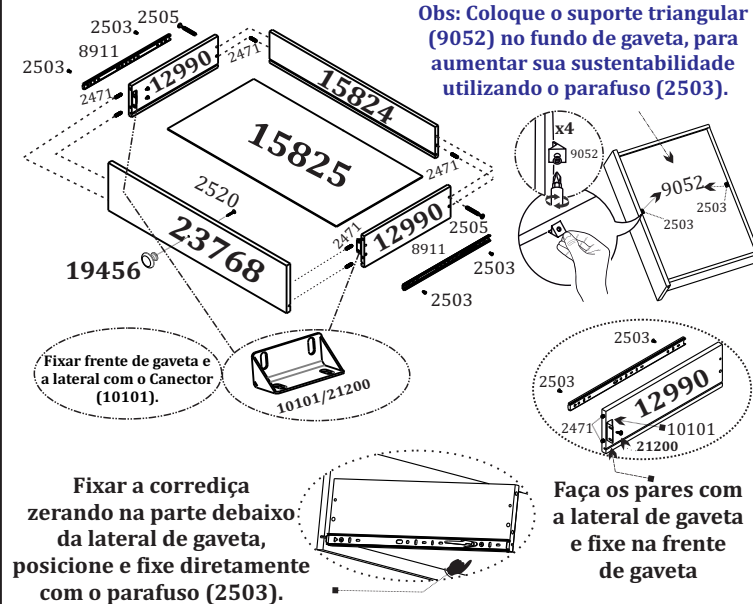


- 10** Fixe os calços (8961) com os parafusos (7710) na divisão (25610) e na lateral (25546) e em seguida, coloque as corrediças (8911) utilizando os parafusos (2505).

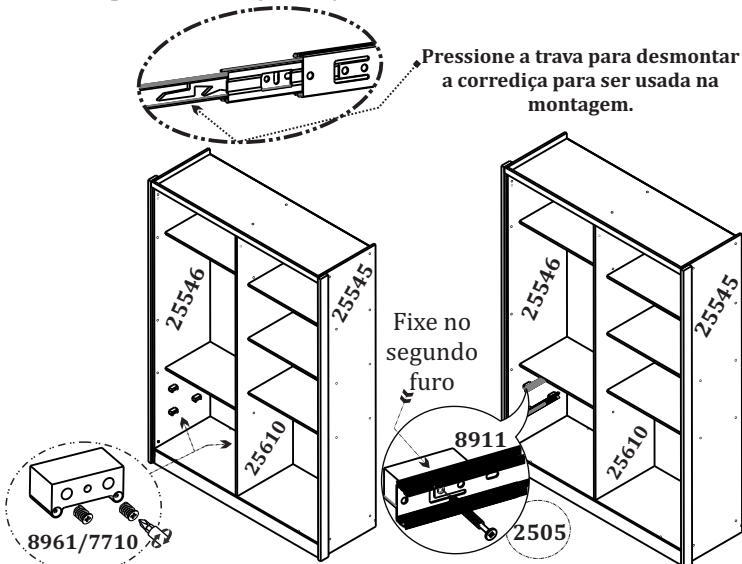

- 11** Encaixe as gavetas e em seguida, coloque os suportes de cabideiro (2576) utilizando os parafusos (2503).

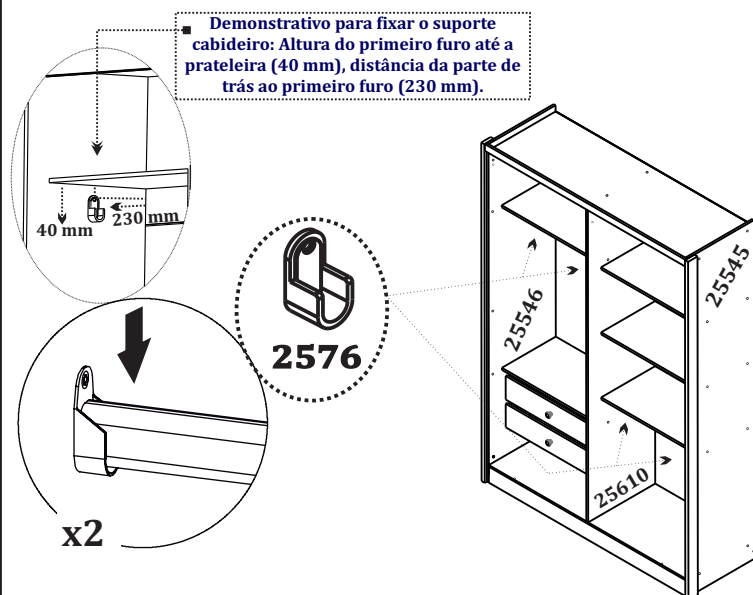

- 12** Siga as instruções abaixo para montagem das portas.

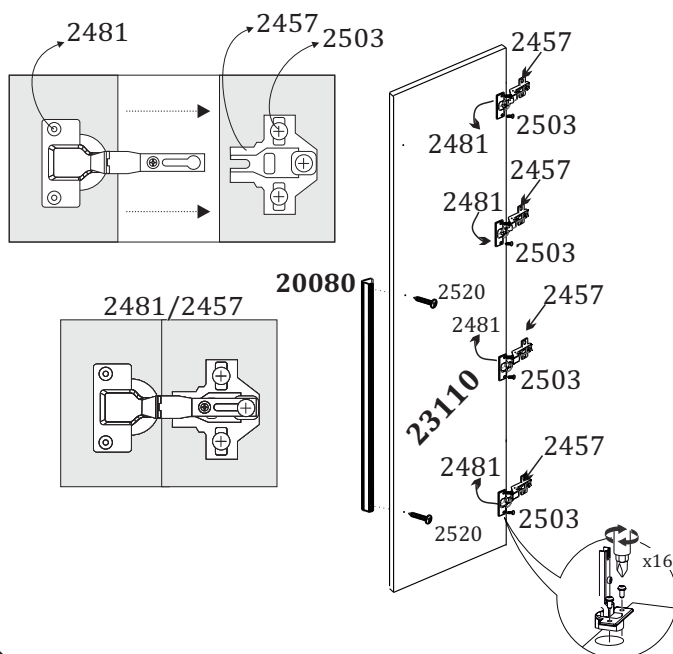

- 13** Encaixe as portas. Seu Roupeiro está montado para uso. 🍷

