

Guarda Roupa - Escócia 3 Portas

Informações Úteis

ATENÇÃO



Amigo Montador, Antes de iniciar a montagem conferir a integridade das peças, solicitando assistência se necessário.

Em caso de avaria, realizar a montagem somente após a reposição das peças

Este certificado garante ao cliente a reposição de qualquer peça que possa apresentar falha ou defeito de fabricação.

Vigência da Garantia

A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante deste certificado.

A garantia cessa se ocorrer um dos seguinte casos:

- 1) Se o produto for alterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
- 2) Se houver utilização de peça ou componente não original, adaptado ao produto;
- 3) O defeito seja decorrente de negligência do montador ou do consumidor em relação as instruções do esquema de montagem ou em manuseio do produto.

Conservação do Produto

* Para limpar não use nenhum tipo de produto, tais como sabão, esponja de aço, álcool e lustra-móveis.

* Use somente uma flanela seca. Não molhe nem exponha o móvel à umidade, a luz solar diretamente ou outra forma de calor.

* Não encoste o móvel na parede. Não o arraste.

É importante assimilar que o esquema de montagem, que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito e sobretudo, o número do lote de fabricação. Ainda, a Maxel Móveis se reserva o direito de solicitar foto da peça com problema para tomar as demais providências.


**Para solicitar assistência técnica, identificar:
Razão Social, N° da NF, Descrição da peça e Cor.
Email : assistencia@maxelmoveis.com.br**



Nota: A Assistência Técnica deverá ser solicitada à Loja




O MANUAL ESTÁ DISPONÍVEL EM NOSSO SITE. ACESSE: WWW.MAXELMOVEIS.COM.BR

Siga Maxel Móveis

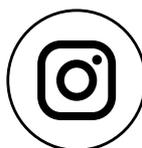

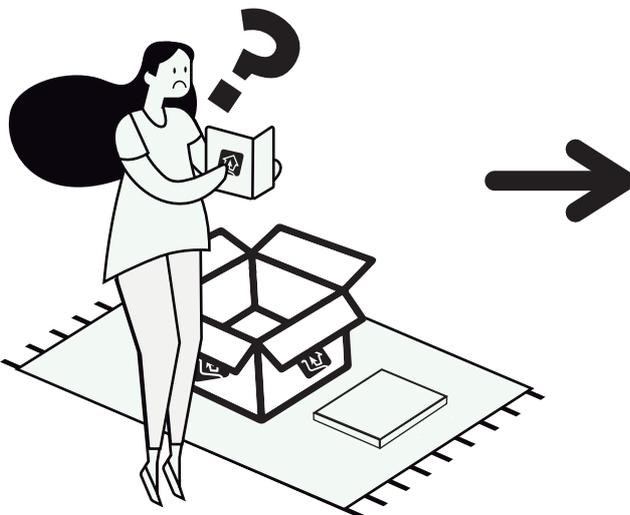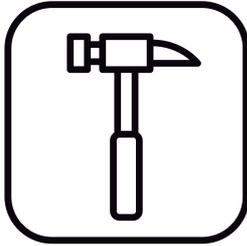

maxel
www.maxelmoveis.com.br

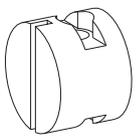


A

X16
PORCA
CILINDRICA
12X12 BRANCA



F

X6
PARAFUSO
4,5X45
CABEÇA CHATA




J

X2
CORREDIÇA NEXT
350MM



Q

X20
PARAFUSO
3,5X30
CABEÇA CHATA



B

X8
CAVILHA 6X30



K

X64
PARAFUSO
3,5X12
CABEÇA CHATA




R




X12

PARAFUSO
4,5X45
FLANG.



C

X12
SUPORTE
PRATELEIRA
8X10




G

X4
CAVILHA 8X30



L

X2
PORCA
SEXTAVADA

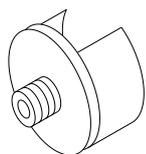

D

X2
SUPORTE
CABIDEIRO




H

X110
PREGO 10X10



N

ETIQUETA

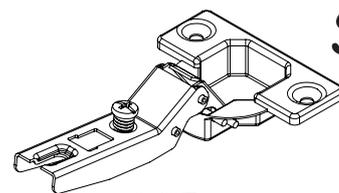

S

X7
DOBRADIÇA



T

PUXADOR
BARY




E

X12
CANTONEIRA
PLÁSTICA
BRANCA



I

X2
PARAFUSO
ZINCADO

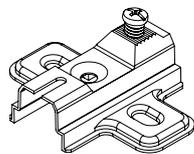

O

X7
CALÇO

P




COLA





U


X12
PARAFUSO
3,5X40
CABEÇA CHATA

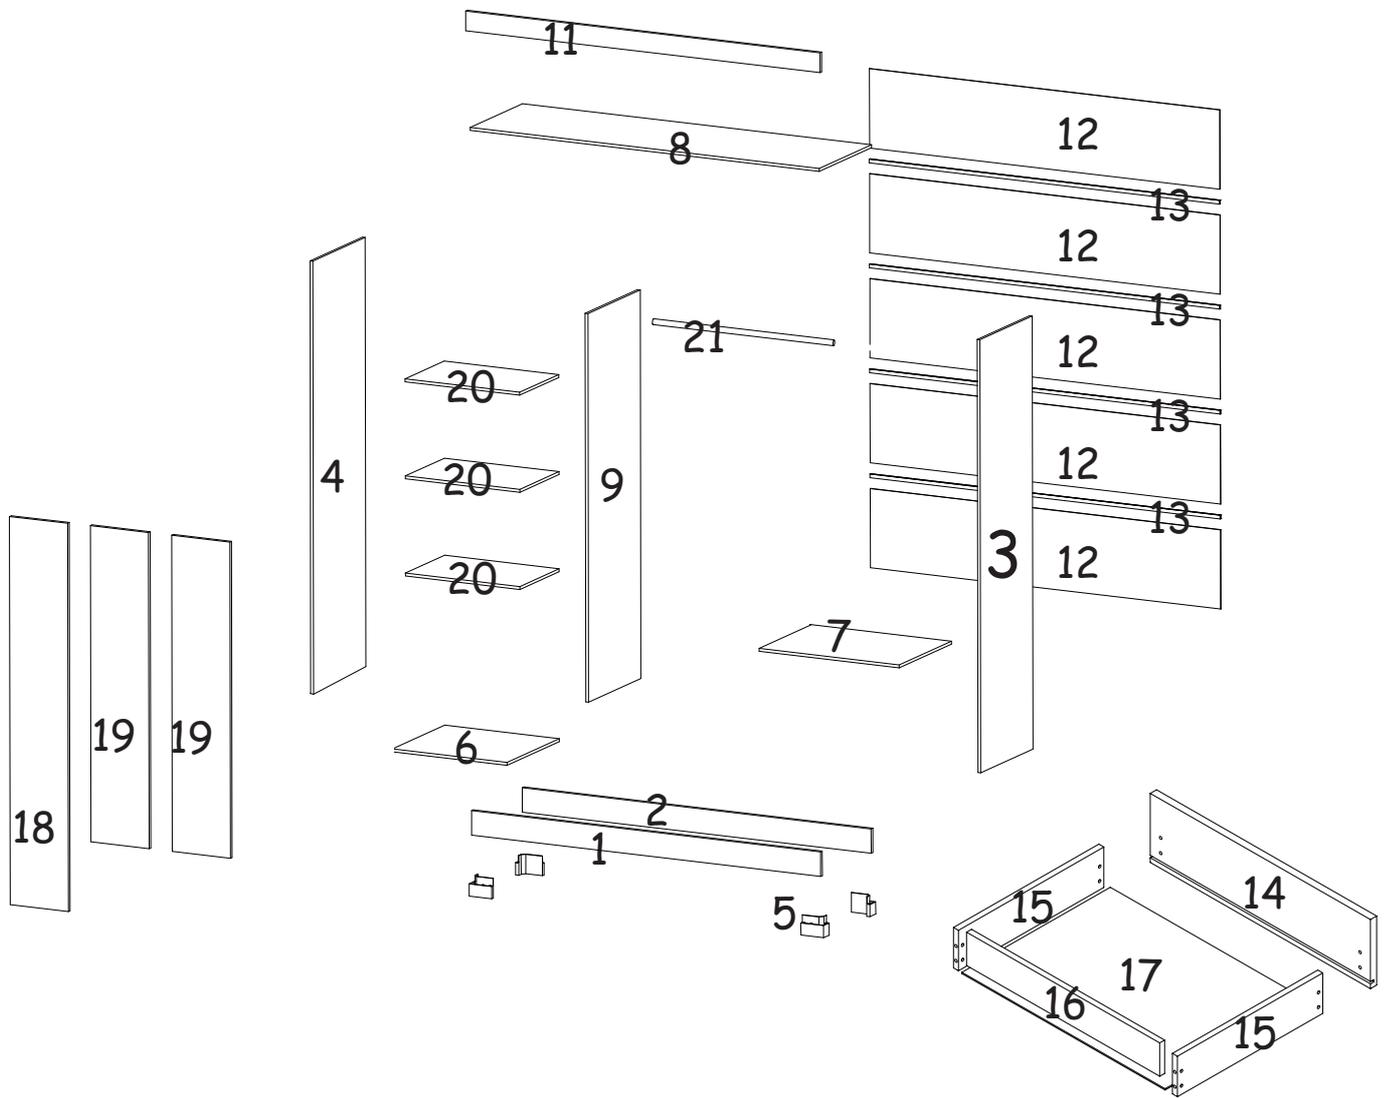


Item	Descrição	Qty	Item	Descrição	Qty
1	RODAPE	1	13	PERFIL	4
2	RODAPE DE TRAS	1	14	FRENTE DE GAVETA	2
3	LATERAL EXTERNA DIREITA	1	15	LATERAL DE GAVETA	4
4	LATERAL EXTERNA ESQUERDA	1	16	PARTE TRAS DE GAVETA	2
5	KIT PES	1	17	FORRO DE GAVETA	2
6	BASE INFERIOR	1	18	PORTA	1
7	BASE SOBRE GAVETA	1	19	PORTA SOBRE GAVETA	2
8	BASE SUPERIOR	1	20	PRATELEIRA	3
9	LATERAL INTERNA	1	21	VARÃO DE MADEIRA	1
11	VISTA FRONTAL	1	22		
12	FORRO	5	23		

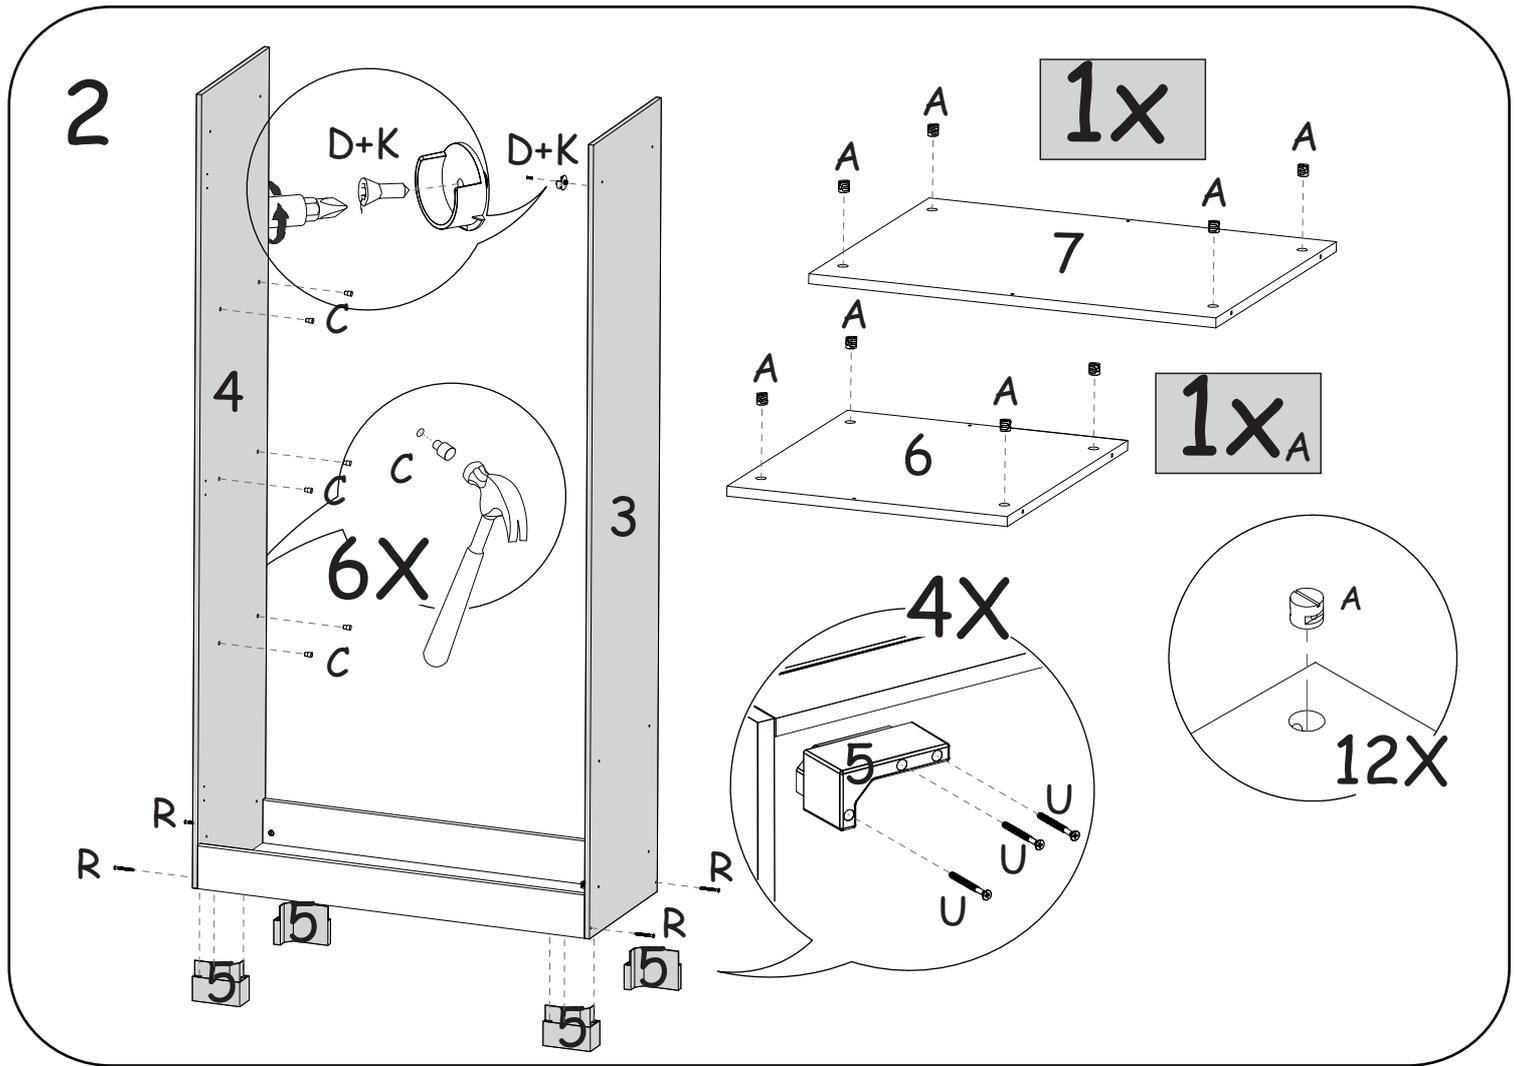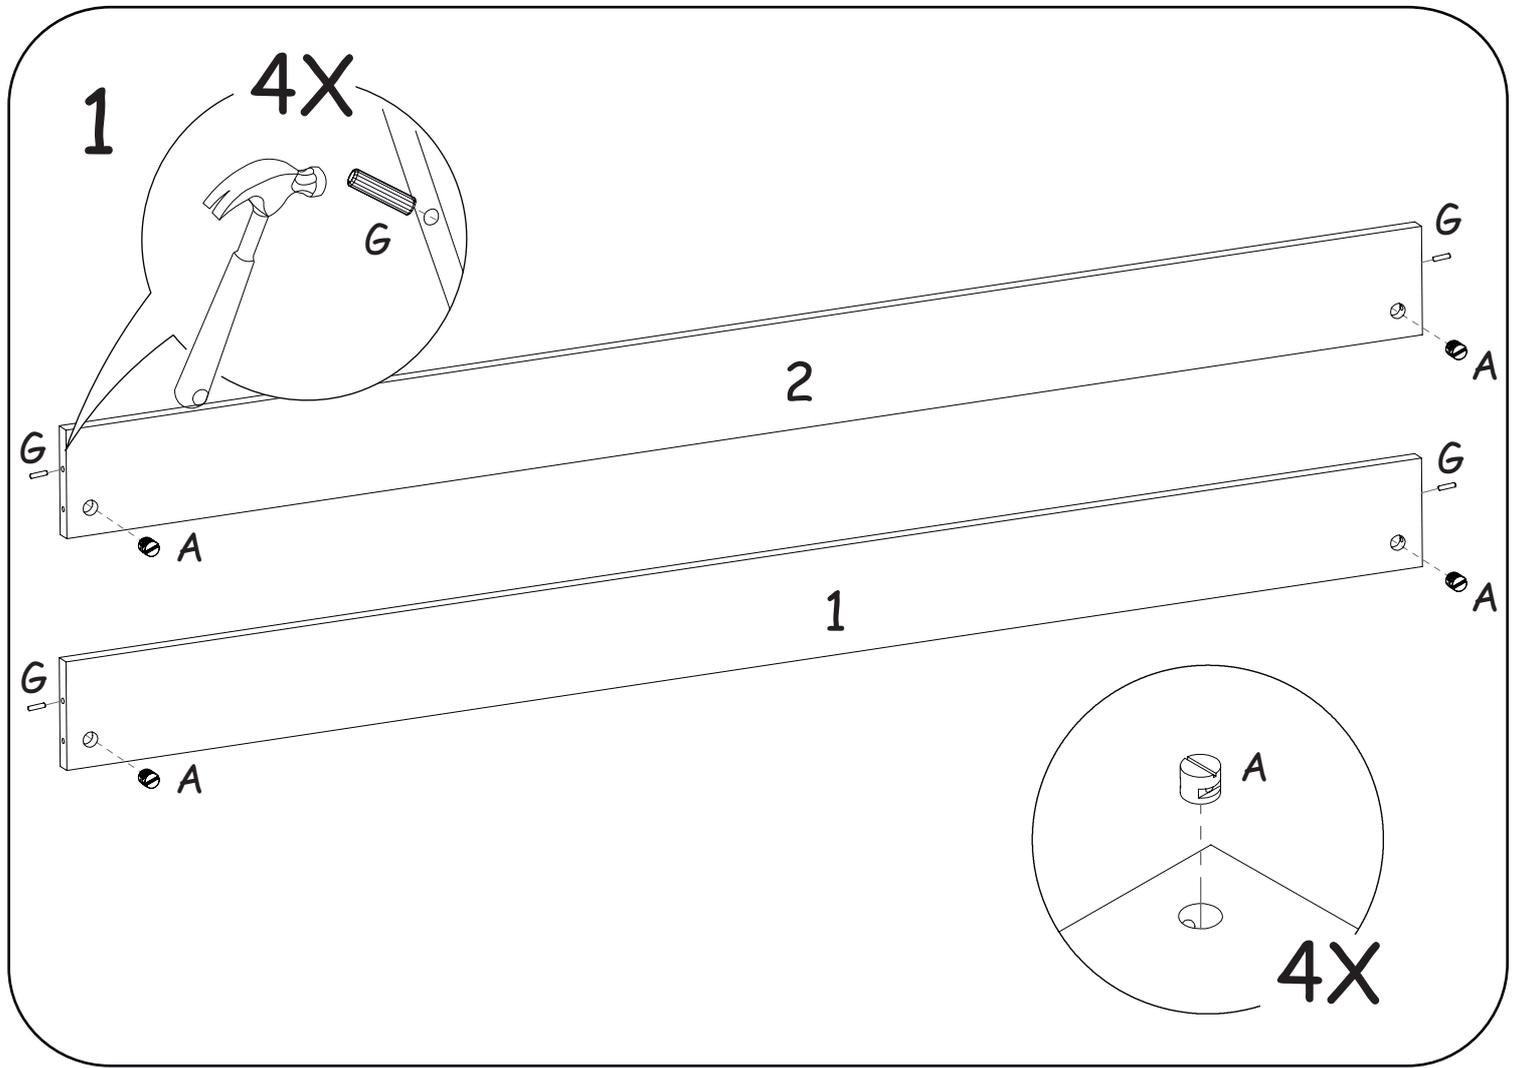


3

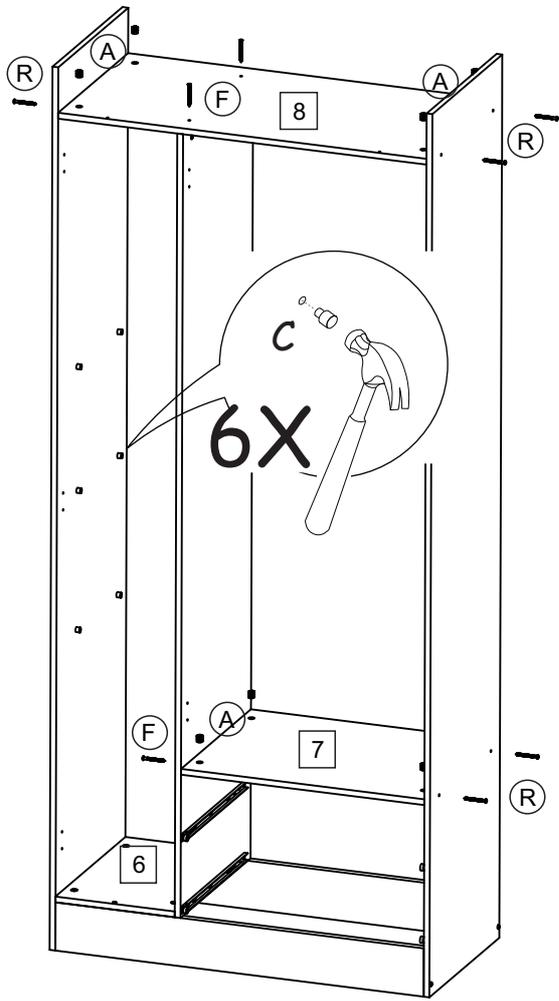


4

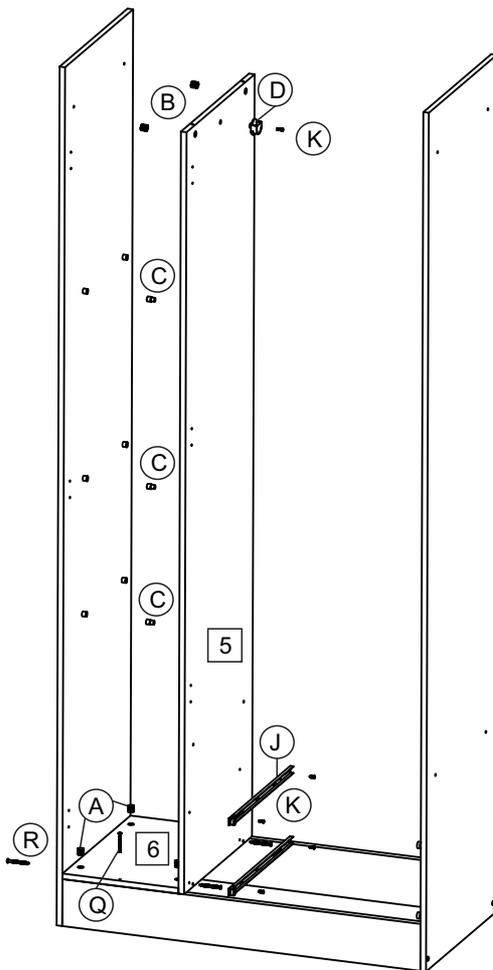

5

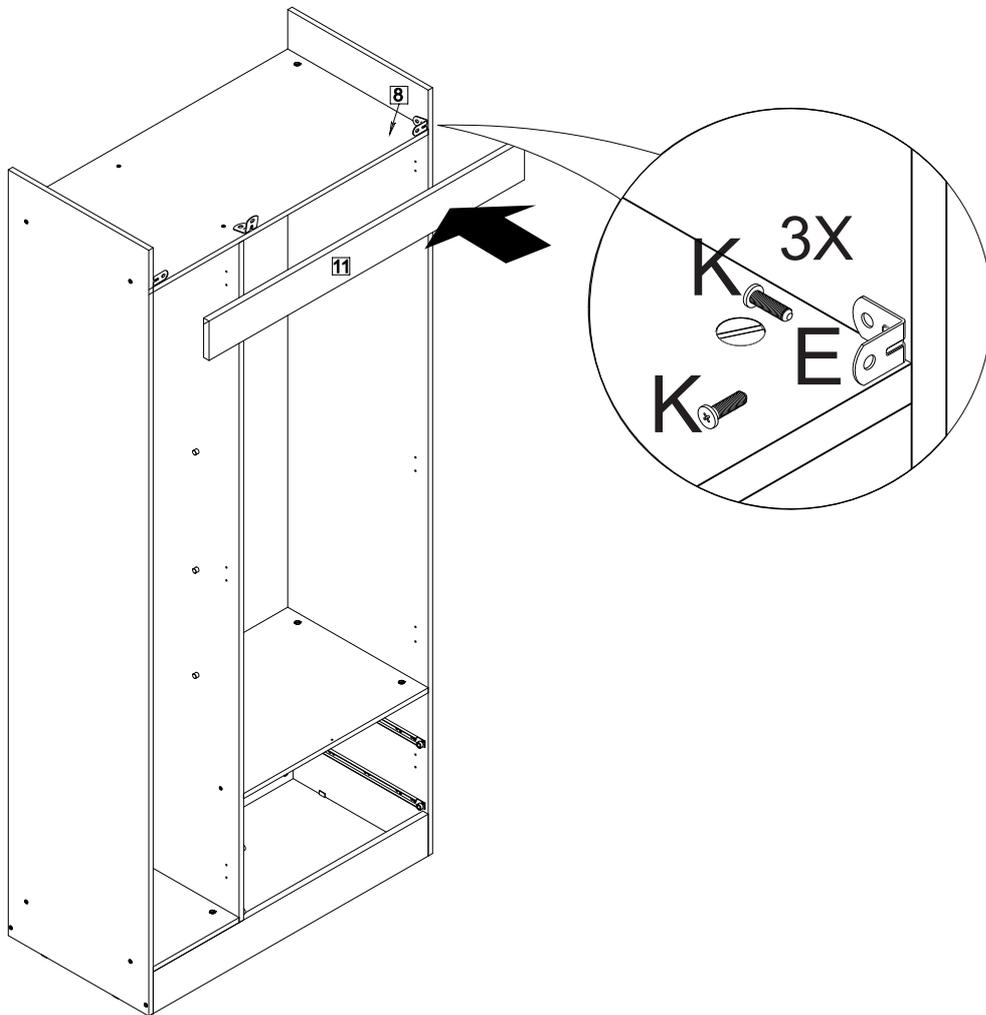


6

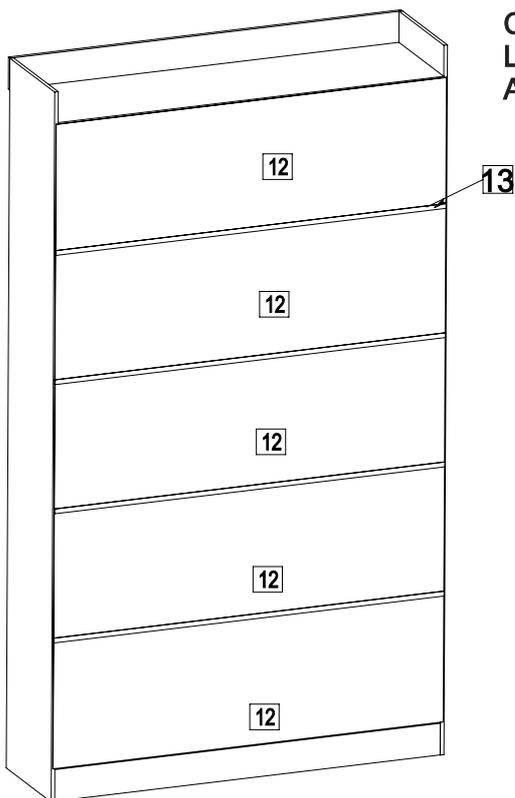


COLOQUE OS FORROS, PERFIS.
LEVANTE O GUARDA-ROUPA E COLOQUE
AS PRATELEIRAS E O VARÃO

Fixar o forro com pregos a cada 150mm,
indicado pela linha vermelha.

Fijar fondo con clavos cada 150mm,
en la línea de puntos.

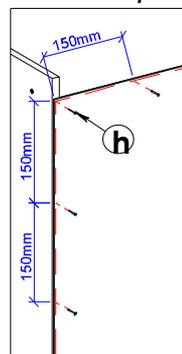

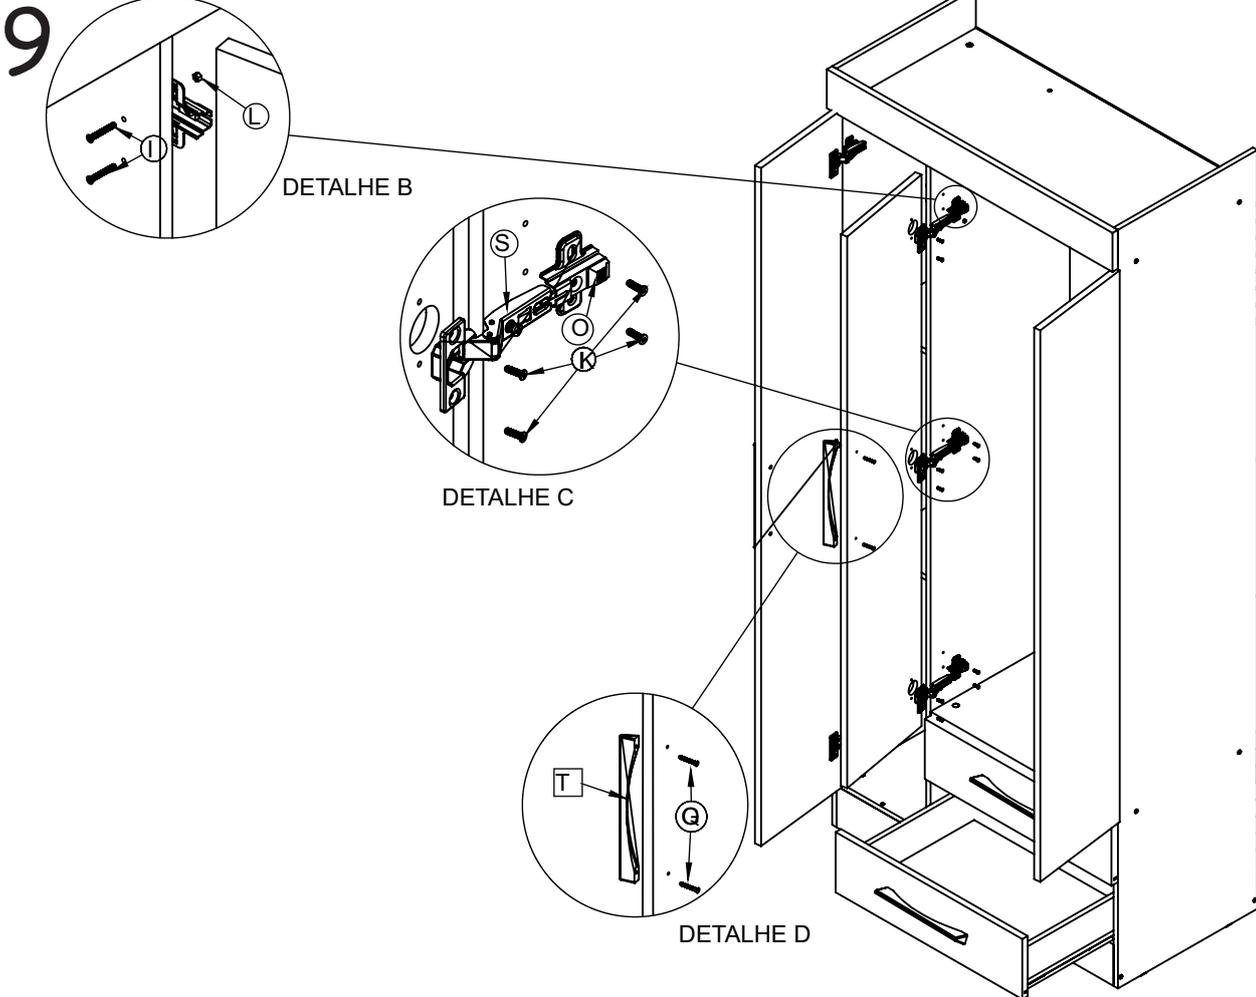

Dicas de montagem

Para concluir sua montagem com maior exatidão é necessário alguns tipos de regulagens e cuidados:

1. Você vai precisar de um espaço considerável para montá-lo, então verifique antes de iniciar a montagem;
2. O produto precisa ser montado na horizontal (deitado);
3. Coloque todas as ferragens nas suas respectivas peças antes de encaixá-las;
4. Para fixar o forro de forma correta, comece sempre pela parte superior (de cima para baixo), alinhe o forro com as laterais externas e base superior.

No espaço das prateleiras, aconselhamos colocar uma antes de pregar, após, você deve pressionar as laterais internas/externas, assim o vão ficará exatamente da largura da prateleira.

Colocando no esquadro desde o início, o sucesso na montagem é garantido.

