

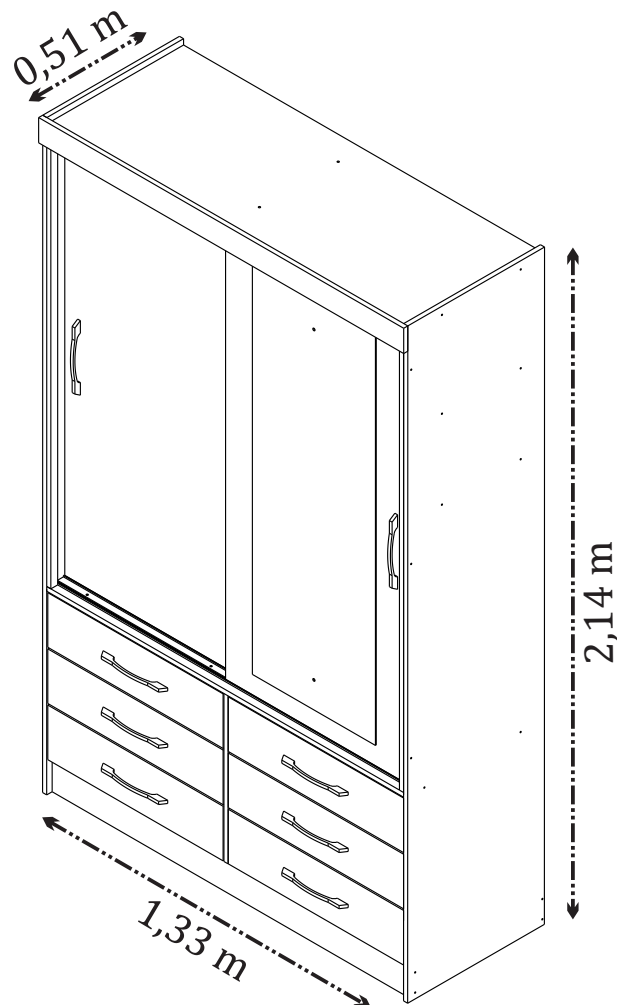


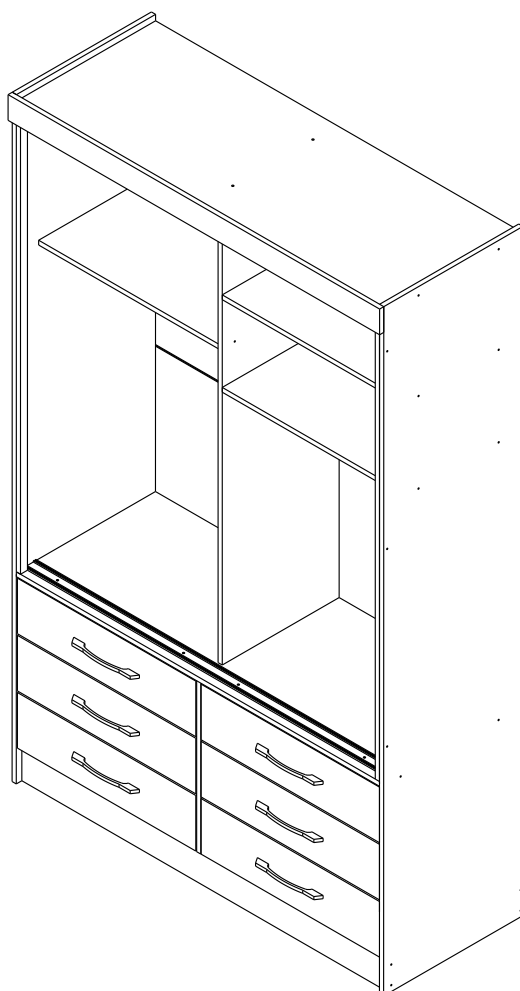

O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

NECESSÁRIO:

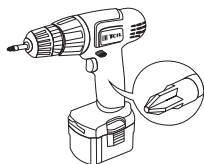

Chave Philips



Martelo



Pessoas
necessárias



Recomendamos que a montagem seja feita por um profissional capacitado.

IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

MEDIDAS EM MM						
CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	TIPO DE MATERIAL
12214	1	LATERAL DIREITA	2145	500	15	MDP 15 MM
11133	1	LATERAL ESQUERDA	2145	500	15	MDP 15 MM
408	1	DIVISÃO GRANDE	1450	420	15	MDP 15 MM
11130	1	DIVISÃO GAVETA	535	497	15	MDP 15 MM
9381	1	BASE	1305	500	15	MDP 15 MM
9382	1	TAMPO	1305	500	15	MDP 15 MM
593	2	PORTA	1430	676	15	MDP 15 MM
288	3	PRATELEIRA	645	420	15	MDP 15 MM
11135	6	FRENTE GAVETA	640	173	15	MDP 15 MM
7294	12	LATERAL GAVETA	350	110	15	MDP 15 MM
11134	6	TRASEIRO GAVETA	591	100	15	MDP 15 MM
886	6	FUNDO GAVETA	603	350	2,5	MDF 2,5 MM
9386	4	COSTA	1331	500	2,5	MDF 2,5 MM
9383	1	RODAPÉ FRONTAL	1305	110	15	MDP 15 MM
9384	1	RODAPÉ TRASEIRO	1305	110	15	MDP 15 MM
409	1	DIVISÃO RODAPÉ	450	110	15	MDP 15 MM
357	2	COLUNA LATERAL	1425	25	15	MDF 15 MM
9385	1	MOLDURA	1335	80	15	MDP 15 MM

LISTA DE FERRAGENS

CÓD:
19869



TRILHO INFERIOR DE ALUMÍNIO 2 VIAS 1273 MM CHICAGO

(x1)

CÓD:
2453



BATENTE PORTA CORRER

(x2)


CÓD:
11140



PUXADOR CELENA FUR.192MM

(x8)


CÓD:
8901



CABIDEIRO ALUMÍNIO 634MM

(x2)


CÓD:
2466



CANTONEIRA METAL 4 FUROS

(x5)

CÓD:
9388



PERFIL H PLÁSTICO 1330MM

(x3)

Cód:
8911



CORREDIÇA TELESCÓPICA 300MM (H32)

(x6)


CÓD:
2677



GIZ CERA

(x1)


CÓD:
9293



PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x25

(x4)

CÓD:
2471



CAVILHA MADEIRA 6X25

(x48)


CÓD:
2525



PARAFUSO FLANGEADO 4x40

(x42)

Cód:
10495



CANTONEIRA DE PLÁSTICO 3 FUROS

(x12)

CÓD:
2520



PARAFUSO FLANGEADO 3,5X25

(x22)

CÓD:
2576



SUPORTE CABIDEIRO 30X16

(x4)

CÓD:
2572



PREGO C/ CABEÇA 10x10

(x60)

CÓD:
9392



PERFIL SUPERIOR PLÁSTICO 2 VIAS 1302MM

(x1)

CÓD:
2504



PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x14

(x132)


Cód:
11063



SAPATA L 1 FURO

(x6)


Cód:
2473



CAVILHA MADEIRA 6X40

(x4)

Cód:
2475



CAVILHA MADEIRA 6X60

(x2)

Cód:
4634

(x1)

Cód:
9052



SUPORTE TRIANGULAR C/ ABA

(x12)


CÓD:
2513




PARAFUSO CABEÇA CHATA 6X8

(x24)

KIT ROLDANA - 9442




(x4)




(x8)


- 2** Fixe as laterais (11133/12214) nos rodapés (9383/9384) utilizando o parafuso (2525).

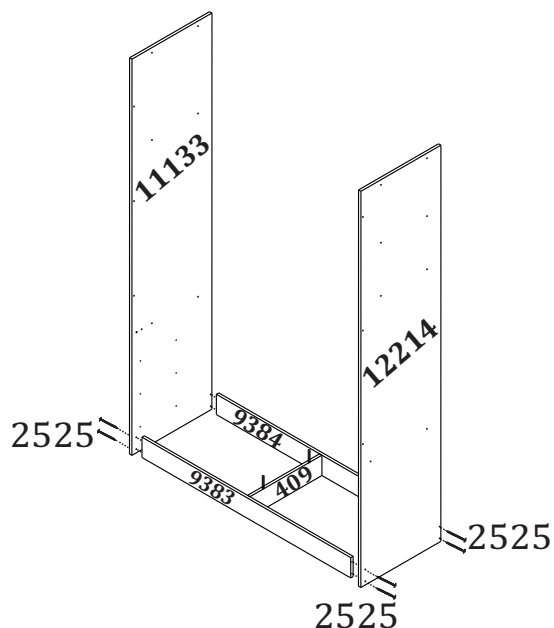


- 3** Fixe a divisão (11130) na cavilha (2473) colocada na divisão rodapé (409). Em seguida, coloque a cavilha (2475) na parte de cima da divisão (11130).

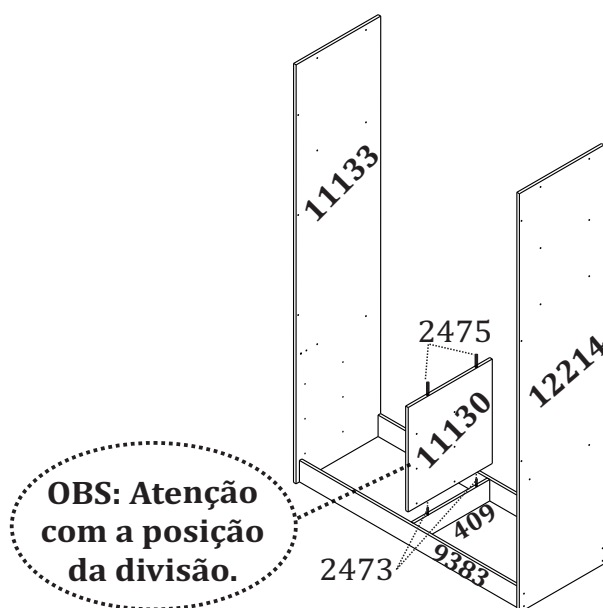


- 4** Encaixe a base (9381) nas cavilhas (2475) que estão sobre a divisão (11130). Em seguida, fixe a base (320) nas laterais (11133/12214) com o parafuso (2525) e a cavilha (2471).

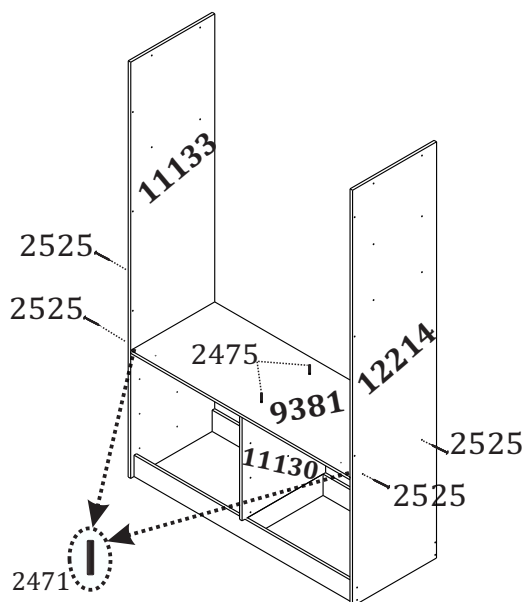


- 5** Encaixe a divisão (408) nas cavilhas (2475) que estão sobre a base (9381).

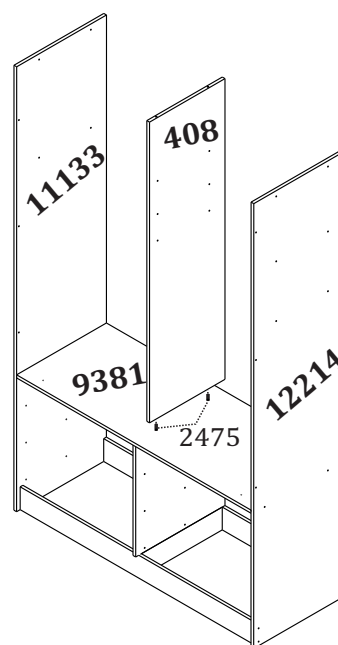


- 6** Fixe as prateleiras (288) na divisão (408) e nas laterais (11133/12214) com o parafuso (2525).

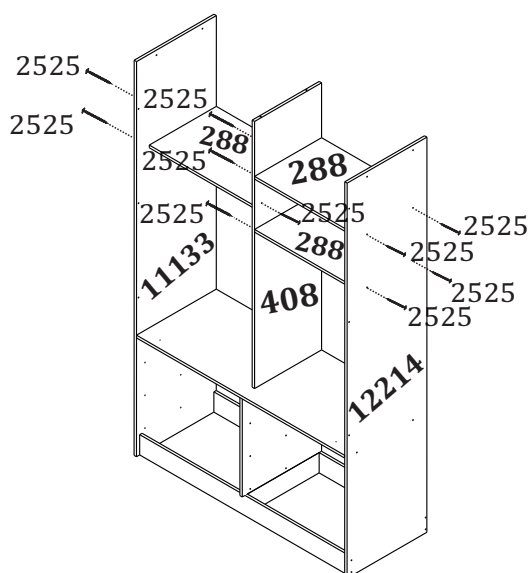


- 7** Fixe as cavilhas (2473) na divisão (408). Encaixe o tampo (9382) sobre as cavilhas fixando com o parafuso (2525) nas laterais (11133/12214).

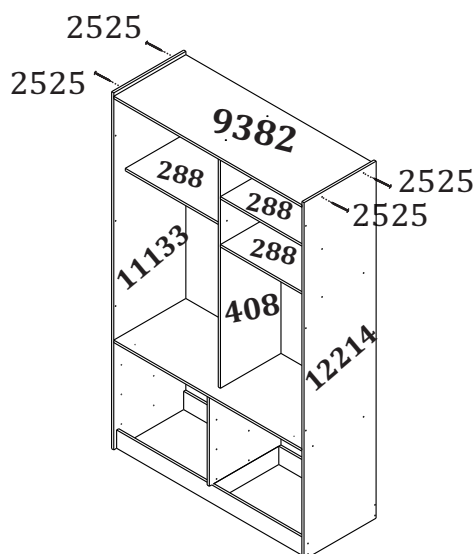

- 8** Fixe a moldura (9385) no tampo (9382), utilizando a cantoneira (2466) e o parafuso (2504). Em seguida, fixe as colunas (357) nas laterais com o parafuso (2520).

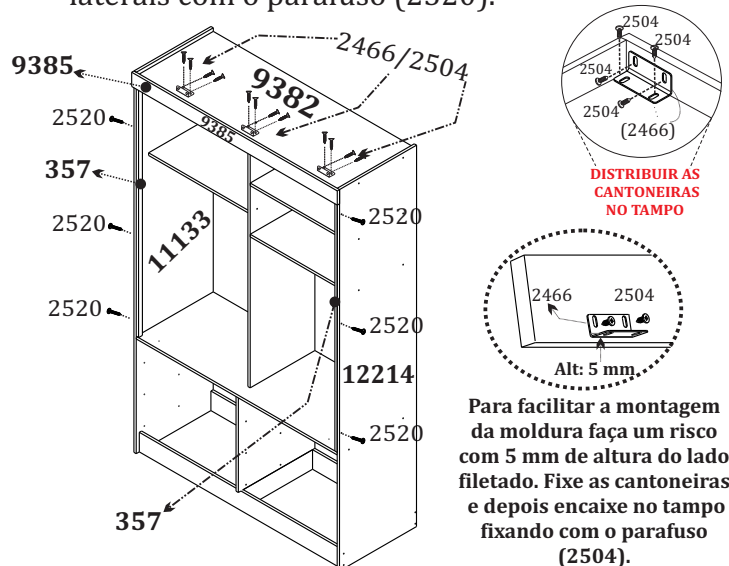


- 9** Utilize os pregos (2572) para pregar as costas (9386) e em seguida, coloque o perfil (9388) entre as mesmas.

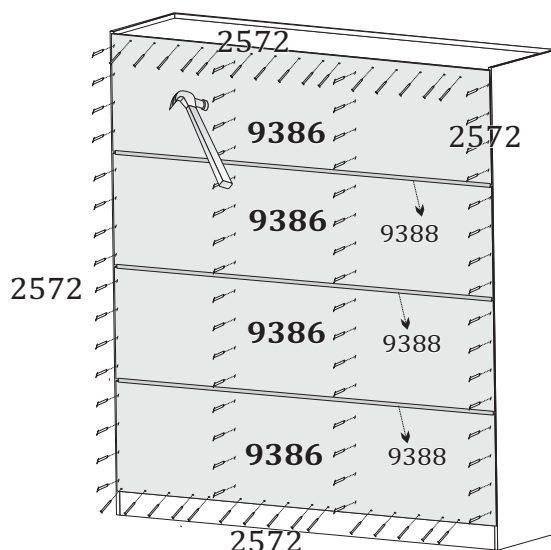

- 10** Utilize os parafusos (2504) para fixar o perfil superior (9392) no tampo (9382). Em seguida, fixe os batentes (2453) com os parafusos (9293) no trilho superior (9392). Fixe o trilho inferior (19869) na base (9381) utilizando os parafusos (2504).


Fixe as corredeças (8911) na divisão (11130) e nas laterais (11133/12214), utilizando o parafuso (2513).

Atenção: Para fixar o batente (2453) no trilho superior, é importante que feche uma das portas limitando a distância entre um puxador e outro, para que não ocorra colisão.

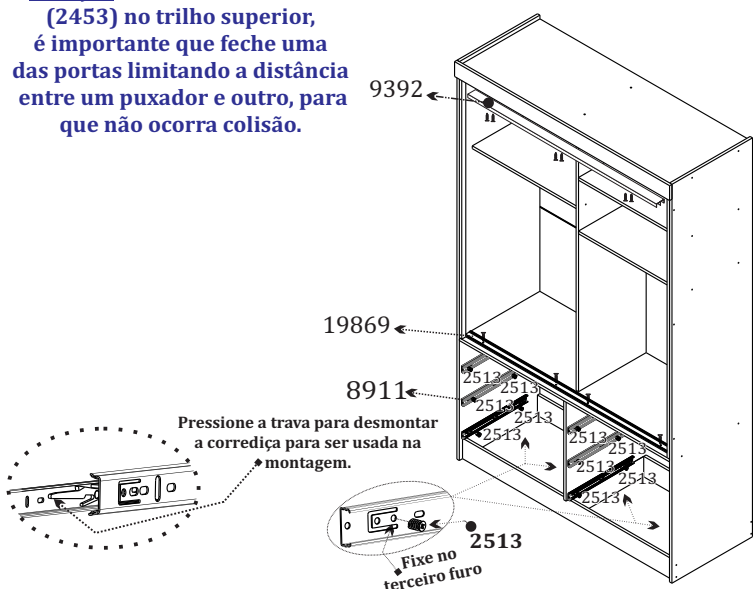


Montagem da Gaveta

Obs: Coloque o suporte triangular (9052) no fundo de gaveta, para aumentar sua sustentabilidade utilizando o parafuso (2504).

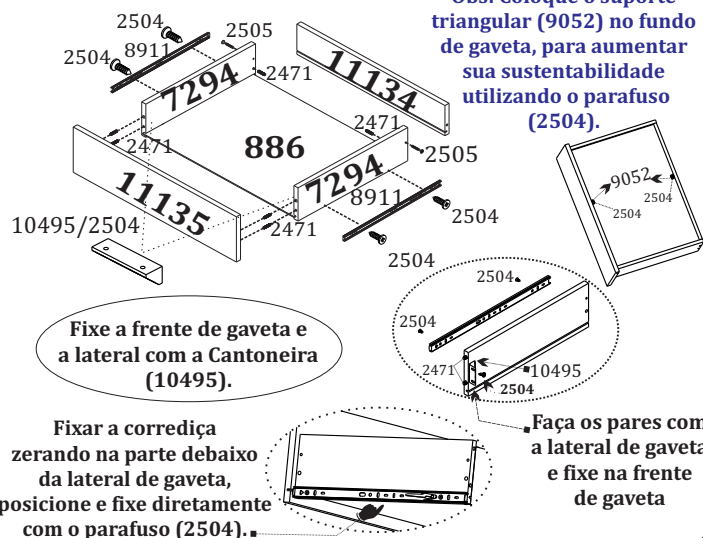

- 11** Fixe os puxadores (11140) nas portas (593) e nas gavetas, utilizando o parafuso (2520).

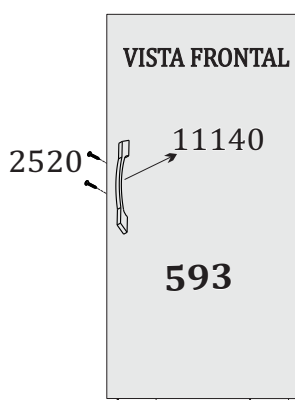

Faça a montagem das Roldanas utilizando os parafusos inclusos no Kit Roldana.

- 12** Fixe as portas e gavetas no Roupeiro. Seu ROUPEIRO 2 PORTAS CHICAGO, está montado para uso.

