



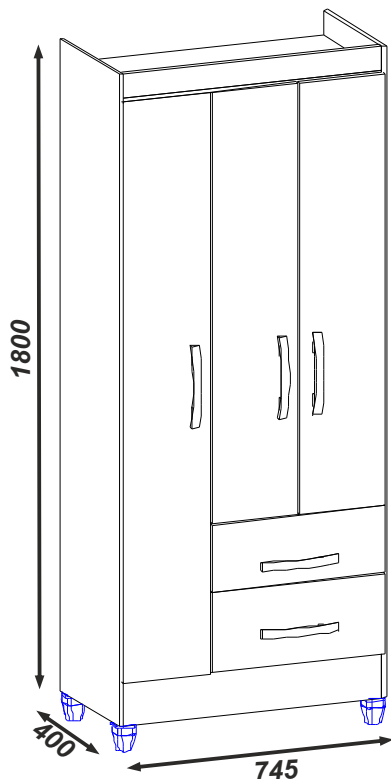


### Instruções para a montagem do produto:



**Separe as peças e acessórios de maneira organizada.**

Separate the parts and accessories in an organized way.

Separate las piezas y accesorios de forma organizada



**Forrar o chão com o papelão das embalagens.**

Cover the floor with the cardboard from the pack.

Cubre el suelo con el cartón de los bultos.




**É necessário duas pessoas para montar o produto.**




It's necessary two people to assembly the product.

Se requiere dos personas para montar el producto.

**Ferramentas necessárias**(não fornecidas)



Lote: 000000

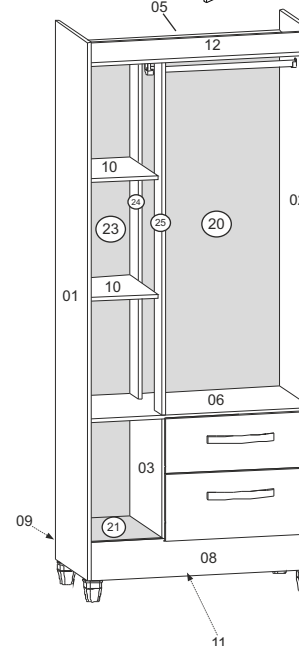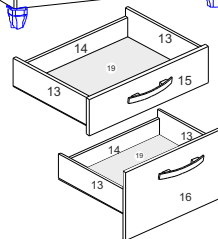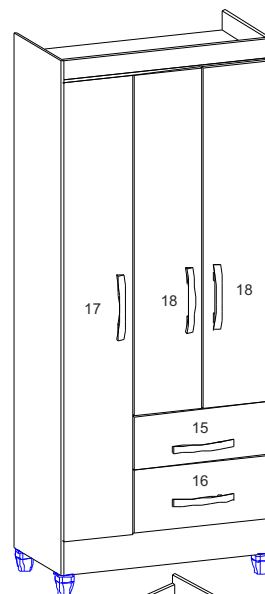

POR

- 01-Lateral Esquerda
- 02-Lateral Direita
- 03-Divisão
- 05-Tampo Superior
- 06-Tampo Central
- 08-Rodapé Frontal
- 09-Rodapé Traseiro
- 10-Prateleiras (2x)
- 11-Travessa de Rodapé
- 12-Frontal
- 13-Lateral de Gaveta (4x)
- 14-Traseiro de Gaveta (2x)
- 15-Frente de Gaveta Menor
- 16-Frente de Gaveta Maior
- 17-Portas Lateral
- 18-Portas Centrais (2x)
- 19-Fundo de Gaveta (2x)
- 20-Costa
- 21-Tampo Inferior
- 23-Costa Estreita
- 24-Pilastra Traseiro
- 25-Pilastra Frontal

ESP

- 01-Lateral Izquierda
- 02-Lateral Derecha
- 03-División
- 05-Tapa Superior
- 06-Tapa Central
- 08-Zócalo Frontal
- 09-Zócalo Trasero
- 10-Estante (2x)
- 11-Travesaño del Zócalo
- 12-Frontal
- 13-Lateral del Cajón (4x)
- 14-Trasero del Cajón (2x)
- 15-Frente del cajón Pequeño
- 16-Frente del Cajón Mayor
- 17-Puerta Lateral
- 18-Puerta Central (2x)
- 19-Fondo del Cajón (2x)
- 20-Dorso
- 21-Tapa Inferior
- 23-Dorso pequeño
- 24-Pilastra Trasero
- 25-Pilastra Frontal

Eng

- 01-Left Side
- 02-Right Side
- 03-Division
- 05-Upper Top
- 06-Central Top
- 08-Front Base board
- 09-Back Base board
- 10-Shelf (2x)
- 11-Base Board Crossbar
- 12-Front
- 13-Drawer Side (4x)
- 14-Drawer Back (2x)
- 15-Little Drawer Front
- 16-Bigger Drawer Front
- 17-Side Door
- 18-Central Door (2x)
- 19-Drawer Bottom (2x)
- 20-Back Panel
- 21-Lower Top
- 23-Little Back Panel
- 24-Back Pilaster
- 25-Front Pilaster

DIMENSÕES PEÇAS PRONTAS

- 01-1730 X 386 X 12
- 02-1730 X 386 X 12
- 03-384 X 384 X 12
- 05-722 X 385 X 12
- 06-722 X 385 X 12
- 08-722 X 124 X 15
- 09-722 X 124 X 15
- 10-233 X 335 X 12
- 11-337 X 65 X 15
- 12-722 X 65 X 15
- 13-338 X 95 X 12
- 14-429 X 65 X 12
- 15-485 X 177 X 15
- 16-485 X 213 X 15
- 17-1539 X 241 X 15
- 18-1142 X 241 X 15
- 19-451 X 341 X 3
- 20-1539 X 489 X 3
- 21-233 X 383 X 3
- 23-1539 X 246 X 3
- 24-1132 X 95 X 12
- 25-1132 X 95 X 12

DIMENSIONES DE LAS PEZAS PRONTAS

- 01-1730 X 386 X 12
- 02-1730 X 386 X 12
- 03-384 X 384 X 12
- 05-722 X 385 X 12
- 06-722 X 385 X 12
- 08-722 X 124 X 15
- 09-722 X 124 X 15
- 10-233 X 335 X 12
- 11-337 X 65 X 15
- 12-722 X 65 X 15
- 13-338 X 95 X 12
- 14-429 X 65 X 12
- 15-485 X 177 X 15
- 16-485 X 213 X 15
- 17-1539 X 241 X 15
- 18-1142 X 241 X 15
- 19-451 X 341 X 3
- 20-1539 X 489 X 3
- 21-233 X 383 X 3
- 23-1539 X 246 X 3
- 24-1132 X 95 X 12
- 25-1132 X 95 X 12

DIMENSIONS READY MADE PARTS


- 01-1730 X 386 X 12
- 02-1730 X 386 X 12
- 03-384 X 384 X 12
- 05-722 X 385 X 12
- 06-722 X 385 X 12
- 08-722 X 124 X 15
- 09-722 X 124 X 15
- 10-233 X 335 X 12
- 11-337 X 65 X 15
- 12-722 X 65 X 15
- 13-338 X 95 X 12
- 14-429 X 65 X 12
- 15-485 X 177 X 15
- 16-485 X 213 X 15
- 17-1539 X 241 X 15
- 18-1142 X 241 X 15
- 19-451 X 341 X 3
- 20-1539 X 489 X 3
- 21-233 X 383 X 3
- 23-1539 X 246 X 3
- 24-1132 X 95 X 12
- 25-1132 X 95 X 12

## Ferragens/Herraje/Hardware:

| Cód  | Itens                                                                 | Quan |
|------|-----------------------------------------------------------------------|------|
| 330  | A Cavilhas 6 x 30<br>Clavija<br>Bowel                                 | 12   |
| 0289 | B Parafuso 3,5 x 40 c/c<br>Tornillo<br>Screw                          | 32   |
| 0538 | C Porca cilíndrica<br>Tuerca cilíndrica<br>Cylindrical nut            | 21   |
| 151  | D Dobradiça metal 26 mm<br>Bisagra<br>Hinge                           | 07   |
| 0744 | E Taxa 13 x 15<br>Clavo 13 x 15<br>Nail 13 x 15                       | 08   |
| 0296 | F Taxa 10 x 7<br>Clavo 10 x 7<br>Nail 10 x 7                          | 70   |
| 0283 | G Parafuso 3,5 x 12 c/c<br>Tornillo<br>Screw                          | 85   |
| 0438 | H Cantoneira<br>Esquinera<br>Cantoneira                               | 12   |
| 0477 | I Cola<br>Pegamento<br>Glue                                           | 01   |
| 0285 | J Parafuso 3,5 x 25 c/f<br>Tornillo<br>Screw                          | 10   |
| ---- | K Puxador 128 mm (118 SR)<br>Tirador<br>Handle                        | 05   |
| 0645 | L Pino Suporte Prateleira<br>Soporte<br>Support                       | 01   |
| 0279 | M Fixador de costa<br>Fixador de espalda<br>Fix back                  | 10   |
| 7516 | N Cabideiro 483 mm<br>Perchero<br>Holding                             | 01   |
| 3945 | P Corrediça metálica Slim 30cm<br>Rieles<br>Slides                    | 02   |
| ---- | Q Pés para Roupeiros<br>Shoe rack feet                                | 04   |
| 5159 | R Cavilhas 6 x 50<br>Clavija<br>Bowel                                 | 02   |
| 1413 | S Suporte cabide sem furo<br>CINZA<br>Soporte perch<br>Hanger holding | 01   |
| 1414 | T Suporte cabideiro tipo U fechado<br>Soporte perch<br>Hanger holding | 01   |
| 0286 | U Parafuso 3,5 x 22 c/c<br>Tornillo<br>Screw                          | 02   |



## Montagem da gaveta Armado de los cajones Drawer Assembly

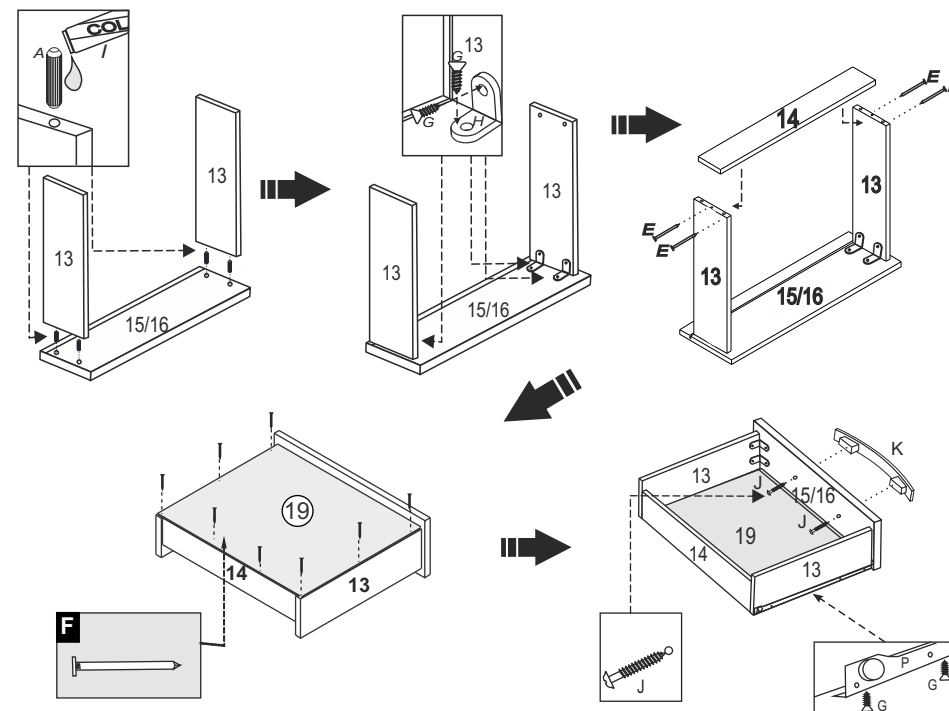


### 1º Passo 1º Paso 1º Step


Atenção! ao parafusar a corrediça,  
cuidar o lado certo.

Atención! al atornillar la corredera,  
cuidar para que esté en el lado correcto


Attention! When screwing the slide,  
take care to do the right side

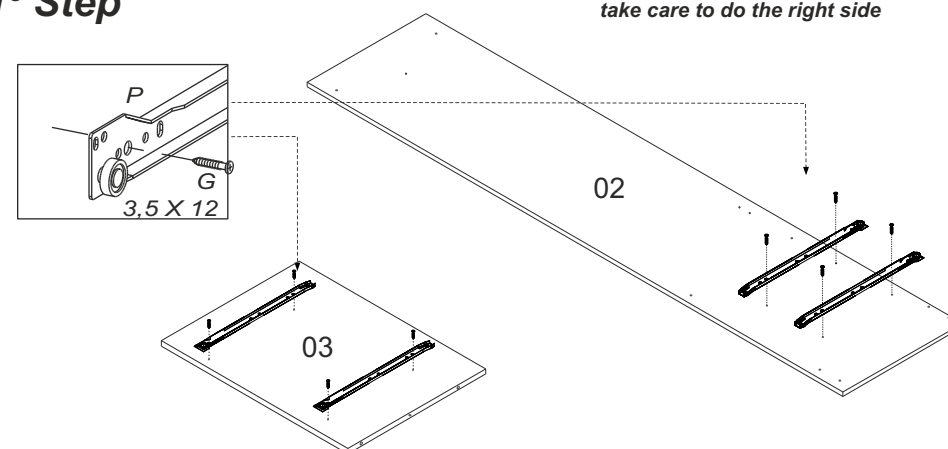


**2º Passo**  
**2º Paso**  
**2º Step**

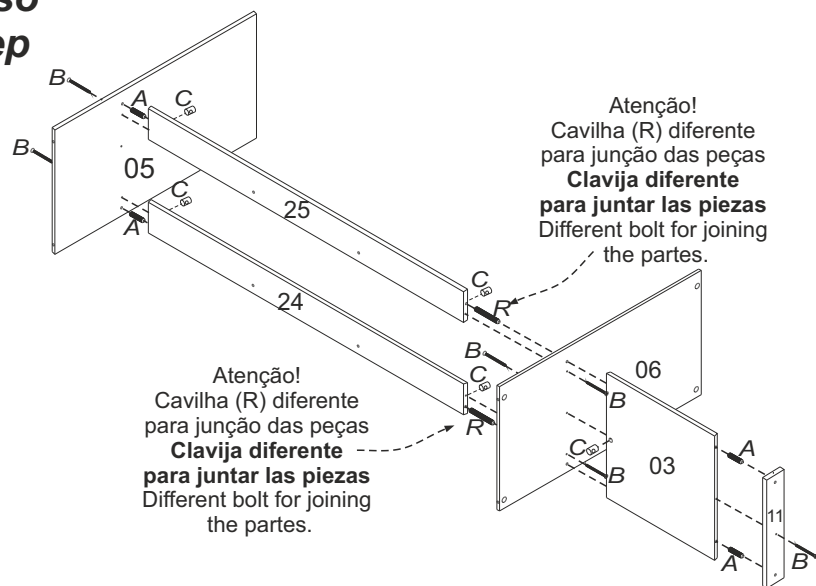


**3º Passo**  
**3º Paso**  
**3º Step**

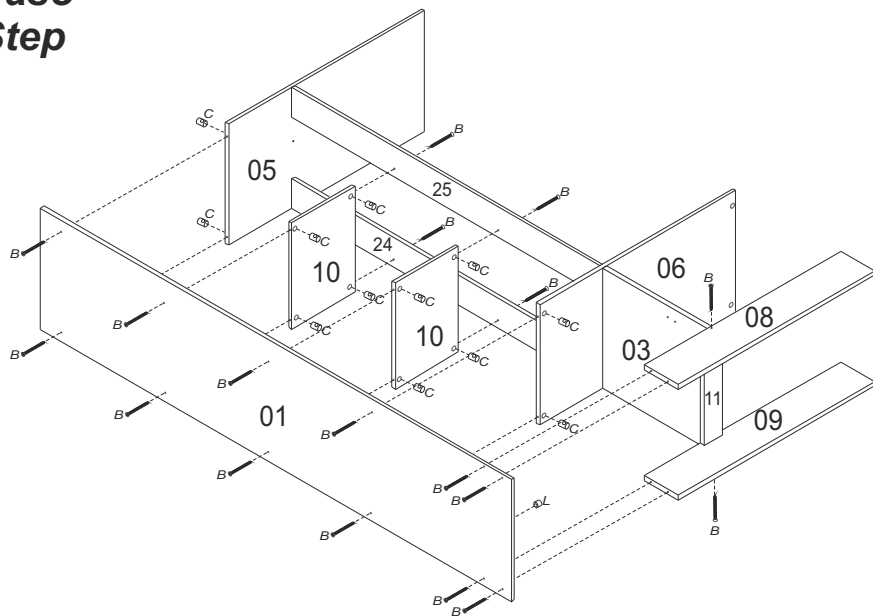


**4º Passo**  
**4º Paso**  
**4º Step**

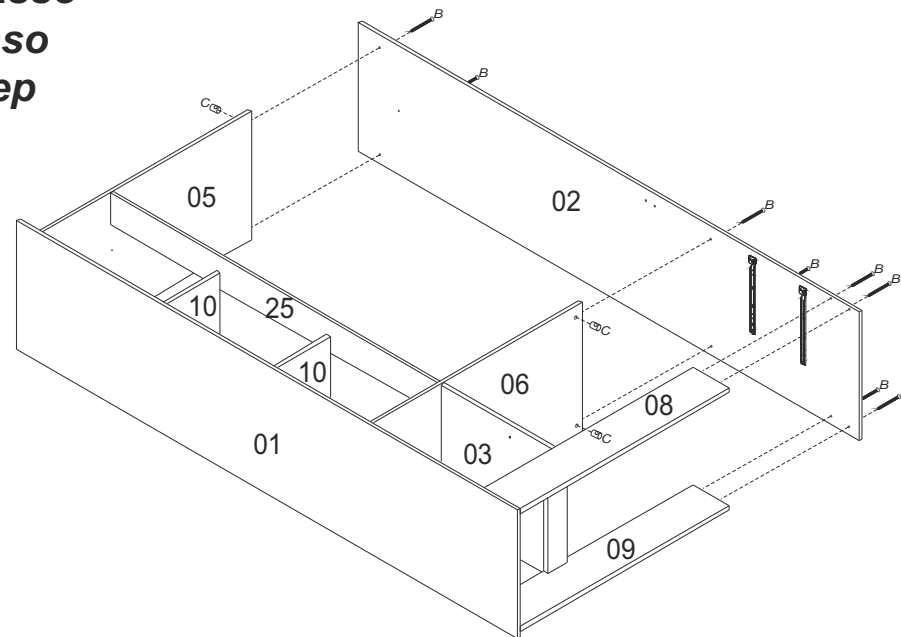


**5º Passo**  
**5º Paso**  
**5º Step**

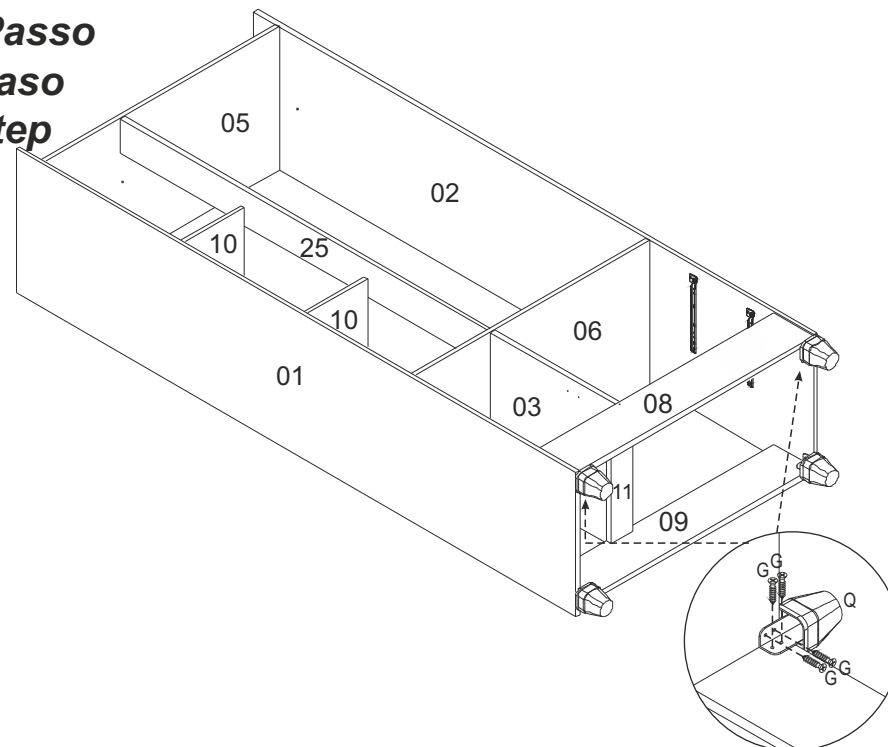

## 6º Passo 6º Paso 6º Step

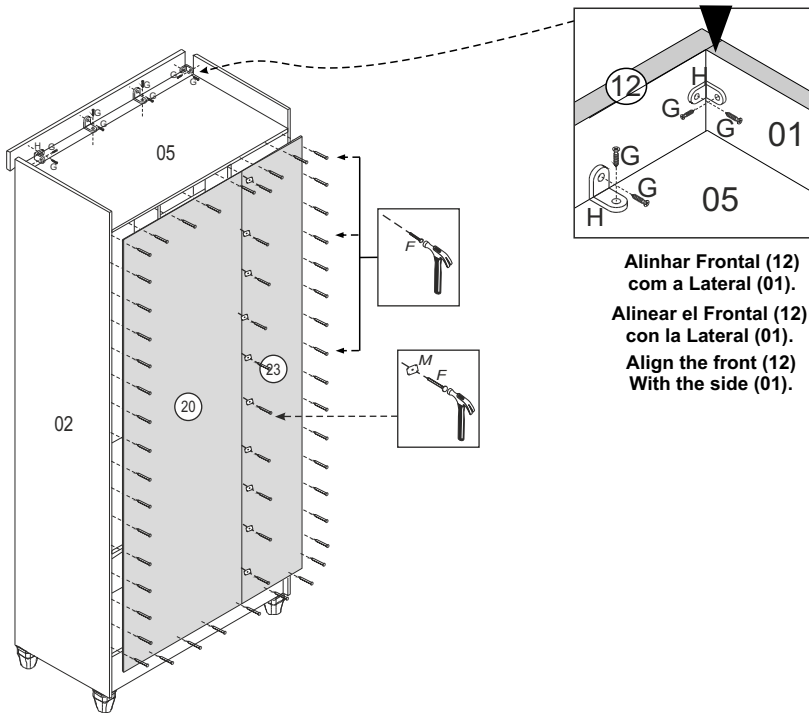


## 7º Passo 7º Paso 7º Step

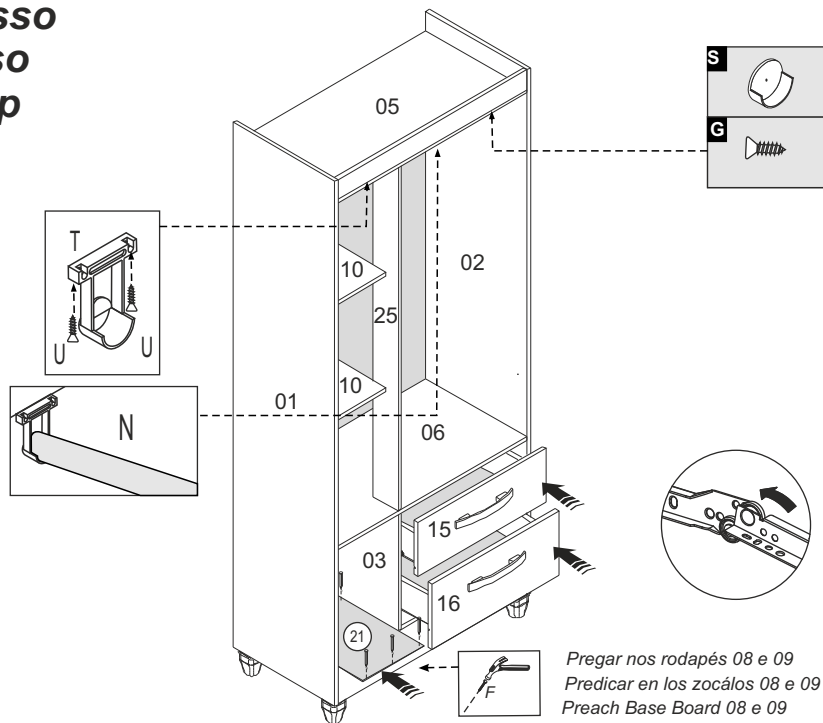


## 8º Passo 8º Paso 8º Step

Montagem das dobradiças nas portas (17,18) colocando calço e dobradiça.  
Montaje de las bisagras en las puertas (17,18) Poner la base y bisagra.  
The assembly of the Hinge in the door (17,18) putting the base of Hinge and hinge.

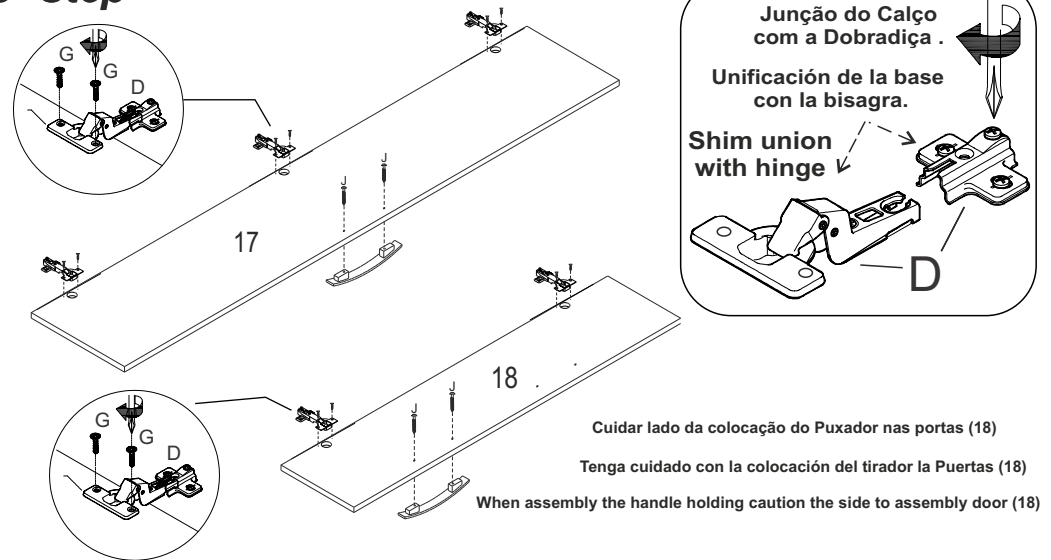


## 9º Passo 9º Paso 9º Step

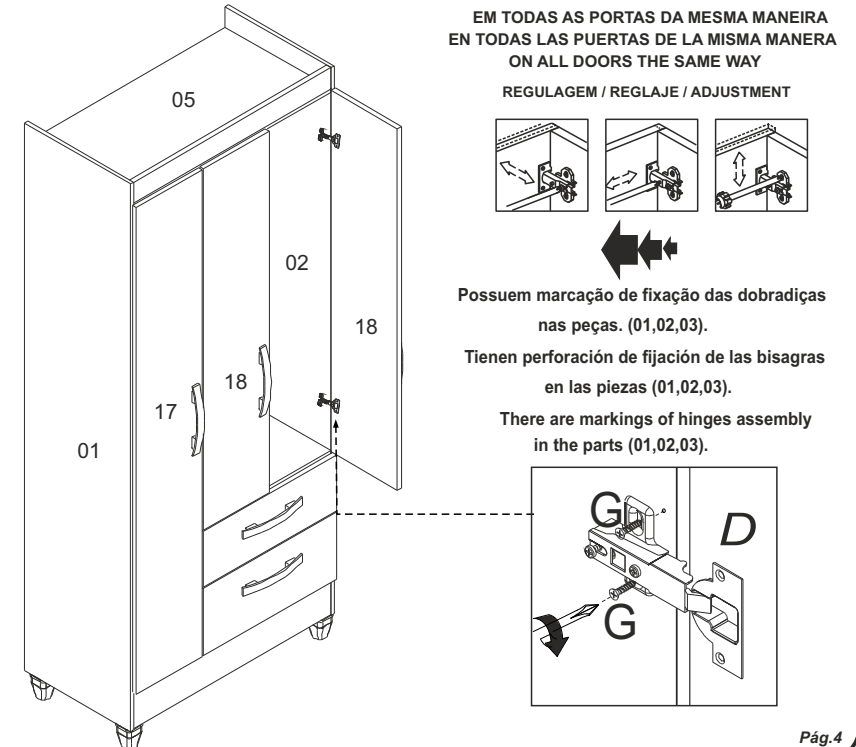

# Manual Adicional para Produtos com Espelho

## ESPELHO/ ESPEJO / MIRROR


### 1º Passo 1º Paso 1º Step

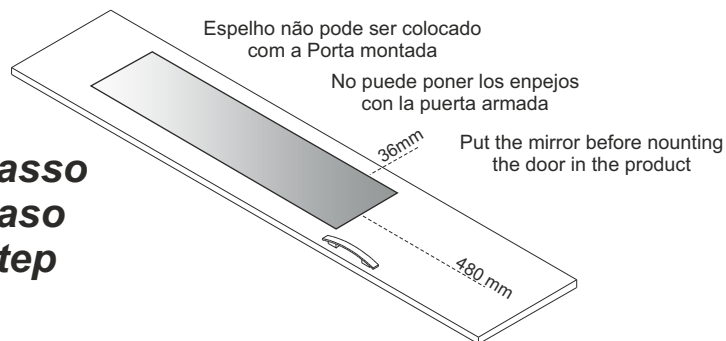

### 3º Passo 3º Paso 3º Step

Retirando Proteção 3M como na imagem:

Quitando la Protección 3M conforme la foto:

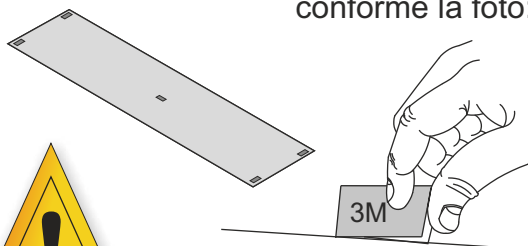

Remove the 3M Protection as show in the picture:



Espejo deve estar deitada.  
Deve ser limpa com pano seco para retirada do excesso do pó

Espejo debe estar acostada.  
Debe limpiar con un pano seco para eliminar el exceso de polvo.

The Mirror must be lang clean  
whit dry cloth to remove dust.




### 4º Passo 4º Paso 4º Step

Colocando Espelhos como na imagem:

Poniendo los espejos conforme la foto

Put the mirror as shown in the picture

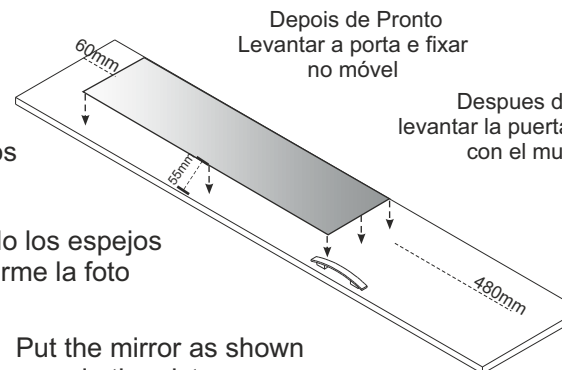


Depois de Pronto  
Levantar a porta e fixar no móvel

Despues de listo  
levantar la puerta y montaje con el mueble

After ready, get up the door and fix in the product

### 2º Passo 2º Paso 2º Step

Tamanho Espelho: 600 x 150 mm  
Tamaño del espejo: 600 x 150 mm  
Mirro Size: 600 x 150 mm

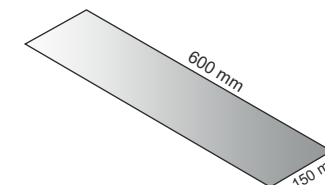

Espejo deve ser alinhado e pressionado em cima das fitas 3M para uma perfeita colagem dos mesmos

Espejo debe estar alineado y presionado arriba de las cintas pegantes 3M para una perfecta collage con los mismos

Align and press the mirror abase the ribbons 3M for perfect fining.