


MANUAL DE MONTAGEM



Roupeiro Fort 2 Portas

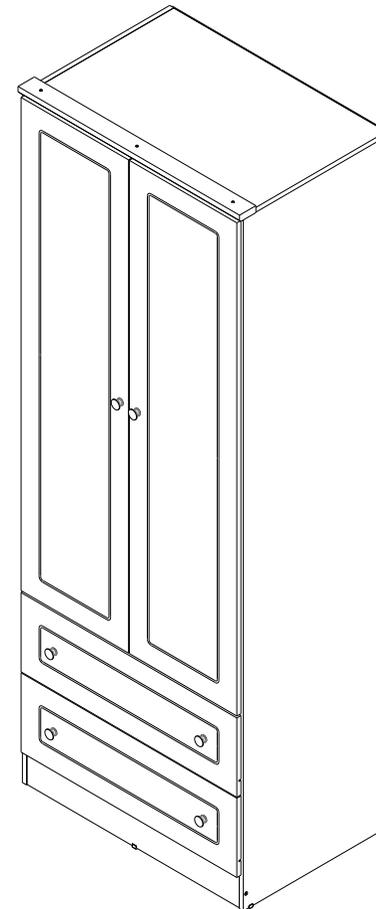


*A: 2205mm
L: 810mm
P: 562mm*

MAMBEL MÓVEIS LTDA
Av. Valmor Bernardo Bonotto, 5050 - Pav. I Bairro:Distrito Industrial I, - Cep. 95300-000
Lagoa Vermelha - Rio Grande do Sul - Brasil
Fone/fax: 55 (54) 3358 5326
E-mail: sac@mambel.com.br
Site: www.mambel.com.br

Para montagem:



2 horas e 30min.




Requer 2 pessoas.

Relação de Ferragens:


Letra	Qty.	DESCRIÇÃO	IMAGEM	Letra	Qty.	DESCRIÇÃO	IMAGEM
A	20	Parafuso Minifix		I	01	Cabideiro	
B	30	Cavilha 6 x 30mm		J	02 (par)	Corrediça	
C	01	Sache Cola		K	06	Parafuso Philips 3,5 x 25mm c/flange	
D	20	Tambor Minifix		L	08	Parafuso Philips 4,0 x 40mm c/chata	
E	80	Pregos 10 x 10mm		M	02	Suporte cabide	
F	06	Sapatas		N	20	Adesivo	
G	04	Parafuso Allen 5 x 50mm cab 10		O	06	Dobradiça C/ Amortecimento	
H	56	Parafuso Philips 3,5 x 14mm c/chata		P	03	Parafuso Philips 3,5 x 35mm c/chata	
				Q	01	Perfil H	
				R	06	Puxador	
				S	01	Chave Zeta	

A montagem do produto pode ser feita em pé ou deitado.
O sistema de montagem é de acordo com a ordem dos passos.
Ex.: Passo 01 , 02 , 03.....

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.

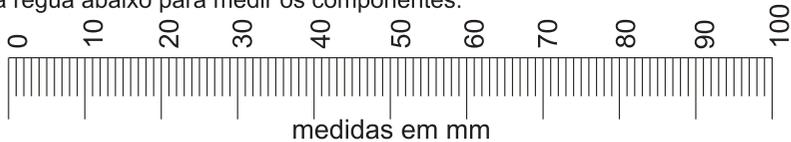


Passo 8:

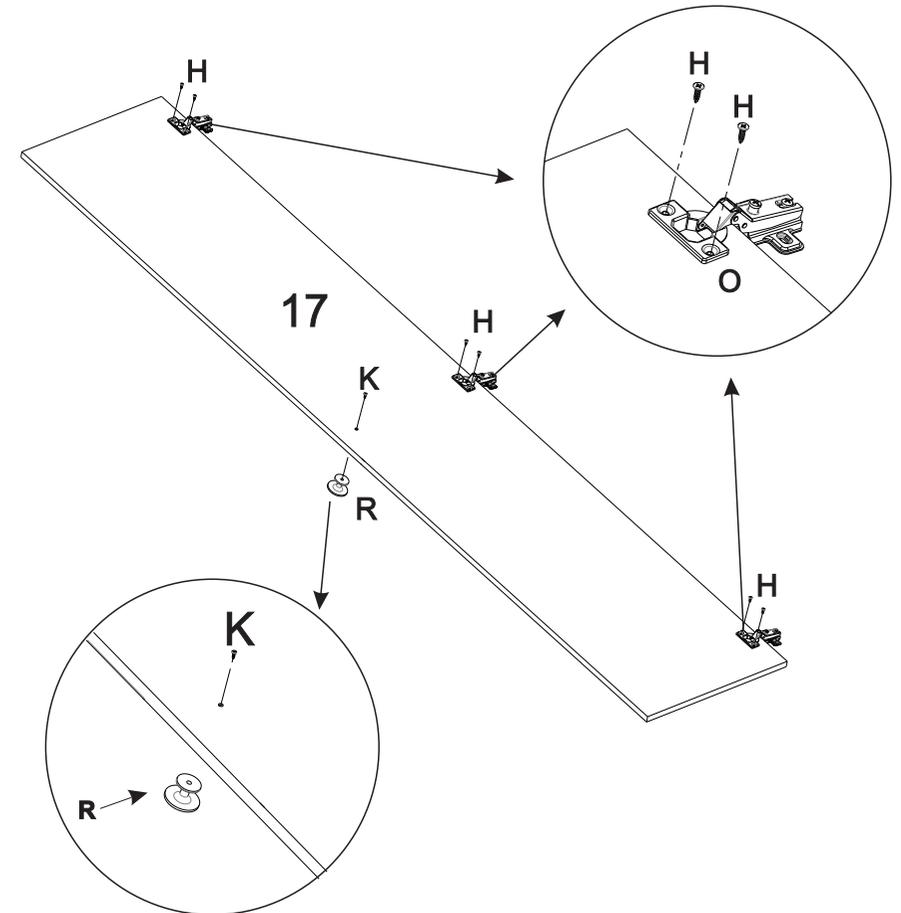

Passo 7:

Montar as dobradiças nas portas, e após fixar as mesmas nas marcações superiores e inferiores das laterais.

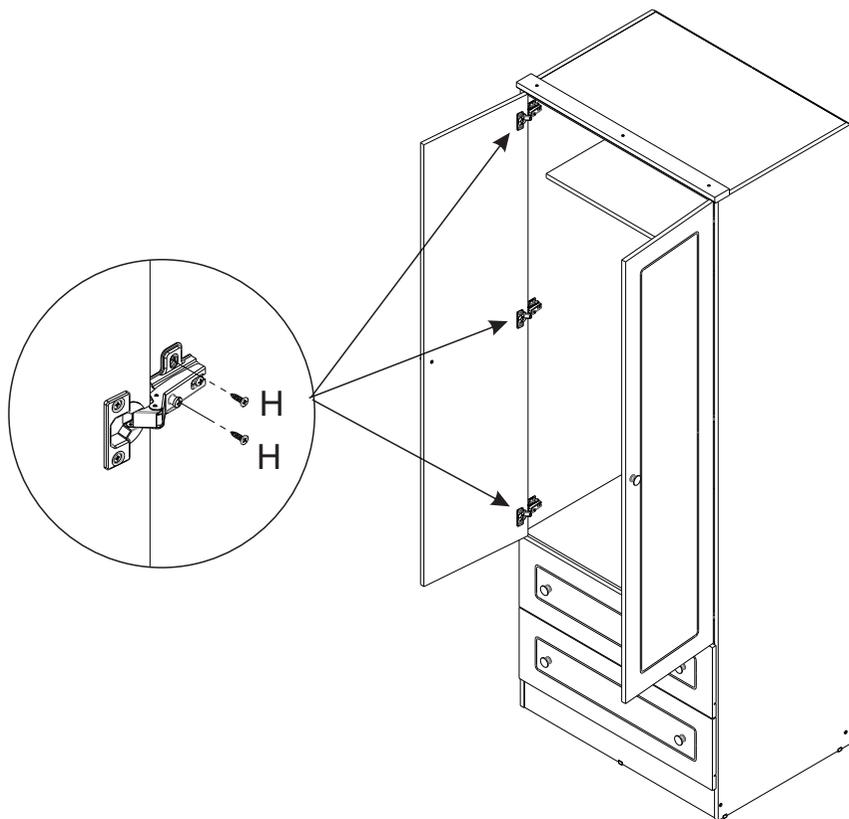

Lista de peças - VOL : 1/2


Cód.	Qtd.	DESCRIÇÃO
011207	01	Lateral Esquerda 2180 x 540 x 15mm
021207	01	Lateral Direita 2180 x 540 x 15mm
031207	01	Tampo Superior 780 x 540 x 15mm
041207	01	Tampo Inferior 780 x 540 x 15mm
051207	01	Tampo do Maleiro 780 x 449 x 15mm
061207	01	Tampo das gavetas 780 x 540 x 15mm
081207	01	Rodapé Frontal 780 x 100 x 15mm
091207	01	Rodapé Traseiro 780 x 100 x 15mm
151207	02	Fundo 2075 x 396 x 3mm
161207	02	Fundo de Gaveta 739 x 375 x 3mm

Informações sobre segurança


1. Reservar área livre para montagem do produto.
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. É aconselhável utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar as peças.
3. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
4. Não expor o móvel a calor excessivo (luz solar direta), ou umidade elevada.
5. Para limpeza use um pano macio seco ou ligeiramente umedecido com água. Não use agentes de limpeza ou abrasivos.
6. Depois de terminada a montagem, entregue o manual do produto ao cliente.
7. Em caso de pedido de assistência identificar a peça pelo código.

Lista de peças - VOL : 2/2



Cód.	Qtd.	DESCRIÇÃO
071207	01	Aplique 812 x 60 x 22mm
101207	02	Frente de gaveta 791 x 250 x 15mm
111207	02	Lateral de Gaveta Esquerda 378 x 160 x 15mm
121207	02	Lateral de Gaveta Direita 378 x 160 x 15mm
131207	02	Traseiro de Gaveta 726 x 160 x 15mm
141207	02	Reforço de Gaveta 363 x 30 x 15mm
171207	02	Porta 1555 x 394 x 3mm

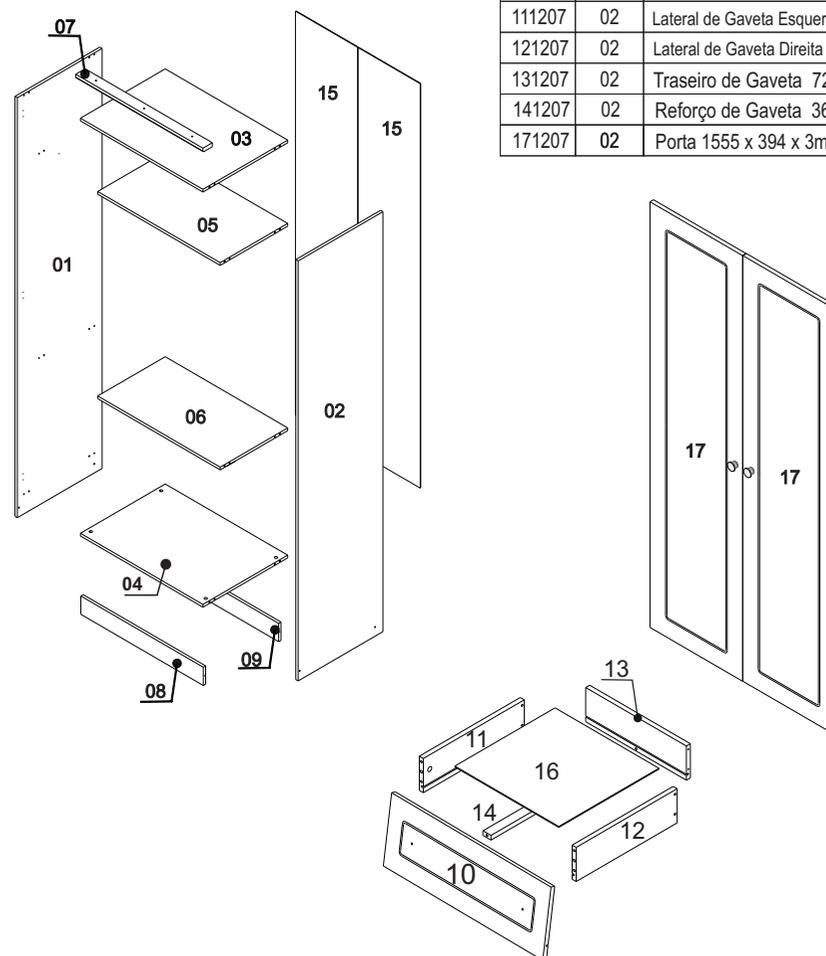


Passo 5:

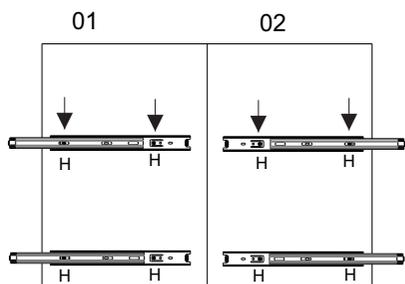


Fixar as correções nas laterais com parafusos H.

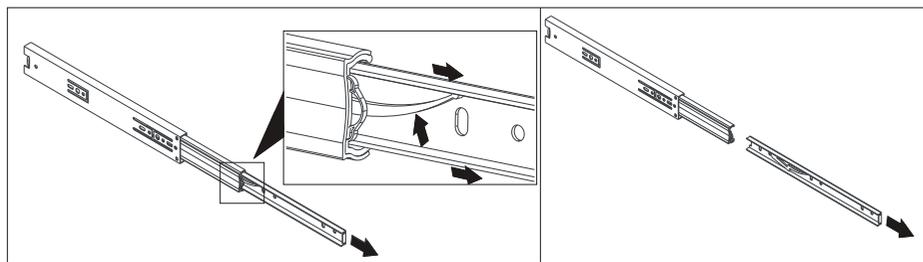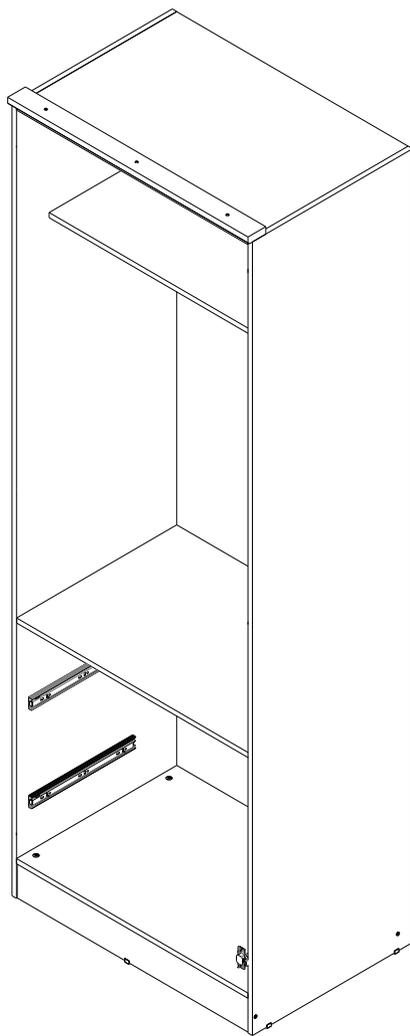


Passo 2:

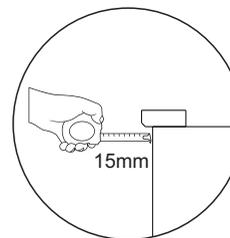

Fixar aplicador (07) à distância de 15mm do tampo (03).

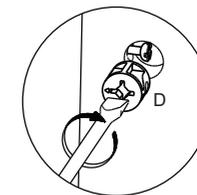


Usar adesivo N para cobrir os tambores.

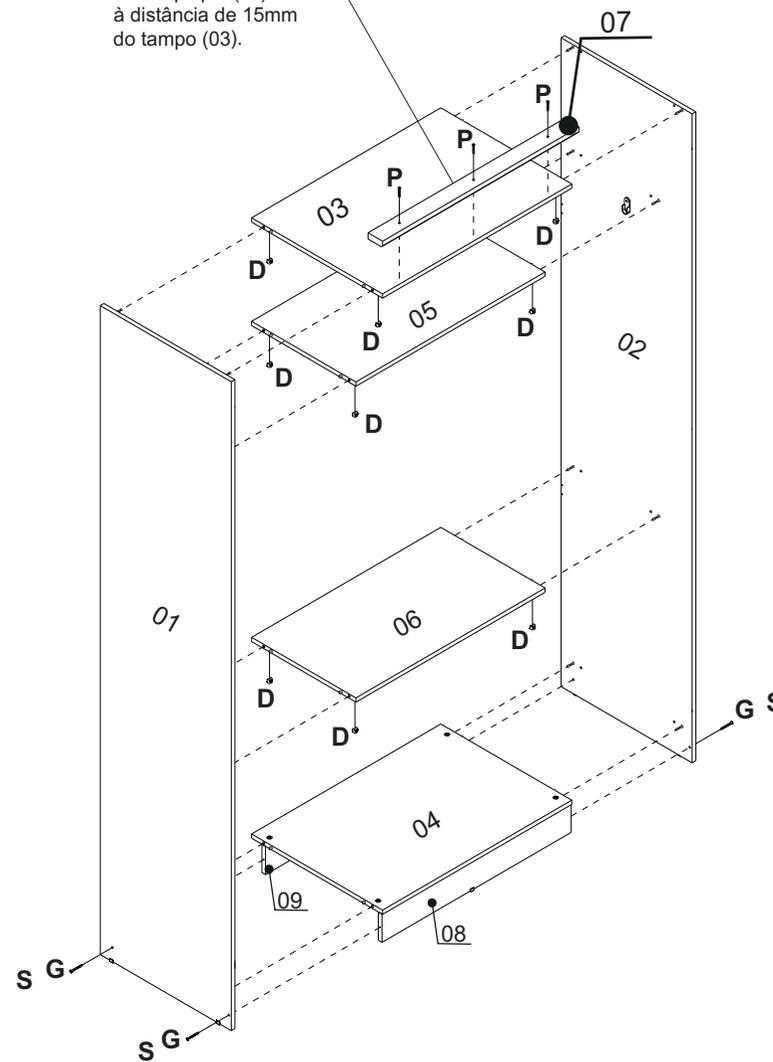

Passo 3:

Montagem das gavetas (x2)

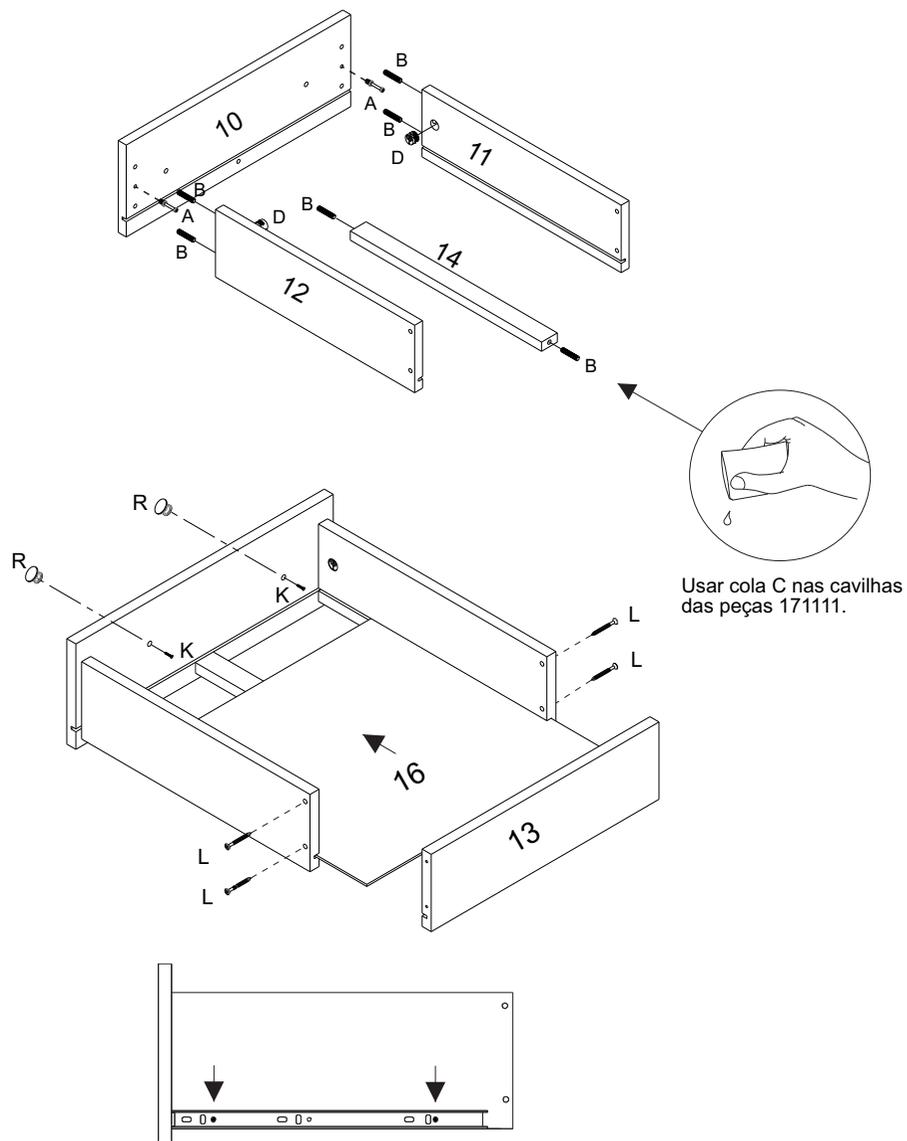


Usar cola C nas cavilhas das peças 171111.

Fixação da parte móvel dos trilhos telescópicos (J) nas gavetas com parafuso H.

Passo 4:

1.OBS: É importante pregar os fundos no esquadro e pregar nas prateleiras.

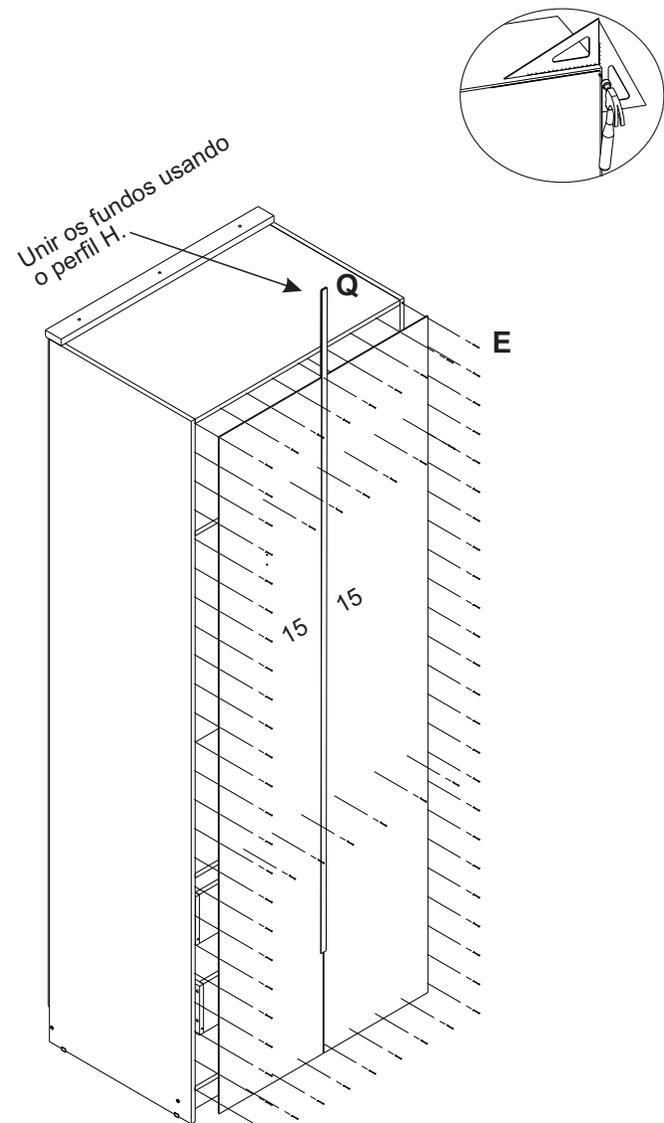

Unir os fundos usando o perfil H.

Após a montagem colar todos os tapa furos para melhorar o acabamento do produto.

