




## 07 Fixação do Tampo e da Moldura Superior

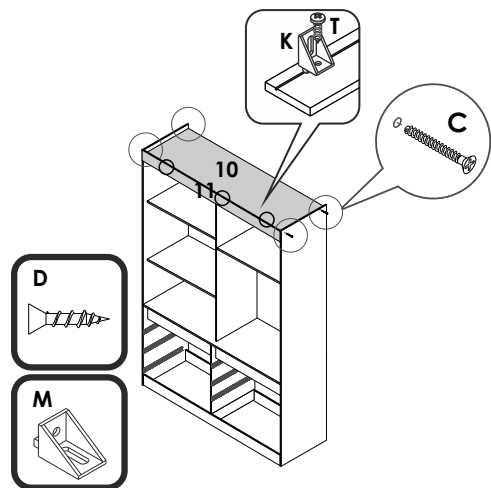


## 08 Fixação das Costas

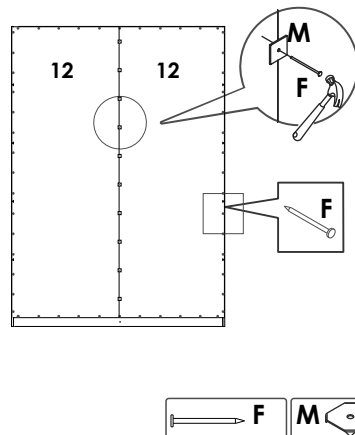

## 09 Montagem das Gavetas

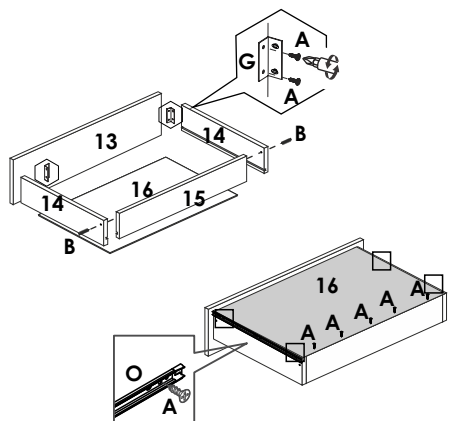


## 10 Montagem das Portas

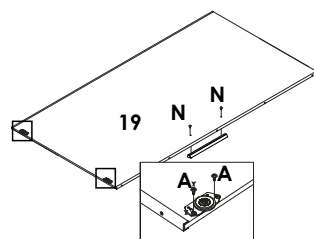


## 11 Fixação dos trilhos

Obs.: Parafusar trilho Superior a 3 mm da borda


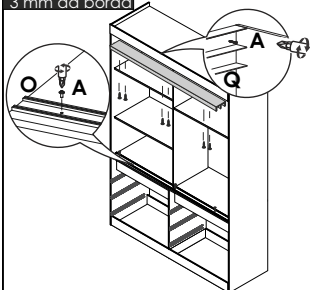


Obs.: Parafusar trilho Inferior a 23 mm da borda

## 12 Fixação dos cabideiros

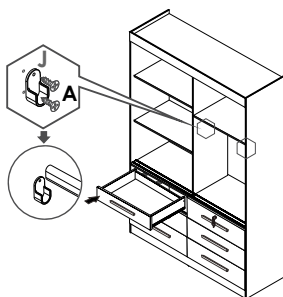





## 13 Fixação das portas

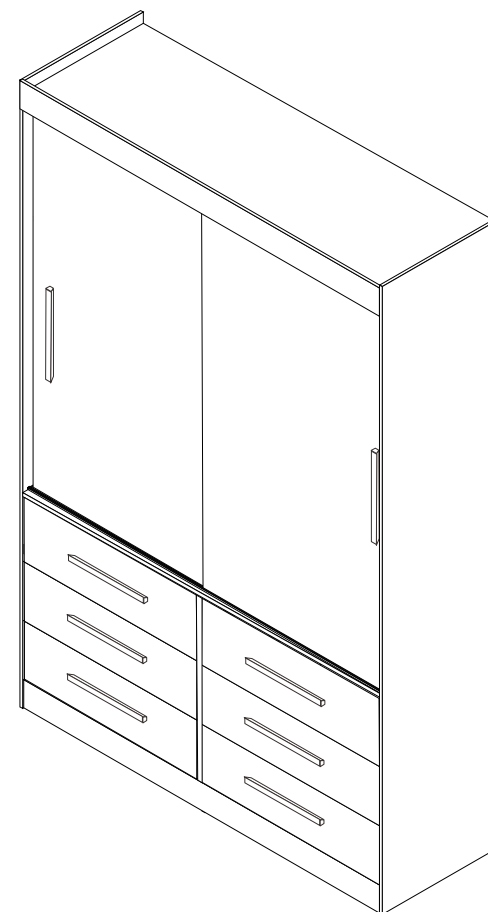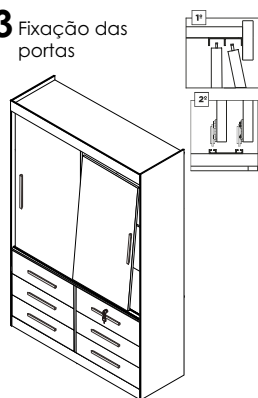

## LISTA DE PEÇAS

| CÓD.  | Nº. | DESCRIÇÃO                | COMP. | LARG. | ESP. | QT |
|-------|-----|--------------------------|-------|-------|------|----|
| 13903 | 01  | Rodapé Frontal Star      | 1168  | 100   | 12   | 1  |
| 13901 | 02  | Rodapé Traseiro Cru Star | 1168  | 100   | 12   | 1  |
| 13902 | 03  | Travessa Rodapé Cru Star | 405   | 100   | 12   | 1  |
| 13894 | 04  | Lateral Esquerda Star    | 2170  | 450   | 12   | 1  |
| 13895 | 05  | Lateral Direita Star     | 2170  | 450   | 12   | 1  |
| 13898 | 06  | Divisão Inferior Star    | 627   | 450   | 12   | 1  |
| 13899 | 07  | Prateleira Maior Star    | 1168  | 450   | 12   | 1  |
| 13897 | 08  | Divisão Superior Star    | 1360  | 325   | 12   | 1  |
| 13900 | 09  | Prateleira Menor Star    | 578   | 325   | 12   | 3  |
| 13896 | 10  | Tampo Star               | 1168  | 450   | 12   | 1  |
| 13904 | 11  | Moldura Superior Star    | 1190  | 100   | 15   | 1  |
| 13910 | 12  | Costa do Roupeiro Star   | 2020  | 591   | 3    | 2  |
| 13905 | 13  | Frente da Gaveta         | 573   | 204   | 15   | 6  |
| 13907 | 14  | Lateral da Gaveta        | 390   | 110   | 15   | 12 |
| 13906 | 15  | Traseiro da Gaveta       | 524   | 70    | 15   | 6  |
| 13911 | 16  | Fundo da Gaveta          | 540   | 400   | 3    | 6  |
| 13908 | 17  | Portas Lateral           | 1350  | 598   | 15   | 2  |
| 13909 | 18  | Suporte Prateleira Maior | 578   | 50    | 15   | 2  |

## LISTA DE FERRAGENS

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b><br><br>Parafuso 3,5x12<br><b>X157</b>                 | <b>B</b><br><br>Parafuso 3,5x40 (Traseiro Gaveta)<br><b>X12</b>  | <b>C</b><br><br>Parafuso 5x40 (montagem estrutura)<br><b>X26</b> |
| <b>D</b><br><br>Parafuso 3,5x16<br><b>X08</b>                | <b>E</b><br><br>Parafuso 3,5x25 (Puxador Gaveta)<br><b>X12</b> | <b>F</b><br><br>Prego 8x8<br><b>X60</b>                        |
| <b>G</b><br><br>Cantoneira 4 furos para gaveta<br><b>X18</b> | <b>H</b><br><br>Cavilha 6x30<br><b>X30</b>                     | <b>I</b><br><br>Cavilha 6x50<br><b>X01</b>                    |
| <b>J</b><br><br>Suporte Cabide<br><b>X02</b>                 | <b>K</b><br><br>Sapata<br><b>X06</b>                           | <b>L</b><br><br>Reforço de Gaveta<br><b>X06</b>                |
| <b>M</b><br><br>Suporte Angular<br><b>X04</b>                | <b>N</b><br><br>Parafuso 3,5x22 (Puxador Porta)<br><b>X04</b>  | <b>Q</b><br><br>Trilho de alumínio<br><b>X01</b>               |
| <b>P</b><br><br>Fixador de Costas<br><b>X15</b>              | <b>O</b><br><br>Corrediça Telescopica 300 mm<br><b>X06</b>     |                                                                                                                                                   |
| <b>R</b><br><br>Calha Superior<br><b>X01</b>                 |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |

Medidas em mm

0

10

20

30

40


50

60


70

80


### 01 Início da Montagem

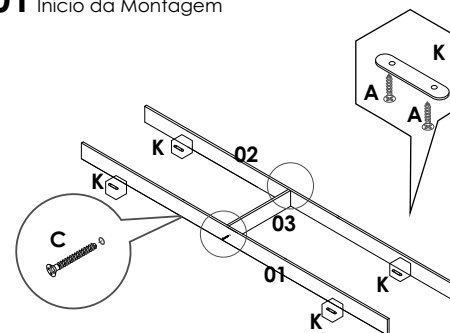


### 02 Montagem das Laterais

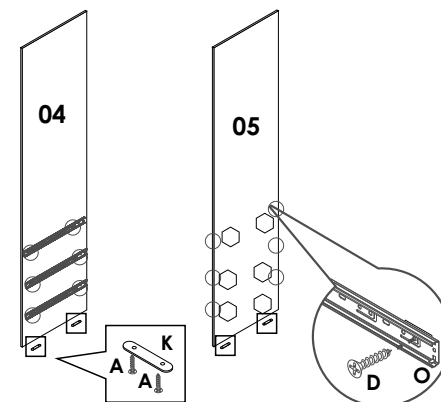


### 03 Montagem da Divisão Inferior

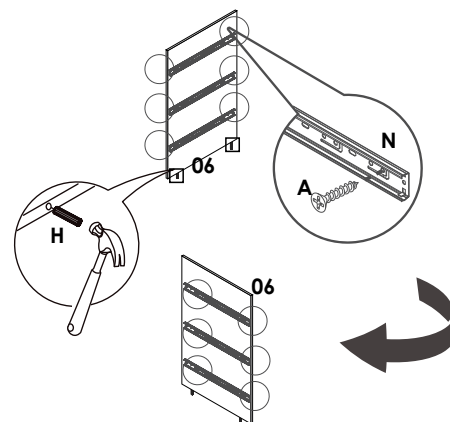

### 04 Fixação das Laterais no Rodapé

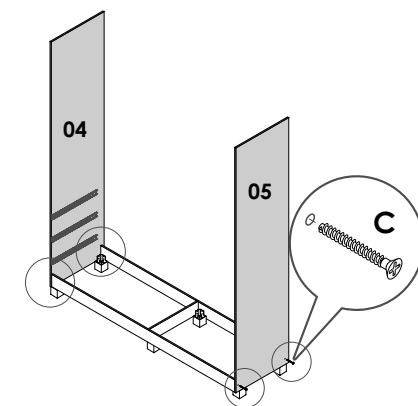

### 05 Montagem das Divisões na Base

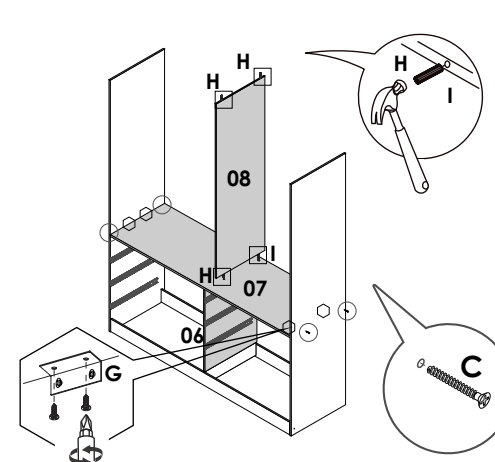

### 06 Montagem das Prateleiras e do Tampo Superior

