

**ACP - INDÚSTRIA DE MÓVEIS**


Av. Dos Moveleiros, nº771 - Polo Moveleiro - Canivete
CEP: 29.909-120 - Linhares - ES- e-mail: atendimento@acpmoveis.com.br
Fone: (27) 3372-6700 - www.acpmoveis.com.br



Código: 24.186

MANUAL DE MONTAGEM**Kit Espelho 500 - 170**

Espelho posicione os espelhos, alinhando e encaixe os suportes de vidro (A) e parafuse com o parafuso (B) como mostra a imagem ao lado.

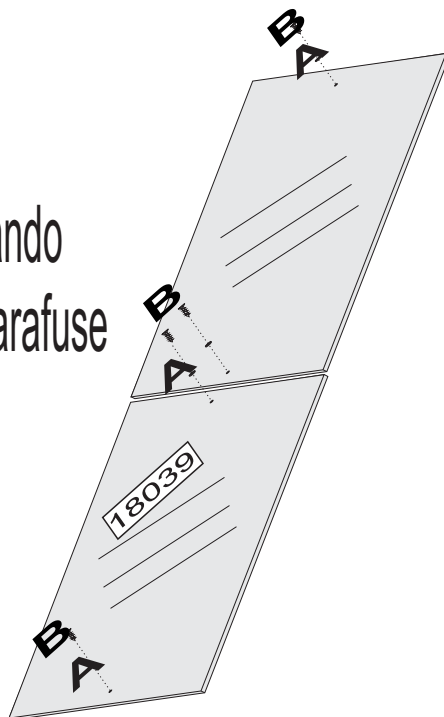

3790	A	04	 Suporte Vidro Pino cromado
12556	B	04	 Parafuso 3,5 X 14
24054	C	02	 Espelho 500-170-3mm Furado

**ACP - INDÚSTRIA DE MÓVEIS**

Av. Dos Moveleiros, nº771 - Polo Moveleiro - Canivete
CEP: 29.909-120 - Linhares - ES- e-mail: acp@acpmoveis.com.br
Fone: (27) 3372-6700 - www.acpmoveis.com.br

CERTIFICADO DE GARANTIA**Kit Espelho 500 - 170 - Código 24.186**

Este Roupeiro é produzido em MDF, material de excelente qualidade, oriundo de florestas renováveis. Este certificado garante ao cliente a reposição de qualquer peça que possa apresentar falha ou defeito de fabricação. Lembramos que este produto é de uso doméstico. AACP - Indústria de Móveis, solicita ao seu cliente toda atenção possível, no momento da montagem dos produtos de sua fabricação, o que deverá ser feito com rigorosa observação do esquema de montagem anexo.

Vigência da Garantia

A garantia legal abrange todas as peças, partes e componentes que, eventualmente, venham apresentar defeito de fabricação no prazo de **90 (noventa) dias, a partir da entrega efetiva do produto (art. 26, II, Lei 8.078/90)** ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante deste certificado.

A garantia cessa se ocorrer um dos seguintes casos:

- 1) Se o produto for adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja.
- 2) Se houver utilização de peça ou componente não original, adaptado ao produto.
- 3) O defeito seja decorrente de negligência do montador ou do consumidor em relação às instruções do esquema de montagem ou em manuseio do produto.
- 4) Se houver limpeza e conservação incorretas do produto (veja o item abaixo Conservação do Produto).

Conservação do Produto

- * Para limpar não use nenhum tipo de produto, tais como sabão, esponja de aço, álcool e lustra-móveis.
- * Use somente uma flanela seca. Não molhe nem exponha o móvel à umidade ou a luz solar diretamente ou outra forma de calor.
- * Não encoste o móvel na parede. Não o arreste.
- * Se precisar mudar o móvel de lugar, esvazie por completo o móvel, **não o arraste**, com ajuda de outras pessoas suspenda o móvel de forma segura e o posicione no lugar desejado.

É importante assimilar que o esquema de montagem, que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência técnica, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito e sobretudo, o número do lote de fabricação*.

Peso Máximo Permitido para o Móvel

Peso: 80 kg (distribuídos de forma adequada no mesmo)
Altura do Produto: 600 mm
Largura: 400 mm
Profundidade: 3 mm


Nota: A Assistência Técnica deverá ser solicitada a loja.

Nome da Loja: _____
Cidade/Estado: _____
Telefone: _____
Motivo da Assistência: _____
Nº e data da Nota Fiscal de aquisição: _____
Local, Data e Assinatura: _____
Lote de Fabricação: _____

(*) O lote de fabricação consta no topo embalagem. Este tem a finalidade de identificar a fase de atualização do roupeiro, propiciando assim o envio da peça adequada ao roupeiro adquirido pelo consumidor.




ACP - INDÚSTRIA DE MÓVEIS
Av. Dos Moveleiros, nº771 - Polo Moveleiro - Canivete
CEP: 29.909-120 - Linhares - ES- e-mail: acp@acpmoveis.com.br
Fone: (27) 3372-6700 - www.acpmoveis.com.br



Cód.: 25.324


MANUAL DE MONTAGEM

Roupeiro Lana Prime 04 portas

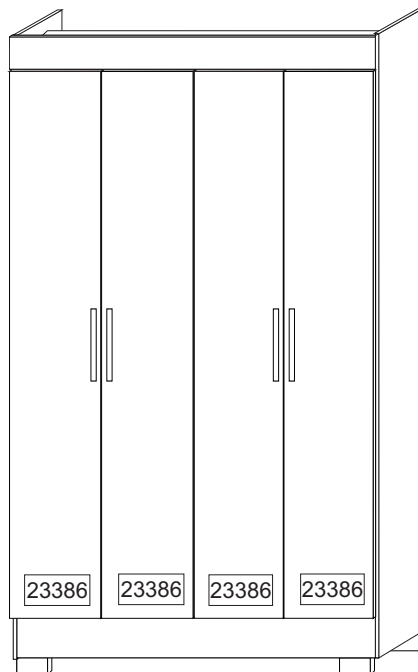


LEGENDA				
Cod.	Descrição da Peça	Dimensões	QTD	Material
23365	Lateral direita	1830 x 386 x 12	01	MDF
23366	Lateral esquerda	1830 x 386 x 12	01	MDF
23367	Divisão dianteira	1020 x 80 x 12	01	MDF
23368	Divisão traseira	1020 x 80 x 12	01	MDF
23370	Divisão gaveteiro esquerdo	650 x 386 x 12	01	MDF
23462	Base	1074 x 386 x 06	01	MDF
23460	Tampo	1074 x 386 x 12	01	MDF
23461	Tampo central	1074 x 386 x 12	01	MDF
23375	Prateleira	531 x 375 x 12	02	MDF
23459	Rodapé dianteiro	1074 x 70 x 12	01	MDF
23458	Rodapé traseiro	1074 x 70 x 12	01	MDF
23378	Frente de gaveta	475 x 160 x 12	02	MDF
18148	Lateral de gaveta	350 x 130 x 12	04	MDF
23380	Lenço de gaveta	456 x 80 x 12	02	MDF
23463	Moldura superior	1098x 63 x 12	01	MDF
23382	Fundo de gaveta	444 x 368 x 2,5	02	MDF
23464	Fundo traseiro	1094 x 339 x 2,5	05	MDF
23386	Porta	1693 x 269 x 12	04	MDF
23390	Afastador dianteiro direito	354 x 70 x 25	01	MDF
23391	Afastador dianteiro esquerdo	354 x 70 x 25	01	MDF
23394	Afastador traseiro	354 x 25 x 25	02	MDF
28568	Puxador de MDF	250 x 20 x 15	04	MDF

Gavetas

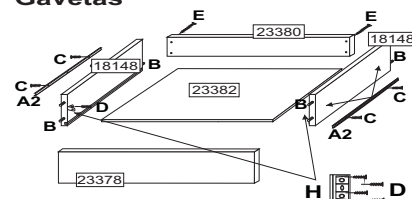


Gavetas - Parafusar as laterais de gaveta ao lenço da gaveta com o parafuso (E); encaixar o fundo no rasgo, fixe a frente com a cavilha (B) e cantoneira (H); a corredeja (A2) deve ser parafusada na lateral (18148) com o parafuso (C) na posição horizontal.

Corredeja

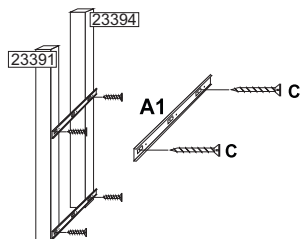


Fixar a corredeja (A1) ao afastador (23390, 23391 e 23394) com o parafuso (C).

Detalhe do fundo

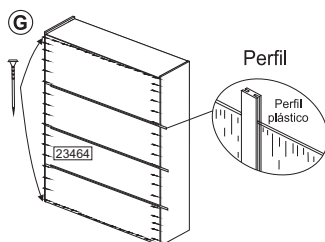


Porta

Após encaixar a dobradiça (K1) ao calço (L3) parafuse-as a porta (23386) e (L2) a divisão (23367) e a lateral (23365 e 23366) faça a junção das duas peças, fixandouma na outra com parafuso próprio da mesma, após o encaixefixa a regulagem apertando ou folgando o parafuso para que a porta fique firme e bem posicionada.

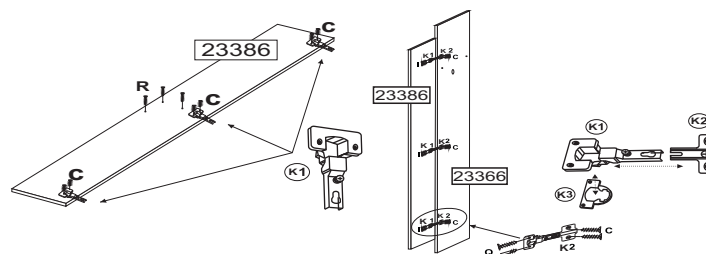

Moldura

Moldura - Parafusar a moldura (23463) com parafuso (E) ao tampo (23460).

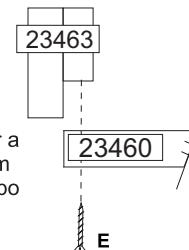




Cod.	Qtd	Descrição
A	26101	02 Corredeja telescópica 250mm
B	1203	30 Cavilha 6 X 20
C	1204	64 Parafuso 3,5 X 12 cab. Rebaixada
D	1613	32 Parafuso 3,5 X 12 flangeado
E	1206	08 Parafuso 4 X 40
F	1246	23 Parafuso 4 X 45
G	1208	60 Pregos 10 x 10 mm
H	1244	04 Cantoneira Plástica 04 furos
I	1211	24 Bucha Cilíndrica 9 x 12 mm
K	1189 1243	12 Dobradiça 8,5 x 26 mm e Calço 07 de dobradiça T1 T2 T3
M	1214	01 Minifix Tambor 8,5 mm
N	1215	01 Minifix Parafuso 8 x 31 mm
O	23329	01 Cabideiro met. 539 mm
P	1098	04 Perfil H plástico 1095mm
Q	1205	02 Parafuso 3,5 X 20 cab. Chata
R	2313	14 Parafuso 3,5 X 25 cab. flangeado
S	1207	08 Parafuso 3,5 X 35
U	-----	04 Pé retangular 50mm na cor do produto
V	1227	01 Suporte plástico de cabideiro obilongo
Z	23640	01 Suporte cabideiro J fechado

Montagem da Estrutura

Roupeiro - Fixar os componentes internos do roupeiro: corredeiras (A), buchas (I) e cavilhas (B). Montar o roupeiro a começar pela montagem dos pés e fixar os rodapés traseiro e dianteiro. Onde for o parafuso (F) receberá também a bucha (I) para a fixação.

Pés

Após a fixação aos rodapés (23458 e 23459) encaixe os pés (U) aos rodapés e as laterais (23365 e 23366), em seguida parafuse os pés com o parafuso (D) de dentro para fora.

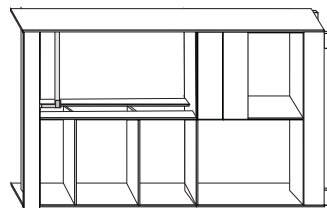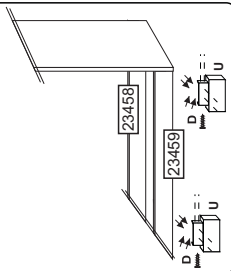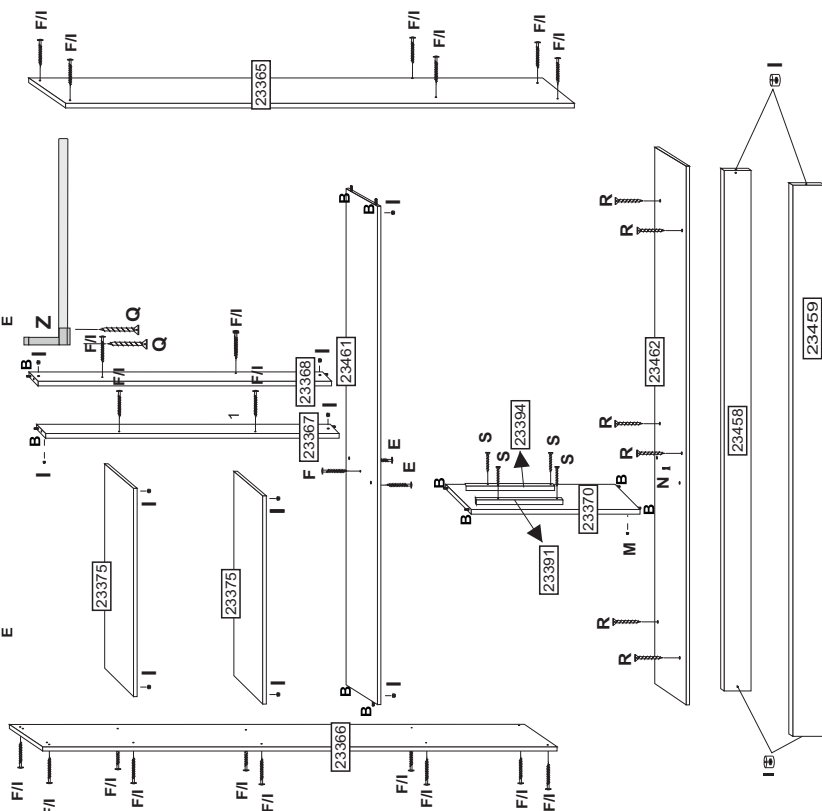

ACP - INDÚSTRIA DE MÓVEIS
Av. Dos Moveleiros, nº771 - Polo Moveleiro - Canivete
CEP: 29.909-120 - Linhares - ES- e-mail: atendimento@acpmoveis.com.br
Fone: (27) 3372-6700 - www.acpmoveis.com.br

CERTIFICADO DE GARANTIA

Roupeiro Lana Prime 04 pts - Cód.: 25.324



Este Roupeiro é produzido em MDF, material de excelente qualidade, oriundo de florestas renováveis. Este certificado garante ao cliente a reposição de qualquer peça que possa apresentar falha ou defeito de fabricação. Lembramos que este produto é de uso doméstico. AACP - Indústria de Móveis, solicita ao seu cliente toda atenção possível, no momento da montagem dos produtos de sua fabricação, o que deverá ser feito com rigorosa observação do esquema de montagem anexo.

Vigência da Garantia

A garantia **legal** abrange todas as peças, partes e componentes que, eventualmente, venham apresentar defeito de fabricação no prazo de **90 (noventa) dias, a partir da entrega efetiva do produto (art. 26, II, Lei 8.078/90)** ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante deste certificado.

A garantia cessa se ocorrer um dos seguintes casos:

- 1) Se o produto for adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja.
- 2) Se houver utilização de peça ou componente não original, adaptado ao produto.
- 3) O defeito seja decorrente de negligência do montador ou do consumidor em relação às instruções do esquema de montagem ou em manuseio do produto.
- 4) Se houver limpeza e conservação incorretas do produto (veja o item abaixo Conservação do Produto).

Conservação do Produto

- * Para limpar não use nenhum tipo de produto, tais como sabão, esponja de aço, álcool e lustra-móveis.
- * Use somente uma flanela seca. Não molhe nem exponha o móvel à umidade ou a luz solar diretamente ou outra forma de calor.
- * Não encoste o móvel na parede. Não o arreste.
- * Se precisar mudar o móvel de lugar, esvazie por completo o móvel, **não o arraste**, com ajuda de outras pessoas suspenda o móvel de forma segura e o posicione no lugar desejado.

É importante assimilar que o esquema de montagem, que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência técnica, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito e sobretudo, o número do lote de fabricação*.

Peso Máximo Permitido para o Móvel

Peso: 45 kg (distribuídos de forma adequada no mesmo)
Altura do Produto: 1.880 mm
Largura: 1.098 mm
Profundidade: 400mm

Nota: A Assistência Técnica deverá ser solicitada a loja.

Nome da Loja: _____
Cidade/Estado: _____
Telefone: _____
Motivo da Assistência: _____
Nº e data da Nota Fiscal de aquisição: _____
Local, Data e Assinatura: _____
Lote de Fabricação: _____

(*) O lote de fabricação consta no topo embalagem. Este tem a finalidade de identificar a fase de atualização do roupeiro, propiciando assim o envio da peça adequada ao roupeiro adquirido pelo consumidor.