


# GUARDA ROUPA

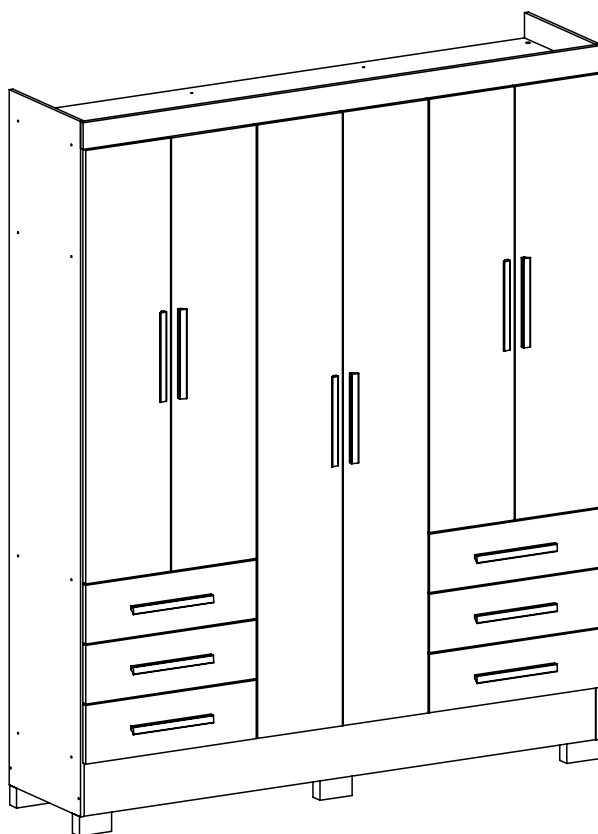

## Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.



A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.




## Limpeza

Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.

Não utilizar produtos químicos e abrasivos

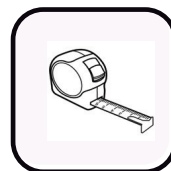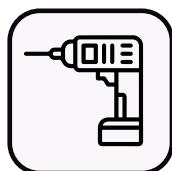


| Nº DA PEÇA | DESCRIÇÃO                    | QTD | CÓD. BRANCO | CÓD. CINAMOMO | CÓD. CINAMOMO OFF WHITE | CÓD. CINAMOMO CHUMBO |
|------------|------------------------------|-----|-------------|---------------|-------------------------|----------------------|
| 1          | CHAPÉU 1596X385X12           | 2   | 31405       | 31068         | 31068                   | 31068                |
| 2          | CHAPÉU 524X385X12            | 3   | 37322       | 33604         | 33604                   | 33604                |
| 3          | COSTA 1734X538X3             | 3   | 27676       | 33375         | 33375                   | 33375                |
| 4          | DIVISÃO ESQUERDA 1400X385X12 | 1   | 32315       | 33613         | 33613                   | 33613                |
| 5          | DIVISÃO DIREITA 1400X385X12  | 1   | 32312       | 33612         | 33612                   | 33612                |
| 6          | ENCABEÇAMENTO 1620X75X15     | 1   | 27160       | 30335         | 30335                   | 30335                |
| 7          | FRENTE DE GAVETA 532X164X15  | 6   | 31417       | 32232         | 32265                   | 32564                |
| 9          | FUNDO DE GAVETA 498X363X3    | 6   | 27332       | 30390         | 30390                   | 30390                |
| 10         | LATERAL DIREITA 1945X385X12  | 1   | 31421       | 33653         | 33653                   | 33653                |
| 11         | LATERAL ESQUERDA 1945X385X12 | 1   | 31423       | 33381         | 33381                   | 33381                |
| 12         | LATERAL DE GAVETA 360X90X12  | 12  | 28405       | 30579         | 30579                   | 30579                |
| 13         | PILASTRA 300X90X12           | 2   | 27333       | 33382         | 33382                   | 33382                |
| 14         | PORTA 1212X265X15            | 4   | 31427       | 33666         | 33667                   | 33665                |
| 15         | PORTA 1716X265X15            | 2   | 31431       | 32220         | 32664                   | 32566                |
| 16         | PRATELEIRA 524X385X12        | 2   | 27320       | 31102         | 31102                   | 31102                |
| 17         | RODAPÉ FRONTAL 1596X150X15   | 1   | 27159       | 30336         | 30336                   | 30336                |
| 18         | RODAPÉ TRASEIRO 1596X150X15  | 1   | 25632       | 25632         | 25632                   | 25632                |
| 19         | TRASEIRO DE GAVETA 474X90X12 | 6   | 27321       | 32235         | 32235                   | 32235                |
| 20         | TRAVESSA 352X150X15          | 1   | 32314       | 32314         | 32314                   | 32314                |

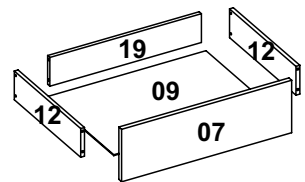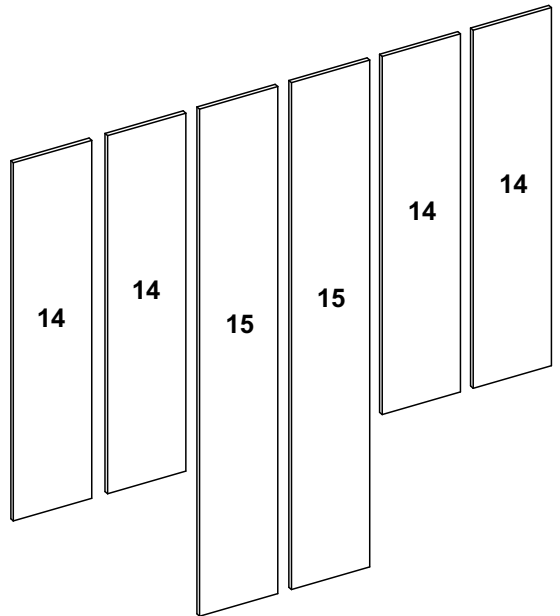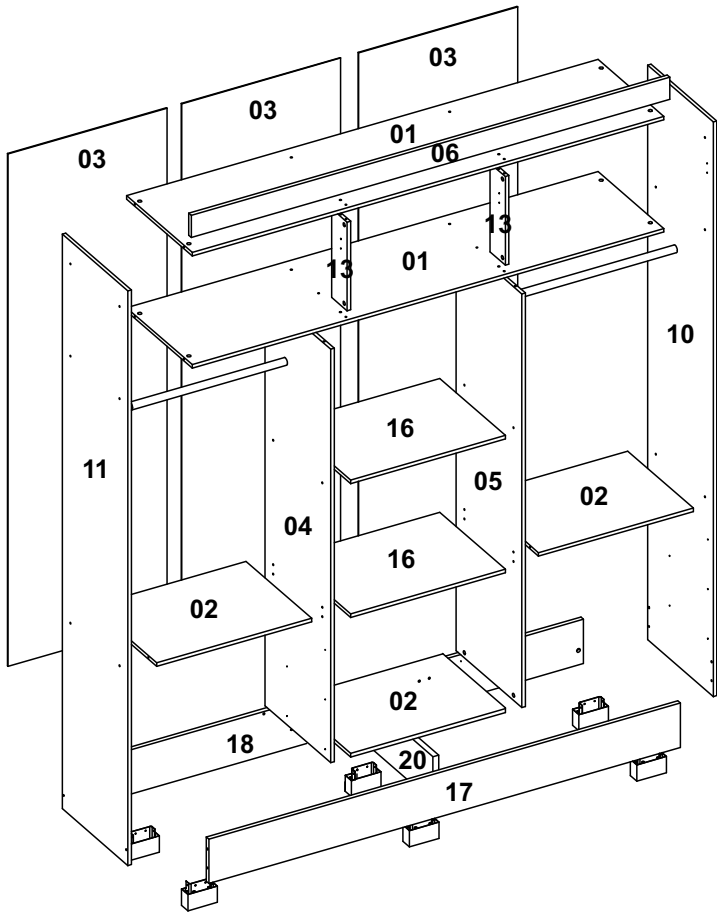


# Lista das Ferragens


4,0X40-Cod 3983

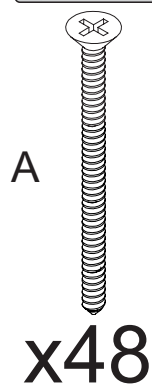


3,5x25-Cod 3870

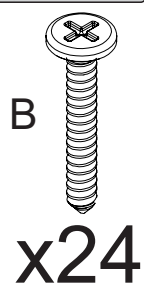


3,5x12-Cod 5738

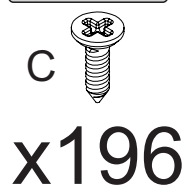


12x9-Cod 3991

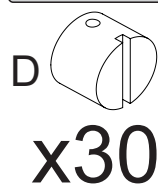


6x30-Cod 3881

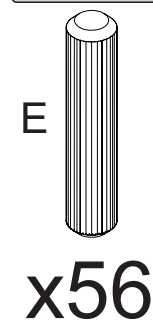


6x50-Cod 8686

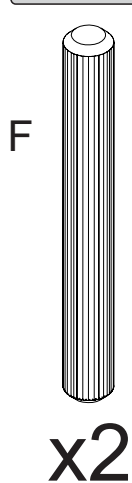


10x10-Cod 3875

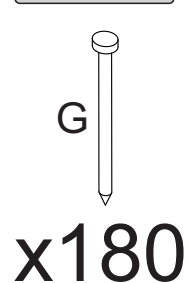


12x12-Cod 3876

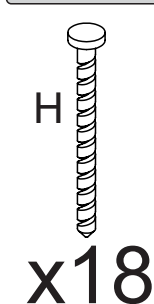


Cod 8740

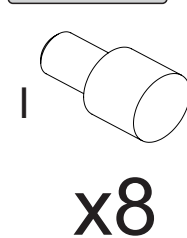


3x14-Cod 10421

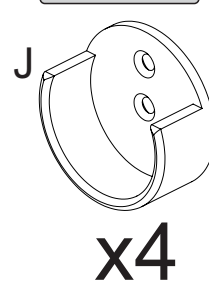


Cod 3877

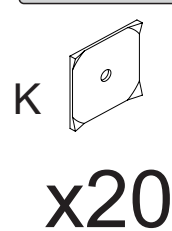


192MM

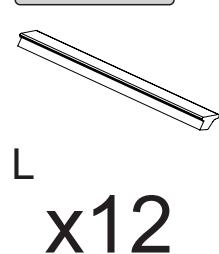


350MM-Cod 16453

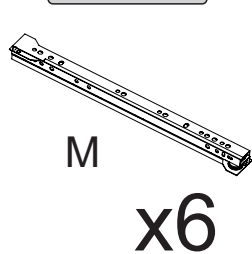


Cod 3882

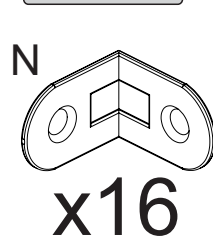


Cod 3872

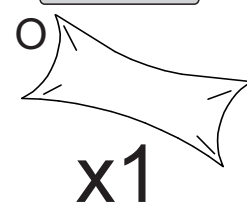


Cod 3384

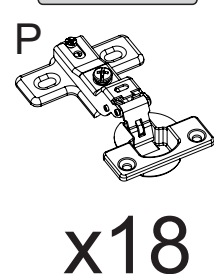


PE 50MM

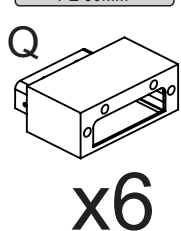


325MM-Cod 27189

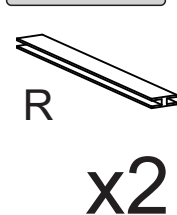





520MM-Cod 27978

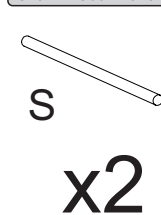









Cantoneira dupla Cód.11409

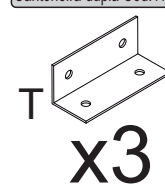



1

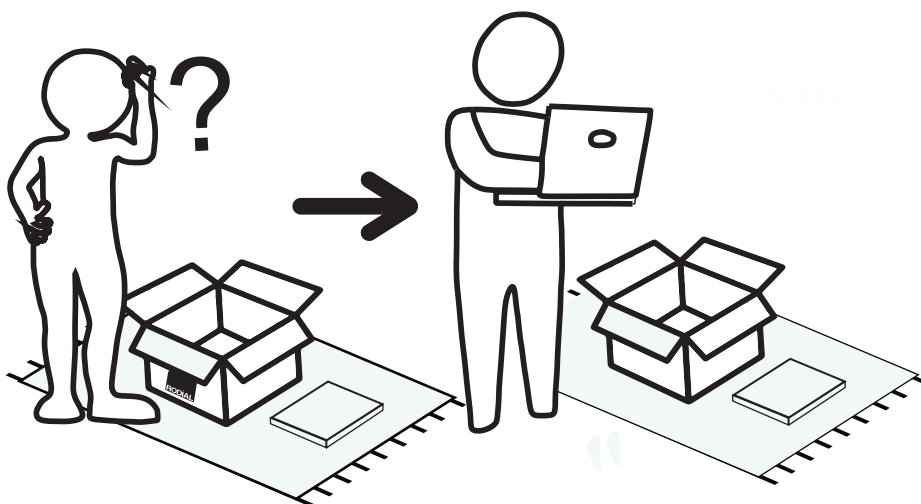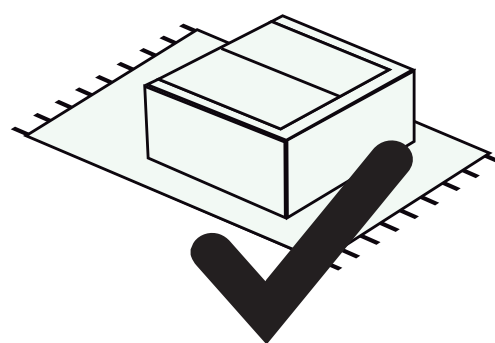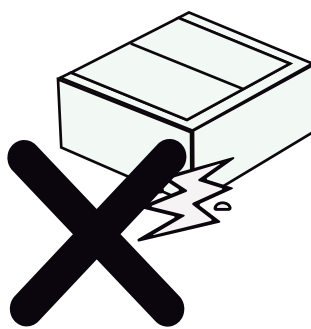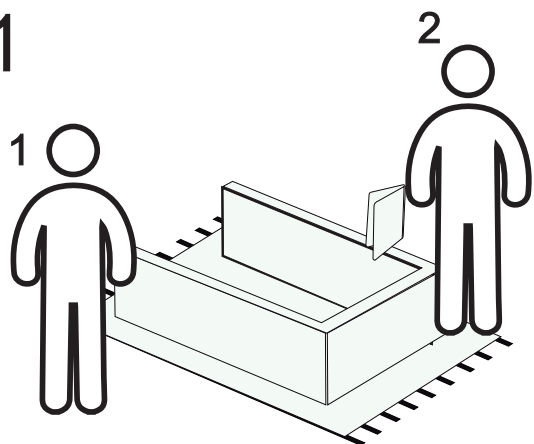


2

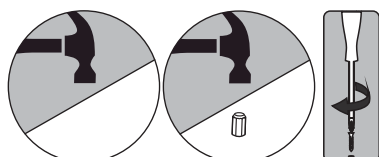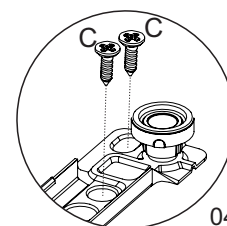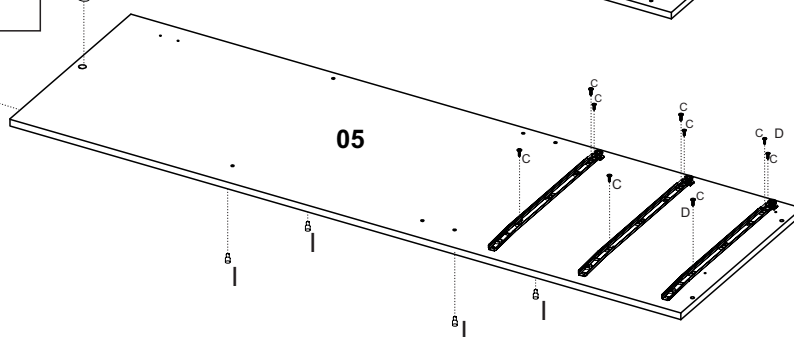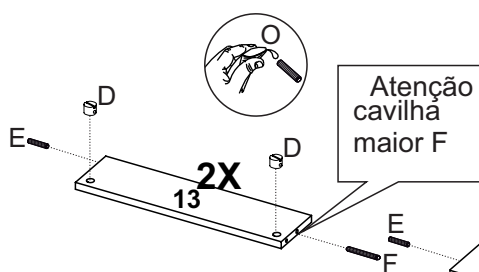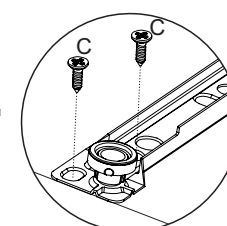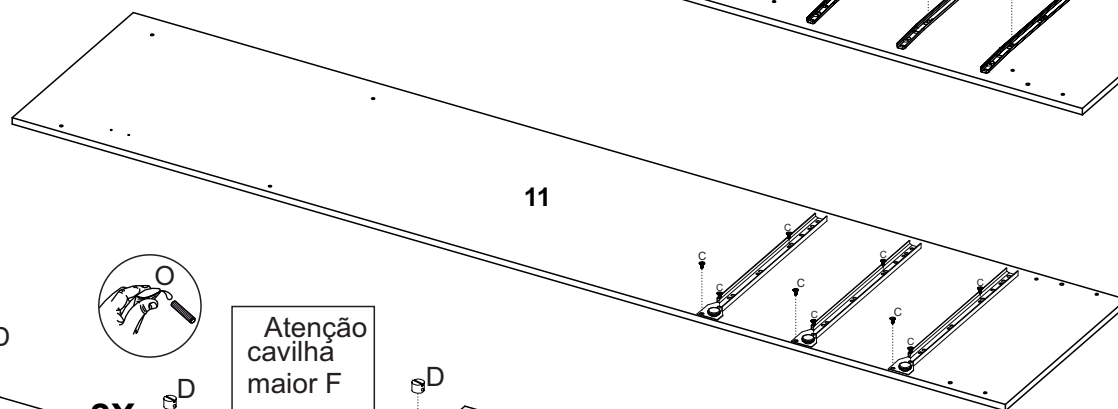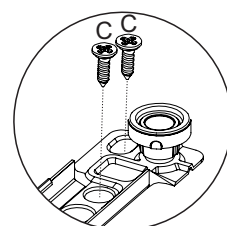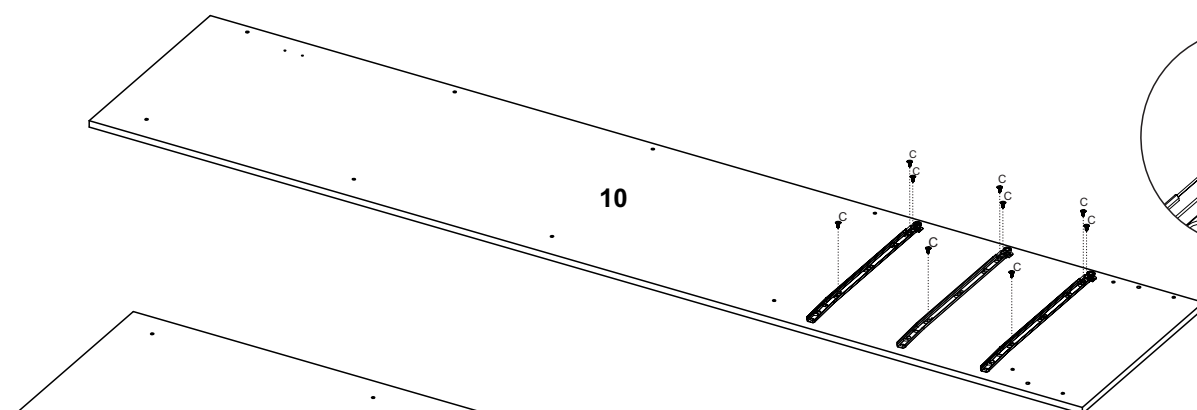


# 3

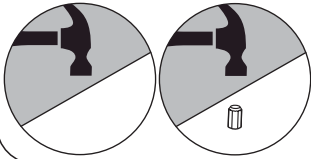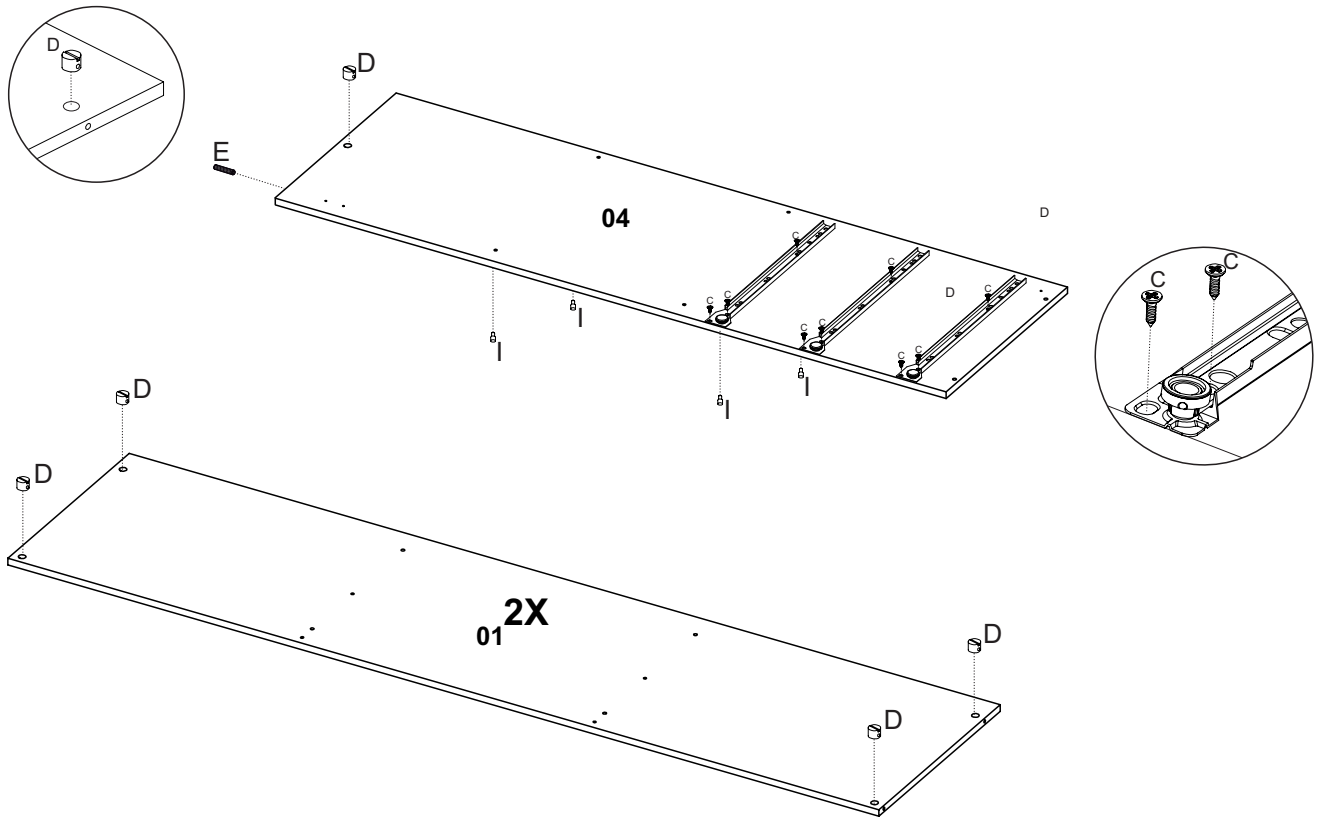




# 4

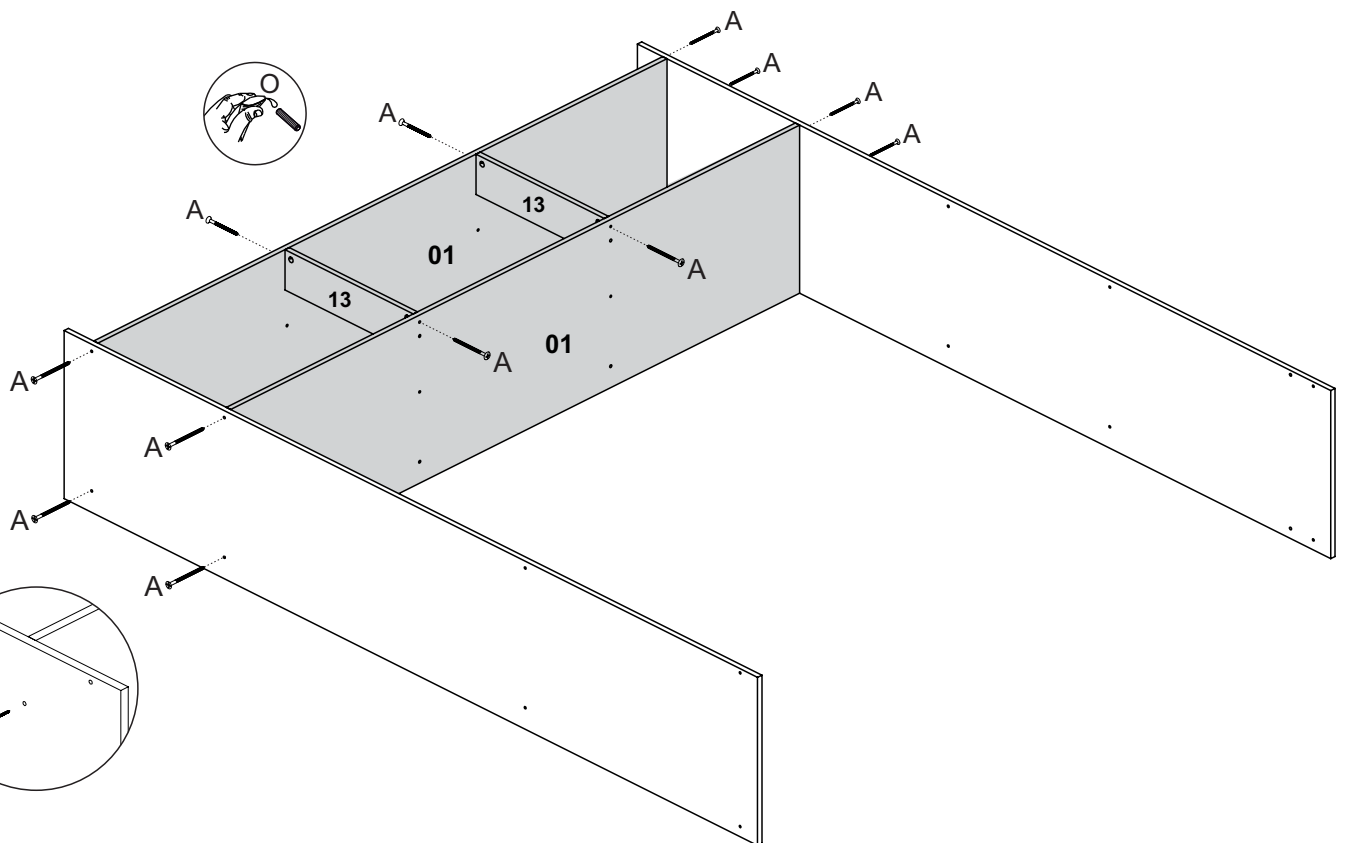

# 5




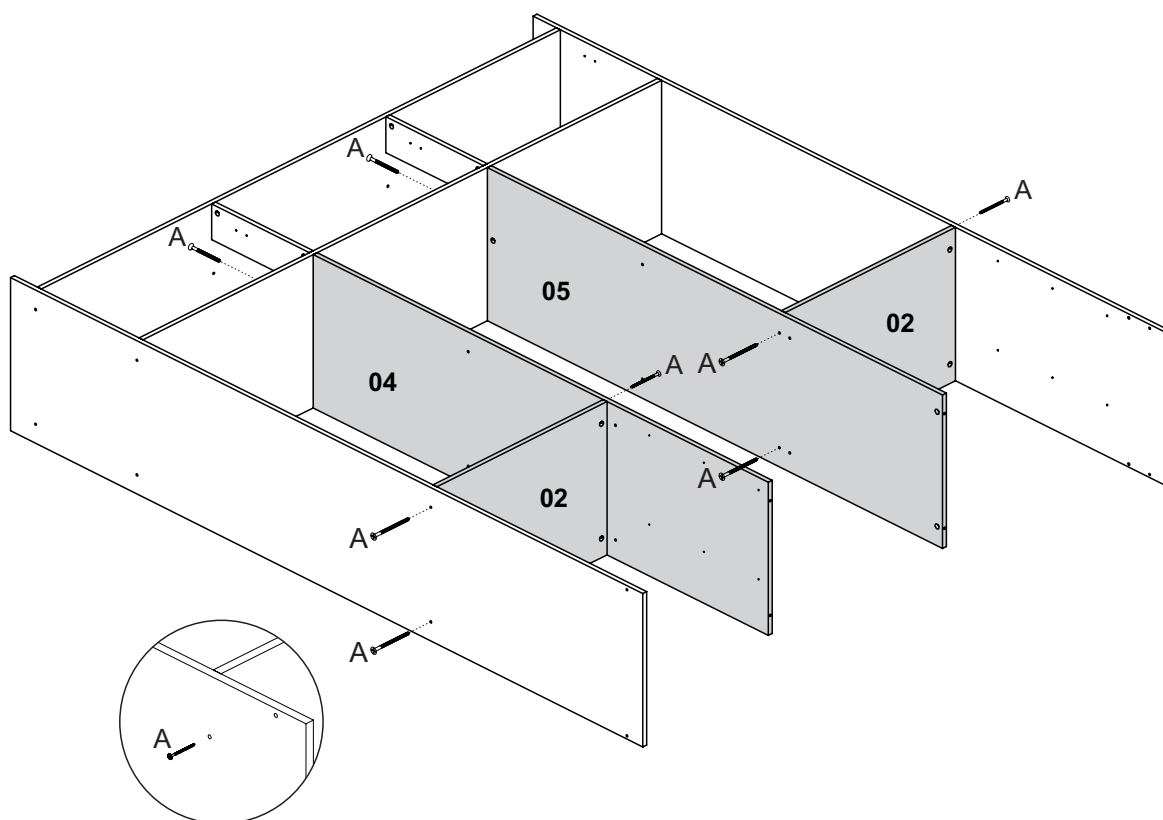


# 6

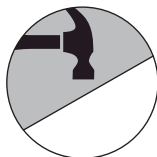
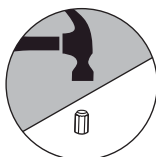
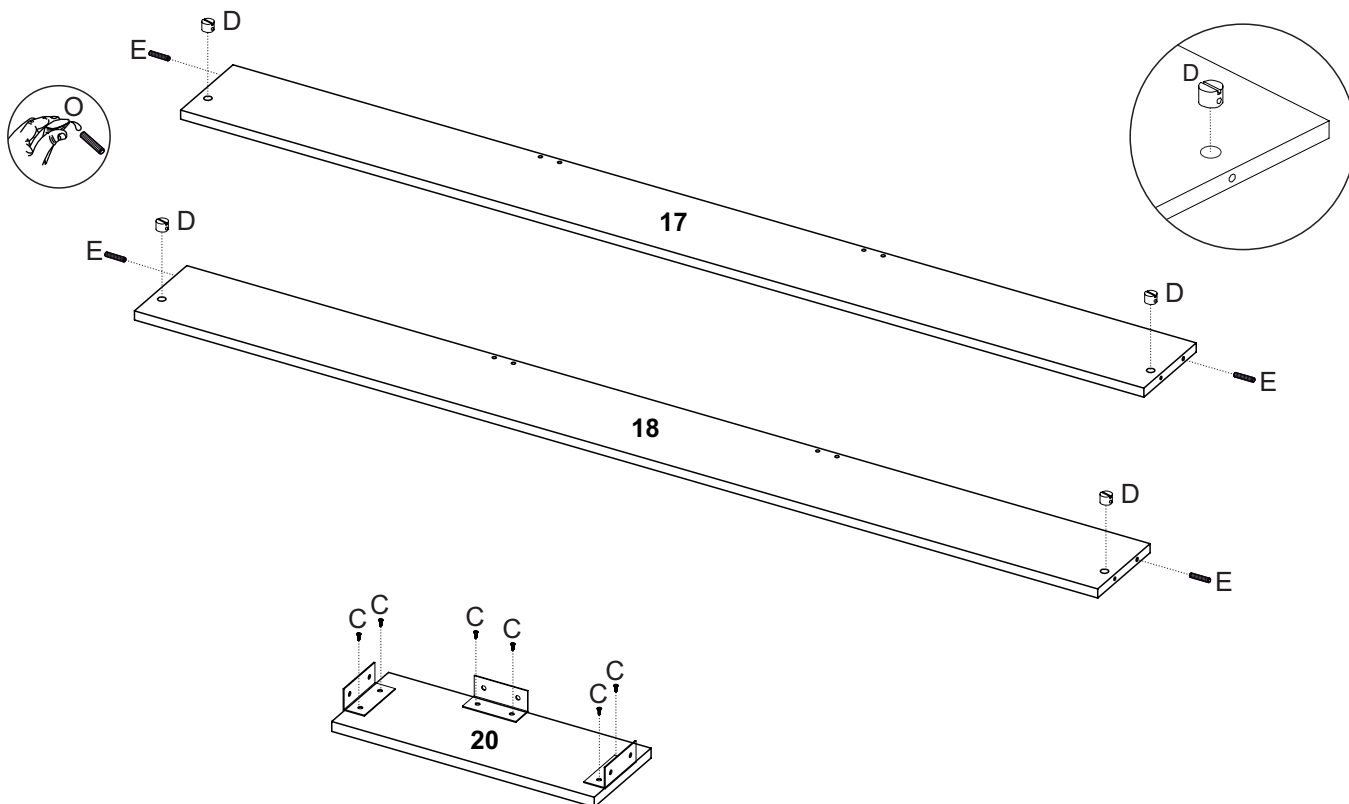


7


x4

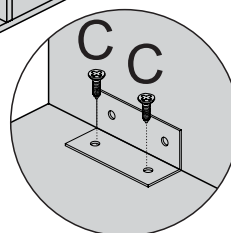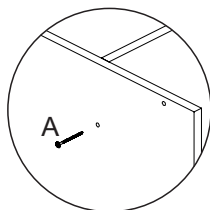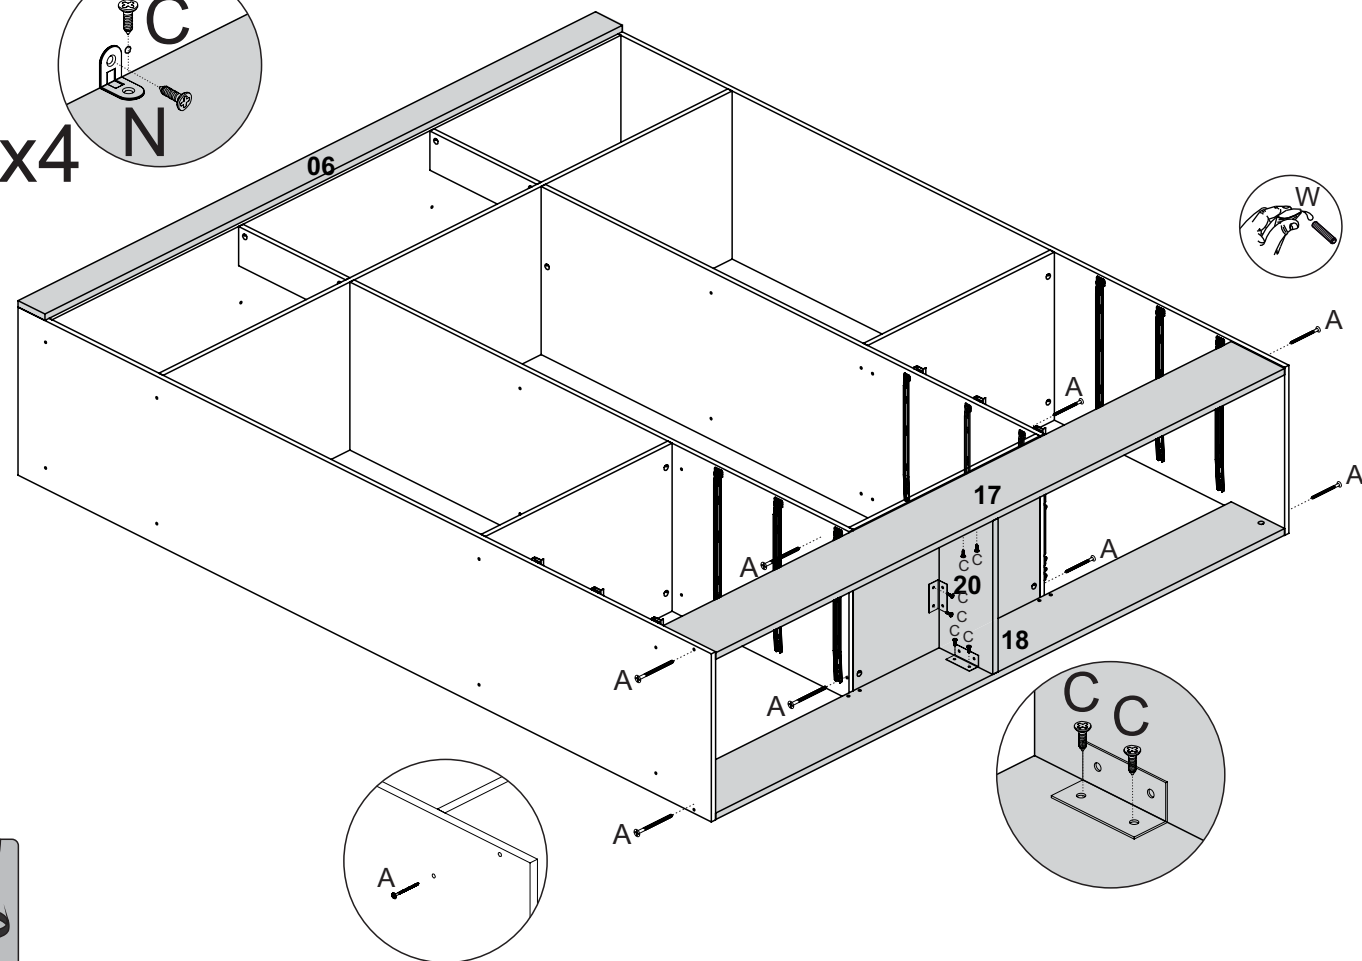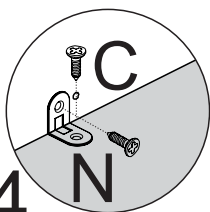



8

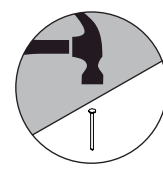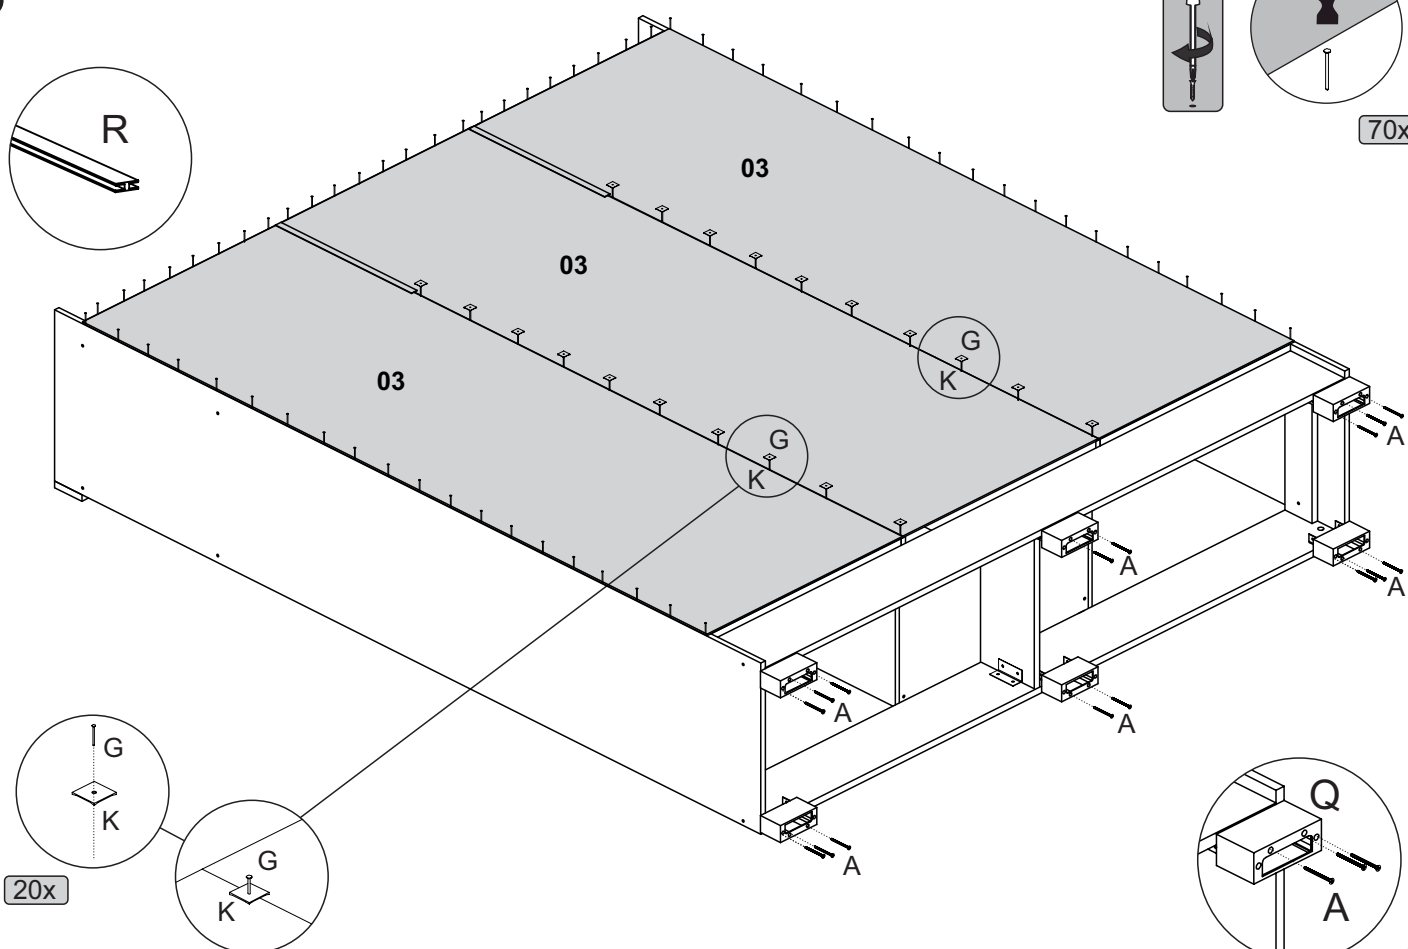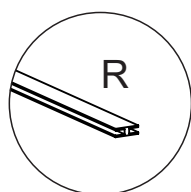

70x



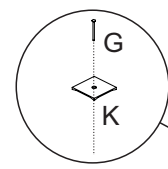


20x

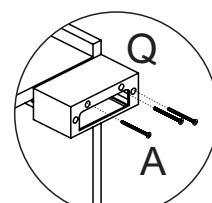
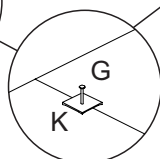


07


9

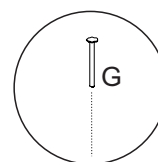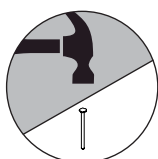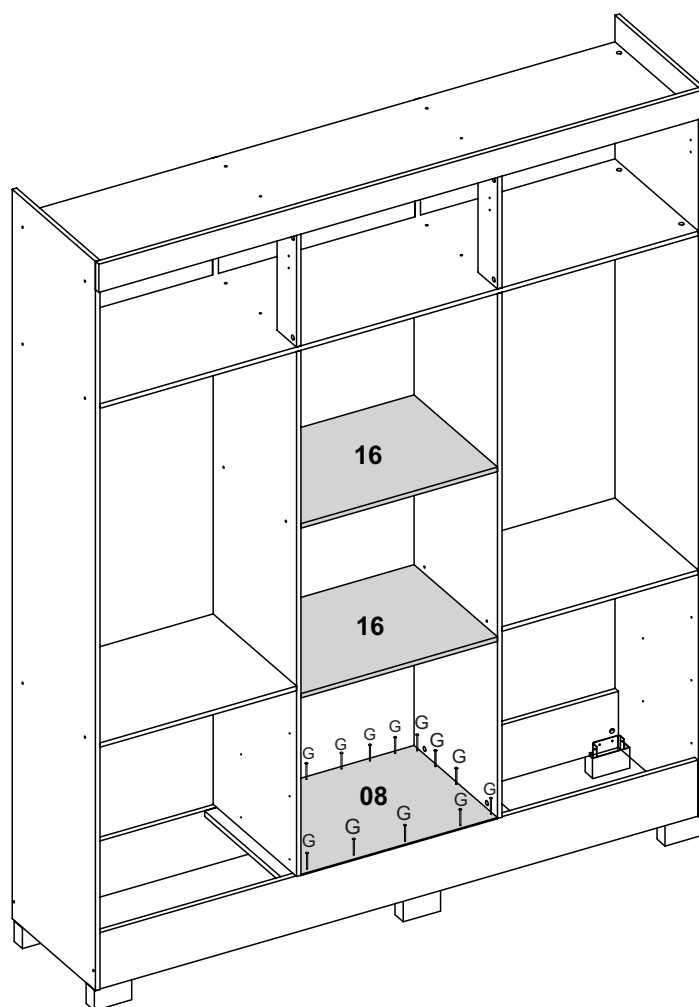


10

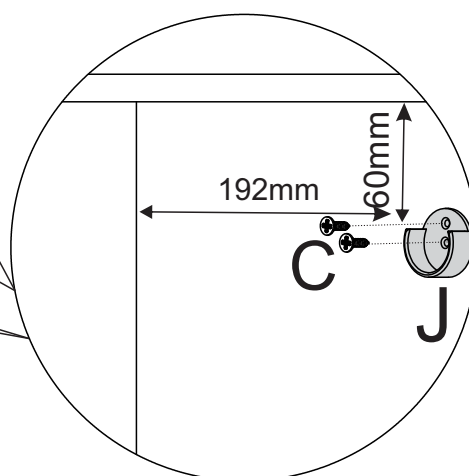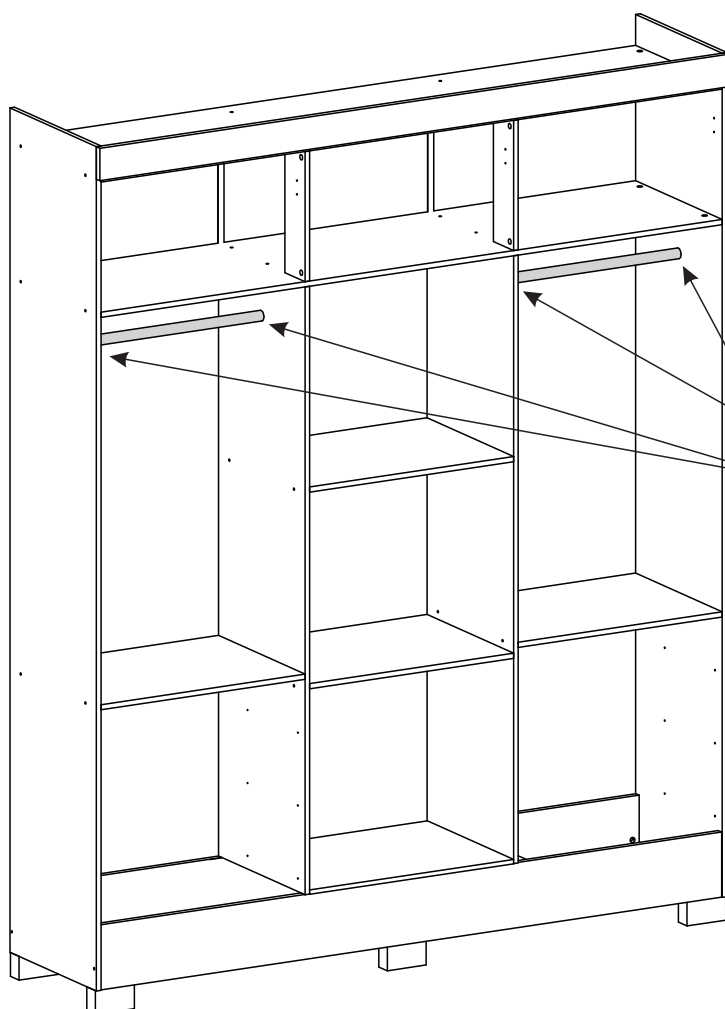

# 11

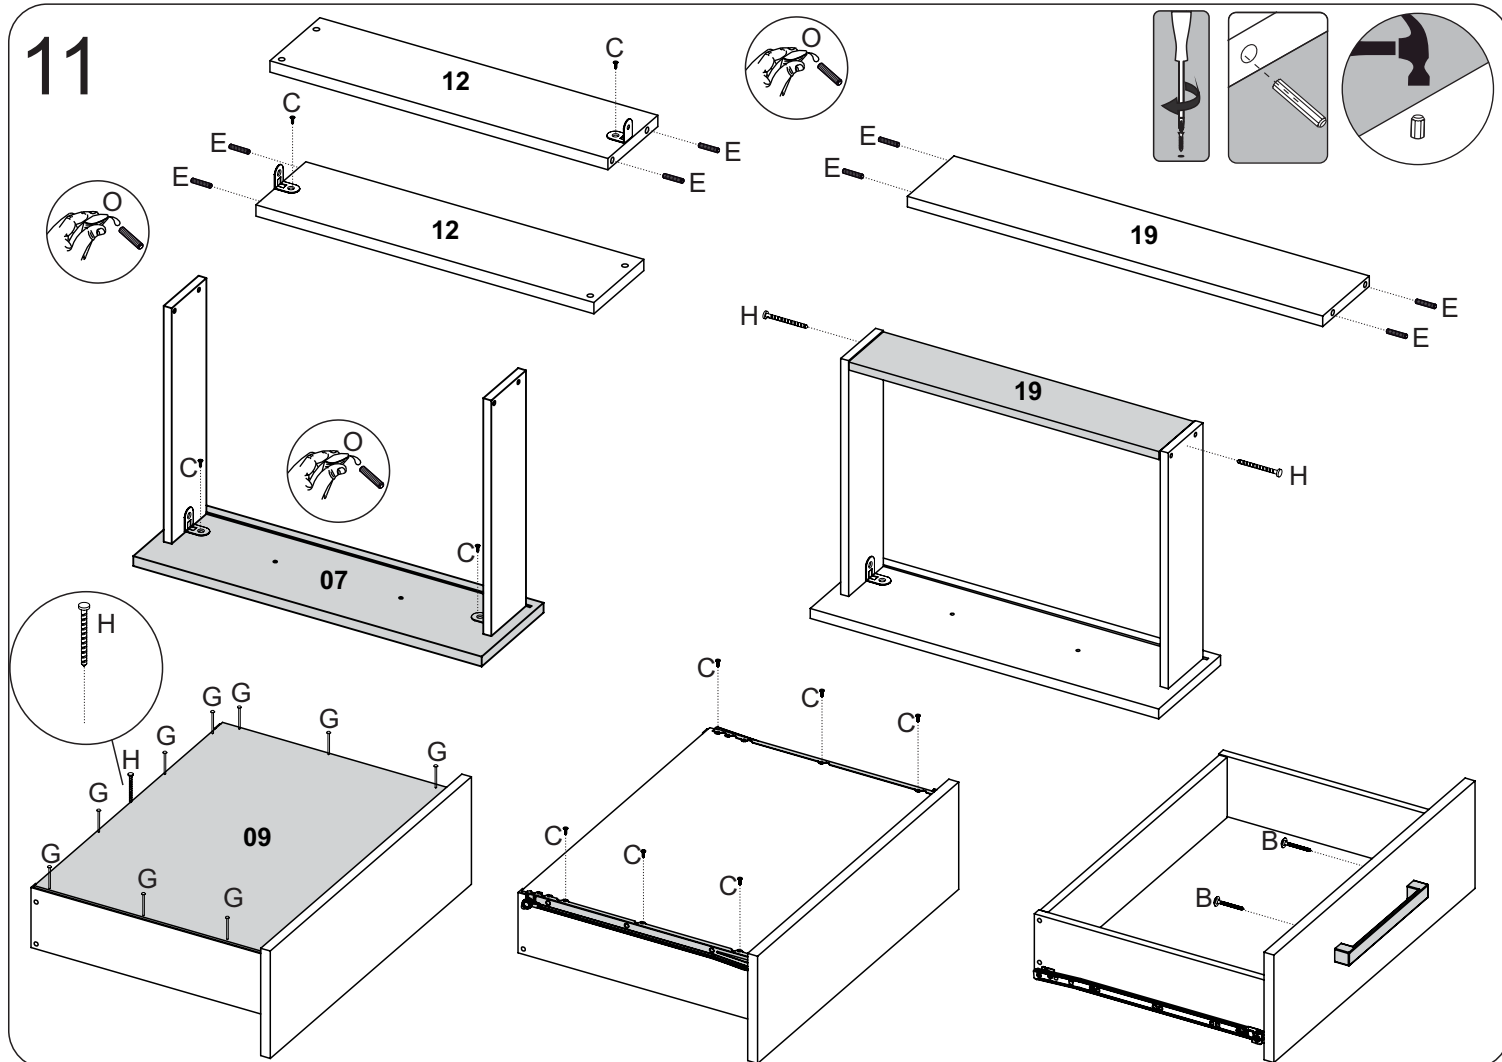


# 12






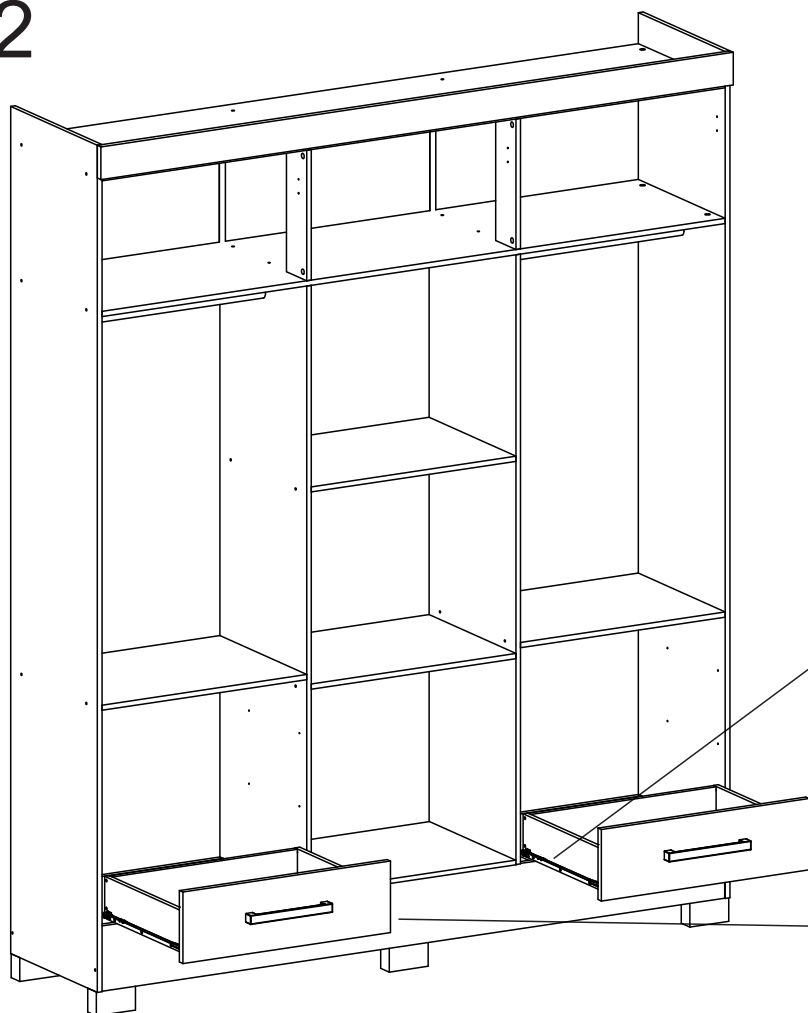


## Atenção

Caso seja necessário ajustar a gaveta, retire o parafuso da frente da corrediça e ajuste para cima ou para baixo e realiza a fixação em outra furação na corrediça.

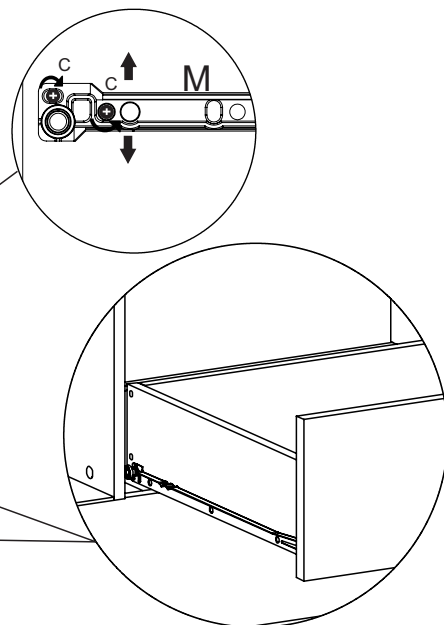

# 13

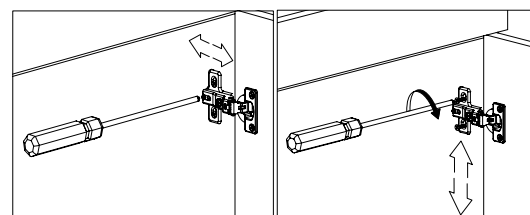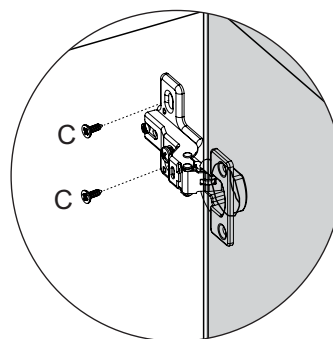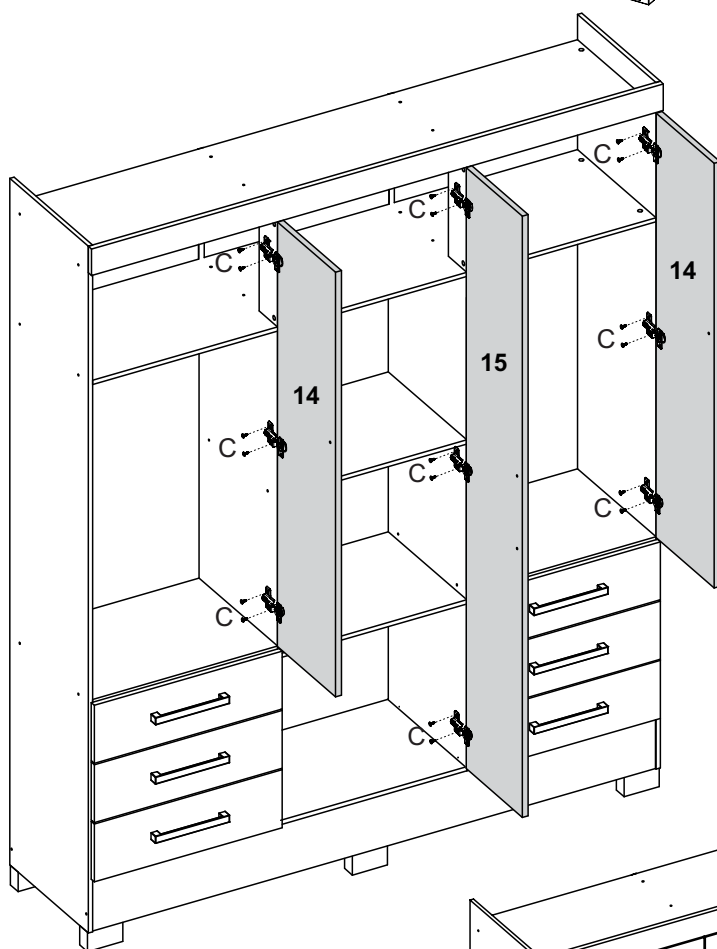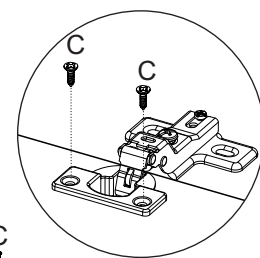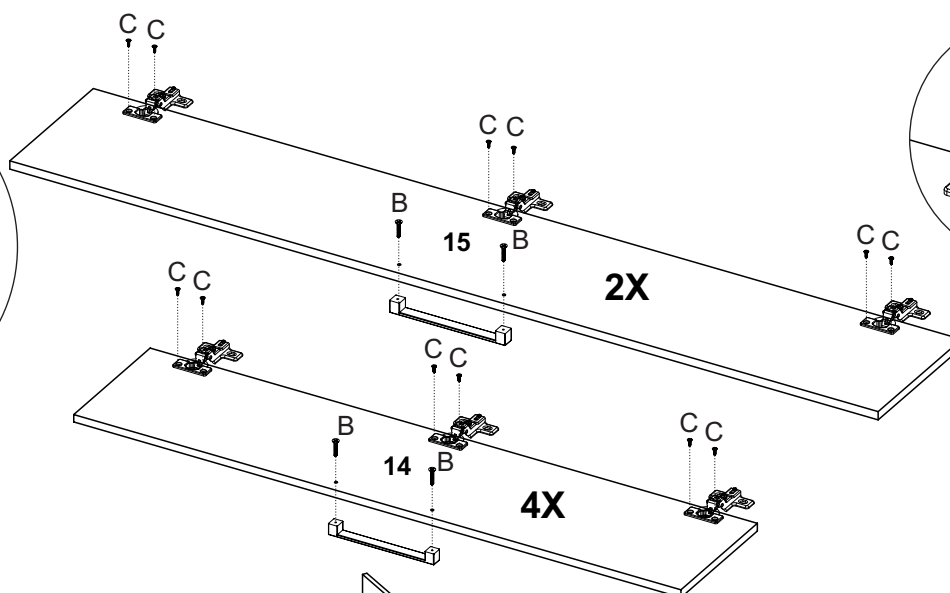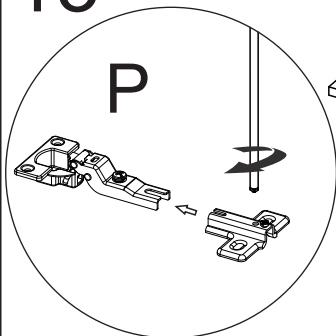

**Regulagem da Dobradiça**

