


GUARDA ROUPA

GR6665

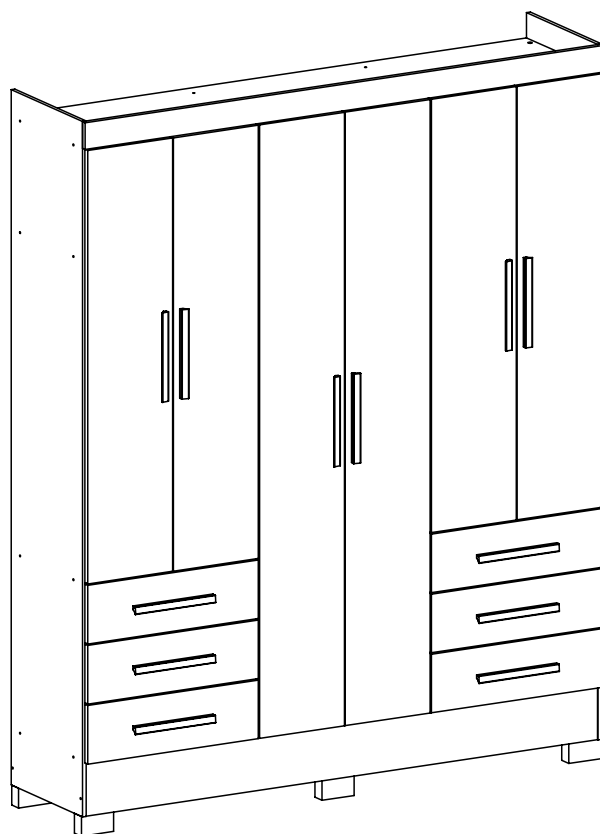

Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.



A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.




Limpeza

Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.

Não utilizar produtos químicos e abrasivos

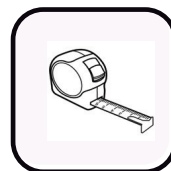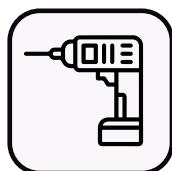


Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD. BRANCO	CÓD. CINAMOMO	CÓD. CINAMOMO OFF WHITE	CÓD. CINAMOMO CHUMBO
1	CHAPÉU 1596X385X12	2	31405	31068	31068	31068
2	CHAPÉU 524X385X12	3	37322	33604	33604	33604
3	COSTA 1734X538X3	3	27676	33375	33375	33375
4	DIVISÃO ESQUERDA 1400X385X12	1	32315	33613	33613	33613
5	DIVISÃO DIREITA 1400X385X12	1	32312	33612	33612	33612
6	ENCABEÇAMENTO 1620X75X15	1	27160	30335	30335	30335
7	FRENTE DE GAVETA 532X164X15	6	31417	32232	32265	32564
9	FUNDO DE GAVETA 498X363X3	6	27332	30390	30390	30390
10	LATERAL DIREITA 1945X385X12	1	31421	33653	33653	33653
11	LATERAL ESQUERDA 1945X385X12	1	31423	33381	33381	33381
12	LATERAL DE GAVETA 360X90X12	12	28405	30579	30579	30579
13	PILASTRA 300X90X12	2	27333	33382	33382	33382
14	PORTA 1212X265X15	4	31427	33666	33667	33665
15	PORTA 1716X265X15	2	31431	32220	32664	32566
16	PRATELEIRA 524X385X12	2	27320	31102	31102	31102
17	RODAPÉ FRONTAL 1596X150X15	1	27159	30336	30336	30336
18	RODAPÉ TRASEIRO 1596X150X15	1	25632	25632	25632	25632
19	TRASEIRO DE GAVETA 474X90X12	6	27321	32235	32235	32235
20	TRAVESSA 352X150X15	1	32314	32314	32314	32314

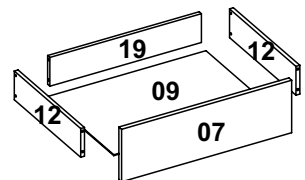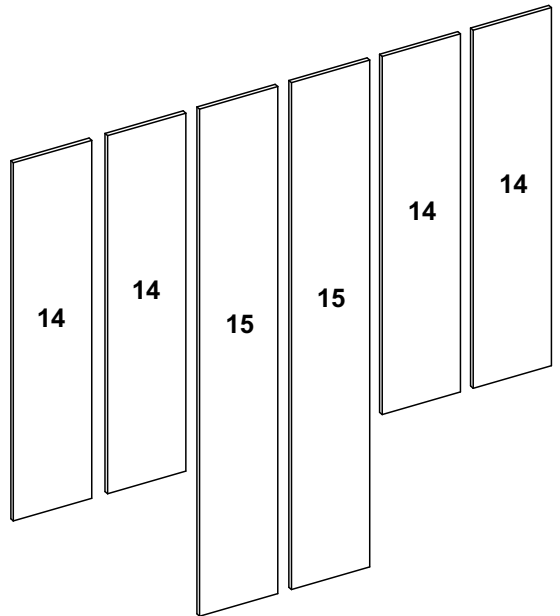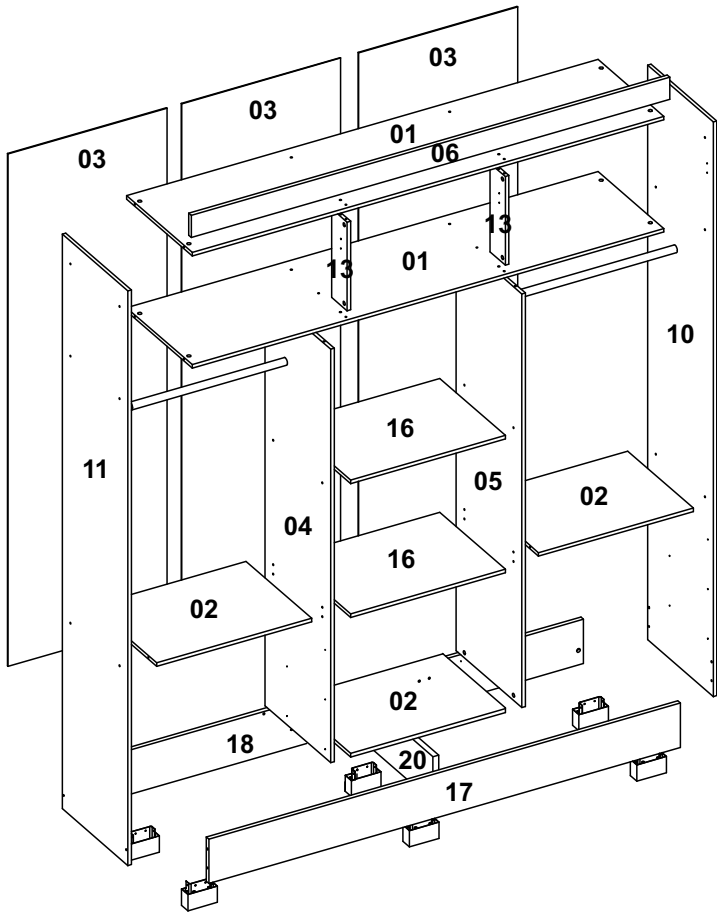


Lista das Ferragens


4,0X40-Cod 3983

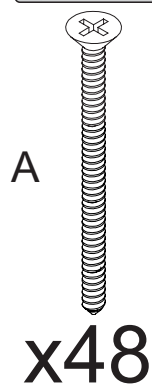


3,5x25-Cod 3870

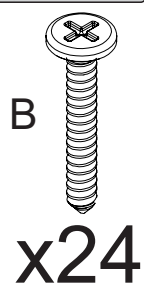


3,5x12-Cod 5738

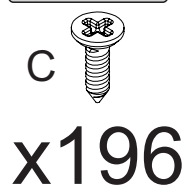


12x9-Cod 3991

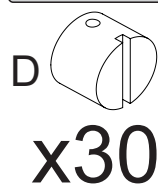


6x30-Cod 3881

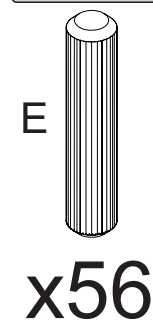


6x50-Cod 8686

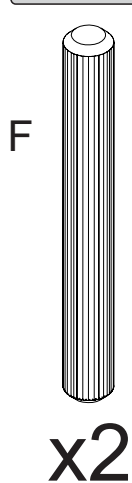


10x10-Cod 3875

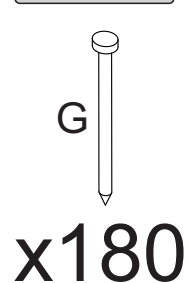


12x12-Cod 3876

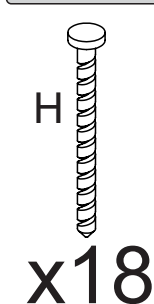


Cod 8740

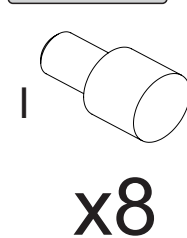


3x14-Cod 10421

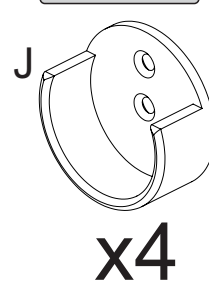


Cod 3877

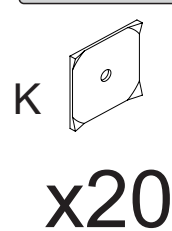


192MM

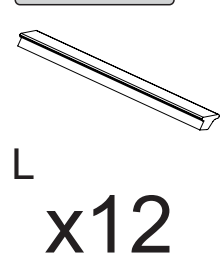


350MM-Cod 16453

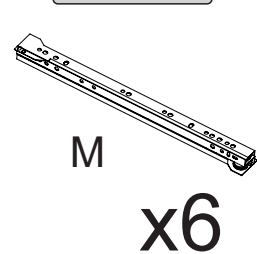


Cod 3882

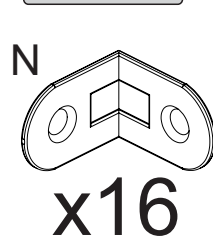


Cod 3872

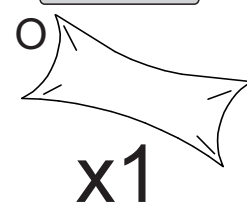


Cod 3384

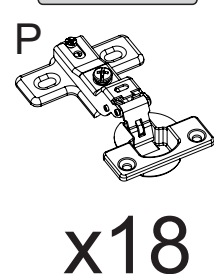


PE 50MM

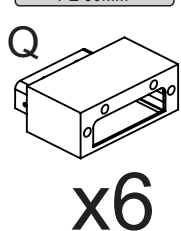


325MM-Cod 27189

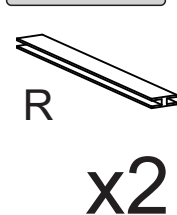





520MM-Cod 27978

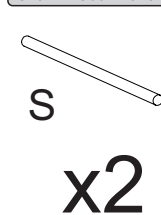






Cantoneira dupla Cód.11409

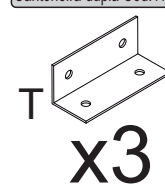




1

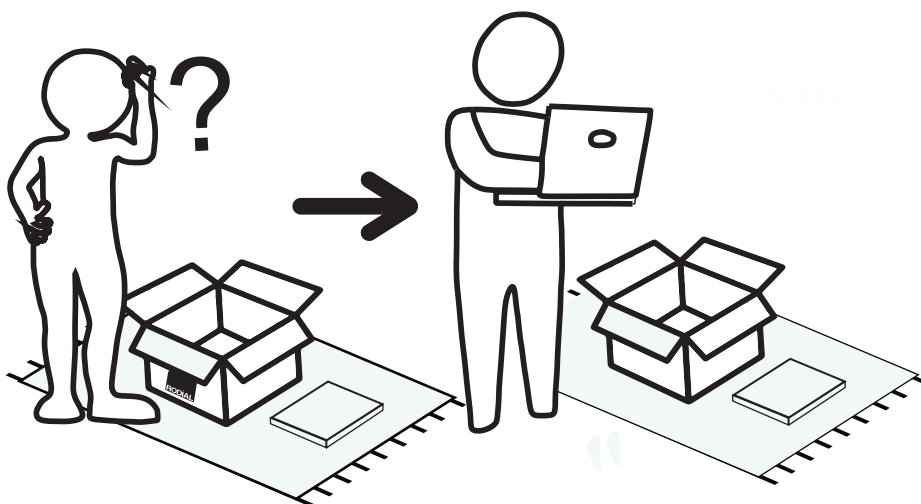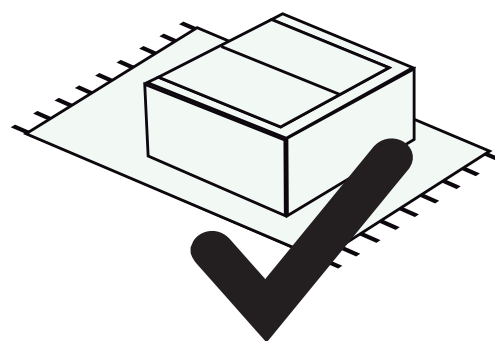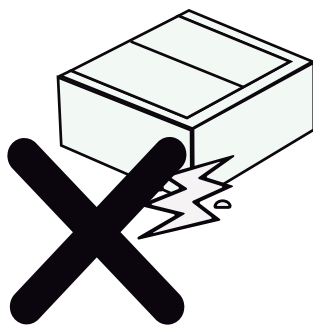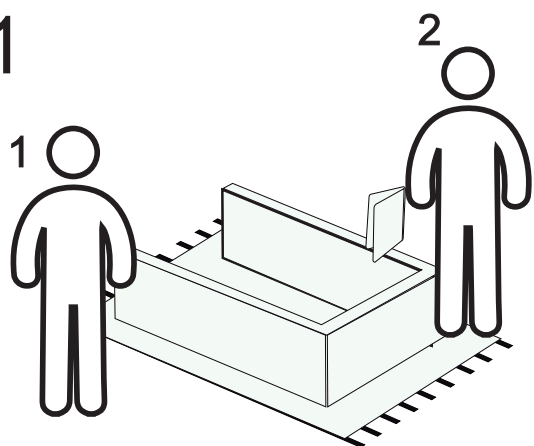



2

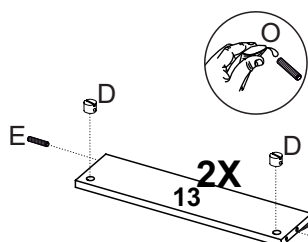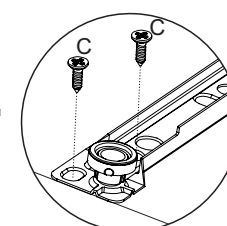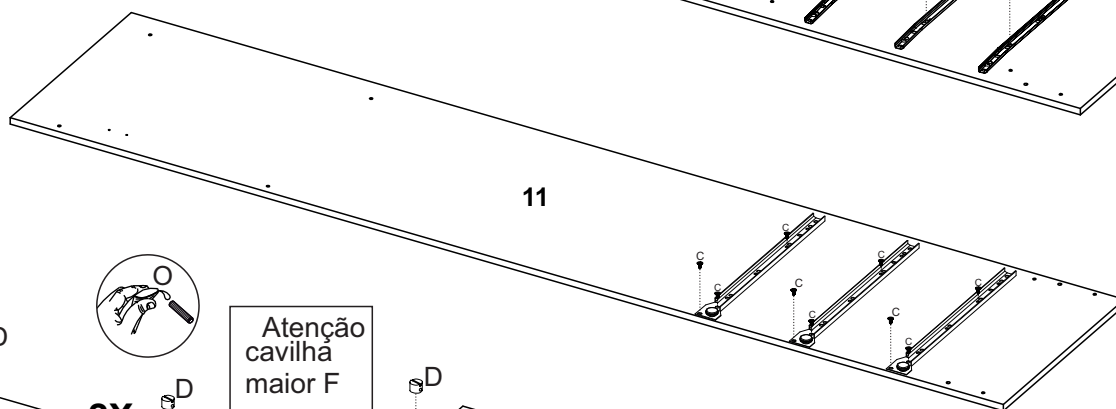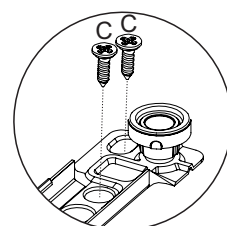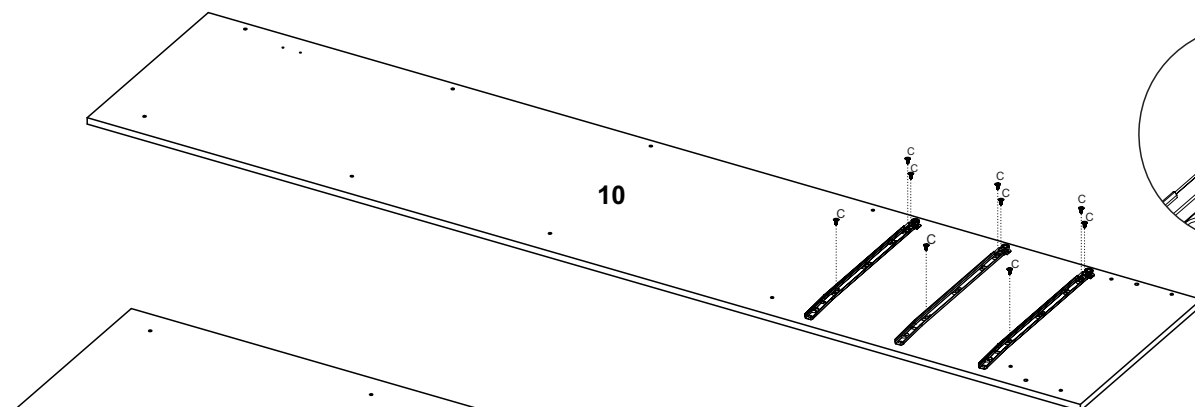


Atenção
cavilha
maior F

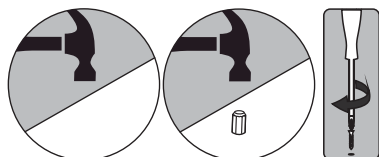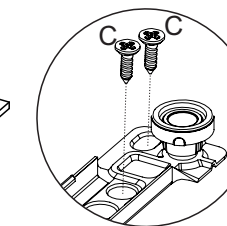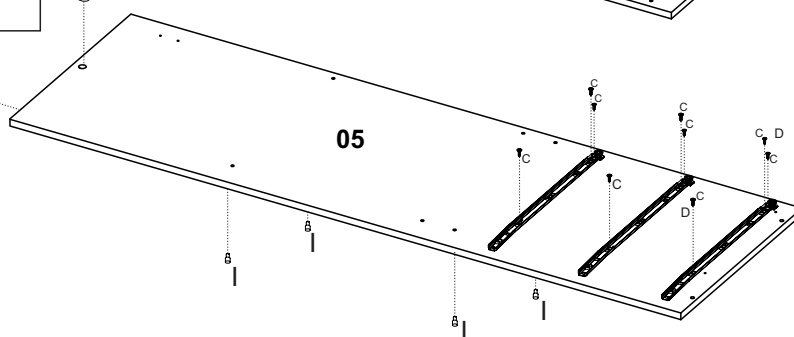


3

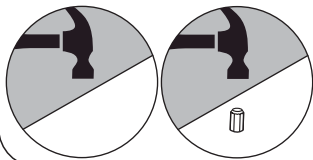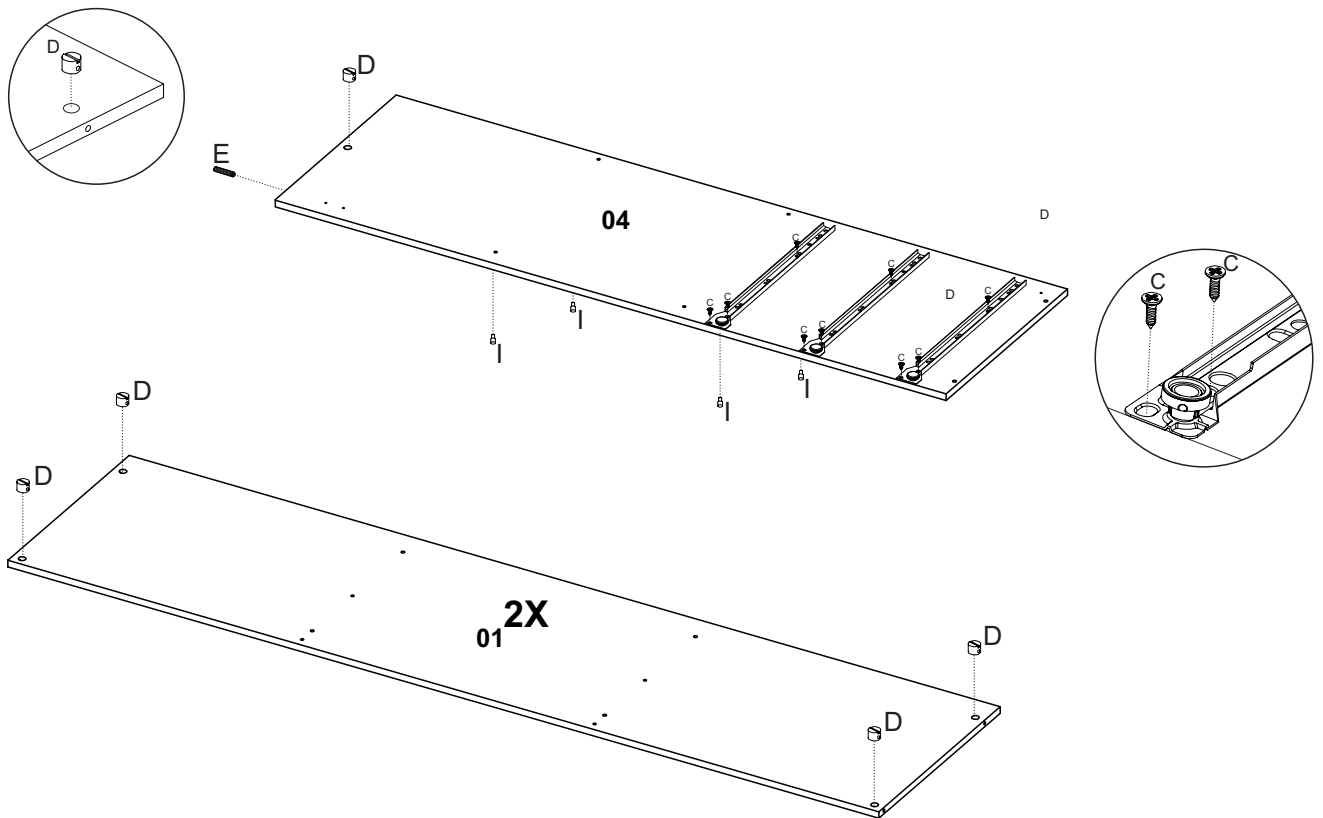




4

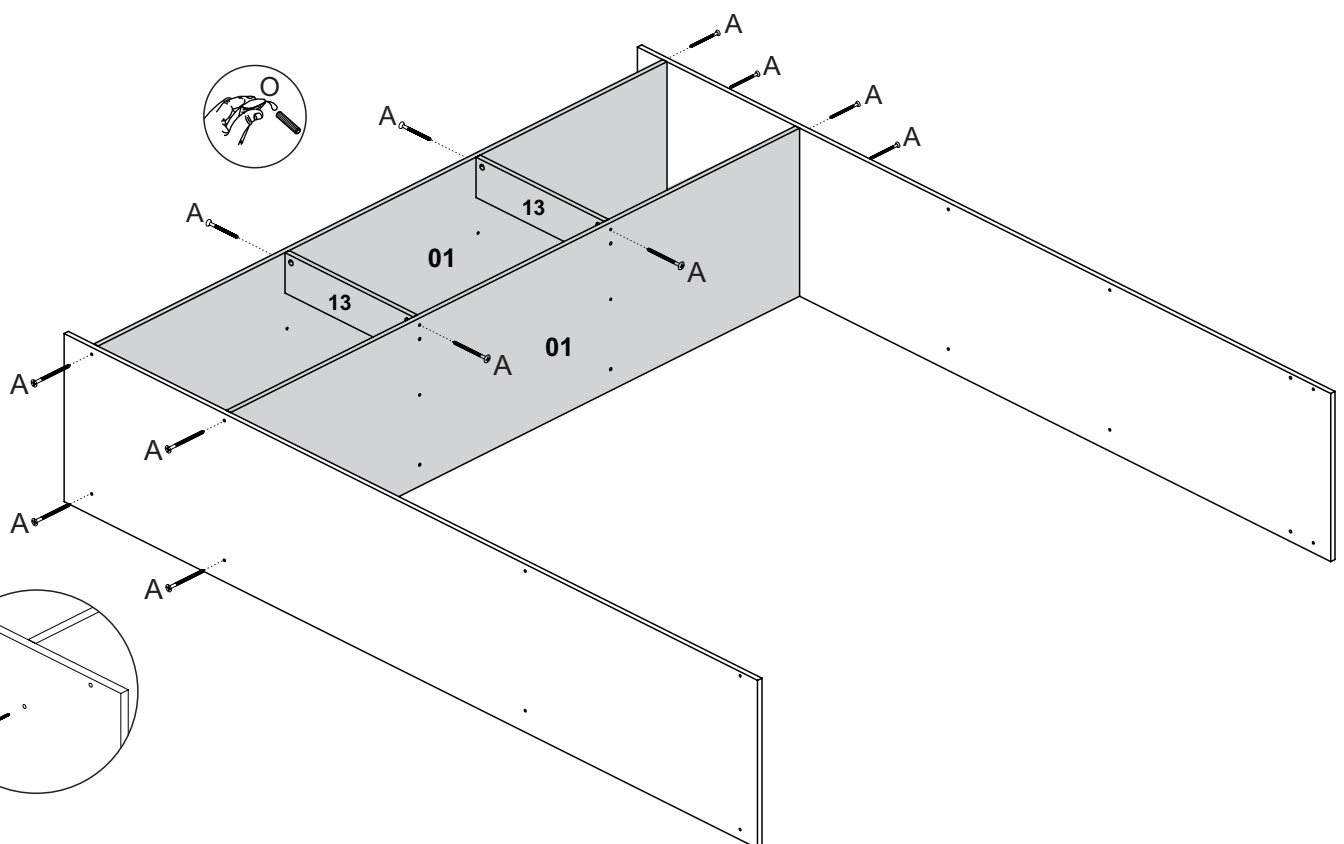

5




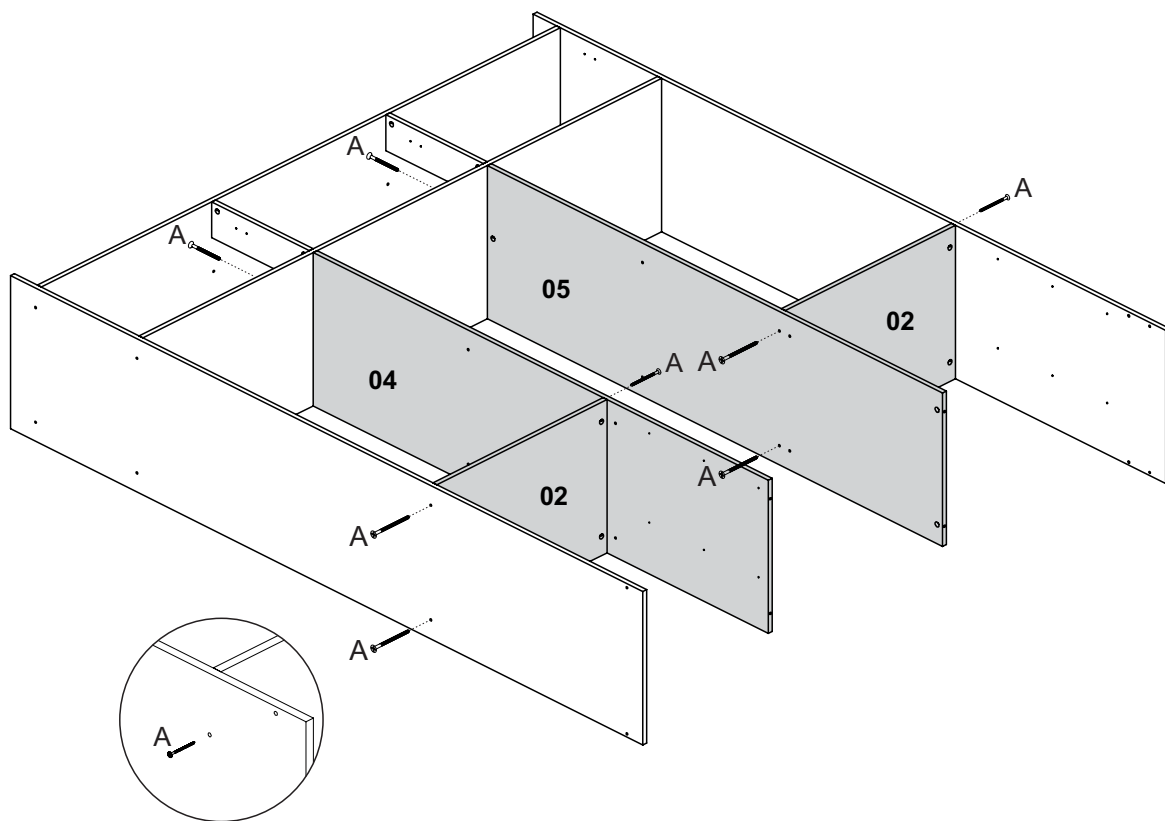


6

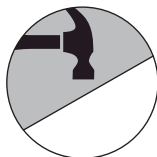
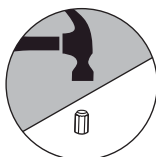
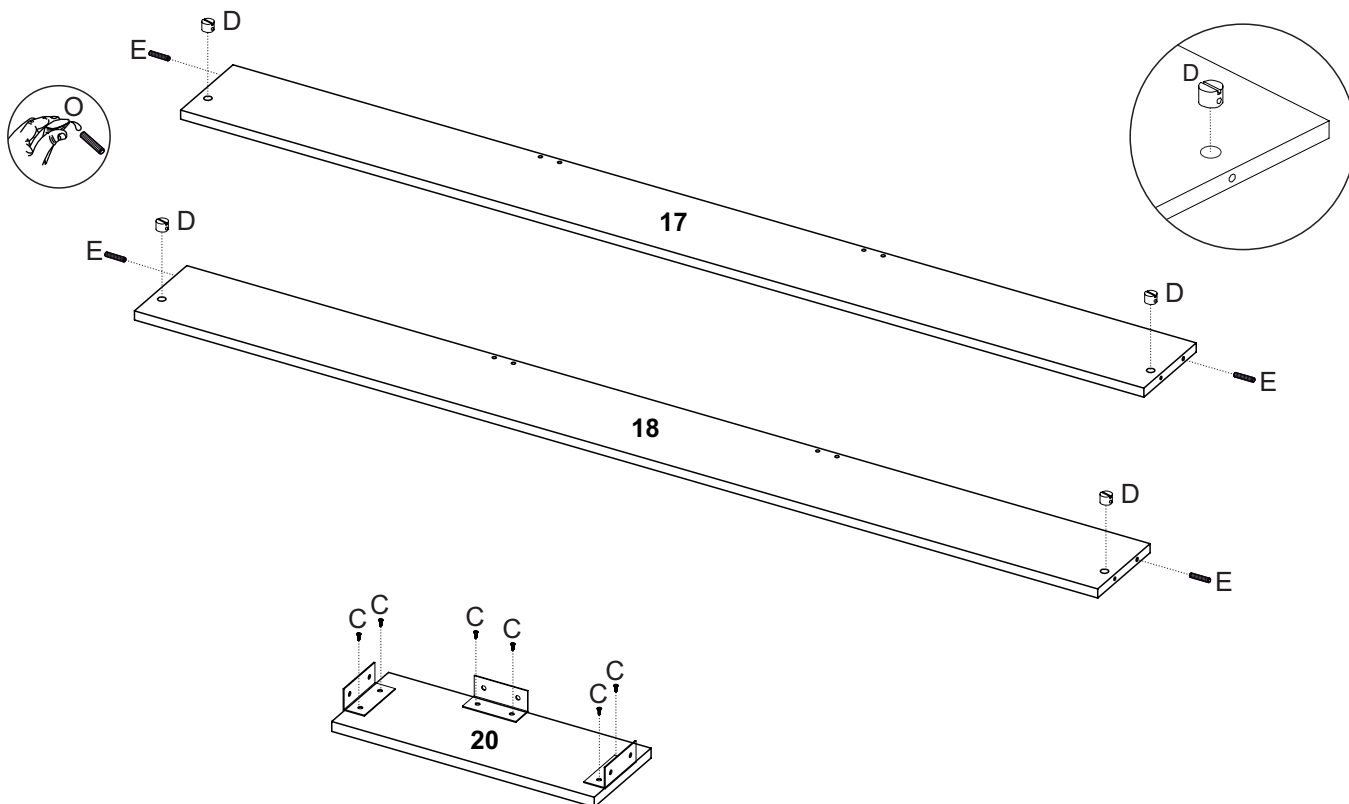


7


x4

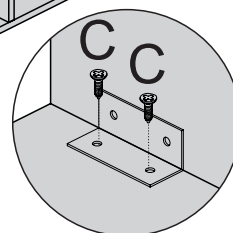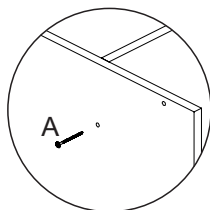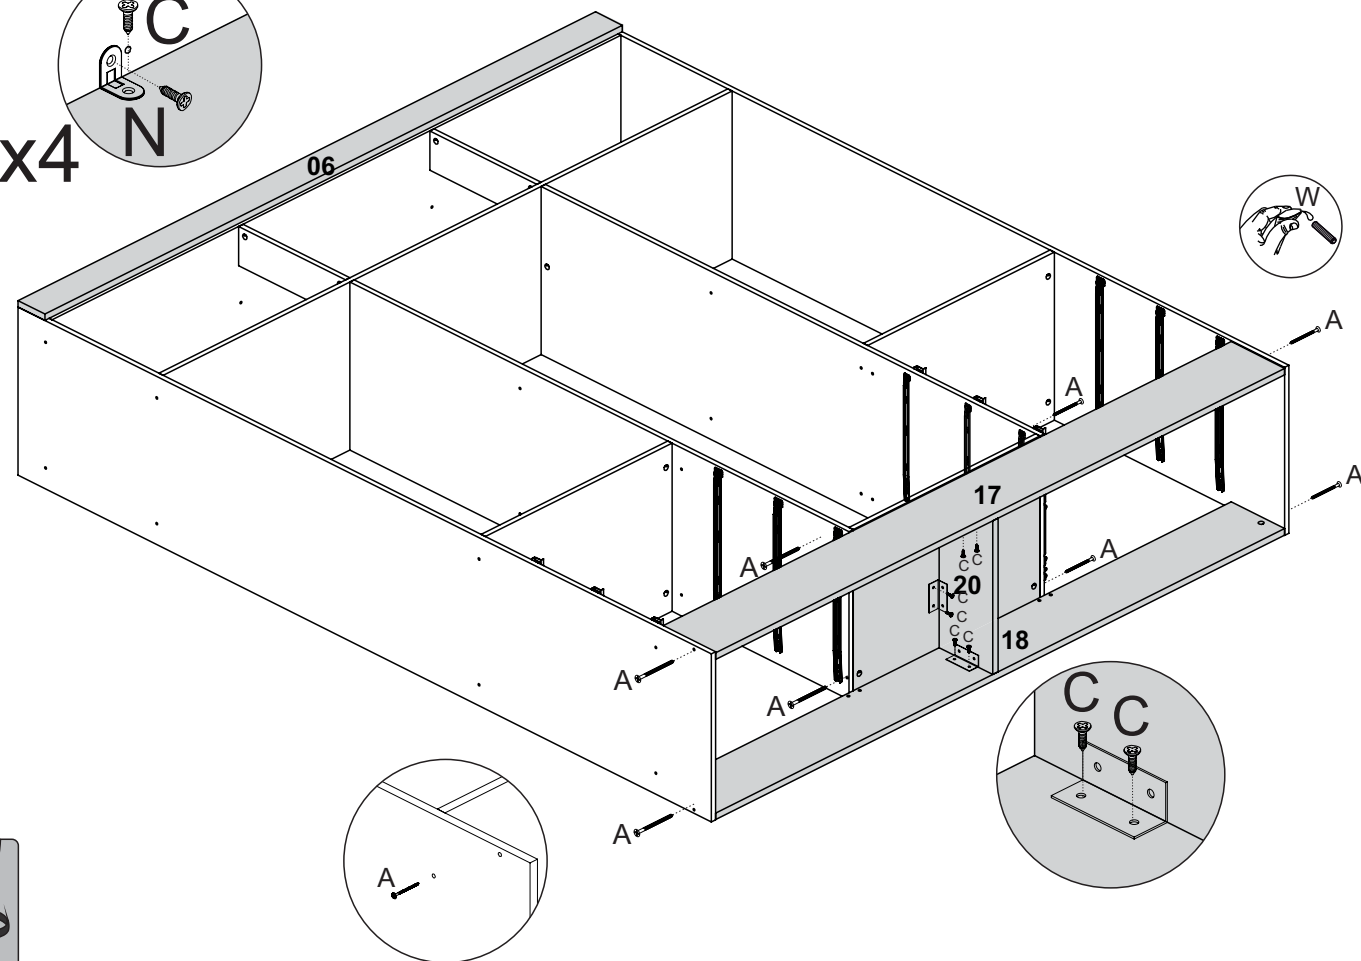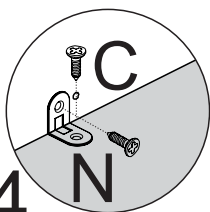



8

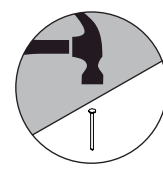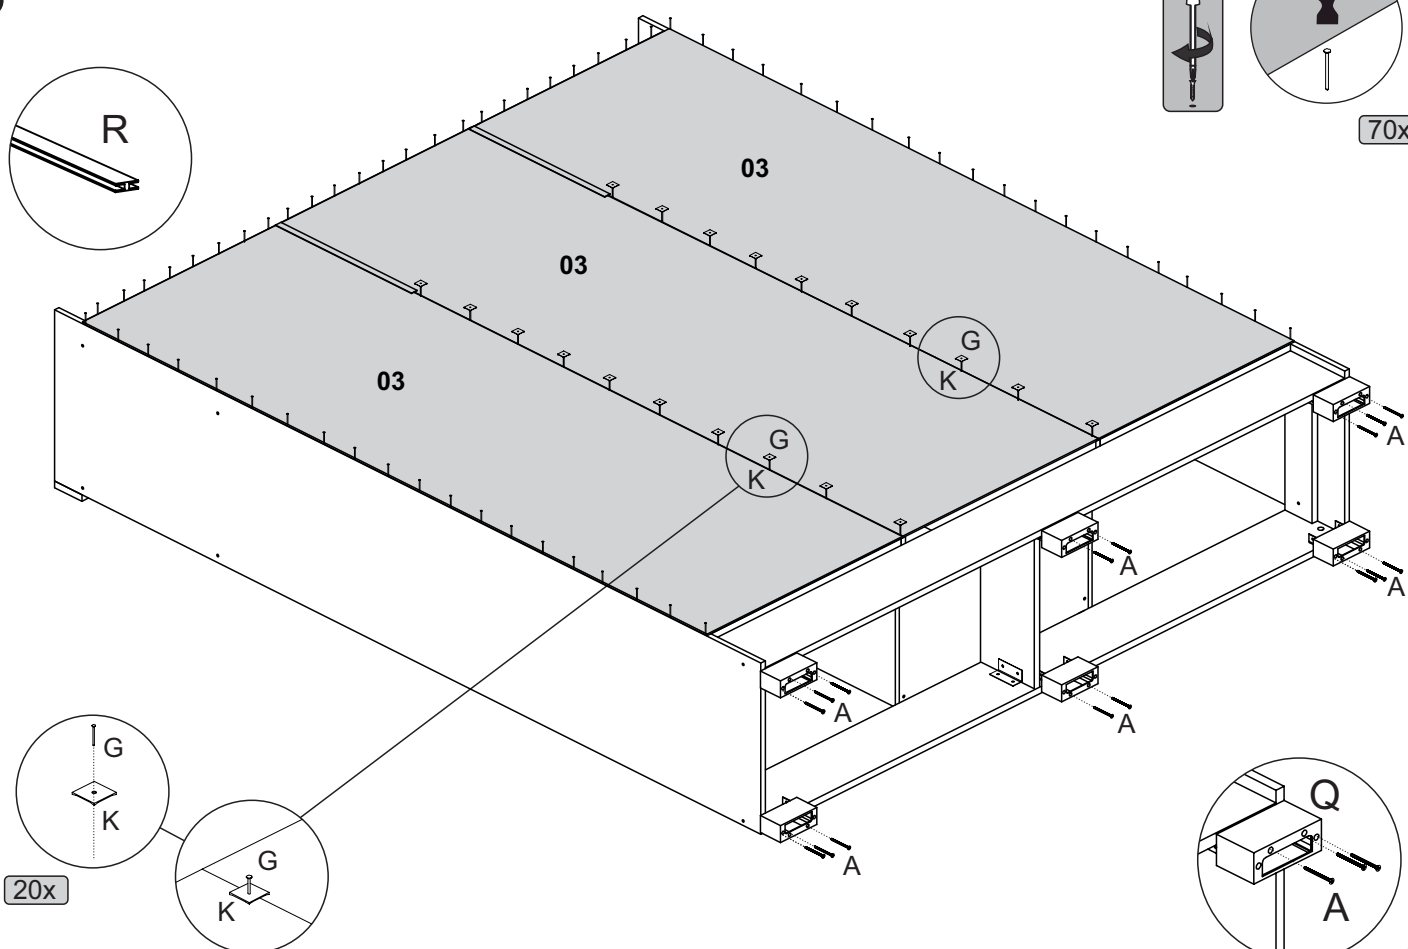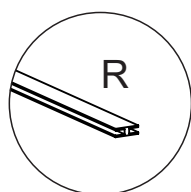

70x



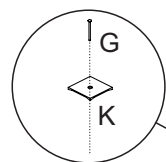


20x

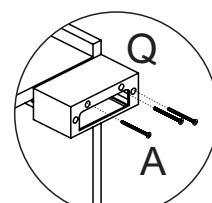
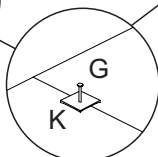


07


9

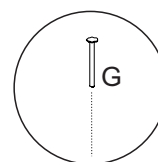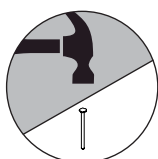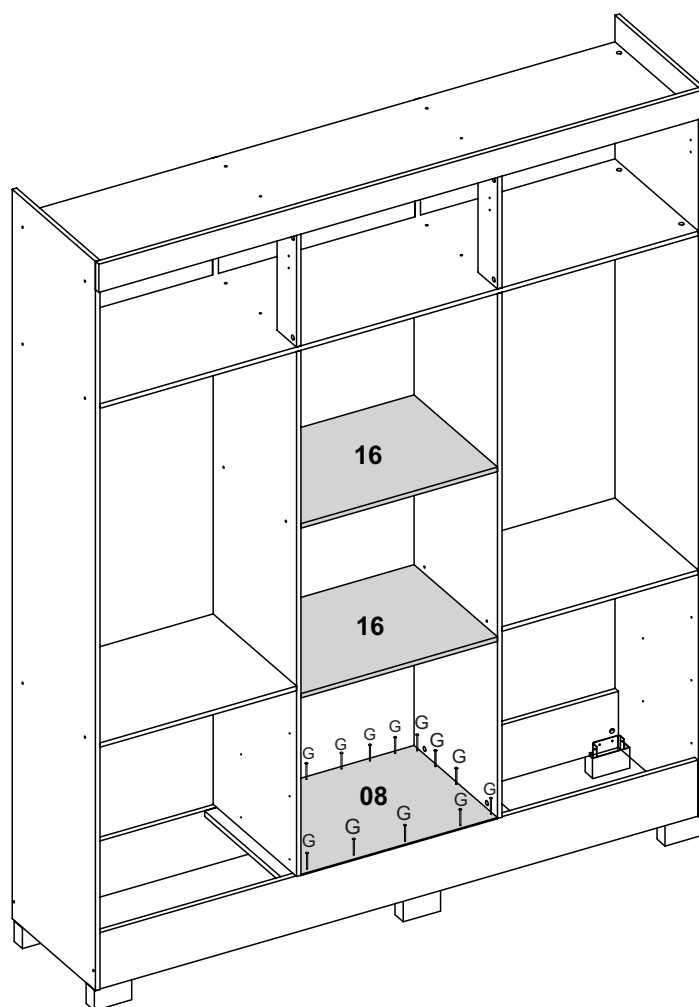


10

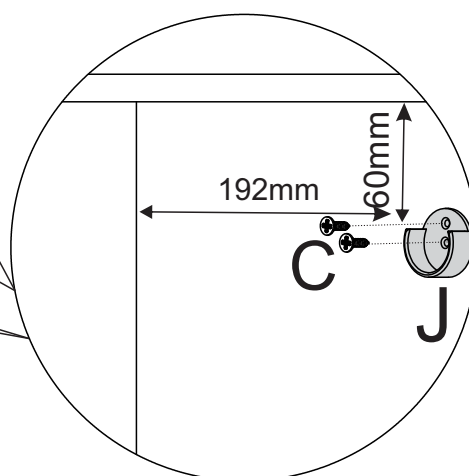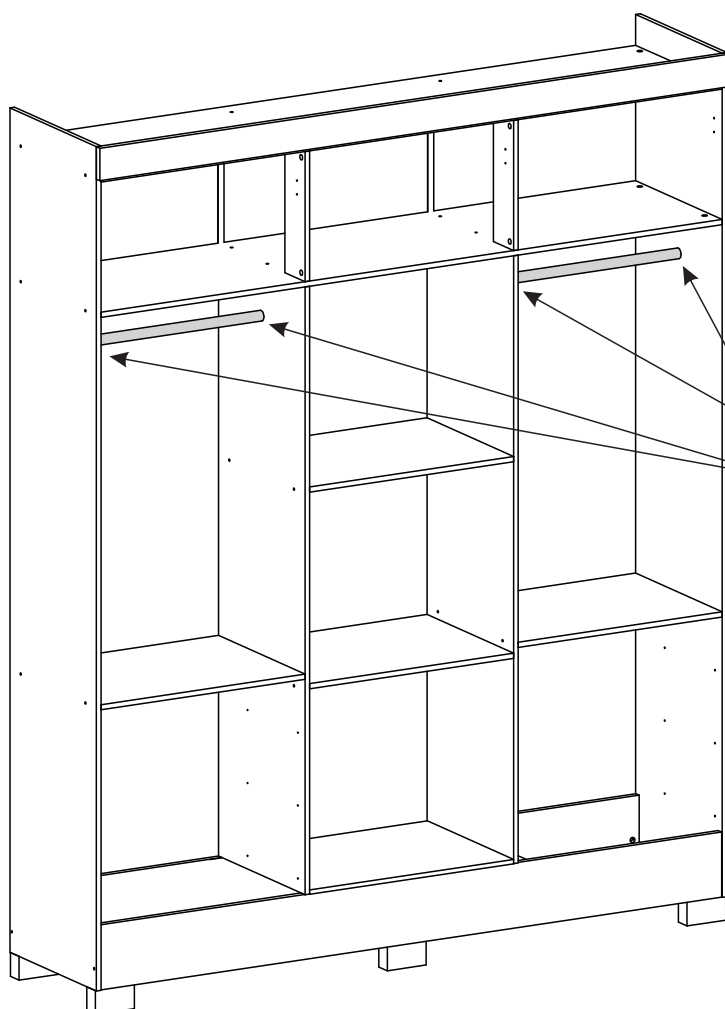

11

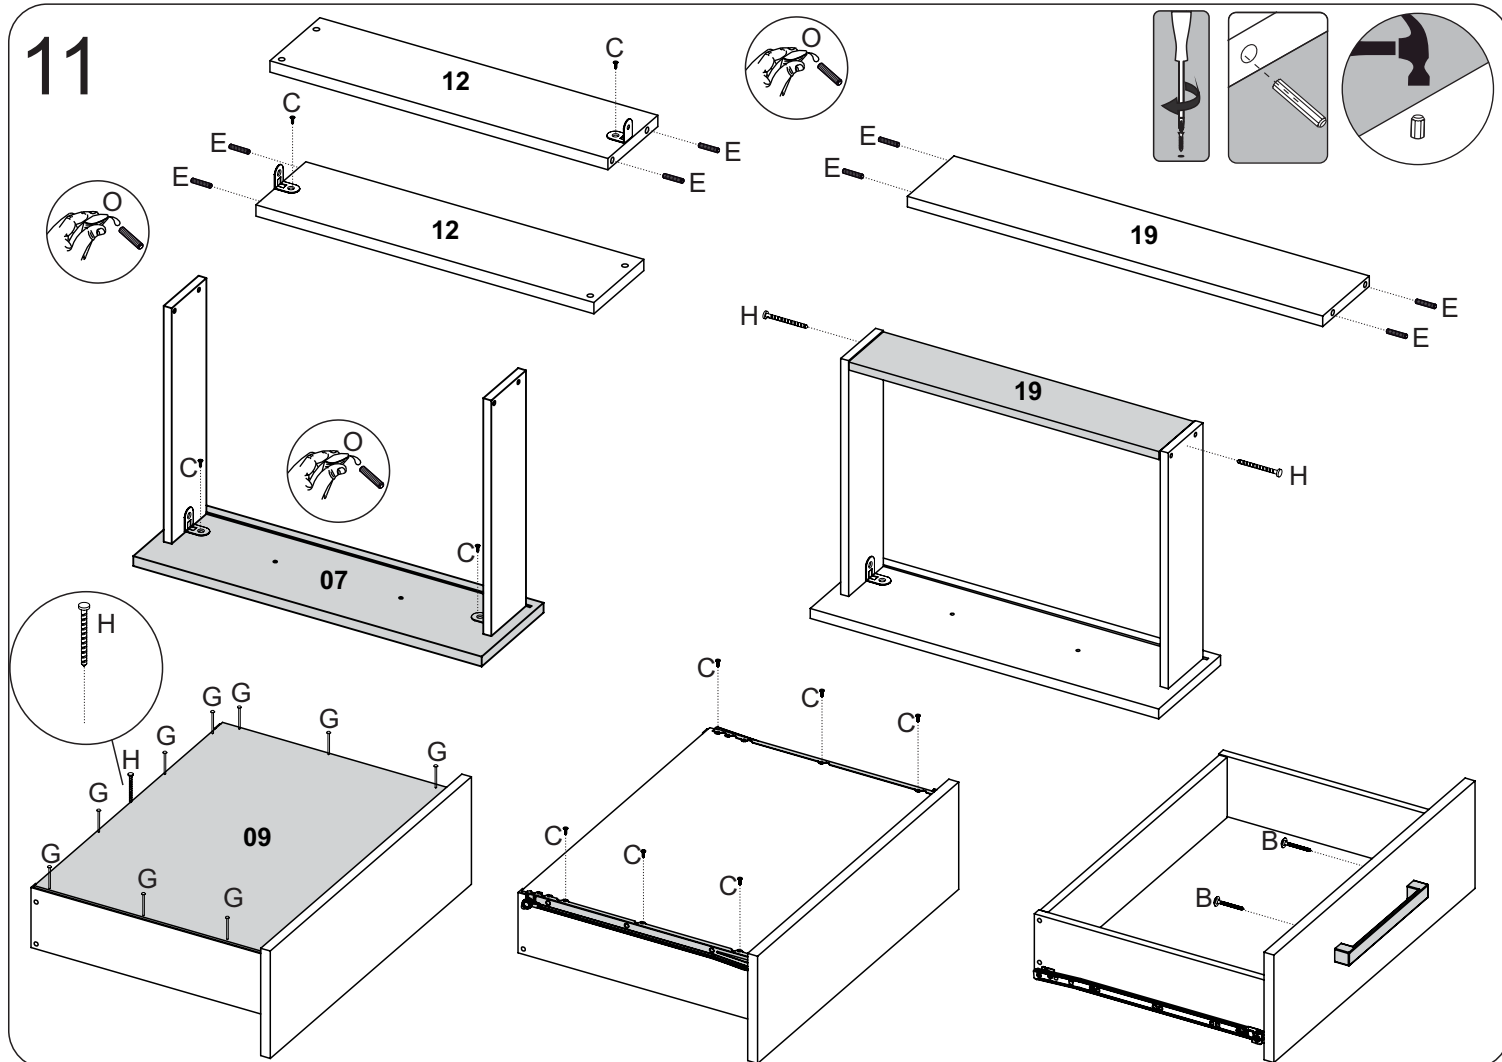


12






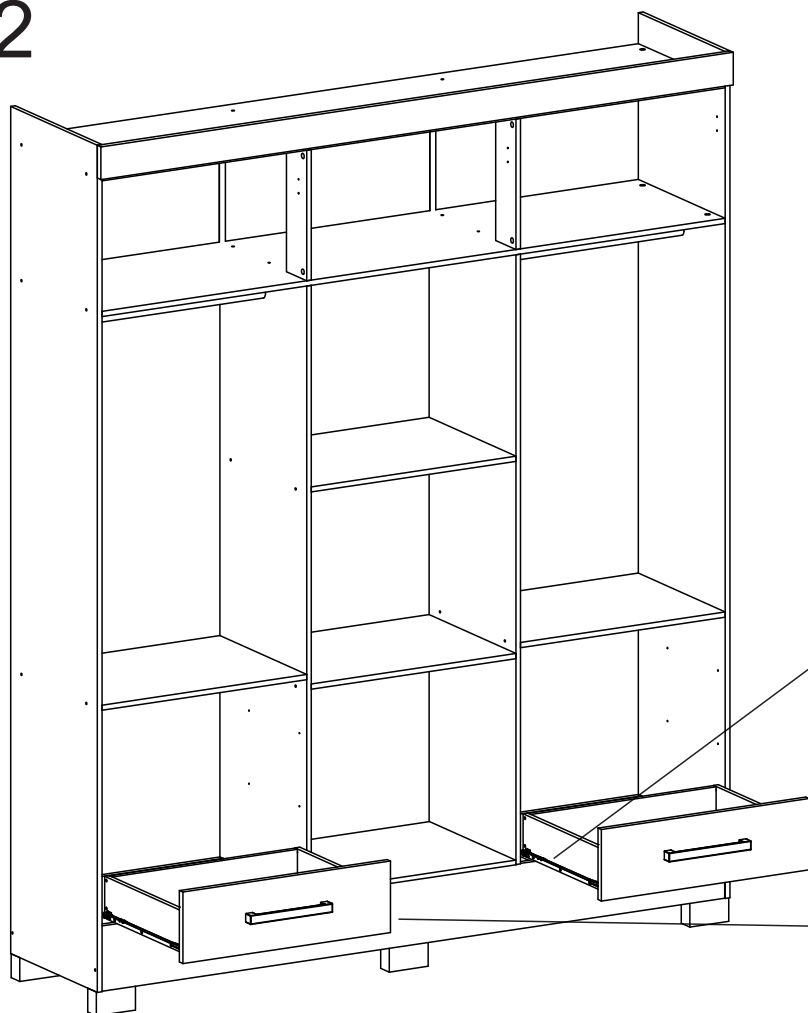


Atenção

Caso seja necessário ajustar a gaveta, retire o parafuso da frente da corrediça e ajuste para cima ou para baixo e realiza a fixação em outra furação na corrediça.

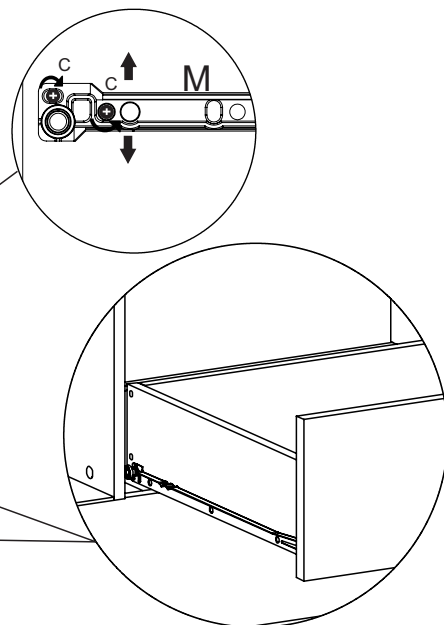

13

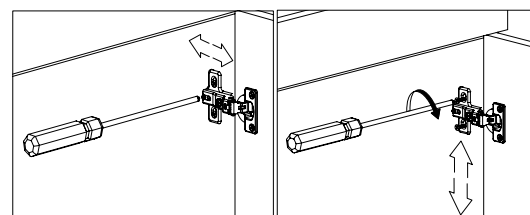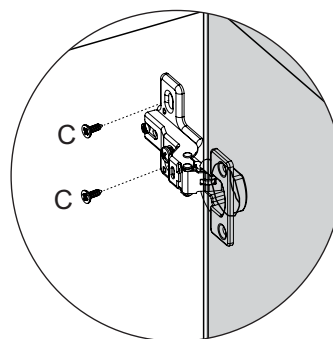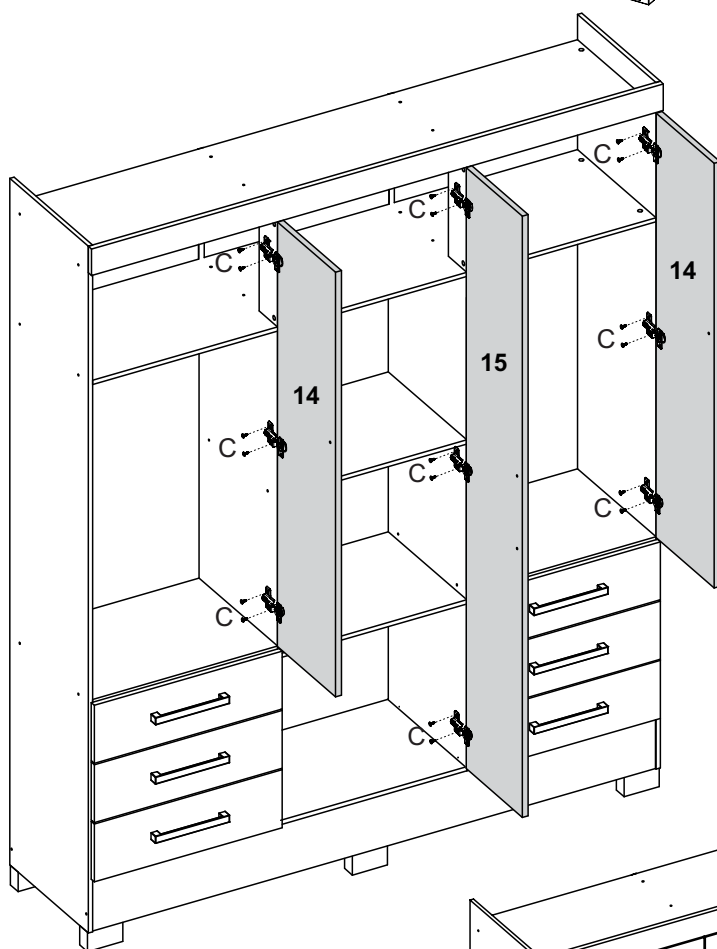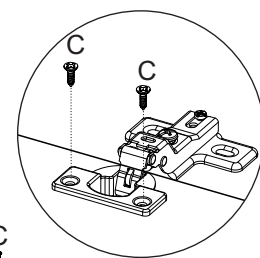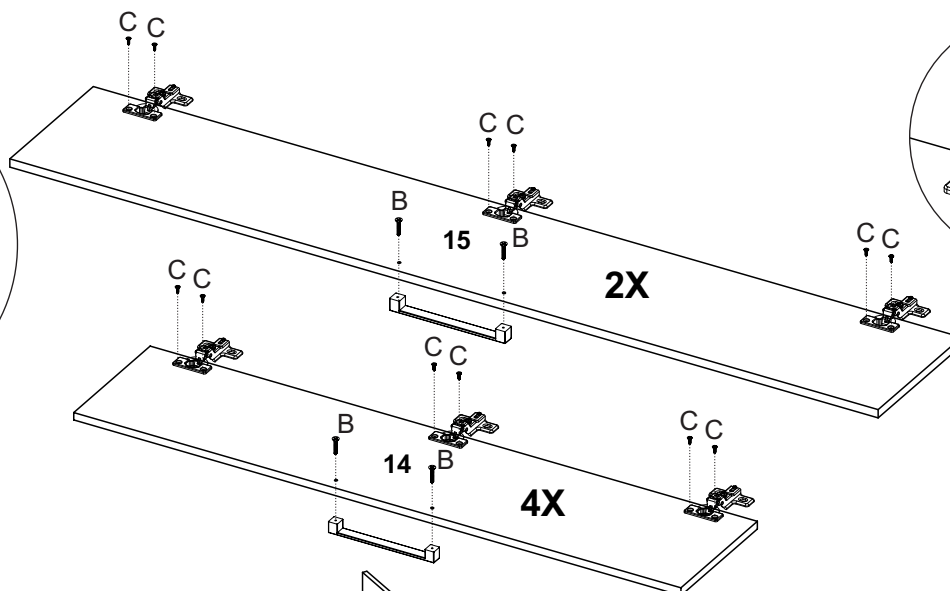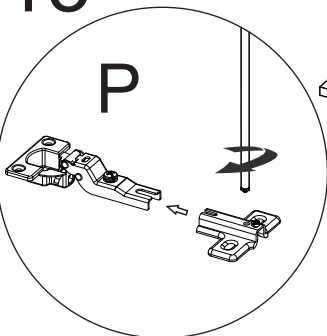

Regulagem da Dobradiça

