


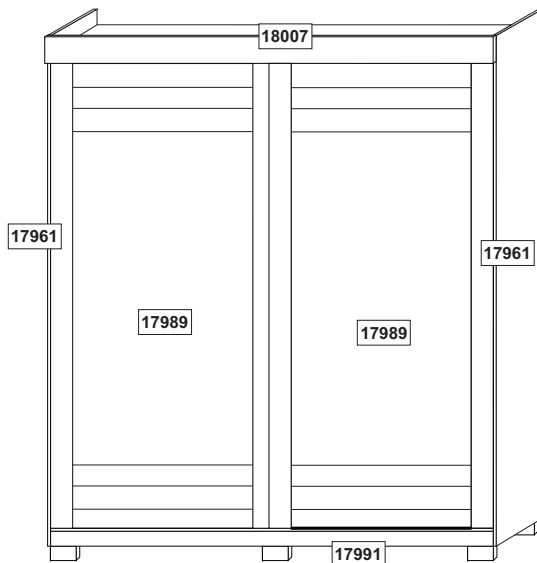

\* Branco (2); \* Café/Off white (98)  
\* Savana / Garfite/Off white (107).

**Gavetas** - Parafusar as laterais de gaveta ao lenço da gaveta com o parafuso (E); encaixar o fundo no rasgo, fixe a frente com a cavilha (B) e cantoneira (T); a corrediça (A2) deve ser parafusada na lateral (18148) com o parafuso (C) na posição horizontal.

Trilho

18011

X

P

até o final, a fim de que  
do ao tempo, é  
ue flexível para o  
o das portas.


**Moldura -** Parafusar a moldura (18007) com parafuso (U) ao tempo (17953)

Fixar a corrediça (A1) ao afastador (17998 e 18001) com o parafuso (C).

| Cód.          | Descrição da Peça        | Dimensões        | QTD | Mat. |
|---------------|--------------------------|------------------|-----|------|
| <b>017950</b> | Lateral direita          | 1830 x 450 x 12  | 01  | MDF  |
| <b>017951</b> | Lateral esquerda         | 1830 x 450 x 12  | 01  | MDF  |
| <b>017952</b> | Divisão                  | 1682 x 380 x 12  | 01  | MDF  |
| <b>017954</b> | Base                     | 1376 x 450 x 12  | 01  | MDF  |
| <b>017953</b> | Tampo                    | 1376 x 450 x 12  | 01  | MDF  |
| <b>017955</b> | Prateleira               | 682 x 380 x 12   | 03  | MDF  |
| <b>017956</b> | Frente de gaveta         | 642 x 166 x 12   | 02  | MDF  |
| <b>018148</b> | Lateral de gaveta        | 350 x 130 x 12   | 04  | MDF  |
| <b>017958</b> | Lenço de gaveta          | 627 x 80 x 12    | 02  | MDF  |
| <b>017959</b> | Fundo de gaveta          | 615 x 368 x 2,5  | 02  | MDF  |
| <b>017960</b> | Fundo traseiro           | 1396 x 422 x 2,5 | 04  | MDF  |
| <b>017961</b> | Moldura da porta         | 1648 x 125 x 18  | 04  | MDF  |
| <b>017989</b> | Painel da porta          | 1660 x 490 x 6   | 02  | MDF  |
| <b>017991</b> | Rodapé dianteiro         | 1376 x 84 x 12   | 01  | MDF  |
| <b>017994</b> | Rodapé traseiro          | 1376 x 84 x 12   | 01  | MDF  |
| <b>017998</b> | Afastador gav. dianteiro | 370x70 x 15      | 02  | MDF  |
| <b>018001</b> | Afastador gav. traseiro  | 370 x 30 x 15    | 02  | MDF  |
| <b>018003</b> | Suporte de rodapé        | 424 x 84 x 12    | 01  | MDF  |
| <b>018007</b> | Moldura superior         | 1400 x 90 x 15   | 01  | MDF  |
| <b>018010</b> | Prateleira gaveteiro     | 682 x 380 x 12   | 01  | MDF  |
| <b>018011</b> | Trilho superior          | 1373 x 62 x 18   | 01  | MDF  |

Encaixe os painéis (17989) como mostra a imagem ao lado com a frente virada para baixo; em seguida parafuse com o parafuso (M) as molduras (17961) aos painéis.

**Roldanas**  
Alinhe a chapa da roldana (VA) na borda da moldura da porta (17961) e parafuse com os parafusos (VB) do próprio kit; Cole os batentes de silicone (R) nas laterais das molduras.

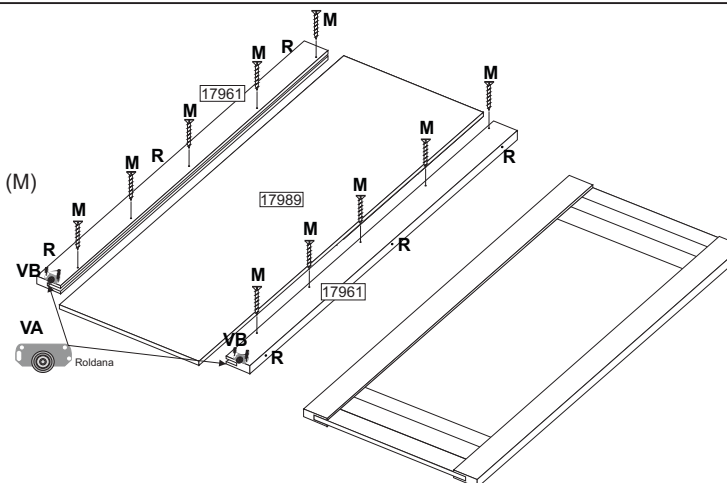



| Código | Qtd |    | Descrição                                                                                                                                                                                                        |
|--------|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26101  | A   | 02 |  Corrediça telescópica<br>250mm                                                                                                |
| 1203   | B   | 50 |  Cavilha 6 X 20                                                                                                               |
| 1204   | C   | 31 |  Parafuso 3,5 X 12<br>Cab. Rebaixada                                                                                          |
| 1613   | D   | 40 |  Parafuso 3,5x12mm<br>flangeado                                                                                               |
| 1206   | E   | 13 |  Parafuso 4 X 40 cab. chata                                                                                                   |
| 1245   | F   | 08 |  Parafuso 3,5 X 25<br>cab. Chata                                                                                              |
| 1208   | G   | 90 |  Pregos 10 x 10 mm                                                                                                            |
| 1214   | H   | 02 |  Minifix Tambor 8,5 mm                                                                                                        |
| 1211   | K   | 28 |  Bucha Cilíndrica<br>9 x 12 mm                                                                                                |
| 1234   | M   | 20 |  Parafuso 3,5 X 14<br>Cab. chata                                                                                              |
| -----  | N   | 06 |  Pé retangular 50x100mm                                                                                                       |
| 1215   | O   | 02 |  Minifix Parafuso<br>8 x 31 mm                                                                                                |
| 1246   | P   | 31 |  Parafuso 4 X 45 cab. flangeado                                                                                               |
| 17941  | Q   | 01 |  Cabideiro metálico<br>oblongo 674 x 30 mm                                                                                    |
| 1222   | R   | 12 |  Batente de silicone<br>12 x 12 mm                                                                                            |
| 17942  | S   | 01 |  Trilho Inferior/Superior<br>1.373 mm - 3058                                                                                  |
| 1213   | T   | 04 |  Cantoneira<br>Plástica 04 furos<br>16 x 27 x 42 mm                                                                           |
| 1227   | U   | 02 |  Suporte plástico de<br>cabideiro oblongo                                                                                    |
| 1196   | V   | 02 |   3,5 x 12 mm<br>Kit Roldana CM 12/fin |
| 1197   | X   | 03 |  Mola 1x10,5x31                                                                                                             |
| 17944  | W   | 03 |  Perfil H plástico 1396mm                                                                                                   |

## Montagem da Estrutura


**Roupeiro** - Fixar os componentes internos do roupeiro como: corredeiras (A), buchas (K) e cavilhas (B). Montar o roupeiro de pé a começar pela base; fixar rodapé traseiro na base com cavilha (B) e dianteiro com parafuso. Onde for o parafuso (P) receberá também a bucha (K).  
**Moldura** - Parafusar o moldura com parafuso (E) ao tampo.

### Pés

Após a fixação da peça 18003 aos rodapés 17991 e 17994 encaixe os pés (N) aos rodapés ao suporte (18003) e as laterais (17991 e 17994), em seguida parafuse os pés com o parafuso (#) de dentro para fora.

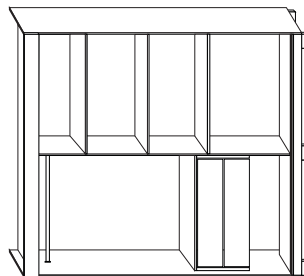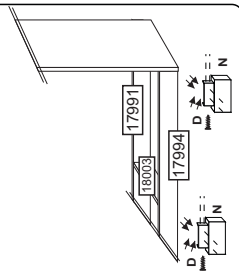

**Atenção - Trilho**  
 Encaixar as Molas (X) no trilho (18011) e parafusar de baixo para cima com o parafuso (E) no tampo (17953) (ver a página 02)

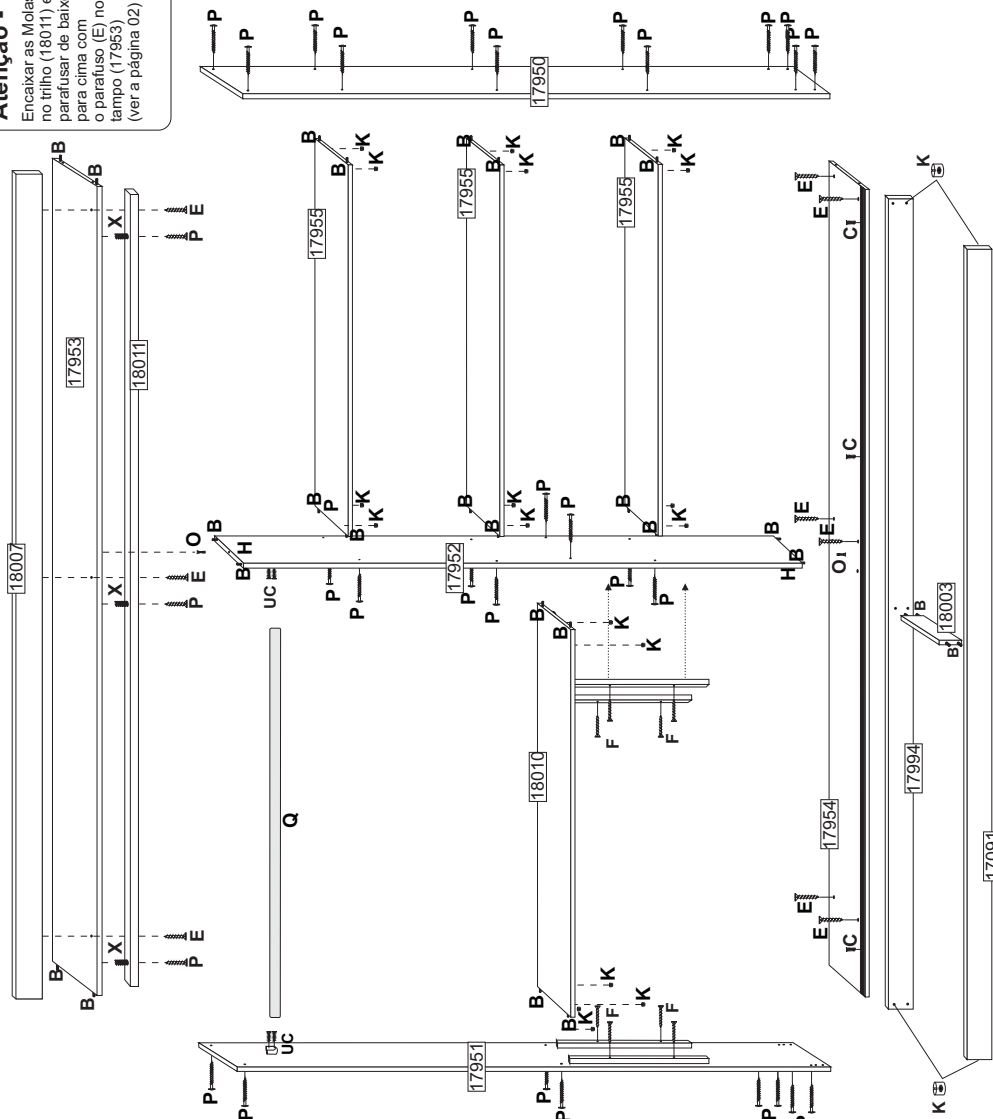

## CERTIFICADO DE GARANTIA

### Roupeiro Ayla 02 pts - Código: 17.919

Este Roupeiro é produzido em MDF, material de excelente qualidade, oriundo de florestas renováveis. Este certificado garante ao cliente a reposição de qualquer peça que possa apresentar falha ou defeito de fabricação. Lembramos que este produto é de uso doméstico. A ACP - Indústria de Móveis, solicita ao seu cliente toda atenção possível, no momento da montagem dos produtos de sua fabricação, o que deverá ser feito com rigorosa observação do esquema de montagem anexo.

### Vigência da Garantia

A garantia **legal** abrange todas as peças, partes e componentes que, eventualmente, venham apresentar defeito de fabricação no prazo de **90 (noventa) dias, a partir da entrega efetiva do produto (art. 26, II, Lei 8.078/90)** ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante deste certificado.

A garantia cessa se ocorrer um dos seguintes casos:

- 1) Se o produto for adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja.
- 2) Se houver utilização de peça ou componente não original, adaptado ao produto.
- 3) O defeito seja decorrente de negligência do montador ou do consumidor em relação às instruções do esquema de montagem ou em manuseio do produto.
- 4) Se houver limpeza e conservação incorretas do produto (veja o item abaixo Conservação do Produto).

### Conservação do Produto

- \* Para limpar não use nenhum tipo de produto, tais como sabão, esponja de aço, álcool e lustra-móveis.
- \* Use somente uma flanela seca. Não molhe nem exponha o móvel à umidade ou a luz solar diretamente ou outra forma de calor.
- \* Não encoste o móvel na parede. Não o arraste.
- \* Se precisar mudar o móvel de lugar, esvazie por completo o móvel, **não o arraste**, com ajuda de outras pessoas suspenda o móvel de forma segura e o posicione no lugar desejado.

É importante assimilar que o esquema de montagem, que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência técnica, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito e sobretudo, o número do lote de fabricação\*.

### Peso Máximo Permitido para o Móvel

Peso: 60 kg ( distribuídos de forma adequada no mesmo)  
 Altura do Produto: 1.900 mm  
 Largura: 1.400 mm  
 Profundidade: 480 mm

Nota: A Assistência Técnica deverá ser solicitada a loja.

Nome da Loja: \_\_\_\_\_  
 Cidade/Estado: \_\_\_\_\_  
 Telefone: \_\_\_\_\_  
 Motivo da Assistência: \_\_\_\_\_  
 Nº e data da Nota Fiscal de aquisição: \_\_\_\_\_  
 Local, Data e Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Lote de Fabricação: \_\_\_\_\_

(\*) O lote de fabricação consta no topo embalagem. Este tem a finalidade de identificar a fase de atualização do roupeiro, propiciando assim o envio da peça adequada ao roupeiro adquirido pelo consumidor.




Código: 18.292

## MANUAL DE MONTAGEM

### Kit Espelho 600 - 350

**Espelho** posicione os espelhos, alinhando e encaixe os suportes de vidro (A) e parafuse com o parafuso (B) como mostra a imagem ao lado.

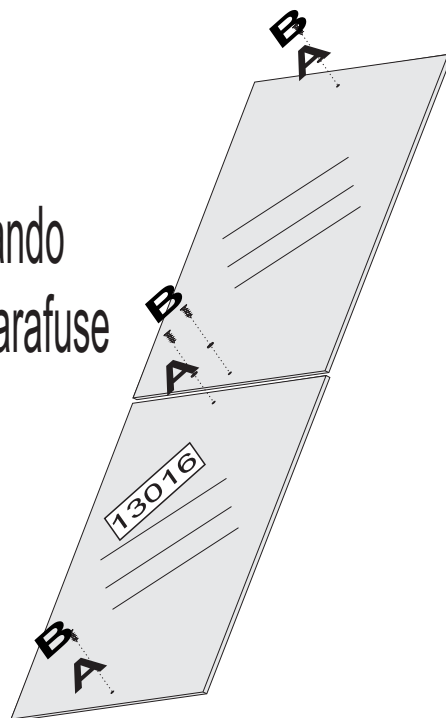

|       |   |    |                                                                                                                                                                                           |
|-------|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3790  | A | 04 | <br>Suporte Vidro Pino cromado                                                                         |
| 12556 | B | 04 |   Parafuso 3,5 X 14 |
| 13016 | C | 02 |  Espelho 600-350-3mm Furado                                                                            |

## CERTIFICADO DE GARANTIA

Kit Espelho 600 - 350 - Código 18.292

Este Roupeiro é produzido em MDF, material de excelente qualidade, oriundo de florestas renováveis. Este certificado garante ao cliente a reposição de qualquer peça que possa apresentar falha ou defeito de fabricação. Lembramos que este produto é de uso doméstico. AACP - Indústria de Móveis, solicita ao seu cliente toda atenção possível, no momento da montagem dos produtos de sua fabricação, o que deverá ser feito com rigorosa observação do esquema de montagem anexo.

### Vigência da Garantia

A garantia legal abrange todas as peças, partes e componentes que, eventualmente, venham apresentar defeito de fabricação no prazo de **90 (noventa) dias, a partir da entrega efetiva do produto (art. 26, II, Lei 8.078/90)** ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante deste certificado.

A garantia cessa se ocorrer um dos seguintes casos:

- 1) Se o produto for adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja.
- 2) Se houver utilização de peça ou componente não original, adaptado ao produto.
- 3) O defeito seja decorrente de negligência do montador ou do consumidor em relação às instruções do esquema de montagem ou em manuseio do produto.
- 4) Se houver limpeza e conservação incorretas do produto (veja o item abaixo Conservação do Produto).

### Conservação do Produto

- \* Para limpar não use nenhum tipo de produto, tais como sabão, esponja de aço, álcool e lustra-móveis.
- \* Use somente uma flanela seca. Não molhe nem exponha o móvel à umidade ou a luz solar diretamente ou outra forma de calor.
- \* Não encoste o móvel na parede. Não o arreste.
- \* Se precisar mudar o móvel de lugar, esvazie por completo o móvel, **não o arraste**, com ajuda de outras pessoas suspenda o móvel de forma segura e o posicione no lugar desejado.

É importante assimilar que o esquema de montagem, que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência técnica, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito e sobretudo, o número do lote de fabricação\*.

### Peso Máximo Permitido para o Móvel

Peso: 80 kg (distribuídos de forma adequada no mesmo)  
Altura do Produto: 600 mm  
Largura: 350 mm  
Profundidade: 3 mm

Nota: A Assistência Técnica deverá ser solicitada a loja.

Nome da Loja: \_\_\_\_\_  
Cidade/Estado: \_\_\_\_\_  
Telefone: \_\_\_\_\_  
Motivo da Assistência: \_\_\_\_\_  
Nº e data da Nota Fiscal de aquisição: \_\_\_\_\_  
Local, Data e Assinatura: \_\_\_\_\_  
Lote de Fabricação: \_\_\_\_\_

(\*) O lote de fabricação consta no topo embalagem. Este tem a finalidade de identificar a fase de atualização do roupeiro, propiciando assim o envio da peça adequada ao roupeiro adquirido pelo consumidor.