




Manual de montagem Roupeiros Linha 1600 portas de correr

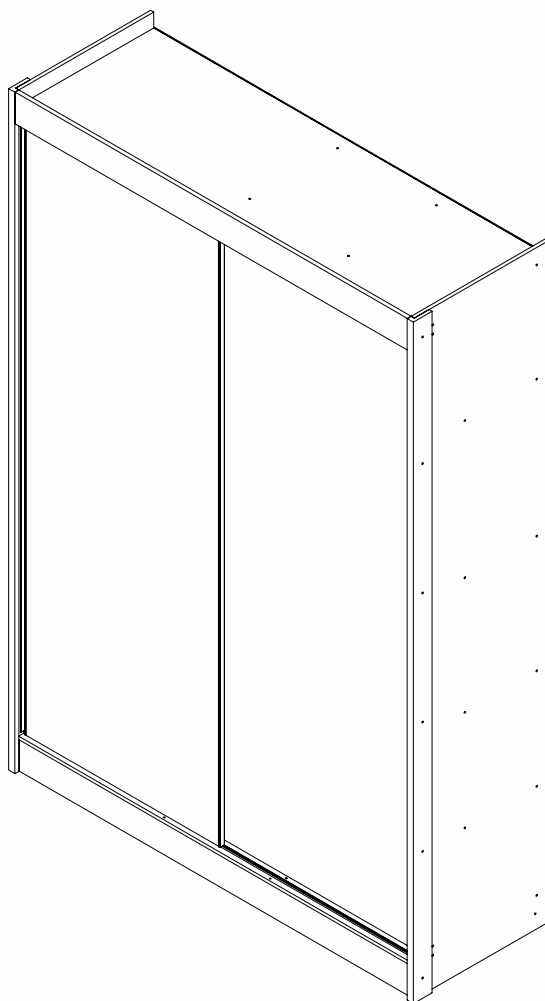

Dimensões do produto: sem pés | com pés

Altura:.....	2365mm		2435mm
Largura:.....	1620mm		1620mm
Profundidade:.....	555mm		555mm

NOVOHORIZONTE

☎ 32 3539-5050

f moveisnovohorizonte

📷 moveis.novo.horizonte


🌐 www.moveisnovohorizonte.com.br

✓ Atualizado em:
27/12/2024















LISTA DE PEÇAS - 2 PORTAS MDF


N°	Código	Descrição	Dimensões (mm)			Quantidade
			Comprimento	Largura	Espessura	
1	11042	RODAPÉ FRONTAL	1572	110	15	1
2	13928	RODAPÉ TRASEIRO	1572	110	15	1
3	6866	TRAVESSA RODAPÉ	461	109	15	1
4	14334	BASE	1572	540	12	1
5	18626	LATERAL DIREITA	2364	540	12	1
6	14500	PRATELEIRA GAVETA	780	430	15	1
7	18636	DIVISÃO	2175	435	12	2
8	14458	LATERAL ESQUERDA	2364	540	12	1
9	14804	PRATELEIRA MENOR	430	384	15	4
10	14501	PRATELEIRA MALEIRO	780	430	15	1
11	14335	TAMPO	1572	540	12	1
12	14499	MOLDURA SUPERIOR	1571	100	15	1
13	14530	MOLDURA LATERAL	2364	75	25	2
14	14336	COSTAS	2200	794	3	2
15	9919	PORTA	2145	780	15	2
16	19051	FRENTE DE GAVETA	706	185	15	3
17	14381	LATERAL DE GAVETA	400	130	12	6
18	16132	FUNDO DE GAVETA	681	403	3	3
19	4867	TRASEIRO DE GAVETA	667	130	15	3
20	10334	ESPELHO (OPCIONAL)	765	705	3	3
KIT PRATELEIRA EXTRA						
9	14804	PRATELEIRA MENOR	430	384	15	2
21	17923	PRATELEIRA REMOVÍVEL	430	384	15	2


VISTA EXPLODIDA


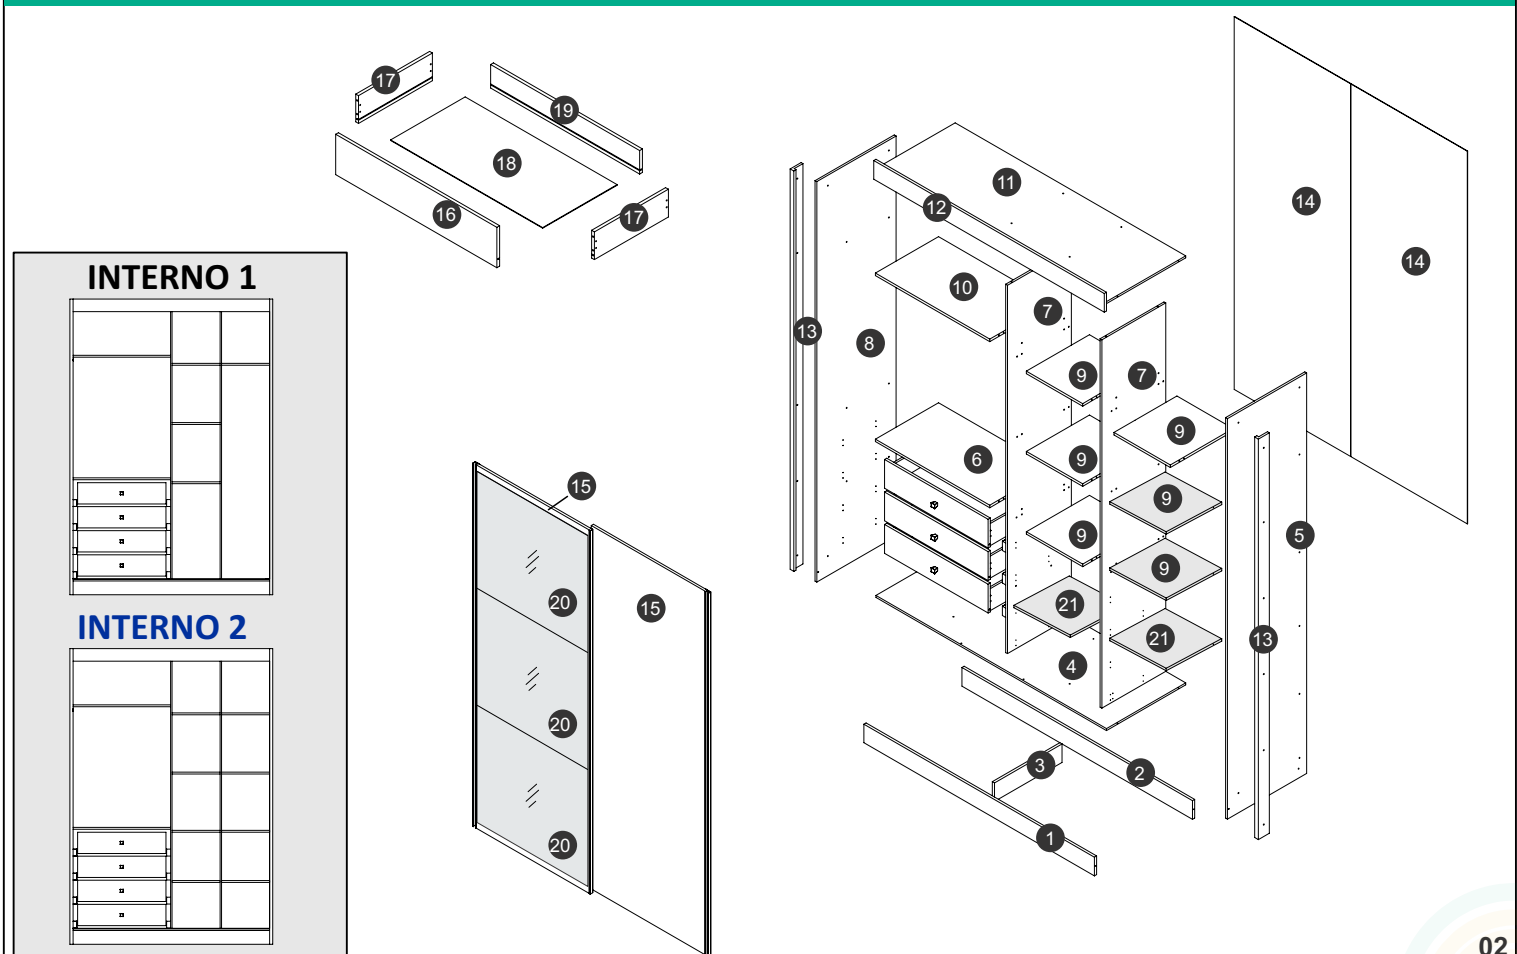


LISTA DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS - 2 PORTAS MDF

A1 - CAVILHA MADEIRA 6X30  CÓD.: 1404 20	C2 - SAPATA PLÁSTICA  CÓD.: 1117 06	I7 - GUIA SUPERIOR  CÓD.: 14033 04
A2 - CAVILHA MADEIRA 6X50  CÓD.: 2498 02	C5 - DISTANCIADOR PLÁSTICO  CÓD.: 16671 12	I8 - FREIO DE PORTA  CÓD.: 1447 04
B1 - PARAFUSO 3,5X14 CABEÇA CHATA  CÓD.: 1420 16	E1 - TAPA FURO ADESIVO 17MM  CÓD.: 12342 46	I14 - CANTONEIRA 2 FUROS  CÓD.: 1452 02
B3 - PARAFUSO 3,5X35 CABEÇA CHATA  CÓD.: 1422 16	E2 - TAPA FURO 6MM  CÓD.: 1434 38	J1 - CORREDIÇA (unidade)  CÓD.: 19374 06
B4 - PARAFUSO 5X40  CÓD.: 2272 34	F1 - PREGO 10X10  CÓD.: 1474 120	K3 - PUXADOR GAVETA  CÓD.: 18715 03
B9 - PARAFUSO 4X40  CÓD.: 7066 12	G2 - FIXADOR DE COSTAS  CÓD.: 14421 15	L13 - TRILHO INFERIOR 1570mm  CÓD.: 14405 01
B10 - PARAFUSO 3,5X30 FLANGEADO S/PONTA  CÓD.: 2858 03	H2 - TUBO CABIDEIRO 374mm  CÓD.: 5068 02	L14 - TRILHO SUPERIOR 1570mm  CÓD.: 14406 01
B12 - PARAFUSO 4X16 FLANGEADO  CÓD.: 10251 24	H5 - TUBO CABIDEIRO 772mm  CÓD.: 5070 01	M3 - PERFIL PUXADOR 2145mm  CÓD.: 10169 02
B15 - PARAFUSO 3,5X12 CABEÇA CHATA  CÓD.: 2041 114	I2 - COLA 10g.  CÓD.: 1472 01	M4 - BATENTE ALUM. 2145mm  CÓD.: 9958 02
B16 - PARAFUSO 3,5X16  CÓD.: 1426 12	I3 - GIZ PARA RETOQUE  CÓD.: 1158 01	KIT P/PRATELEIRA EXTRA A2 - CAVILHA MADEIRA 6X50  CÓD.: 2498 04 B4 - PARAFUSO 5X40  CÓD.: 2272 04 B15 - PARAFUSO 3,5X12  CÓD.: 2272 08
B25 - PARAFUSO 3,5X22 CABEÇA CHATA  CÓD.: 10357 12	I4 - SUPORTE CABIDEIRO  CÓD.: 2051 06	
C1 - CONECTOR 4 FUROS  CÓD.: 1453 12	I6 - ROLDANA  CÓD.: 14032 04	






KIT OPCIONAL ESPELHOS	
B16 - PARAFUSO 3,5X16  CÓD.: 1426 06	
C8 - SUPORTE P/ ESPELHO  CÓD.: 4003 06	

8747 - KIT OPCIONAL PÉS	
B17 - PARAFUSO 3,5X12 FLANGEADO  CÓD.: 2042 24	
C7 - PÉ P/ ROUPEIRO 70X70mm  06	

KIT P/PRATELEIRA EXTRA	
A2 - CAVILHA MADEIRA 6X50  CÓD.: 2498 04	
B4 - PARAFUSO 5X40  CÓD.: 2272 04	
B15 - PARAFUSO 3,5X12 CABEÇA CHATA  CÓD.: 2041 08	
C3 - SUPORTE PRATELEIRA  CÓD.: 3087 08	
I14 - CANTONEIRA 2 FUROS  CÓD.: 1452 04	

Cores e código para assistência técnica


365 CUMARU	396 NEVE	398 FENDI
---------------	-------------	--------------

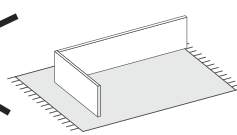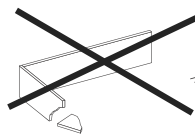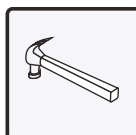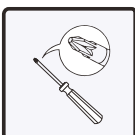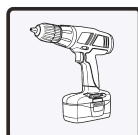

As ferramentas necessárias para montagem do produto não são fornecidas.

Utilize um tapete ou a própria embalagem do produto como proteção para realizar a montagem.


Utilize a régua para medir os componentes | Medidas em mm.










LISTA DE PEÇAS - 1 PORTA MDF E 1 PORTA ESPELHADA

N°	Código	Descrição	Dimensões (mm)			Quantidade
			Comprimento	Largura	Espessura	
1	11042	RODAPE FRONTAL	1572	110	15	1
2	13928	RODAPE TRASEIRO	1572	110	15	1
3	6866	TRAVESSA DO RODAPÉ	461	109	15	1
4	14334	BASE	1572	540	12	1
5	18626	LATERAL DIREITA	2364	540	12	1
6	14500	PRATELEIRA GAVETA	780	430	15	1
7	18636	DIVISÃO	2175	435	12	2
8	14458	LATERAL ESQUERDA	2364	540	12	1
9	14804	PRATELEIRA MENOR	430	384	15	4
10	14501	PRATELEIRA DO MALEIRO	780	430	15	1
11	14335	TAMPO	1572	540	12	1
12	14499	MOLDURA SUPERIOR	1571	100	15	1
13	14530	MOLDURA LATERAL	2364	75	25	2
14	14336	COSTAS	2200	794	3	2
15	9919	PORTA	2145	780	15	1
15A	11294	PORTA ESPELHO PELÍCULADO (OPCIONAL)	2149	800	20	1
16	19051	FRENTE DE GAVETA	706	185	15	3
17	14381	LATERAL DE GAVETA	400	130	12	6
18	16132	FUNDO DE GAVETA	681	403	3	3
19	4867	TRASEIRO DE GAVETA	668	130	15	3
KIT PRATELEIRA EXTRA						
9	14804	PRATELEIRA MENOR	430	384	15	2
21	17923	PRATELEIRA REMOVÍVEL	430	384	15	2

VISTA EXPLODIDA

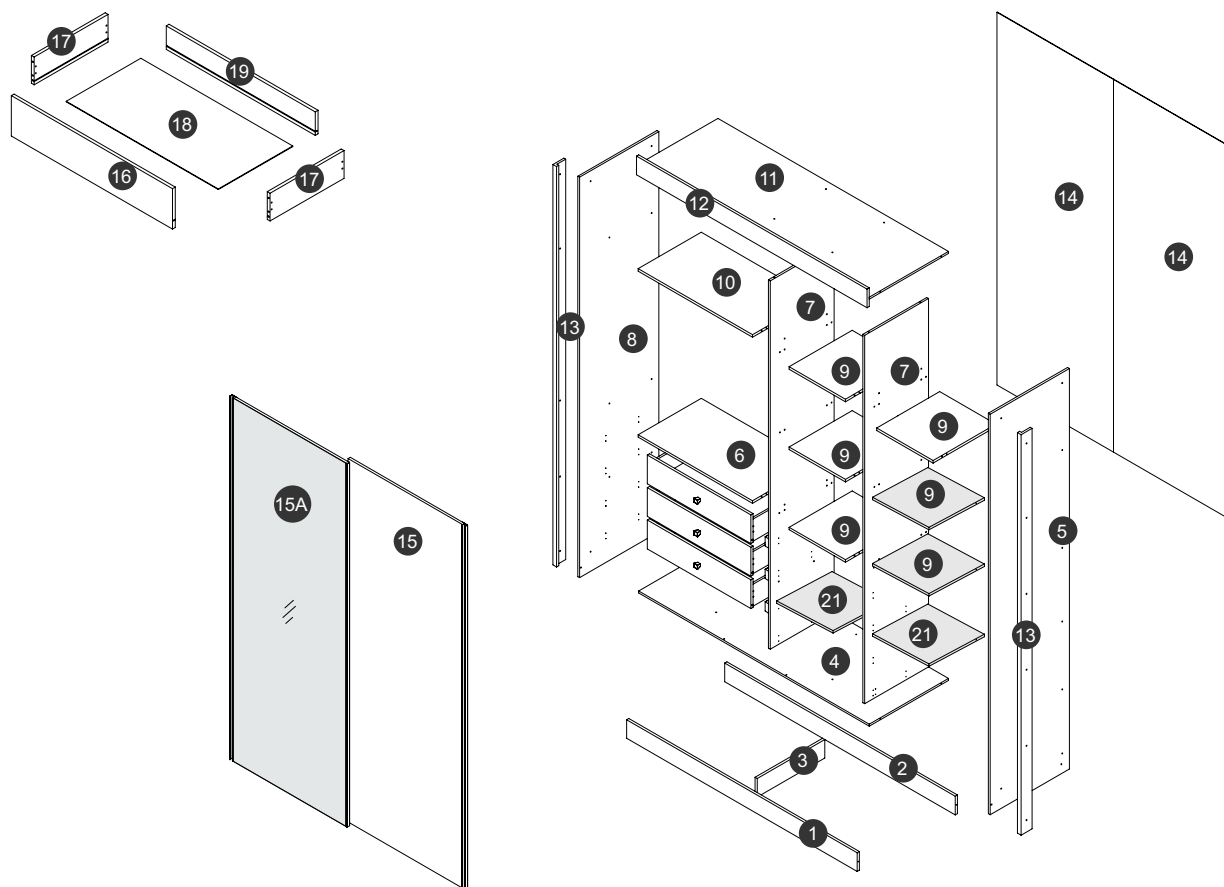

LISTA DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS - 1 PORTA MDF e 1 PORTA ESPELHADA

A1 - CAVILHA MADEIRA 6X30 20  CÓD.: 1404	C2 - SAPATA PLÁSTICA 06  CÓD.: 1117	I7 - GUIA SUPERIOR 04  CÓD.: 14033
A2 - CAVILHA MADEIRA 6X50 02  CÓD.: 2498	C5 - DISTANCIADOR PLÁSTICO 12  CÓD.: 16671	I8 - FREIO DE PORTA 04  CÓD.: 1447
B1 - PARAFUSO 3,5X14 CABEÇA CHATA 16  CÓD.: 1420	E1 - TAPA FURO ADESIVO 17MM 46  CÓD.: 12342	I14 - CANTONEIRA 2 FUROS 02  CÓD.: 1452
B3 - PARAFUSO 3,5X35 CABEÇA CHATA 16  CÓD.: 1422	E2 - TAPA FURO 6MM 38  CÓD.: 1434	J1 - CORREDIÇA (unidade) 06  CÓD.: 19374
B4 - PARAFUSO 5X40 34  CÓD.: 2272	F1 - PREGO 10X10 120  CÓD.: 1474	K3 - PUXADOR GAVETA 03  CÓD.: 18715
B9 - PARAFUSO 4X40 12  CÓD.: 7066	G2 - FIXADOR DE COSTAS 15  CÓD.: 14421	L13 - TRILHO INFERIOR 1570mm 01  CÓD.: 14405
B10 - PARAFUSO 3,5X30 FLANGEADO S/PONTA 03  CÓD.: 2858	H2 - TUBO CABIDEIRO 374mm 02  CÓD.: 5068	L14 - TRILHO SUPERIOR 1570mm 01  CÓD.: 14406
B12 - PARAFUSO 4X16 FLANGEADO 24  CÓD.: 10251	H5 - TUBO CABIDEIRO 772mm 01  CÓD.: 5070	M3 - PERFIL PUXADOR 2145mm 01  CÓD.: 10169
B15 - PARAFUSO 3,5X12 CABEÇA CHATA 114  CÓD.: 2041	I2 - COLA 10g. 01  CÓD.: 1472	M4 - BATENTE ALUM. 2145mm 01  CÓD.: 9958
B16 - PARAFUSO 3,5X16 12  CÓD.: 1426	I3 - GIZ PARA RETOQUE 01  CÓD.: 1158	
B25 - PARAFUSO 3,5X22 CABEÇA CHATA 12  CÓD.: 10357	I4 - SUPORTE CABIDEIRO 06  CÓD.: 2051	
C1 - CONECTOR 4 FUROS 12  CÓD.: 1453	I6 - ROLDANA 04  CÓD.: 14032	

8747 - KIT OPCIONAL PÉS

B17 - PARAFUSO 3,5X12
FLANGEADO

24



CÓD.: 2042

C7 - PÉ P/ ROUPEIRO 70X70mm






06



C3 - SUPORTE PRATELEIRA 08  CÓD.: 3087	I14 - CANTONEIRA 2 FUROS 04  CÓD.: 1452
---	--

Cores e código para assistência técnica


365 CUMARU	396 NEVE	398 FENDI
---------------	-------------	--------------

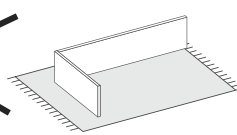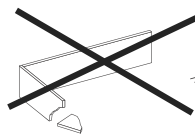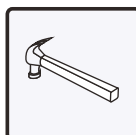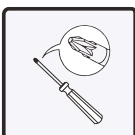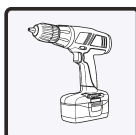

As ferramentas necessárias para montagem do produto não são fornecidas.

Utilize um tapete ou a própria embalagem do produto como proteção para realizar a montagem.


Utilize a régua para medir os componentes | Medidas em mm.














LISTA DE PEÇAS - 2 PORTAS ESPELHADAS

Nº	Código	Descrição	Dimensões (mm)			Quantidade
			Comprimento	Largura	Espessura	
1	11042	RODAPE FRONTAL	1572	110	15	1
2	13928	RODAPE TRASEIRO	1572	110	15	1
3	6866	TRAVESSA DO RODAPÉ	461	109	15	1
4	14334	BASE	1572	540	12	1
5	18626	LATERAL DIREITA	2364	540	12	1
6	14500	PRATELEIRA GAVETA	780	430	15	1
7	18636	DIVISÃO	2175	435	12	2
8	14458	LATERAL ESQUERDA	2364	540	12	1
9	14804	PRATELEIRA MENOR	430	384	15	4
10	14501	PRATELEIRA DO MALEIRO	780	430	15	1
11	14335	TAMPO	1572	540	12	1
12	14499	MOLDURA SUPERIOR	1571	100	15	1
13	14530	MOLDURA LATERAL	2364	75	25	2
14	14336	COSTAS	2200	794	3	2
15A	11294	PORTA ESPELHO PELÍCULADO (OPCIONAL)	2149	800	20	2
16	19051	FRENTE DE GAVETA	706	185	15	3
17	14381	LATERAL DE GAVETA	400	130	12	6
18	16132	FUNDO DE GAVETA	681	403	3	3
19	4867	TRASEIRO DE GAVETA	668	130	15	3
KIT PRATELEIRA EXTRA						
9	14804	PRATELEIRA MENOR	430	384	15	2
21	17923	PRATELEIRA REMOVÍVEL	430	384	15	2


VISTA EXPLODIDA

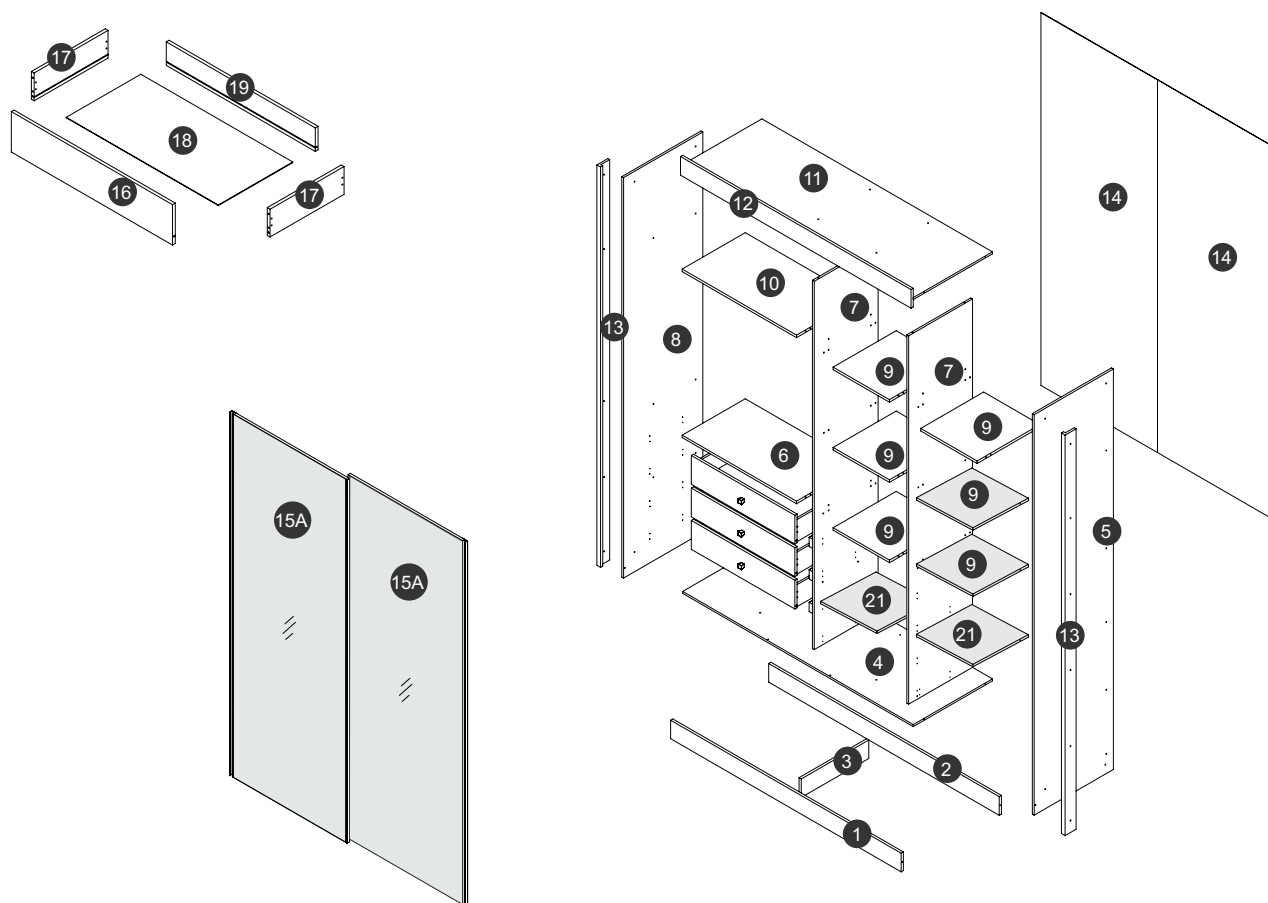




LISTA DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS - 2 PORTAS ESPELHADAS

A1 - CAVILHA MADEIRA 6X30  CÓD.: 1404 20	C2 - SAPATA PLÁSTICA  CÓD.: 1117 06	I4 - SUPORTE CABIDEIRO  CÓD.: 2051 06
A2 - CAVILHA MADEIRA 6X50  CÓD.: 2498 02	C5 - DISTANCIADOR PLÁSTICO  CÓD.: 16671 12	I6 - ROLDANA  CÓD.: 14032 04
B1 - PARAFUSO 3,5X14 CABEÇA CHATA  CÓD.: 1420 16	E1 - TAPA FURO ADESIVO 17MM  CÓD.: 12342 46	I7 - GUIA SUPERIOR  CÓD.: 14033 04
B3 - PARAFUSO 3,5X35 CABEÇA CHATA  CÓD.: 1422 16	E2 - TAPA FURO 6MM  CÓD.: 1434 38	I8 - FREIO DE PORTA  CÓD.: 1447 04
B4 - PARAFUSO 5X40  CÓD.: 2272 34	F1 - PREGO 10X10  CÓD.: 1474 120	I14 - CANTONEIRA 2 FUROS  CÓD.: 1452 02
B9 - PARAFUSO 4X40  CÓD.: 7066 12	G2 - FIXADOR DE COSTAS  CÓD.: 14421 15	J1 - CORREDIÇA (unidade)  CÓD.: 19374 06
B10 - PARAFUSO 3,5X30 FLANGEADO S/PONTA  CÓD.: 2858 03	H2 - TUBO CABIDEIRO 374mm  CÓD.: 5068 02	K3 - PUXADOR GAVETA  CÓD.: 18715 03
B12 - PARAFUSO 4X16 FLANGEADO  CÓD.: 10251 24	H5 - TUBO CABIDEIRO 772mm  CÓD.: 5070 01	L13 - TRILHO INFERIOR 1570mm  CÓD.: 14405 01
B15 - PARAFUSO 3,5X12 CABEÇA CHATA  CÓD.: 2041 114	I2 - COLA 10g.  CÓD.: 1472 01	L14 - TRILHO SUPERIOR 1570mm  CÓD.: 14406 01
B16 - PARAFUSO 3,5X16  CÓD.: 1426 12	I3 - GIZ PARA RETOQUE  CÓD.: 1158 01	
B25 - PARAFUSO 3,5X22 CABEÇA CHATA  CÓD.: 10357 12		
C1 - CONECTOR 4 FUROS  CÓD.: 1453 12		







8747 - KIT OPCIONAL PÉS

B17 - PARAFUSO 3,5X12 FLANGEADO  CÓD.: 2042 24
C7 - PÉ P/ ROUPEIRO 70X70mm  06

KIT P/PRATELEIRA EXTRA

A2 - CAVILHA MADEIRA 6X50  CÓD.: 2498 04
B4 - PARAFUSO 5X40  CÓD.: 2272 04
B15 - PARAFUSO 3,5X12 CABEÇA CHATA  CÓD.: 2041 08
C3 - SUPORTE PRATELEIRA  CÓD.: 3087 08
I14 - CANTONEIRA 2 FUROS  CÓD.: 1452 04


Cores e código para assistência técnica

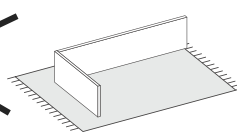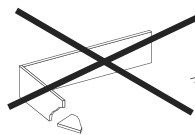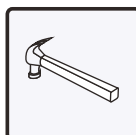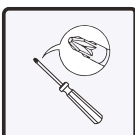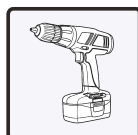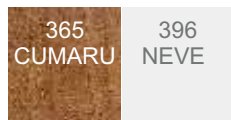




As ferramentas necessárias para montagem do produto não são fornecidas.

Utilize um tapete ou a própria embalagem do produto como proteção para realizar a montagem.


Utilize a régua para medir os componentes | Medidas em mm.




01




**⚠ Verificar se o 'KIT DE PÉS' foi adquirido.
Se sim, não montar o item C2 nessa etapa.**

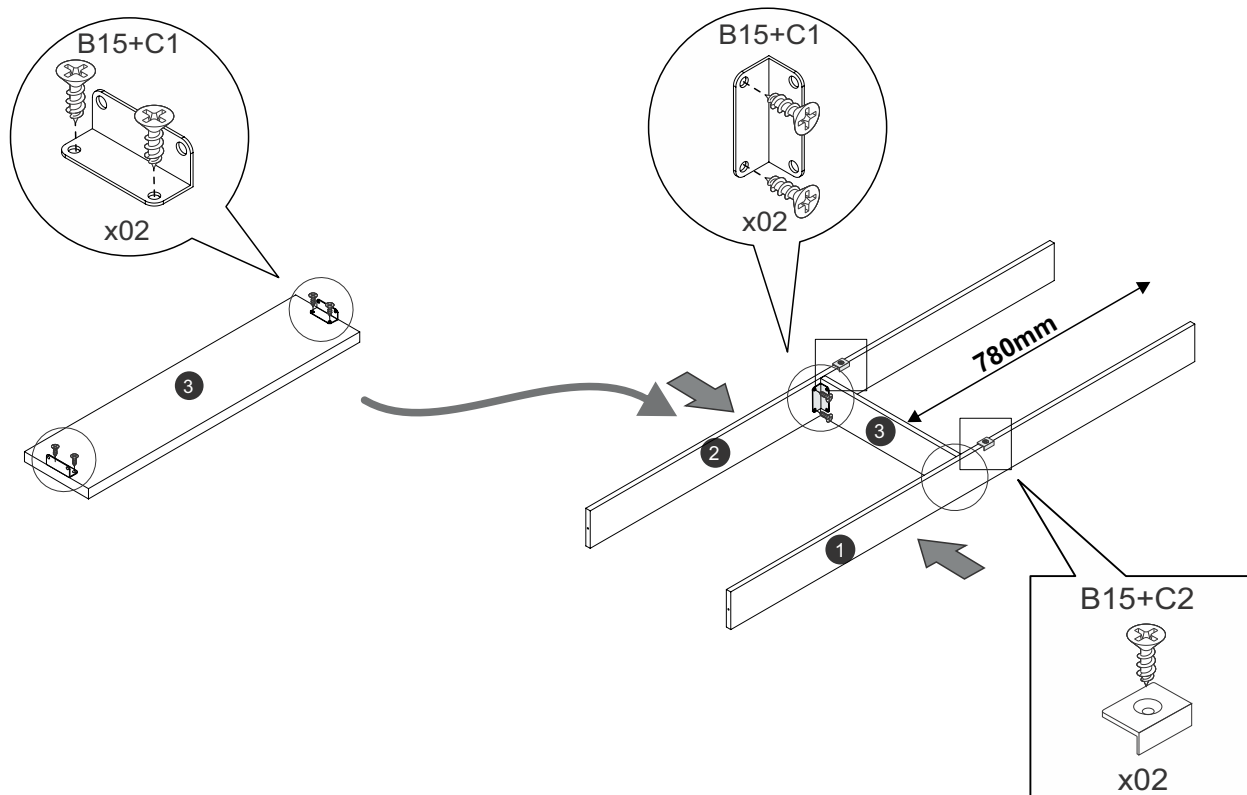



02






**ETAPA OPCIONAL.
Apenas para quando o 'KIT PÉS'
tiver sido adquirido.**

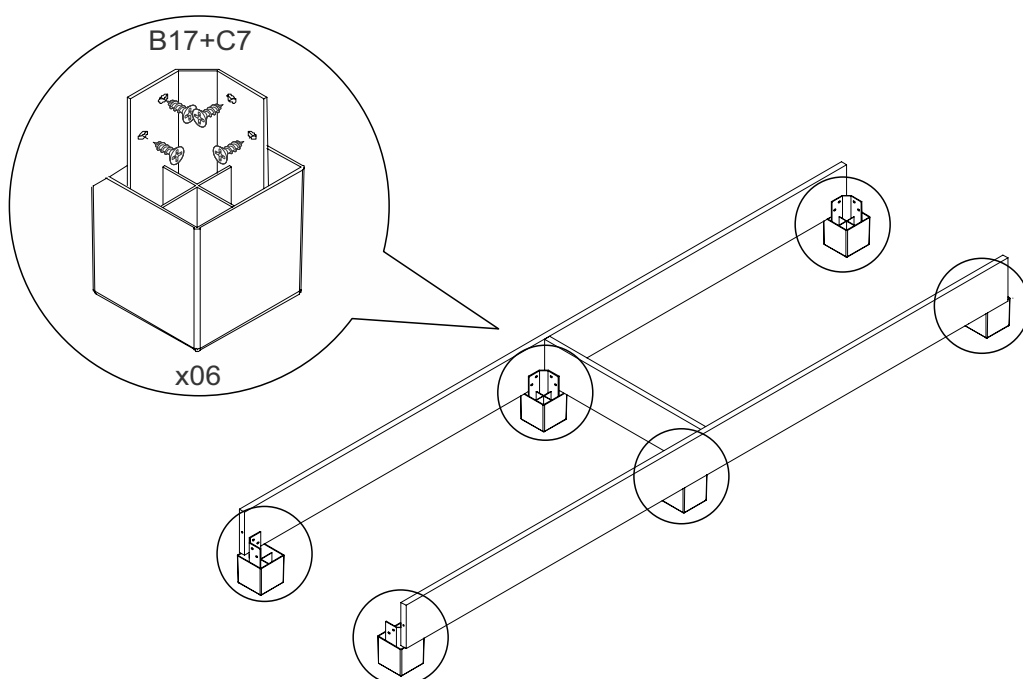

03

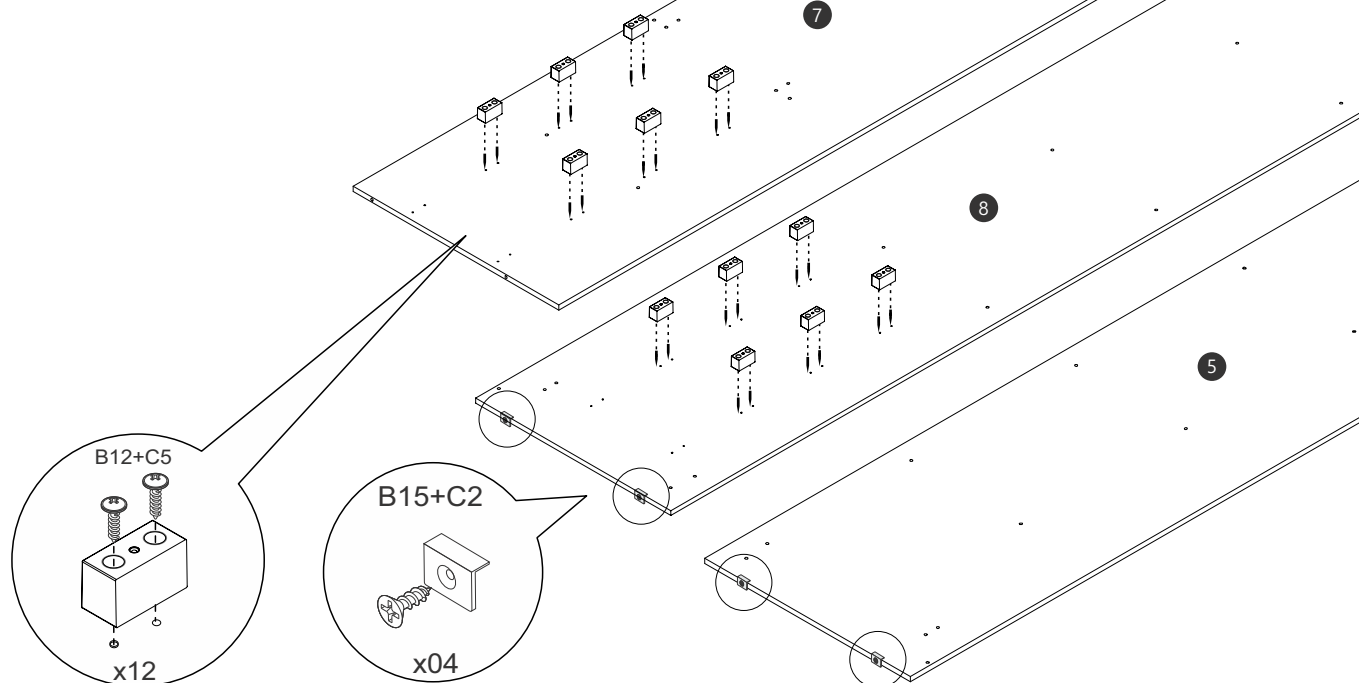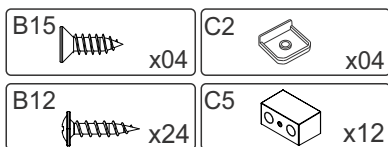


04

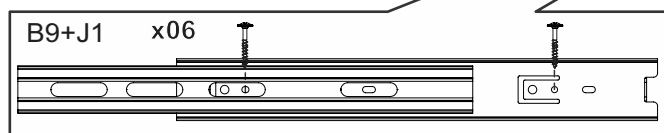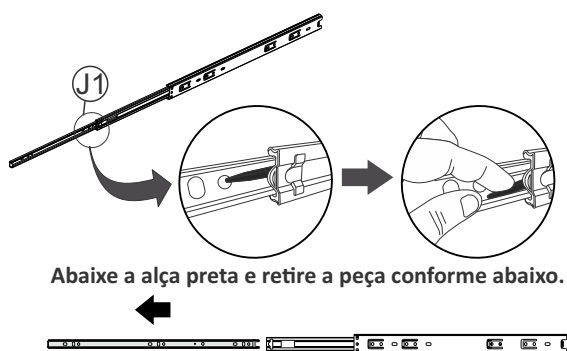

05

B4 x04

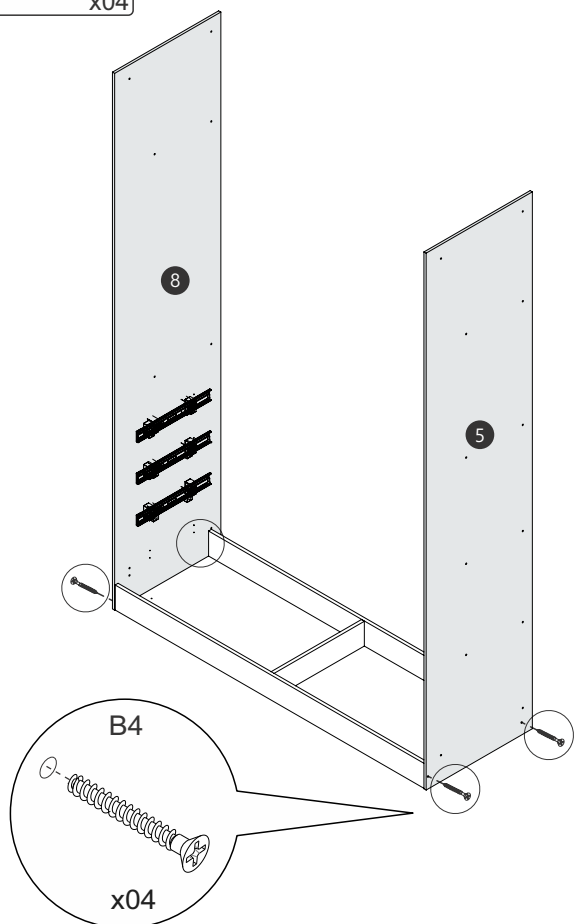


05.1

B17 x08




ETAPA OPCIONAL.
Apenas para quando o 'KIT PÉS' tiver sido adquirido.

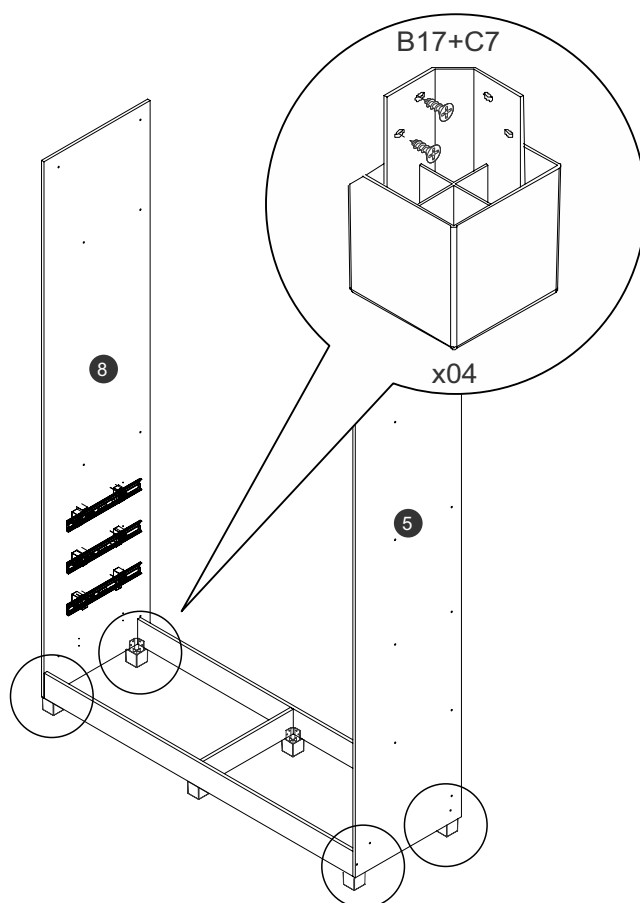

06


B3 x04

B4 x04

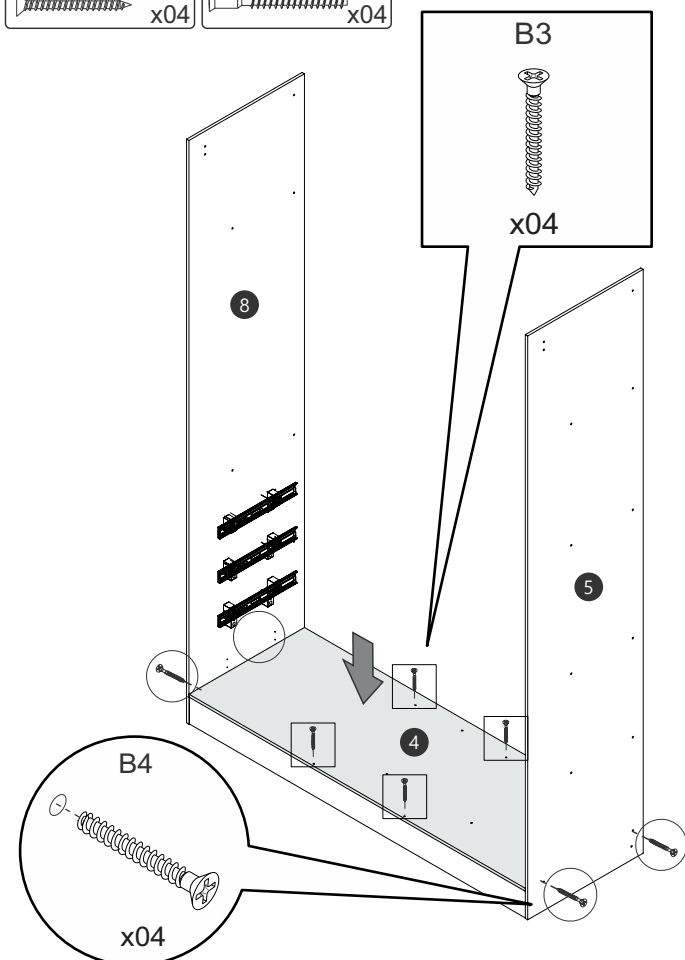


07

A1 x08

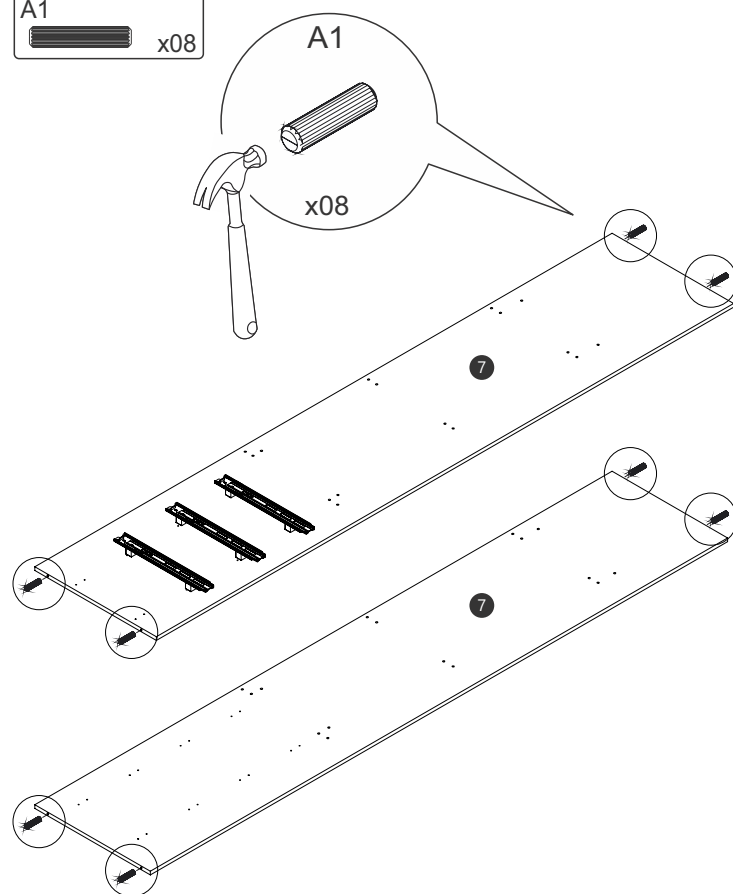


08

B4
x04

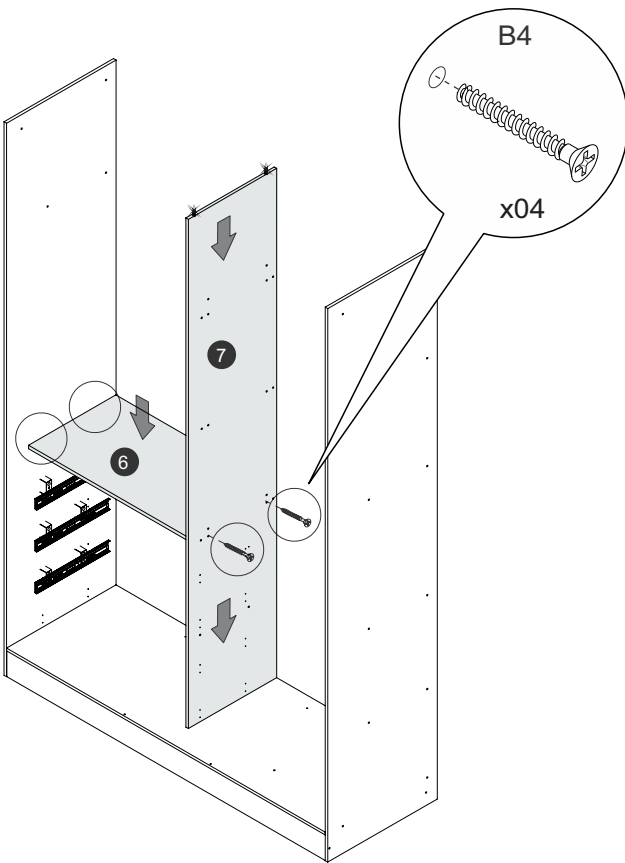


09

B4
x04

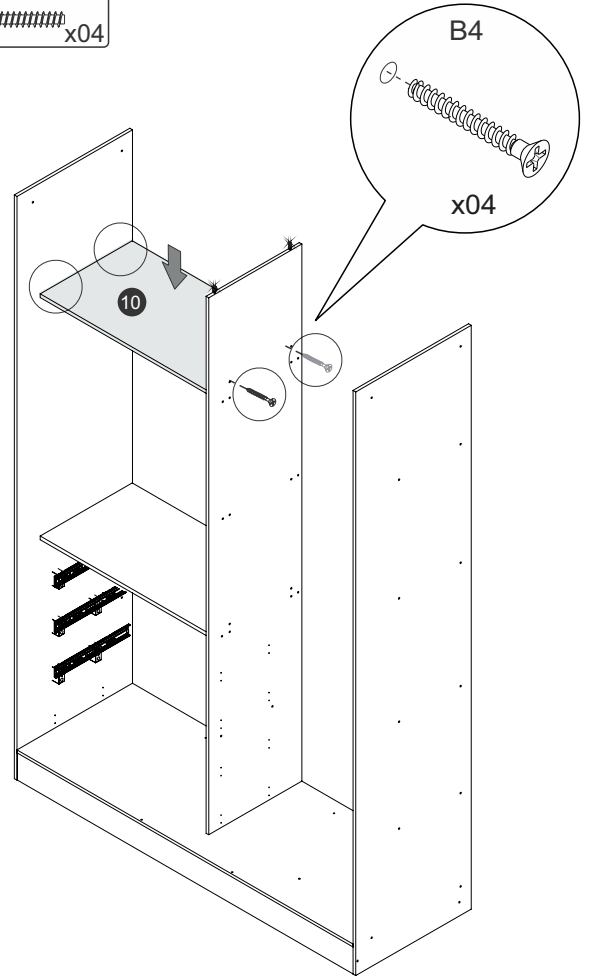


10

B4
x12

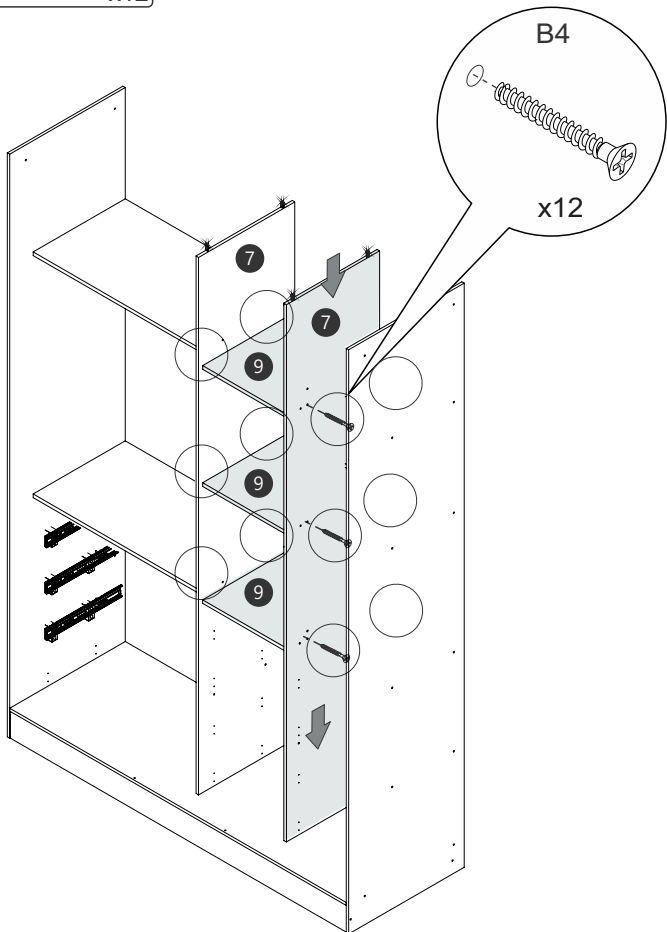


11



A2
x02

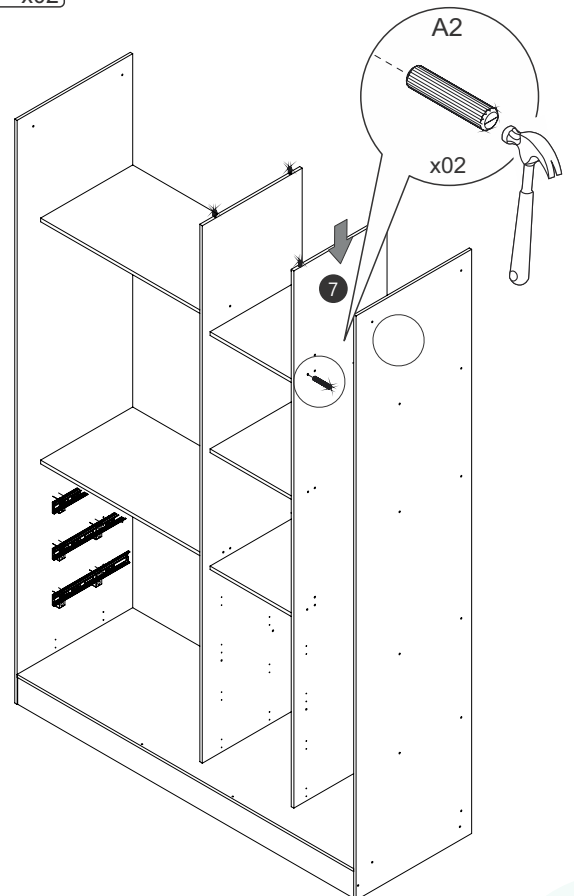

12




Primeiro encaixar a peça 9 nas cavilhas já fixadas na peça 7. Depois, realizar a fixação com os parafusos B4.

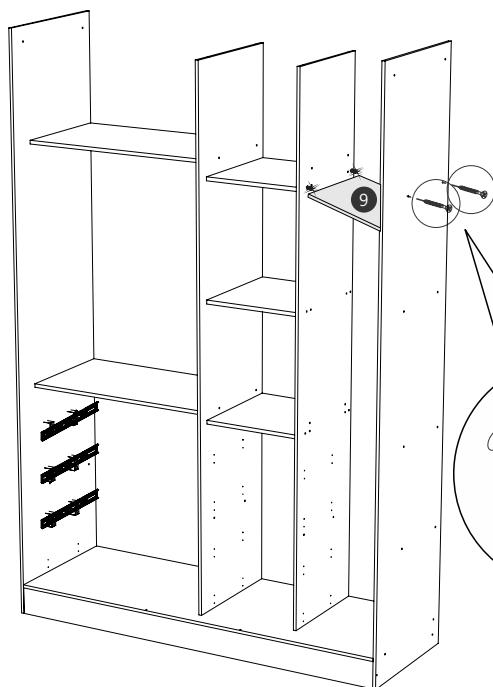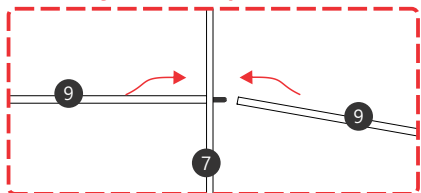

B4


x02

13



B15+I14

x02

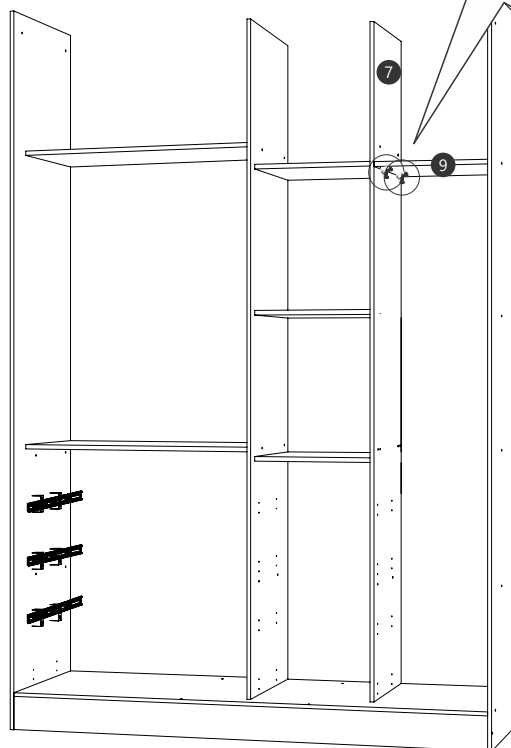


13.1 - ETAPA EXCLUSIVA INTERNO 2




A2



x04

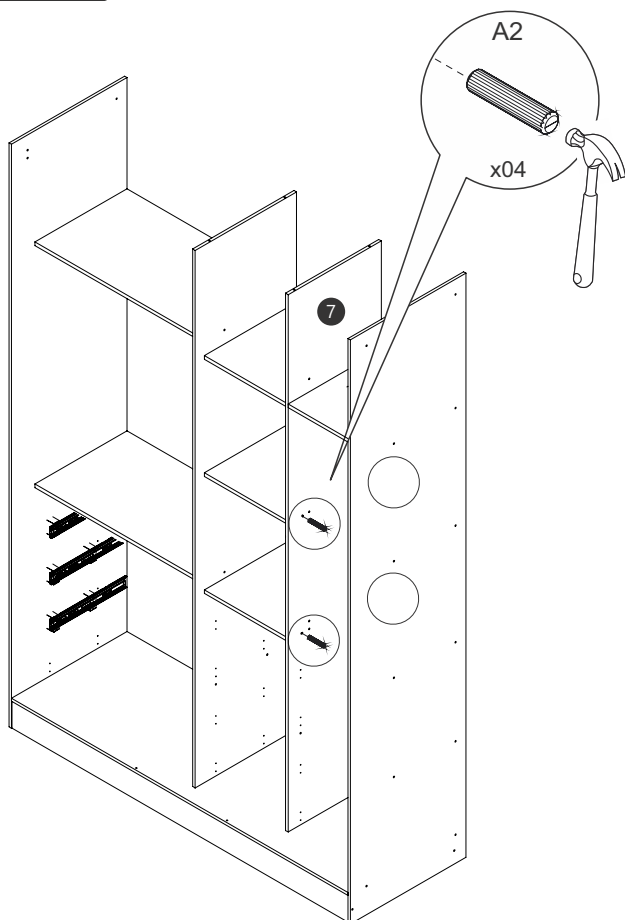

13.2 - ETAPA EXCLUSIVA INTERNO 2



Primeiro encaixar a peça 9 nas cavilhas já fixadas na peça 7. Depois, realizar a fixação com os parafusos B4.

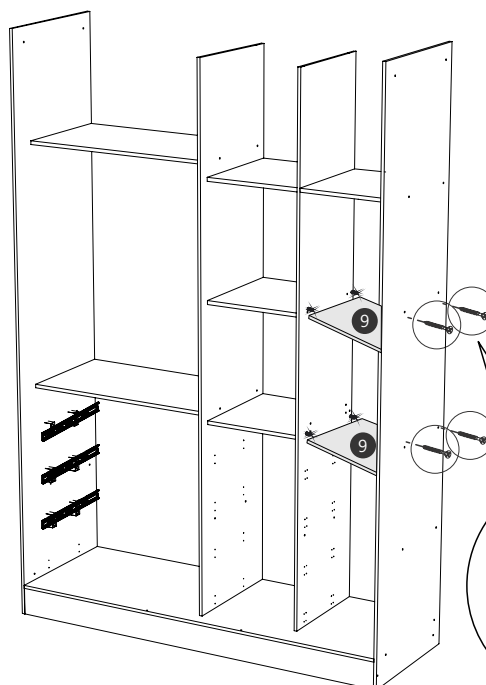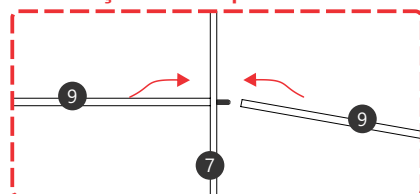

B4

x04


13.3 - ETAPA EXCLUSIVA INTERNO 2

B15 x08

I14 x04

B15+I14

x04

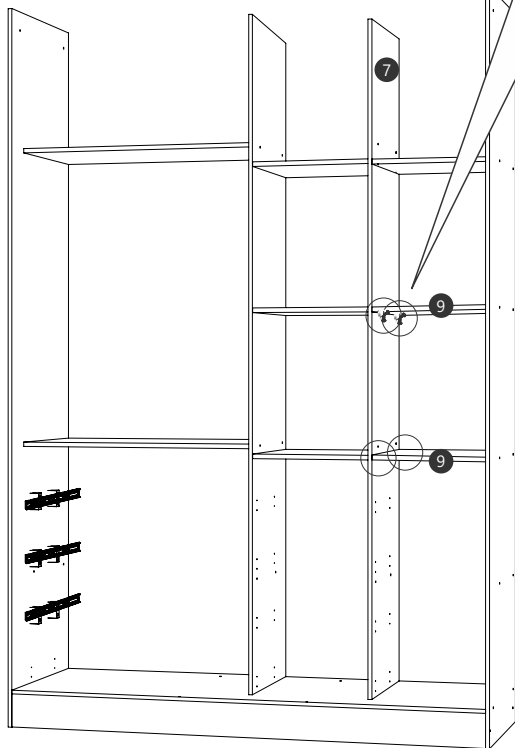


14

B15 x16

C1 x04

B15+C1

x04

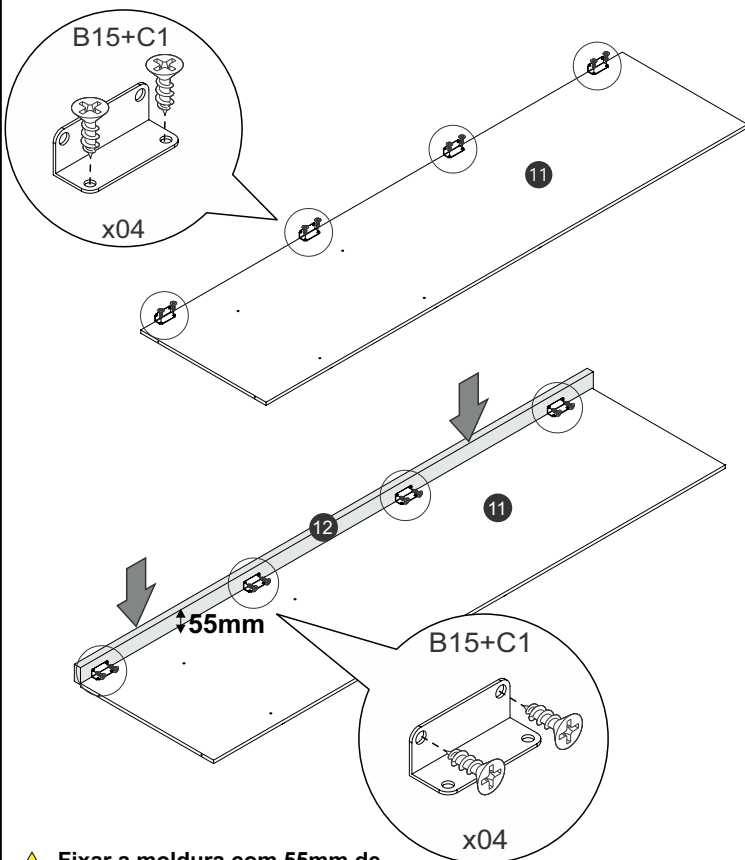


⚠ Fixar a moldura com 55mm de distância conforme detalhe.

15

B4 x04

B4

x04

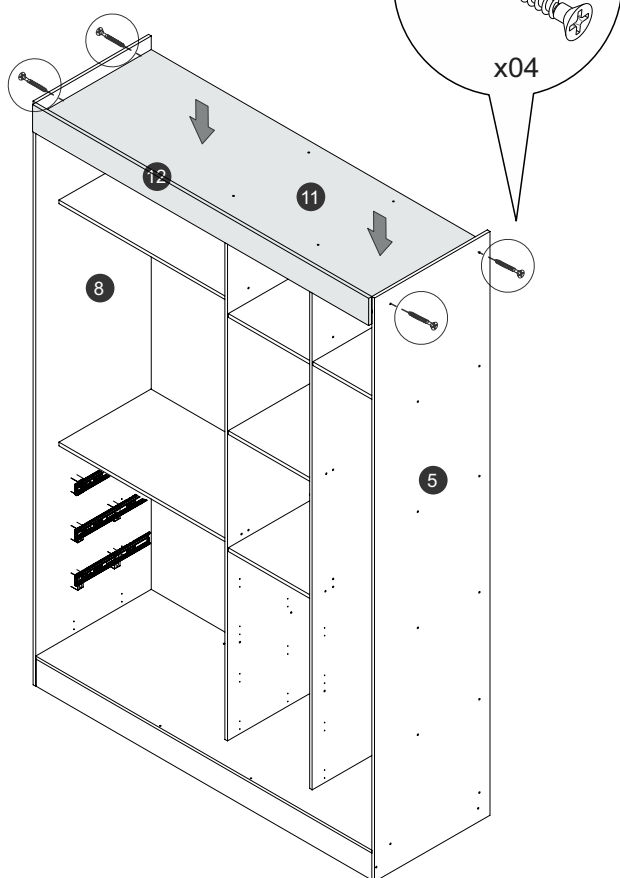

16

F1 x120


G2 x15

F1

x105


F1+G2

x15

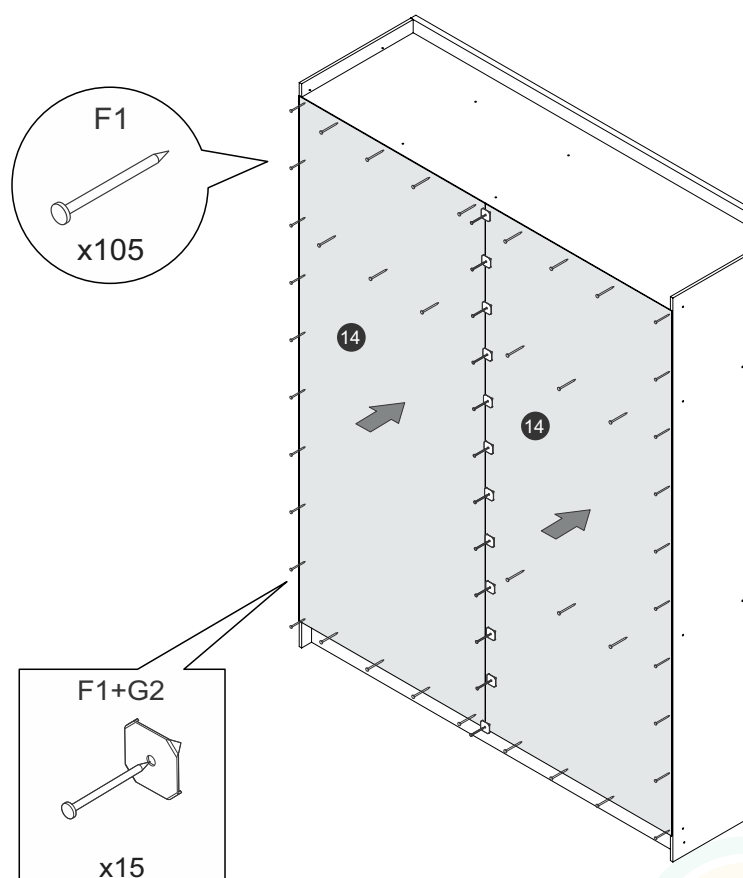

17.1 - SOMENTE PARA INTERNO 2

C3 x08

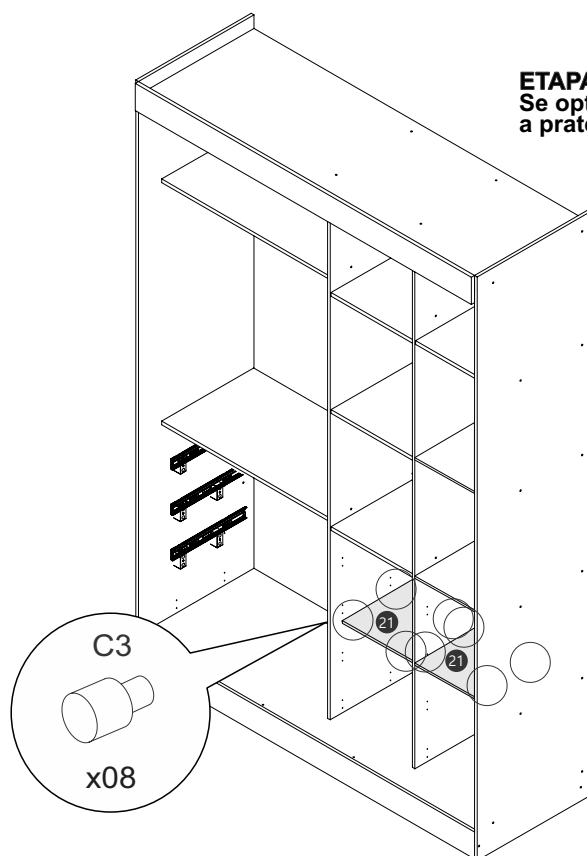

ETAPA COM OPCIONAL DE MONTAGEM
Se optar por manter o calceiro, não inserir a prateleira 24 na parte central do produto.


17 INTERNO 1

B15 x12

H5 x01


H2 x02

I4 x06

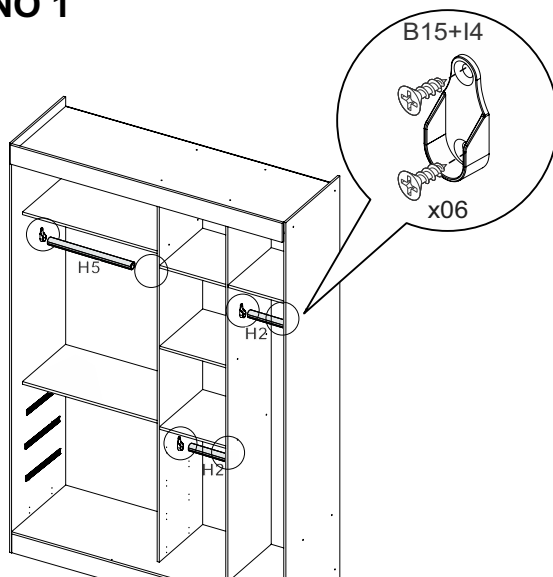


Encaixar os tubos (H2 e H5) nos suportes.

INTERNO 2

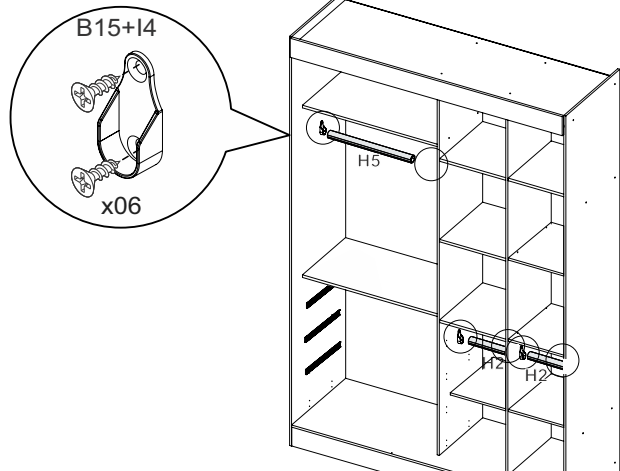

18


B25 x12

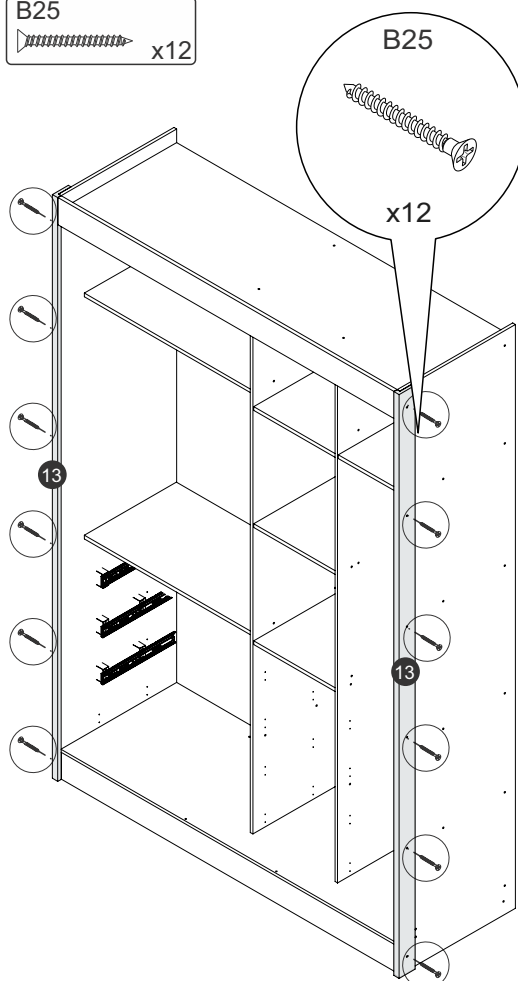

19

B15 x04


L13 x01

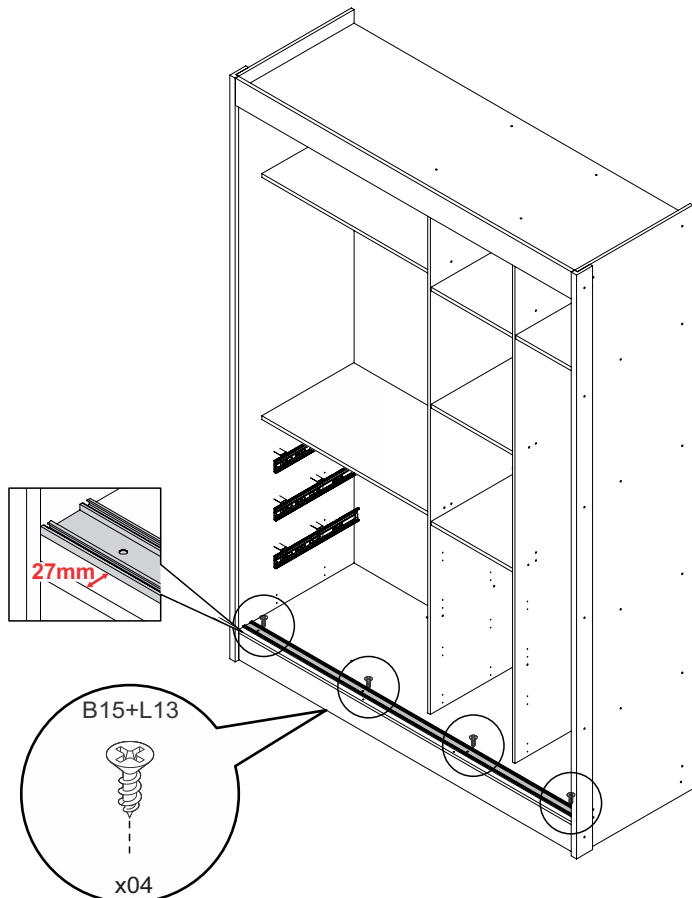

20

B15 x08


L14 x01

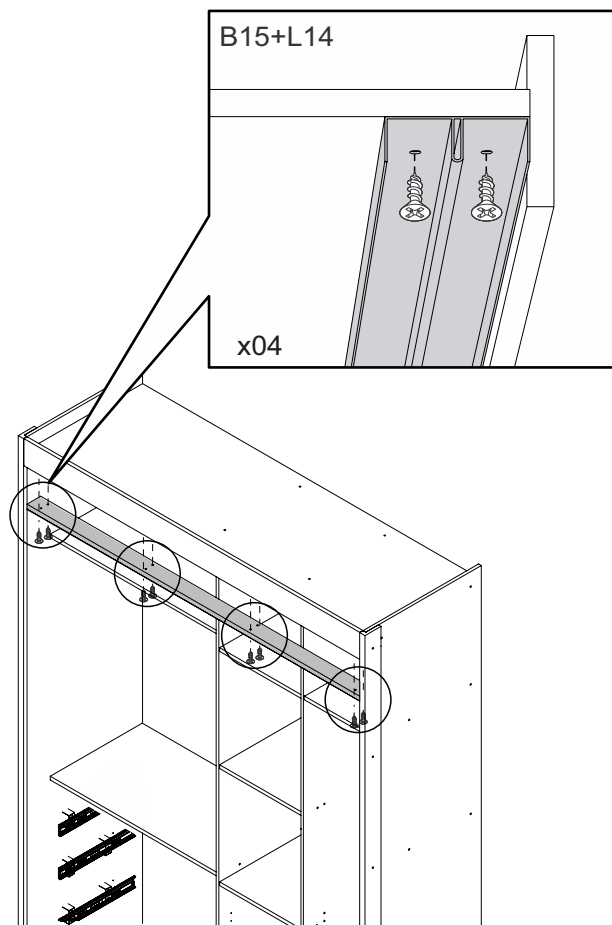

21

B16 x04


I8 x04

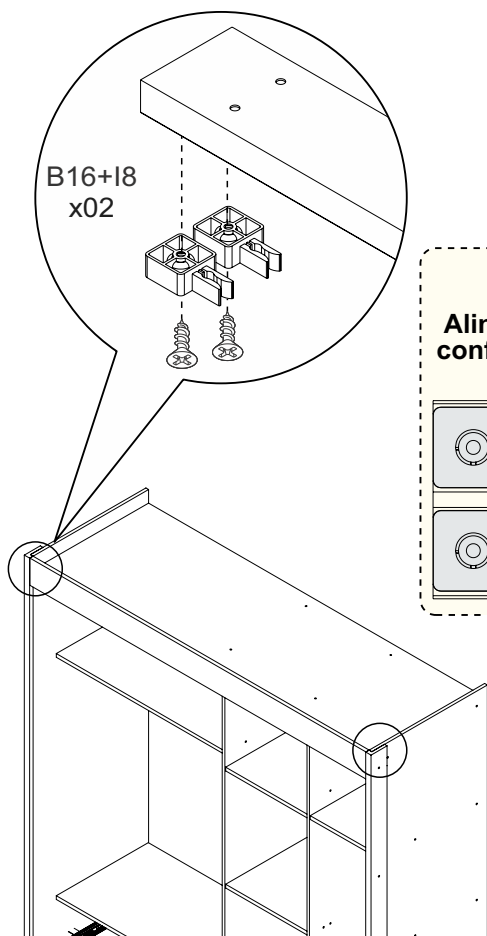




22 MONTAGEM DAS 2 PORTAS DE MDF.

I6 x04




B1 x16

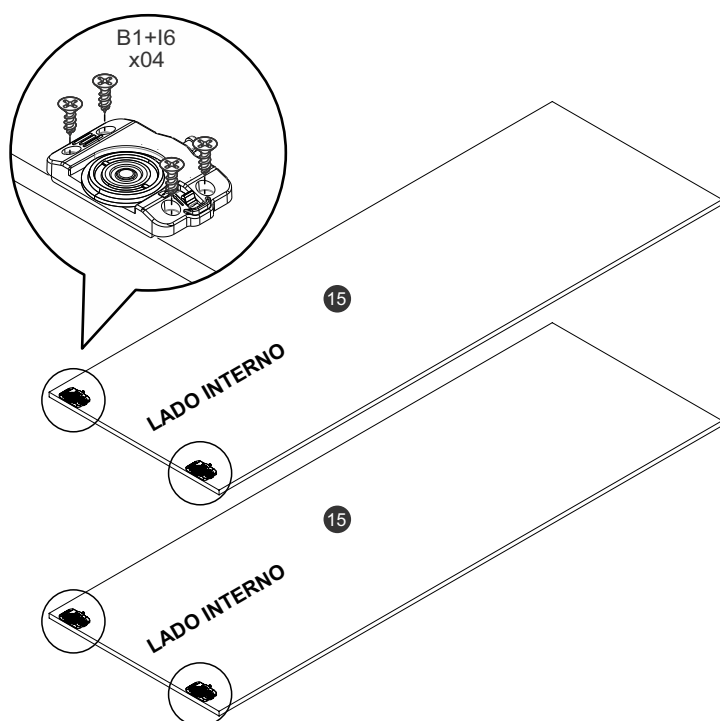



22.1 MONTAGEM 1 PORTAS DE MDF E 1 PORTA ESPELHADA.

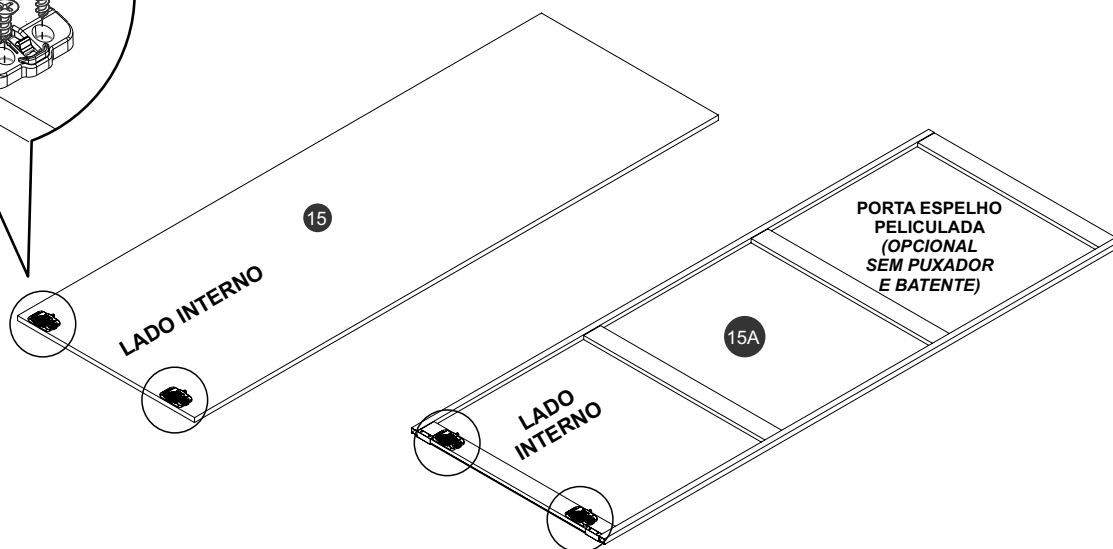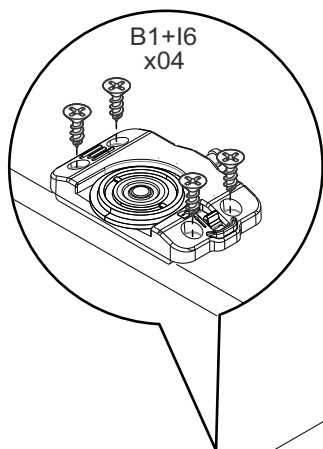




22.2 MONTAGEM DAS 2 PORTAS ESPELHADAS.

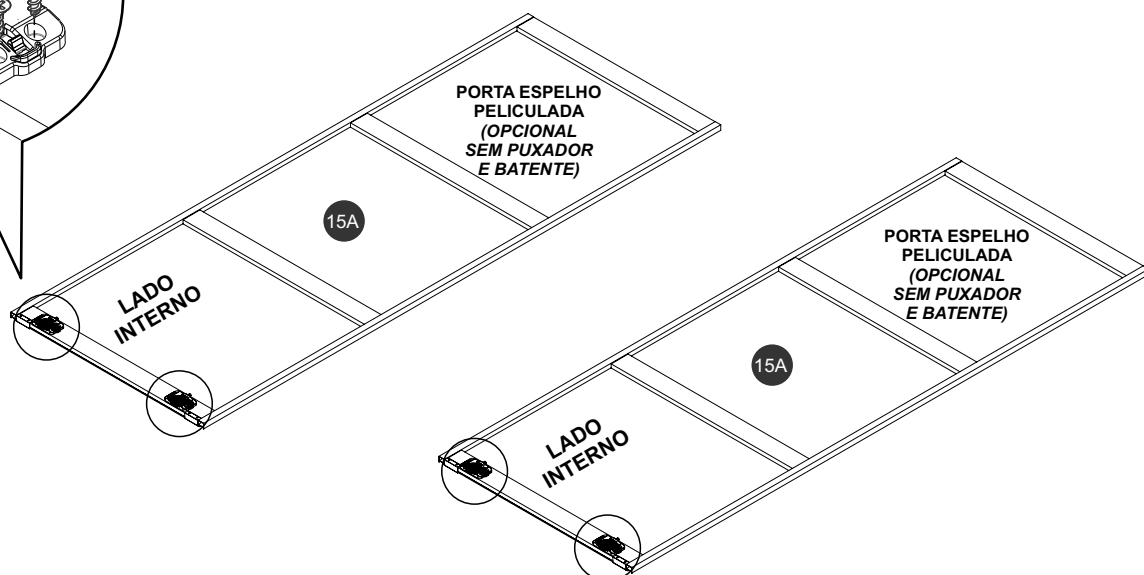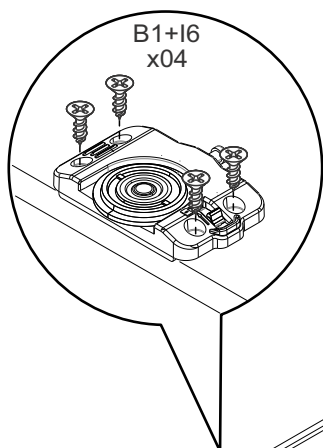




23 SOMENTE A(S) PORTA(S) EM MDF

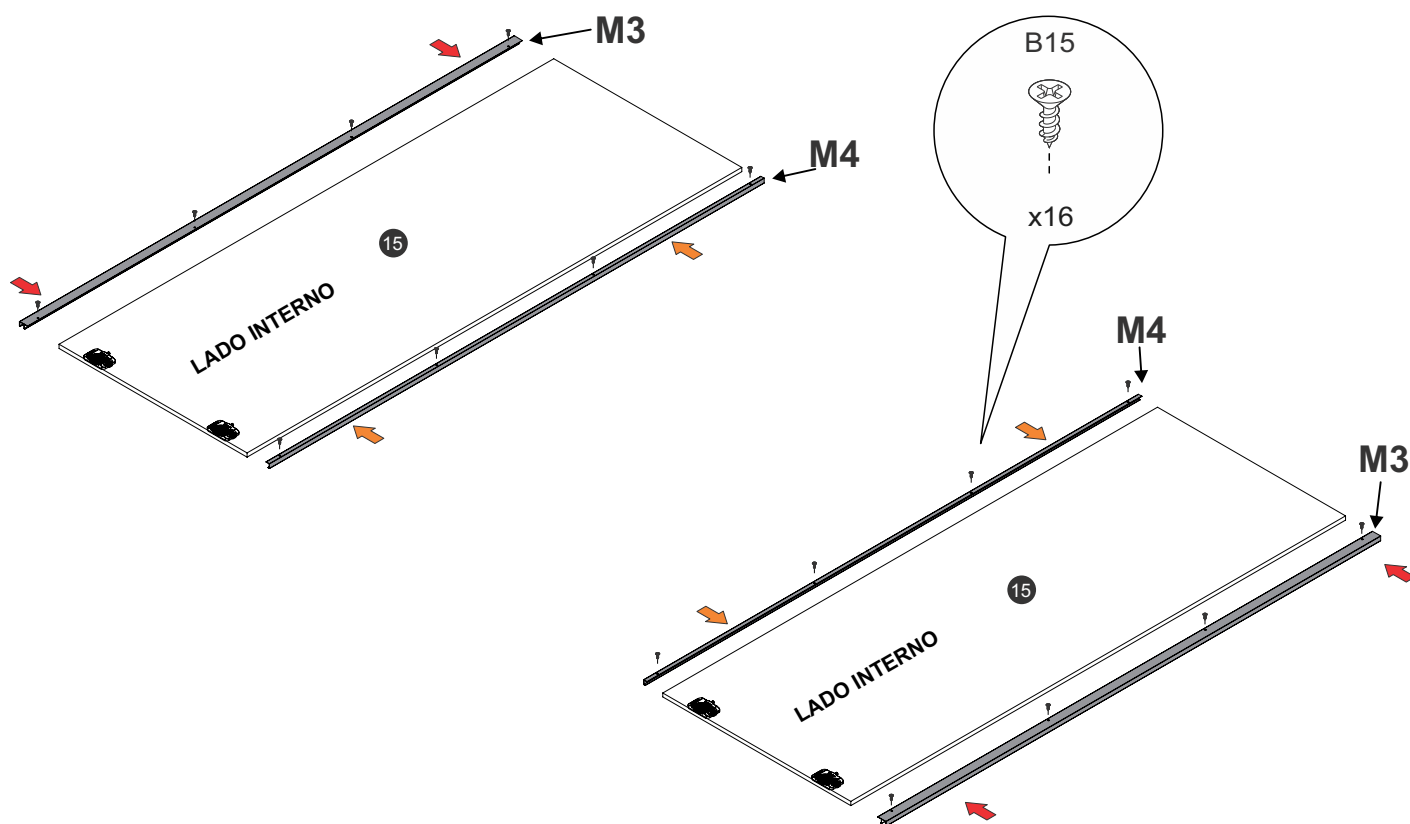


24

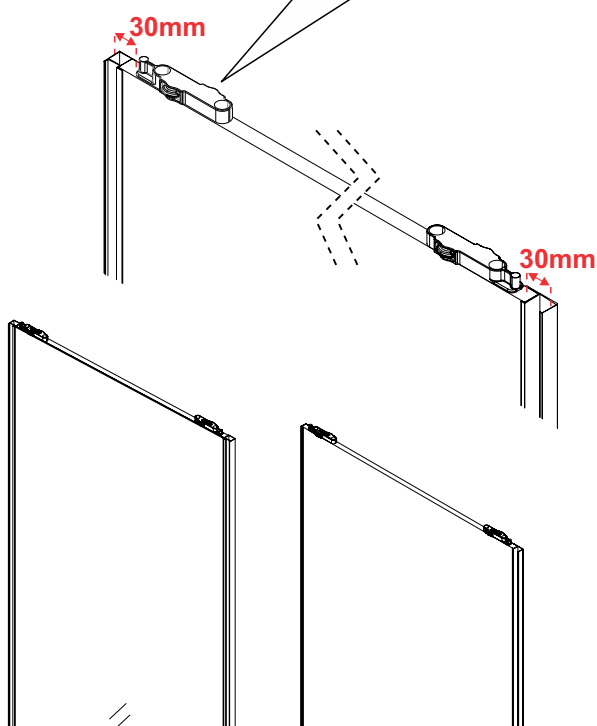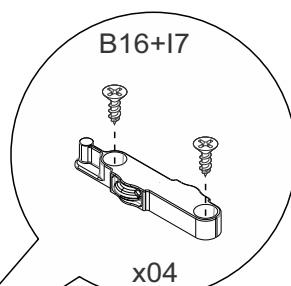


24.1

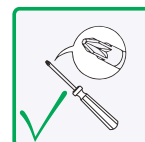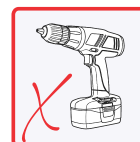

ETAPA OPCIONAL.
Apenas para quando o 'KIT ESPELHO' tiver sido adquirido.


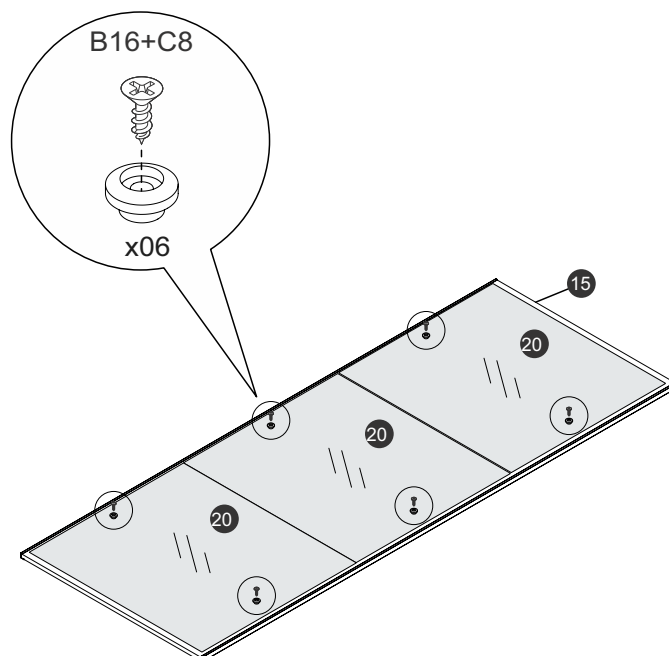


25

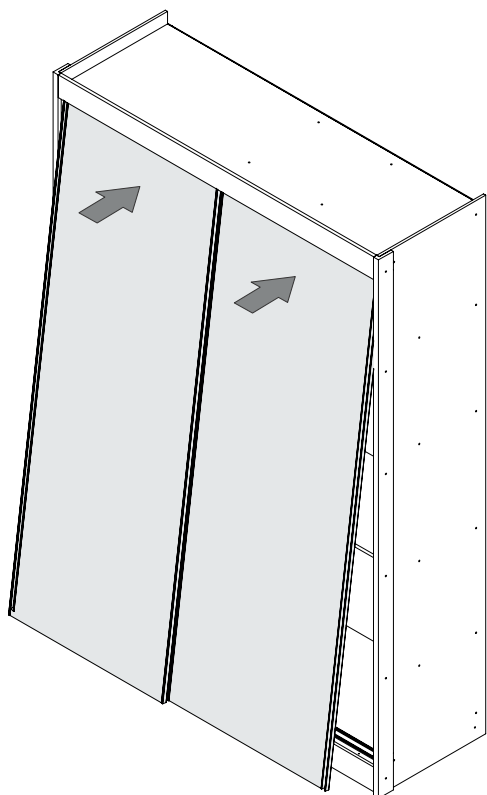



26

REPETIR ESTA ETAPA 3x.

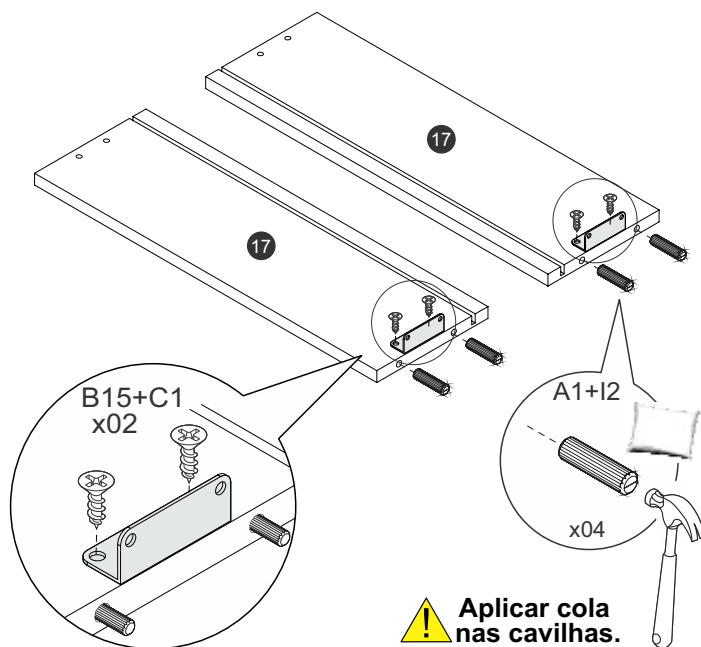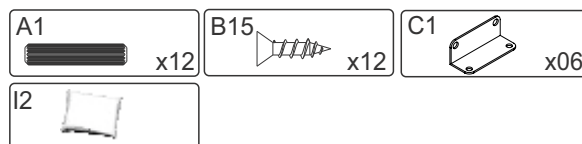



27

REPETIR ESTA ETAPA 3x.

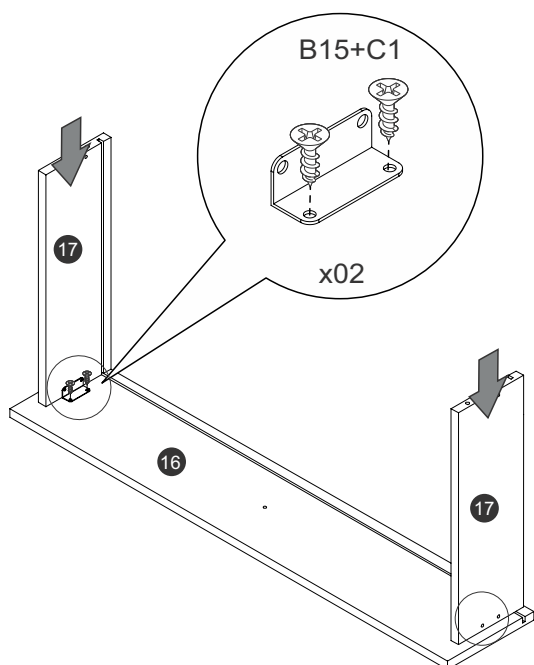


28



REPETIR ESTA ETAPA 3x.

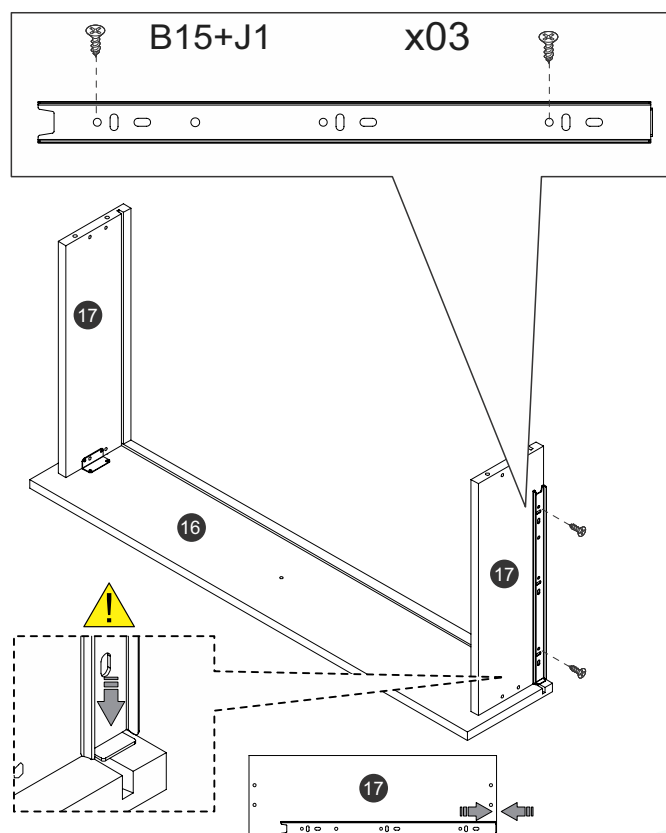



29 REPETIR ESTA ETAPA 3x.

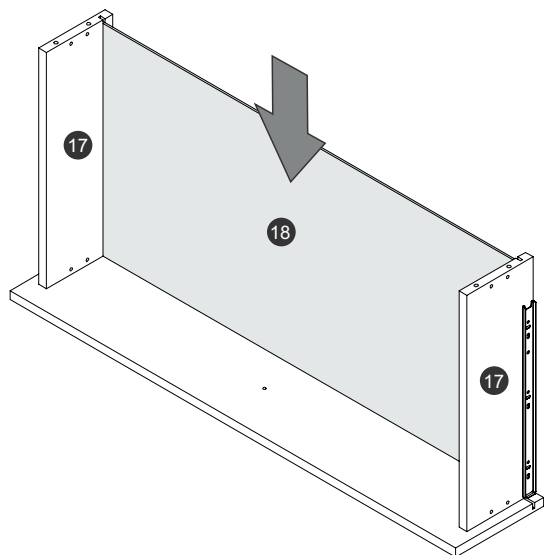


30 REPETIR ESTA ETAPA 3x.

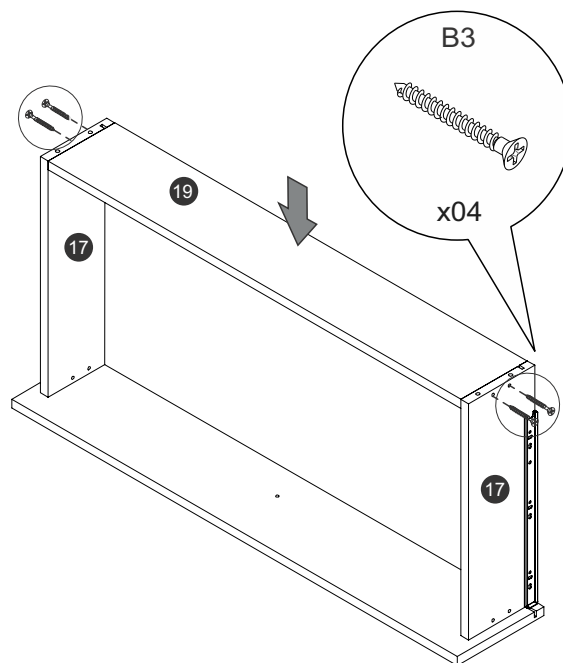

31 REPETIR ESTA ETAPA 3x.

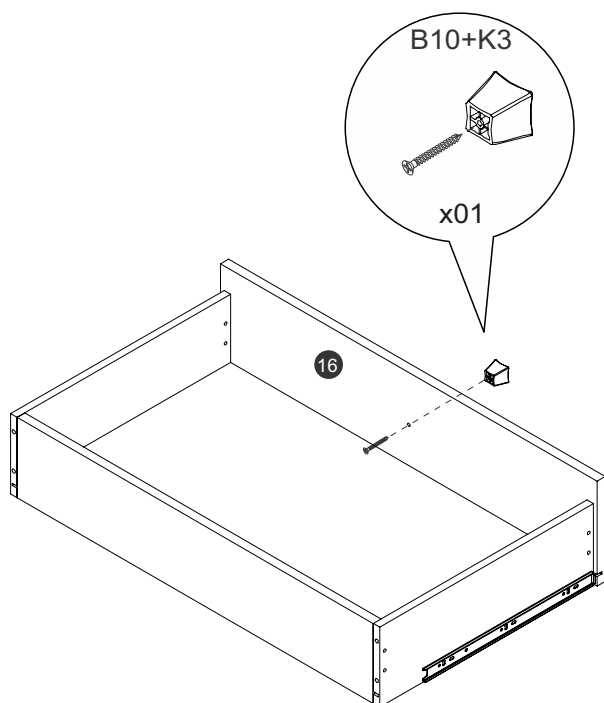

32 INSERIR AS GAVETAS

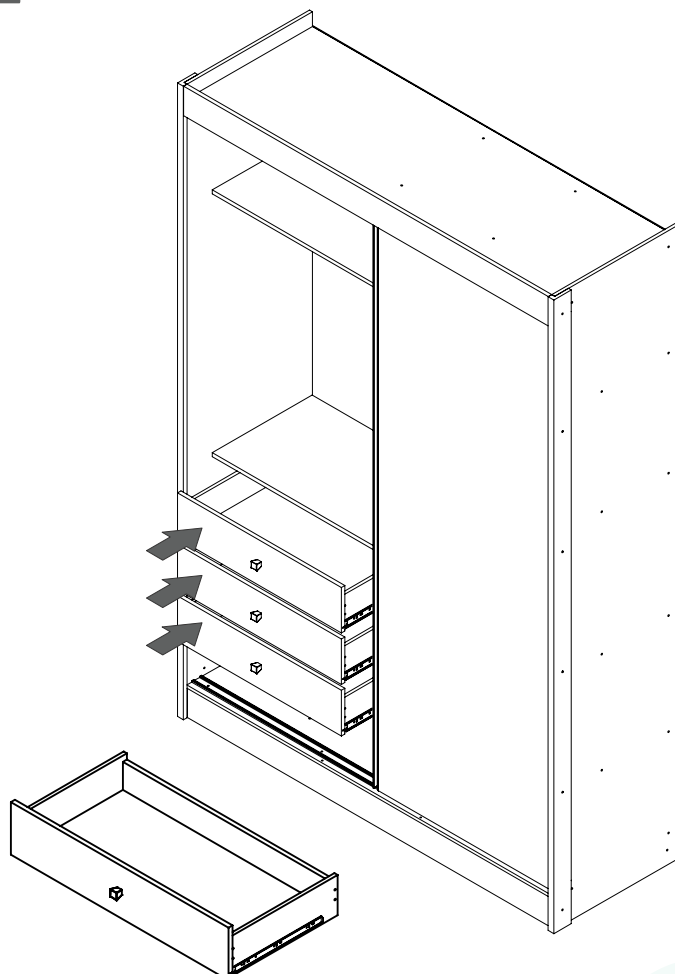



33

E1  x46

I3 

 Usar o giz para retocar pequenos detalhes.

E2  x38

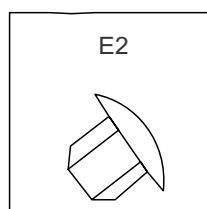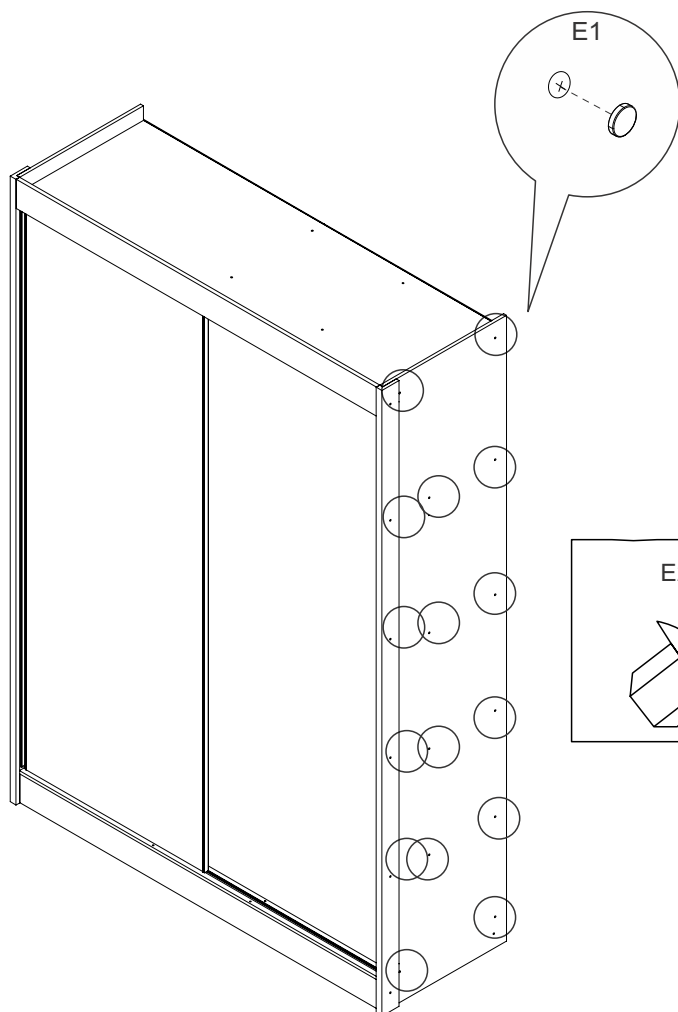

Fixar as tampinhas em todos os furos vazios na parte interna e externa do produto.

