
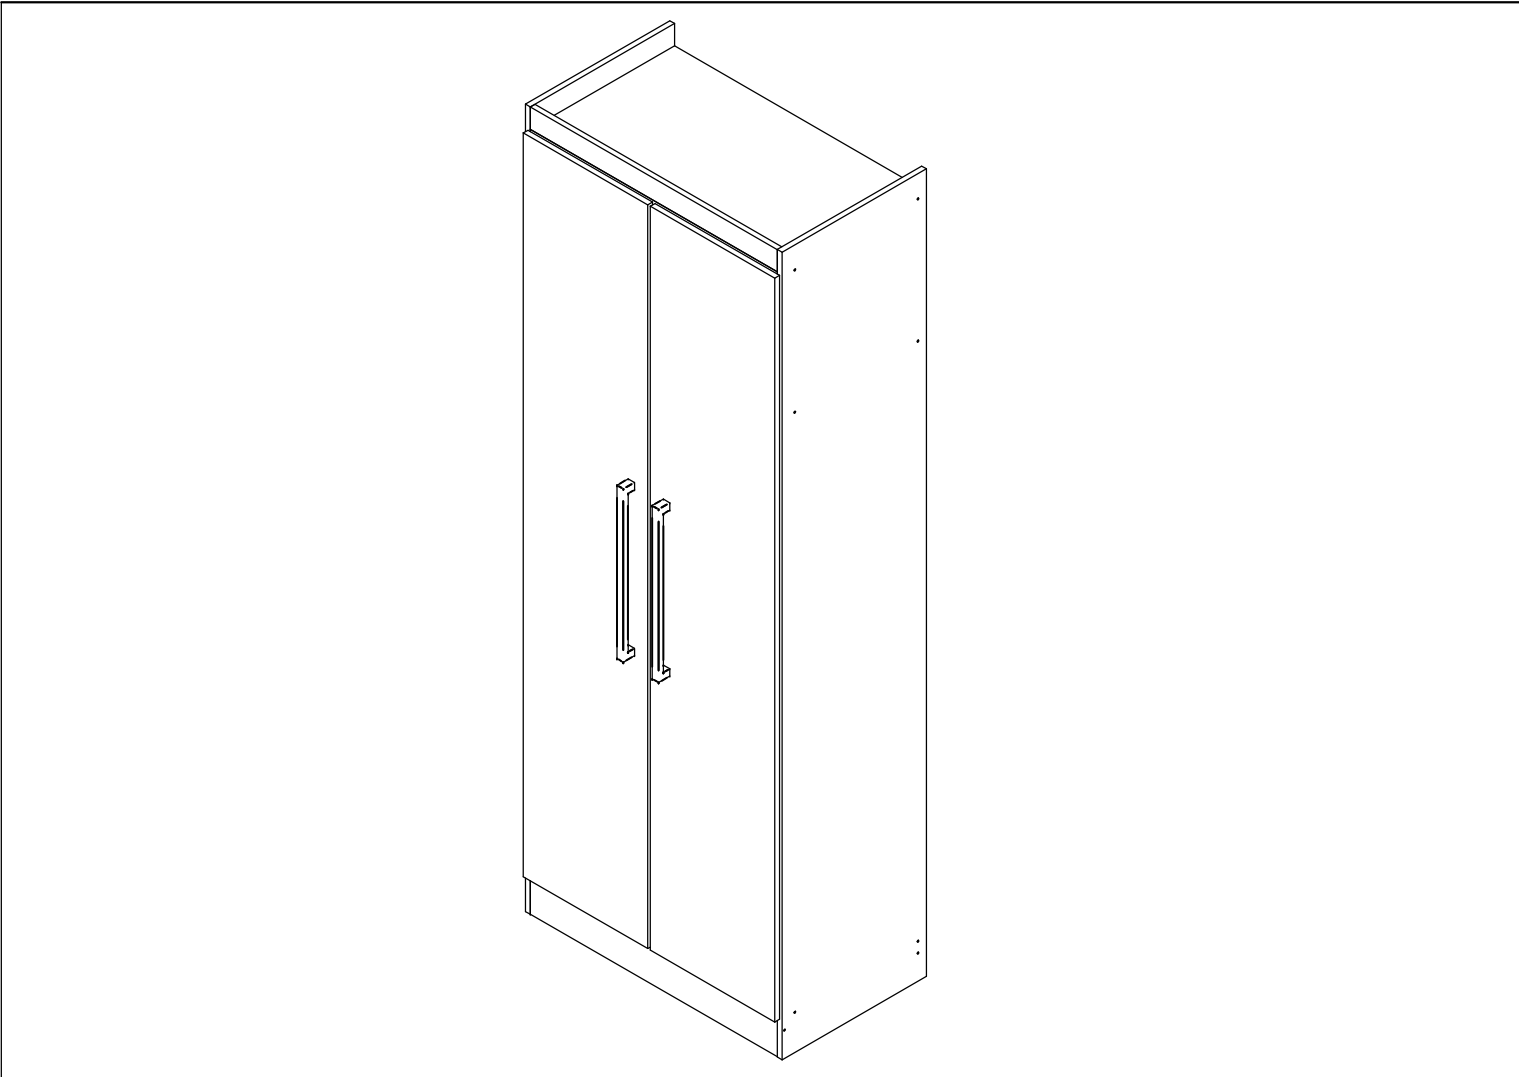










6005 Roupeiro Gav 80


Instruções de Montagem Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje





Lista de ferragens Hardware list Lista de materiales		
REF		QNT
A	 Cavilha 6 x 30	34
B	 Parafuso Chata 3,5 x 40	20
C	 Parafuso chato 3,5x14	103
D	 Parafuso Flange 3,5x22	04
E	 Prego 10 x 10	100
F	 Prego 13 x 15	12
G	 Parafuso chato 4x25	04
H	 Cantoneira 20x20	19
I	 Sapata Deslizadora	06
J	 Dobradiça	06
K	 Corrediça	03
L	 Puxador	02
M	 Perfil H	01
N	 Suporte Cabideiro	02
O	 Cabide 760mm	01
P	 Distanciador	06

Lista de peças / Parts lists / Lista de piezas			
Nº	Descrição	Dimensão	Quant.
01	Lateral Esq/ Lateral Izquierdo	2180 x 450 x 15	01
02	Lateral Dir/ Lateral Derecho	2180 x 450 x 15	01
03	Base/ Base	770 x 450 x 15	01
04	Tampo/ Tapa	770 x 450 x 15	02
05	Porta/ Puerta	2008 x 388 x 15	02
06	Rodape Frontal/ Zócalo Frontal	770 x 100 x 15	01
07	Rodape Traseiro/ Zócalo Trasero	770 x 100 x 15	01
08	Frente Gaveta/ Frente del Cajón	370 x 165 x 15	03
09	Lateral Gaveta/ Lado del Cajón	400 x 100 x 15	06
10	Costa Gaveta/ Costa del Cajón	314 x 100 x 15	03
11	Fundo Gaveta/ Cajón de Abajo	399 x 343 x 3	03
12	Divisão Inferior/ Partición Inferior	690 x 450 x 15	01
13	Tampo Gaveta/ Tapa del Cajón	417 x 450 x 15	01
14	Rodaforro/ Techumbre	770 x 60 x 15	01
15	Costa/ Costa	2012 x 394 x 3	02



Ferramentas Necessárias Herramientas Necesarias

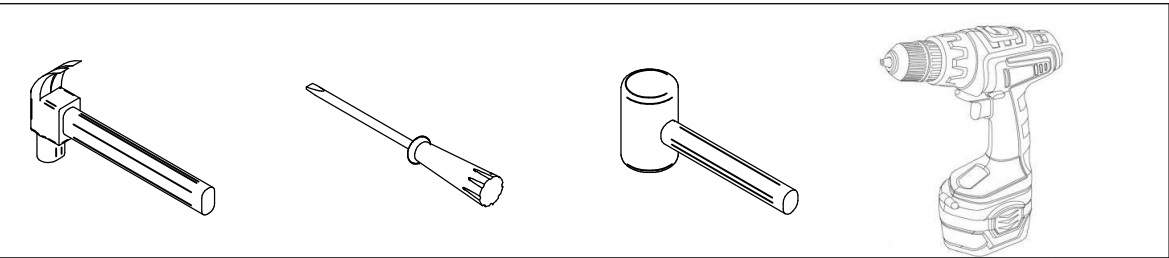

Antes de montar seu móvel, leia cuidadosamente o Manual de Instruções e o mantenha para futuras consultas.
OBRIGADO.
Antes de pegar él móvil, por favor lea el manual de instrucciones y consérvelo para consultas futuras.
Gracias.

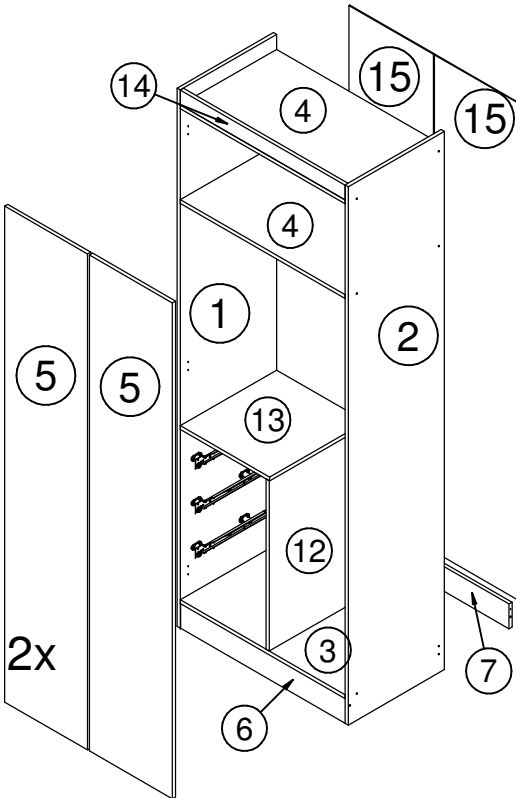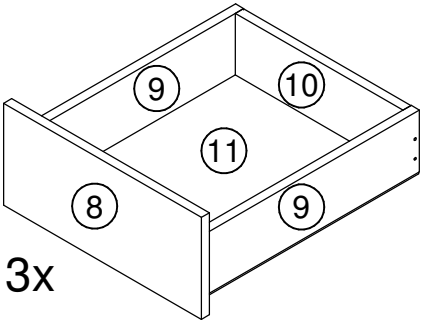

6005 Roupeiro Gav 80

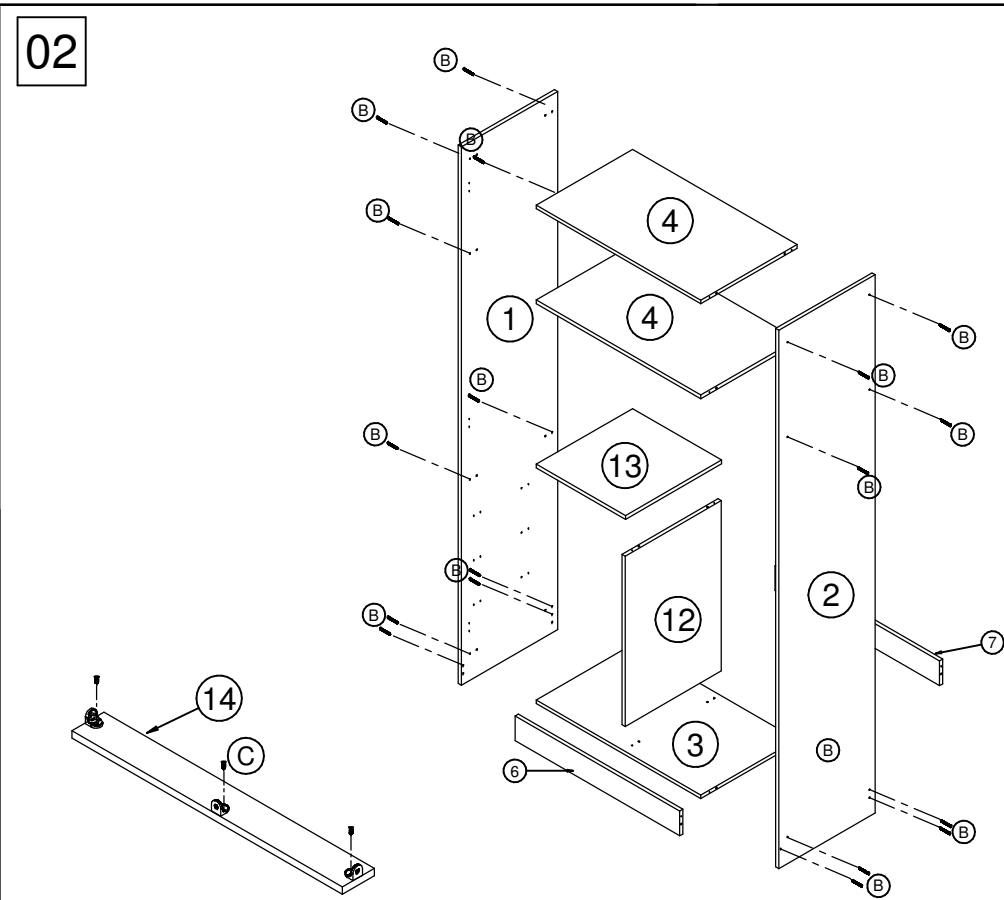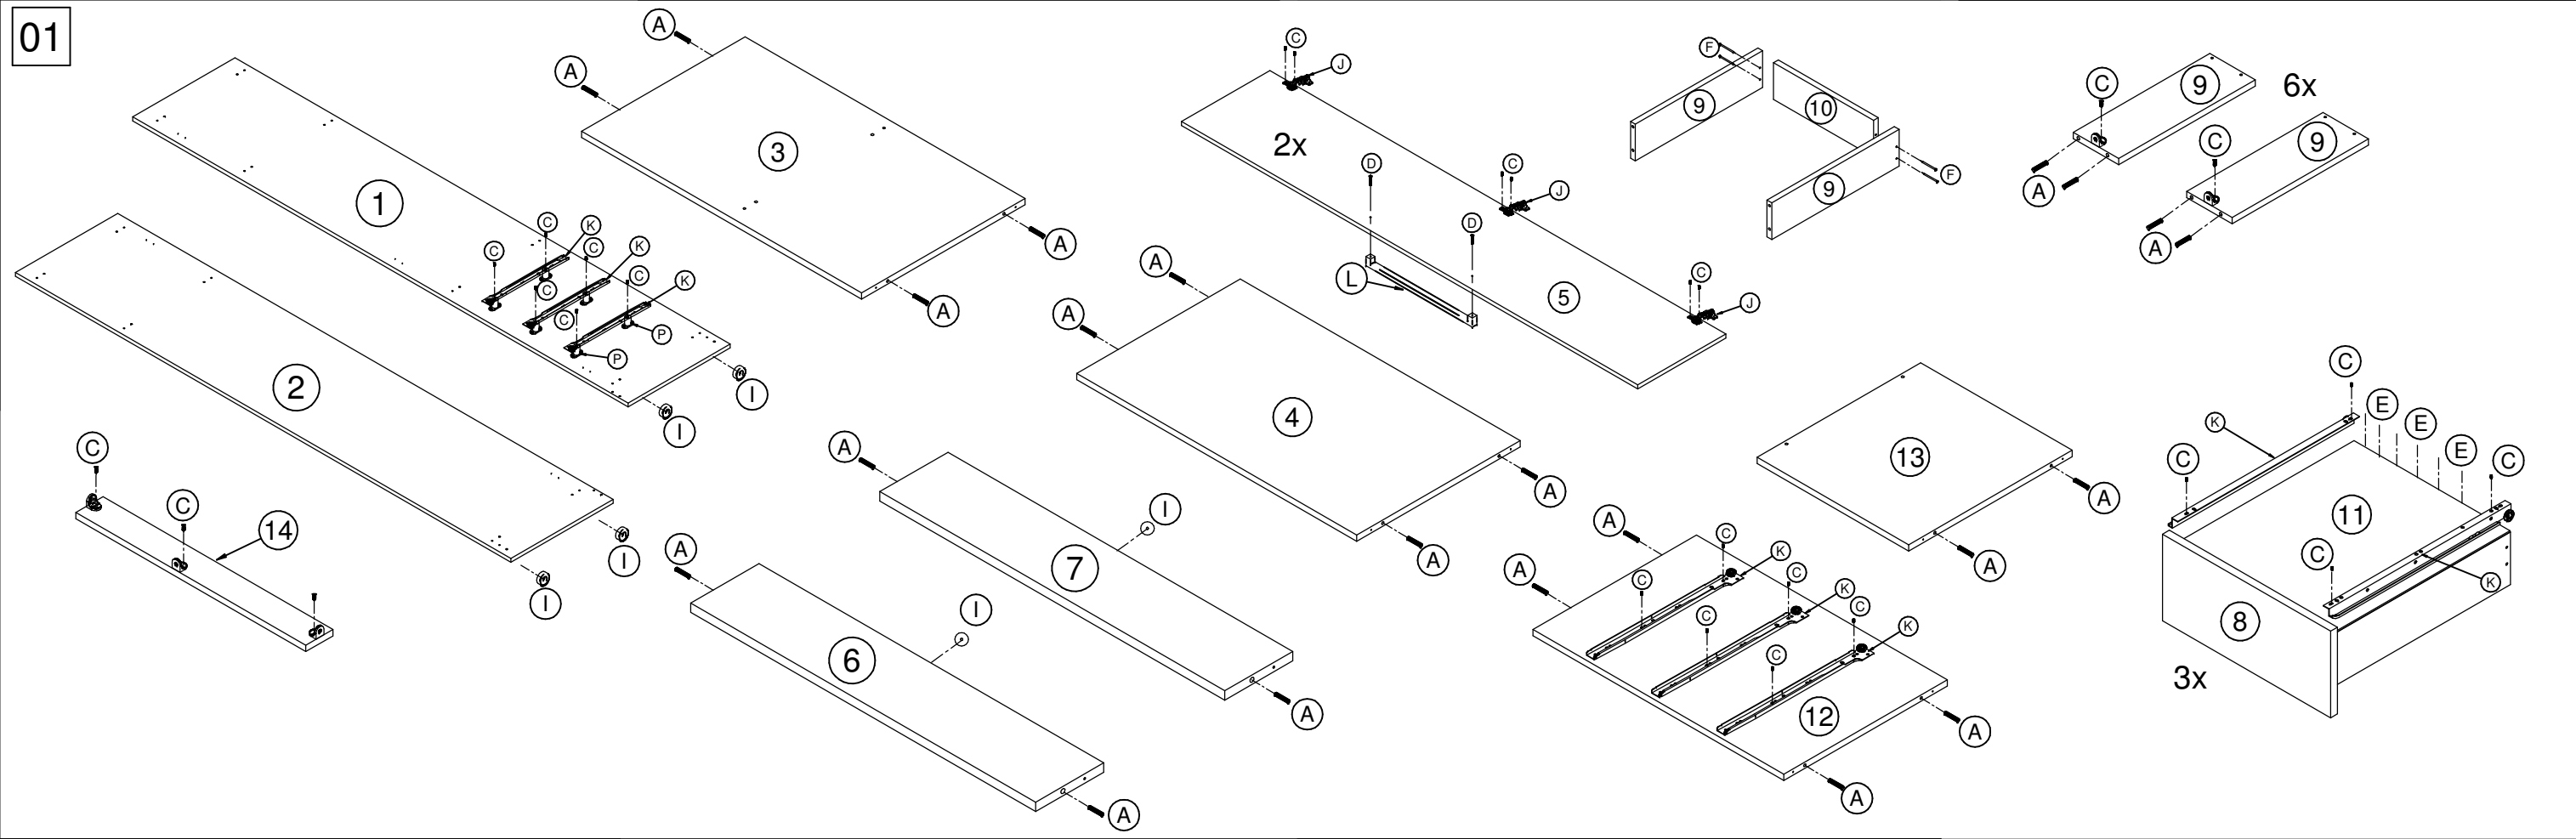

A Peça Nº 14 usar as cantoneiras fixa nas laterais.

