



Instruções de Montagem

Instrucciones de Montage

Assembly Instructions

REF.

LG-8023

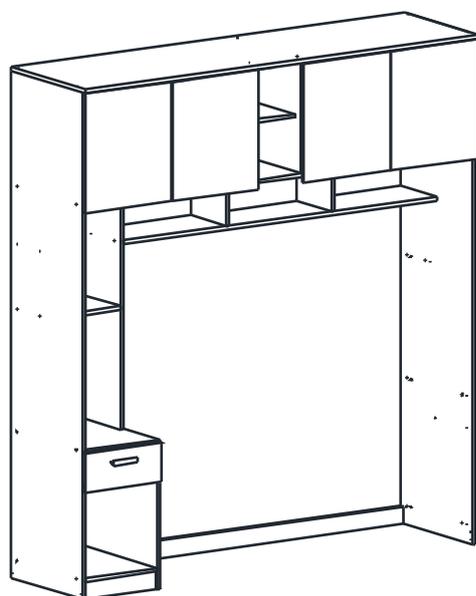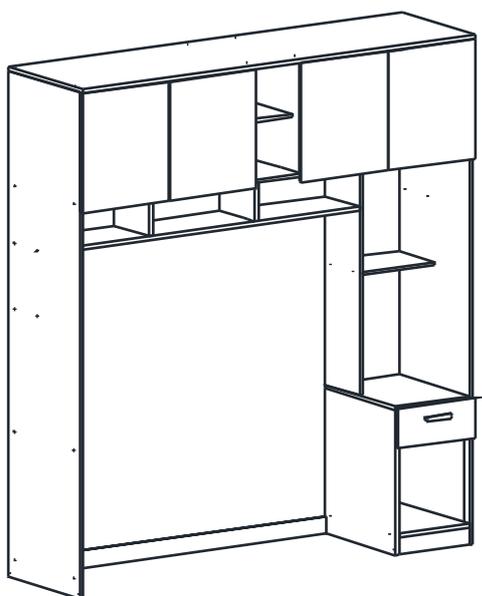

 **HECOL**
móveis

Rua Arlindo Baccin, 601 - Lot. Vinhedos,
Bento Gonçalves, RS - CEP: 95707-150

Fone: (54) 3454-5900



Email: contato@hecolmoveis.com.br

Site: www.hecolmoveis.com.br





IMPORTANTE !!!

**PARA A MONTAGEM
RECOMENDA-SE
UM PROFISSIONAL**


MÓVEL COM OPÇÃO DE MONTAGEM DO CRIADO MUDO PARA O LADO DIREITO OU ESQUERDO.

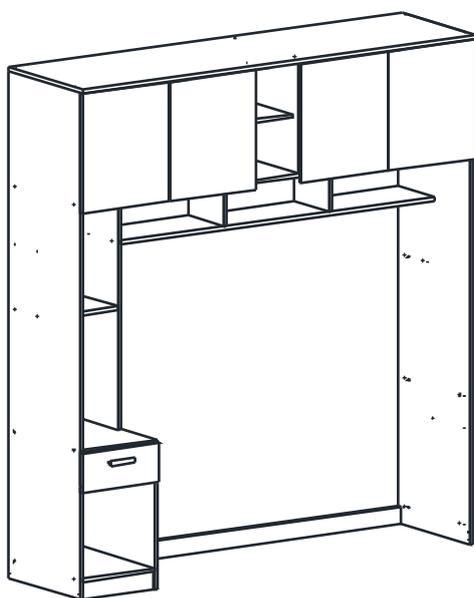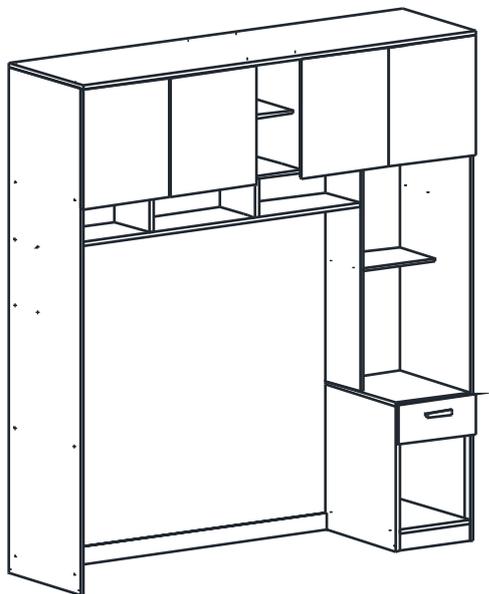

Para a montagem do produto você vai precisar de:

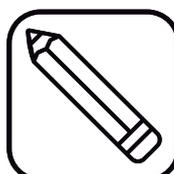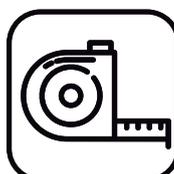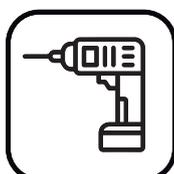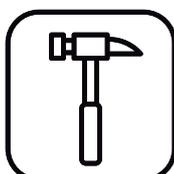


- ✓ Confira as peças, componentes e se possui as ferramentas necessárias para a montagem
- ✓ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ✓ Convide alguém pra te auxiliar, tudo pode ficar mais simples e rápido.
- ✓ Recomendamos montar o móvel conforme o manual.
- ✓ Utilizar apenas pano úmido e sabão neutro para limpar .

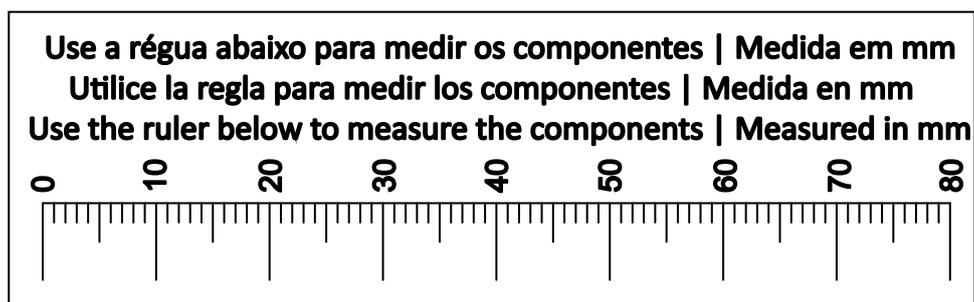

LISTA DE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD. IND.	DESCRIÇÃO	QTD.	COMP. (mm)	LARG. (mm)	ESP. (mm)
01		Lateral Direita	1	2045	500	MDP 15
02		Lateral Esquerda	1	2045	500	MDP 15
03		Lateral Esq Menor	1	585	500	MDP 15
04		Divisão (1)	2	450	500	MDP 15
05		Divisão (2)	1	980	250	MDP 15
06		Divisão Nicho	2	220	250	MDP 15
07		Tampo do Criado	1	352	500	MDP 15
08		Base Superior	1	1860	520	MDP 15
09		Base Maior	1	1830	500	MDP 15
10		Base Criado	1	336	500	MDP 15
11		Base Intermediária	1	1479	250	MDP 15
12		Prateleira (1)	1	212	455	MDP 15
13		Prateleira (2)	1	336	250	MDP 15
14		Lateral de Gaveta	2	400	100	MDP 15
15		Costa de Gaveta	1	280	100	MDP 15
16		Frente de Gaveta	1	361	160	MDP 15
17		Porta	4	482	408	MDP 15
18		Rodapé	1	336	70	MDP 15
19		Travessa Estrutural	1	1479	70	MDP 15
20		Fundo de Gaveta	1	405	310	HDF 3
21		Costa Maior	1	1850	467	HDF 3
22		Costa Menor	1	1494	235	HDF 3
23		Costa Lateral	1	1512	356	HDF 3

LISTA DE PEÇAS












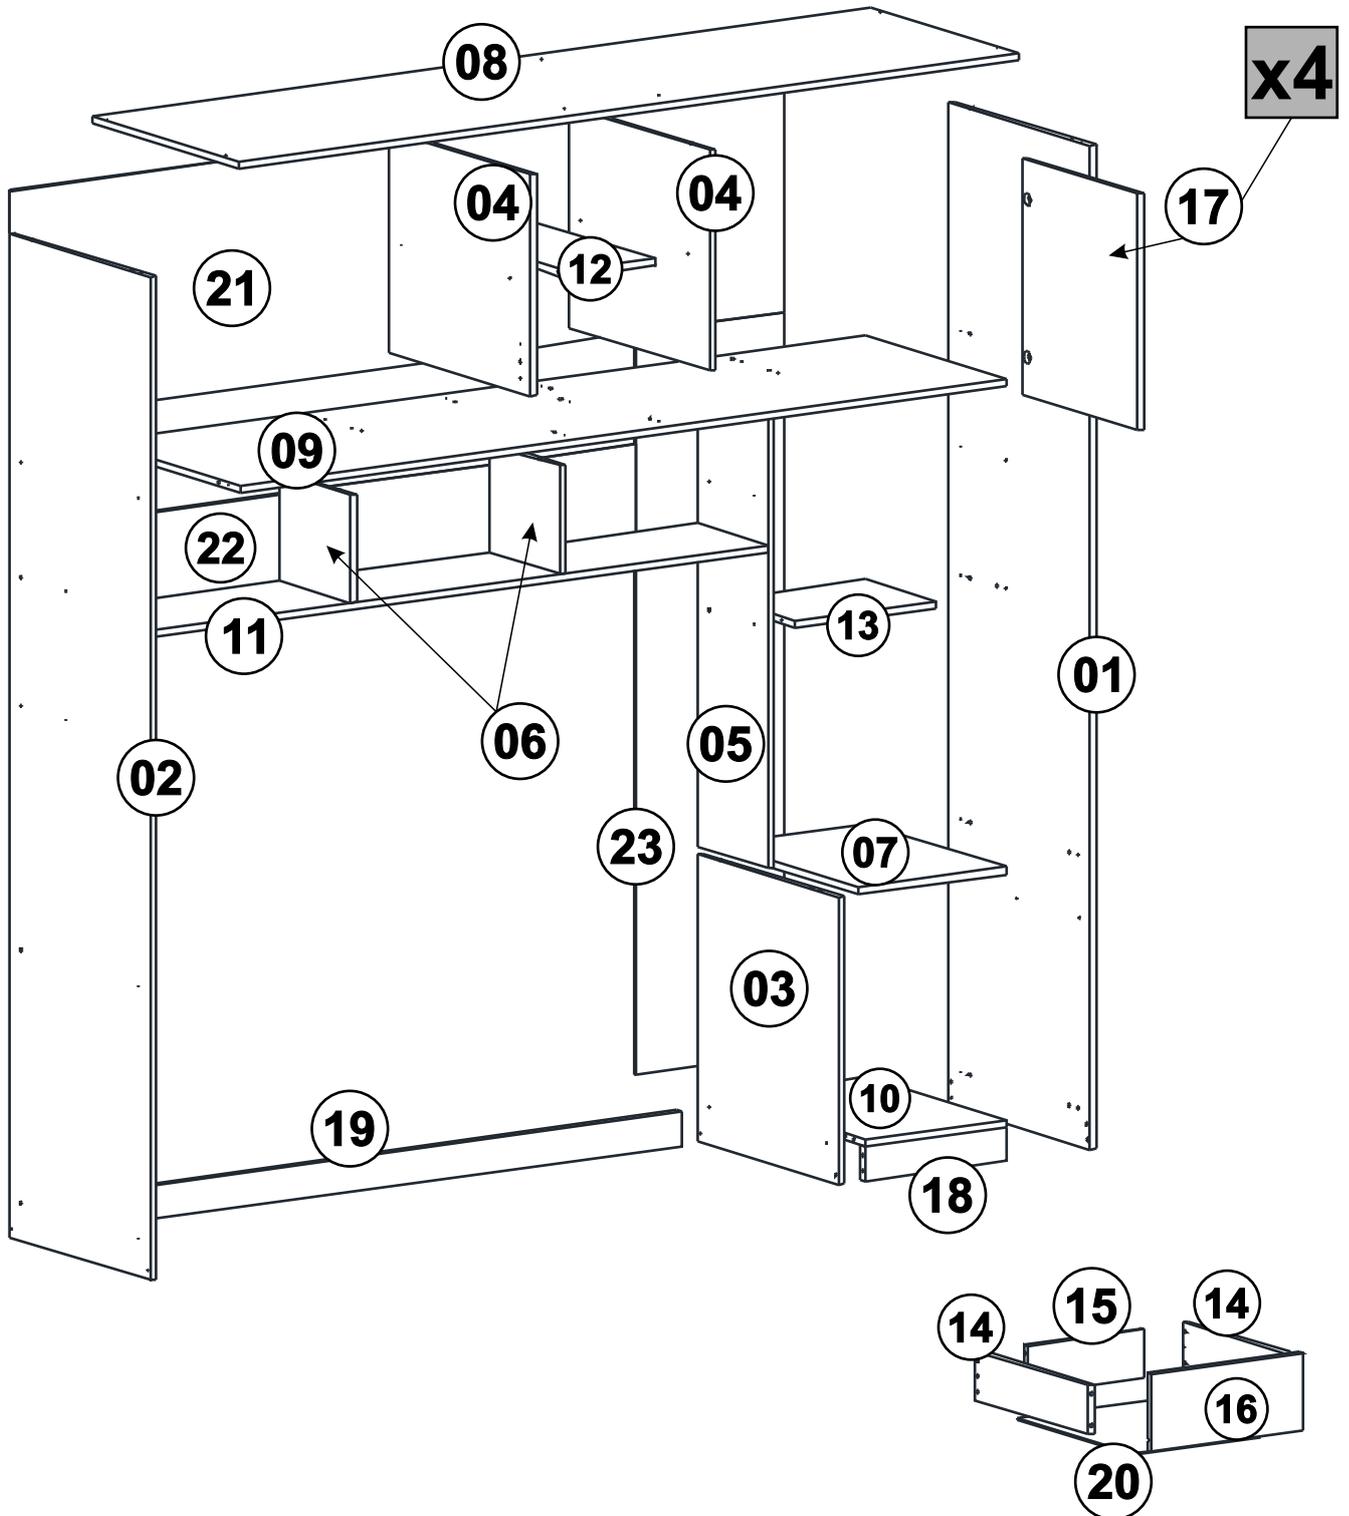


VERSÃO:
02

DATA:
03/10/25


ELABORADO POR:
Michel

LISTA DE FERRAGEM

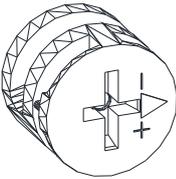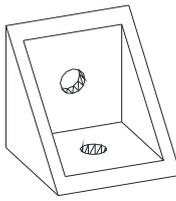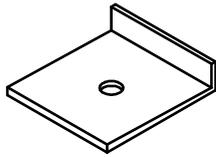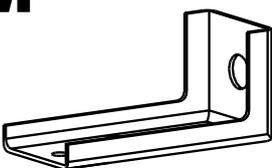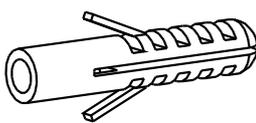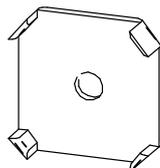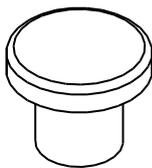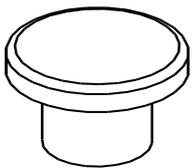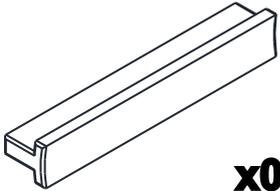
<p>A</p>  <p>x02</p> <p>Tambor Minifix 15x12mm</p>	<p>B</p>  <p>x02</p> <p>Parafuso Minifix</p>	<p>C</p>  <p>x52</p> <p>Parafuso 4,5x50mm CC</p>	<p>D</p>  <p>x08</p> <p>Parafuso 3,5x14mm CC</p>
<p>E</p>  <p>x02</p> <p>Parafuso 5x40mm CF</p>	<p>F</p>  <p>x02</p> <p>Parafuso 3,5x25mm CF MP</p>	<p>G</p>  <p>x42</p> <p>Parafuso 3,5x14mm CP</p>	<p>H</p>  <p>x42</p> <p>Cavilha 8x30mm</p>
<p>I</p>  <p>x06</p> <p>Prego 12x12</p>	<p>J</p>  <p>x95</p> <p>Prego 10x10</p>	<p>K</p>  <p>x02</p> <p>Chapa "L" 20x20x20mm</p>	<p>L</p>  <p>x06</p> <p>Sapata "L" 15mm</p>
<p>M</p>  <p>x02</p> <p>Suporte Aéreo Reforçado</p>	<p>N</p>  <p>x02</p> <p>Bucha 6x35mm</p>	<p>O</p>  <p>x15</p> <p>Garra Costa</p>	<p>P</p>  <p>x08</p> <p>Dobradiça Reta Ø26mm</p>
<p>Q</p>  <p>x09</p> <p>Tapa Furo 5mm</p>	<p>R</p>  <p>x07</p> <p>Tapa Furo 8mm</p>	<p>S</p>  <p>x01</p> <p>Corrediça 400mm</p>	<p>T</p>  <p>x01</p> <p>Puxador Visália 115mm</p>

01


Para opção de montagem do criado mudo alternar a posição da corredeira.

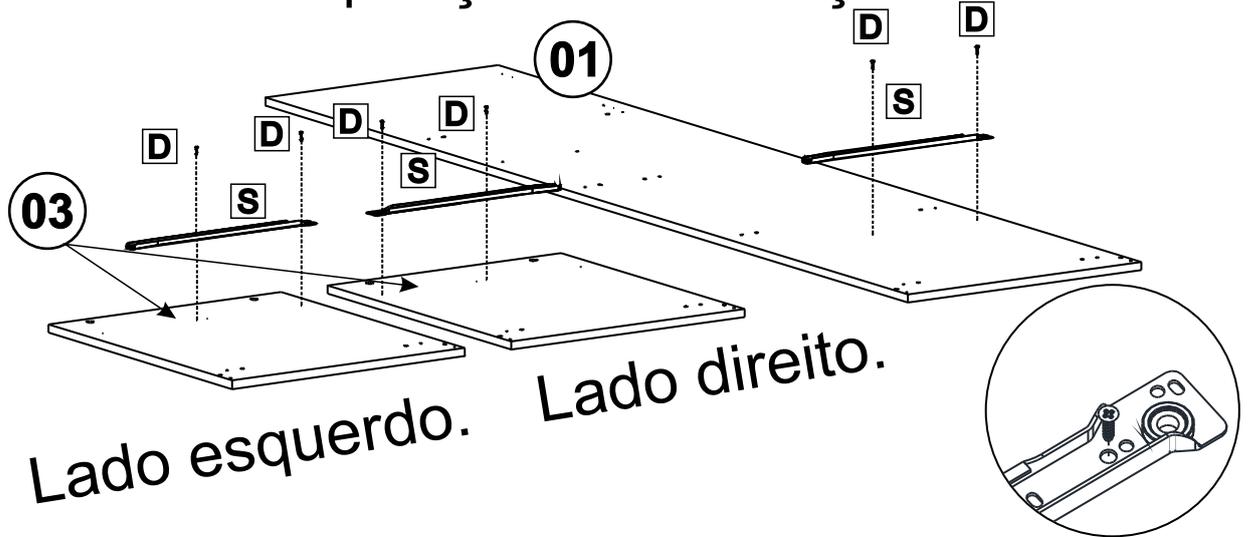

02

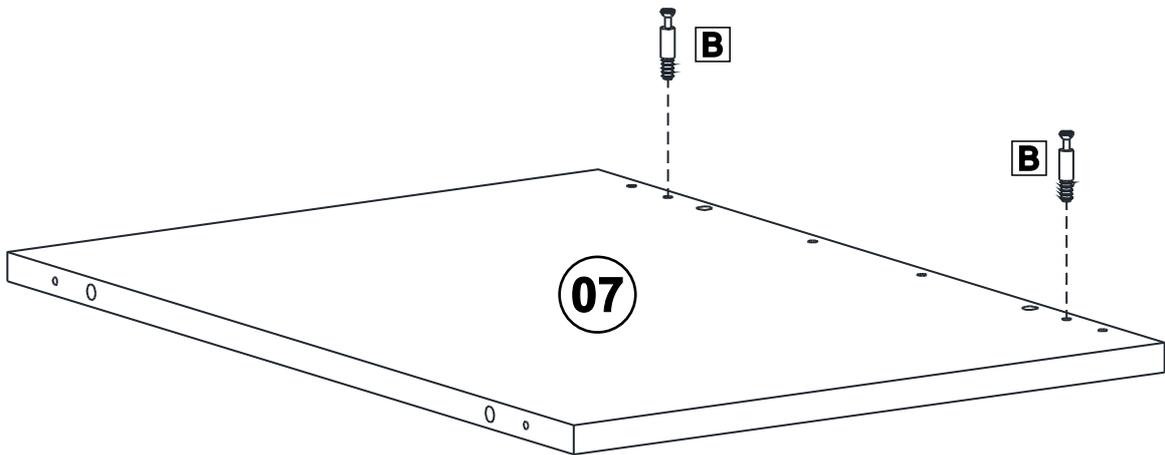


03

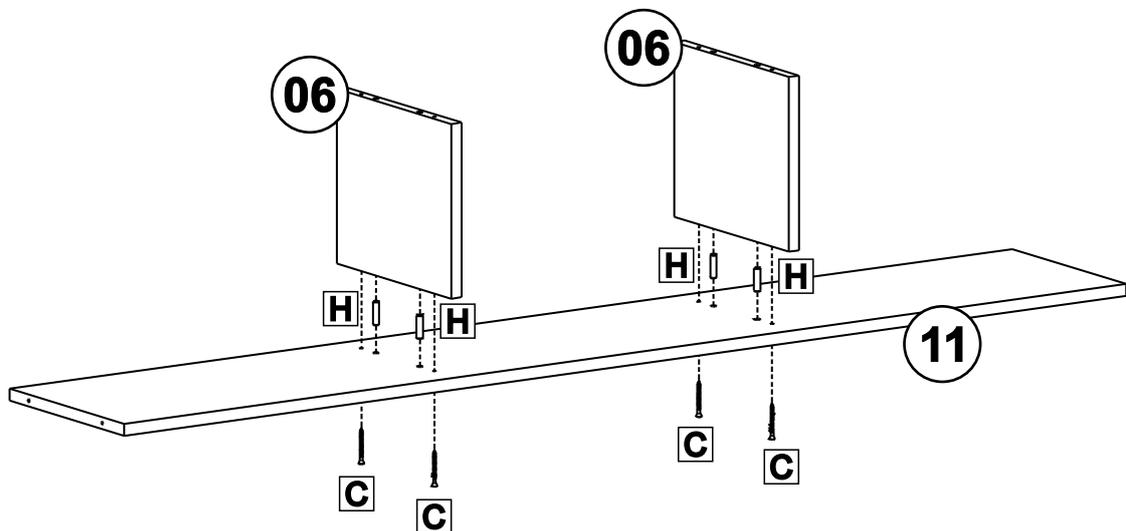


04

Criado mudo lado direito.

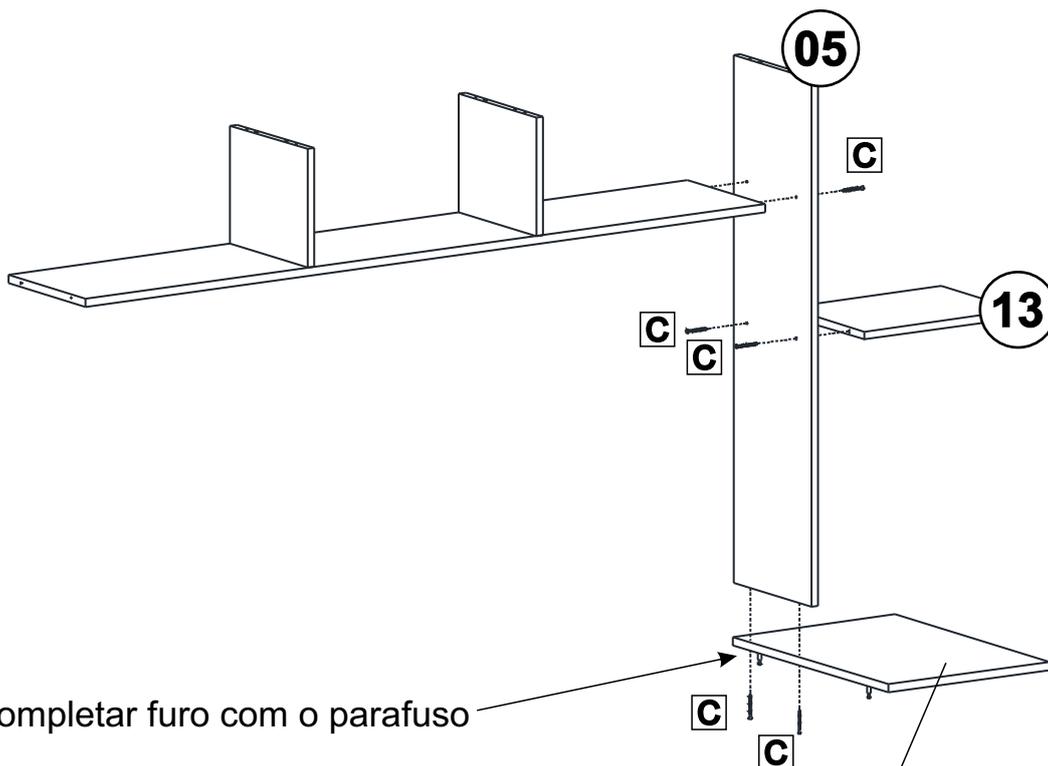



Completar furo com o parafuso

Para opção de montagem do criado no lado esquerdo, girar a peça (7) 180° na horizontal no eixo (Z).

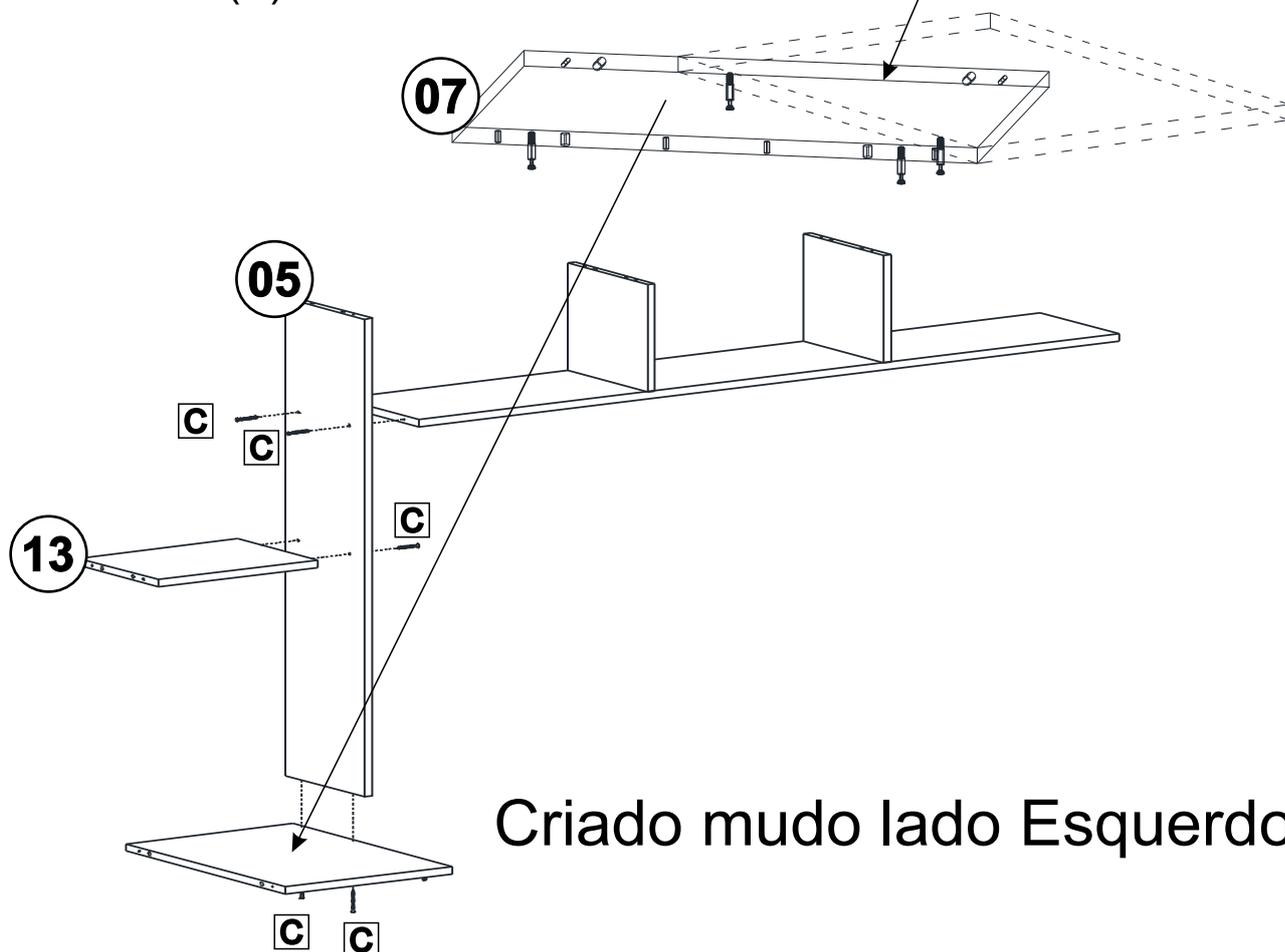


Criado mudo lado Esquerdo.

05

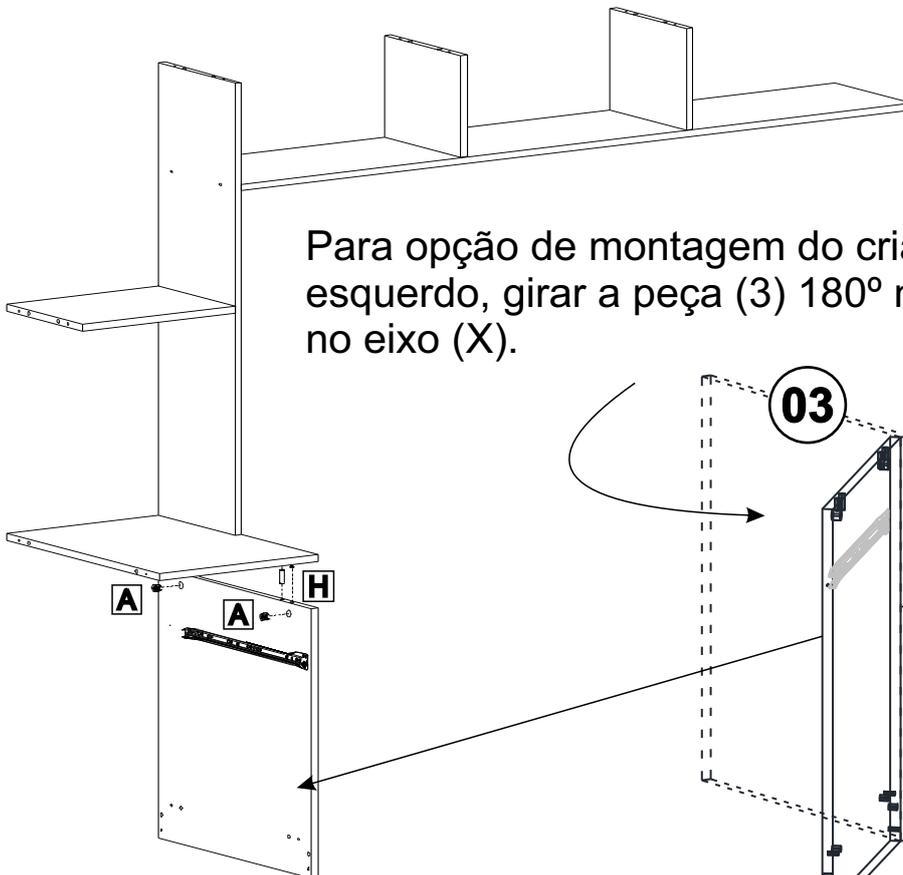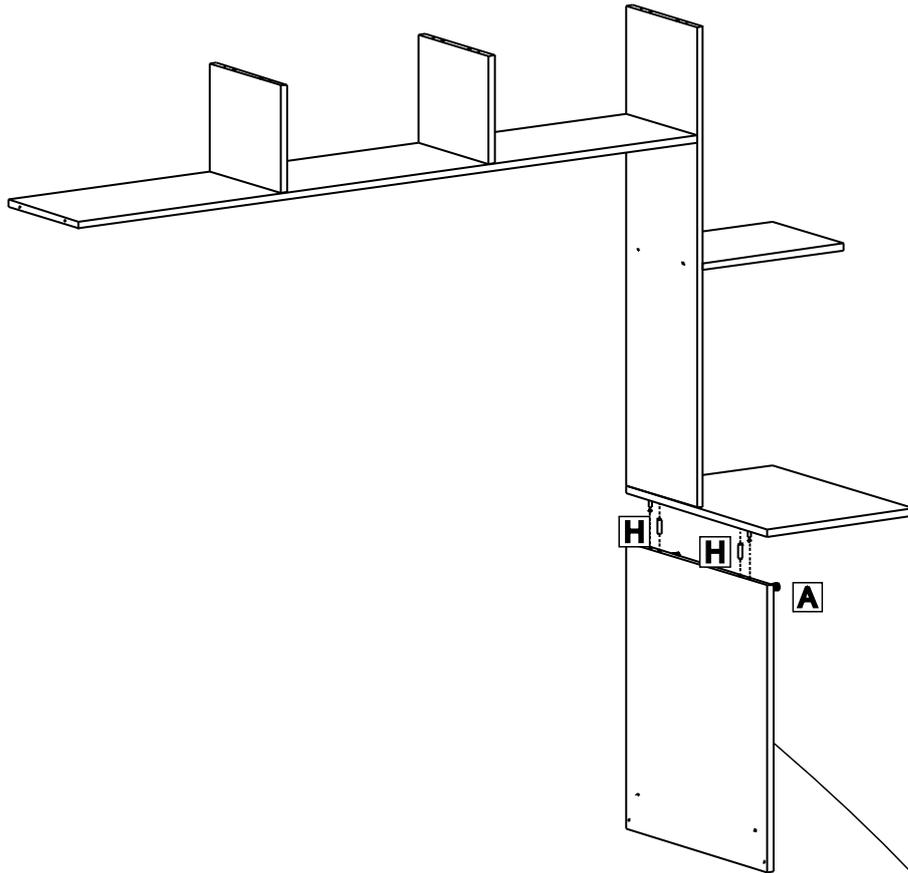


Para opção de montagem do criado no lado esquerdo, girar a peça (3) 180° na horizontal no eixo (X).

06

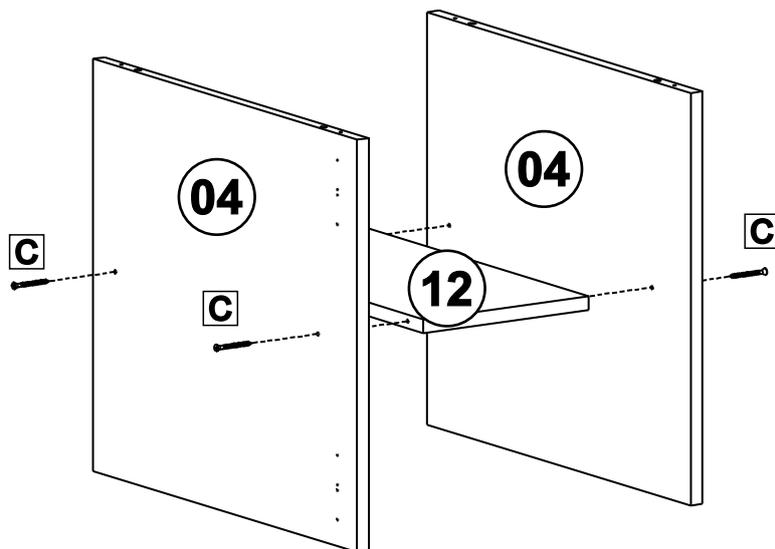


07

Posição da base (9) para montagem com criado para lado direito.

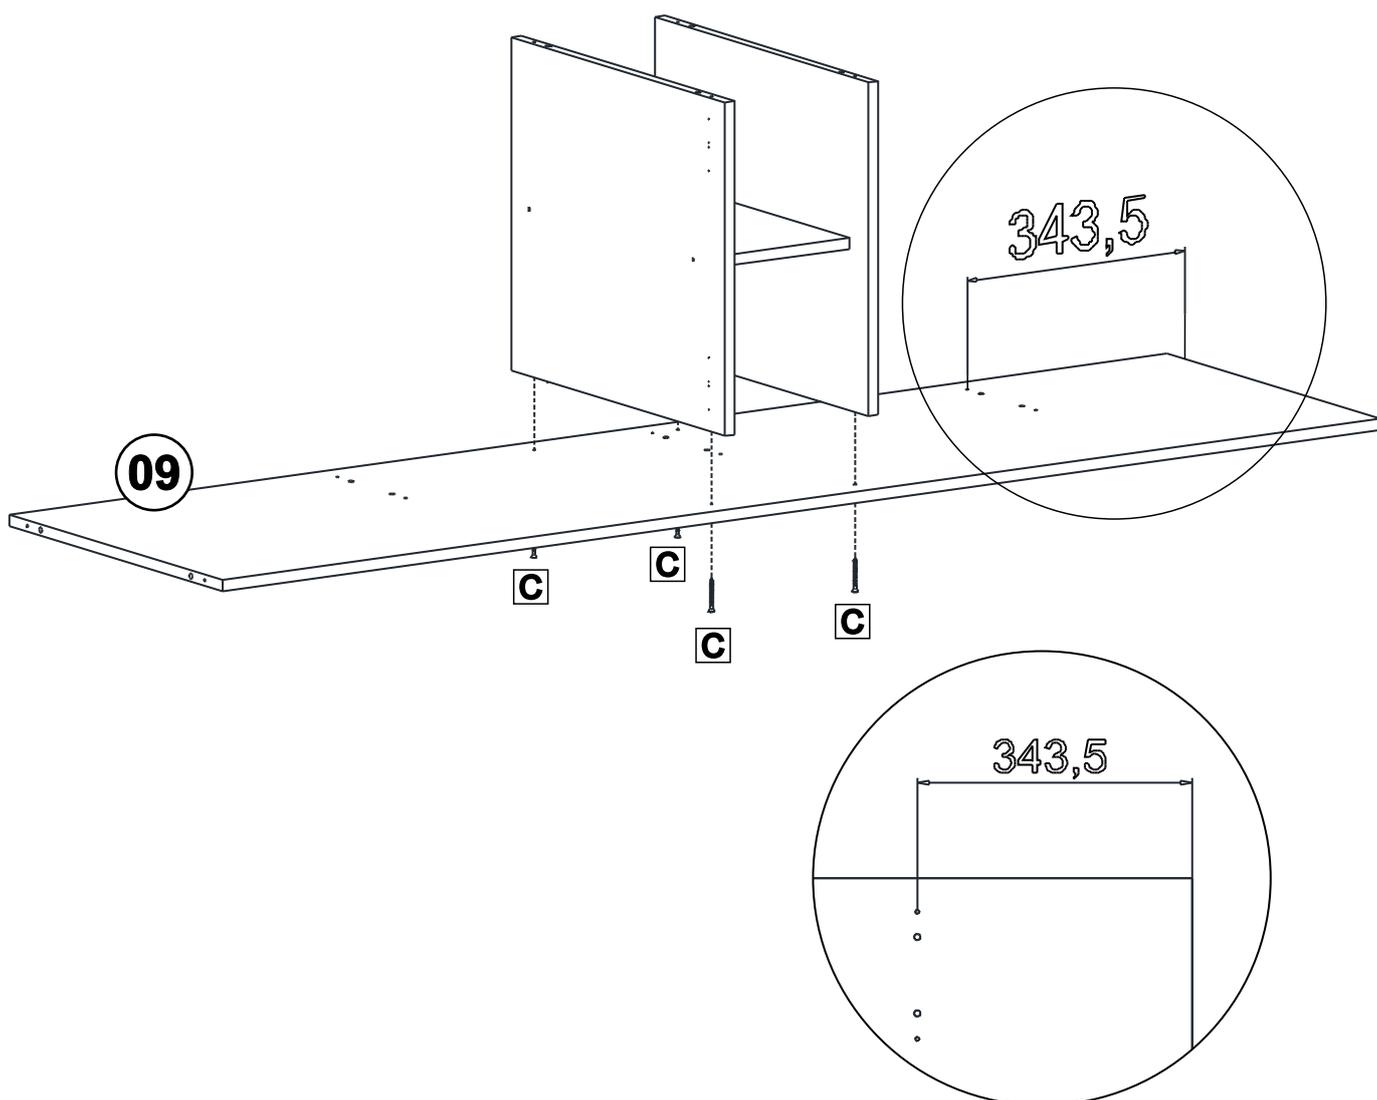


08


Posição da base (9) para montagem com criado para lado esquerdo.

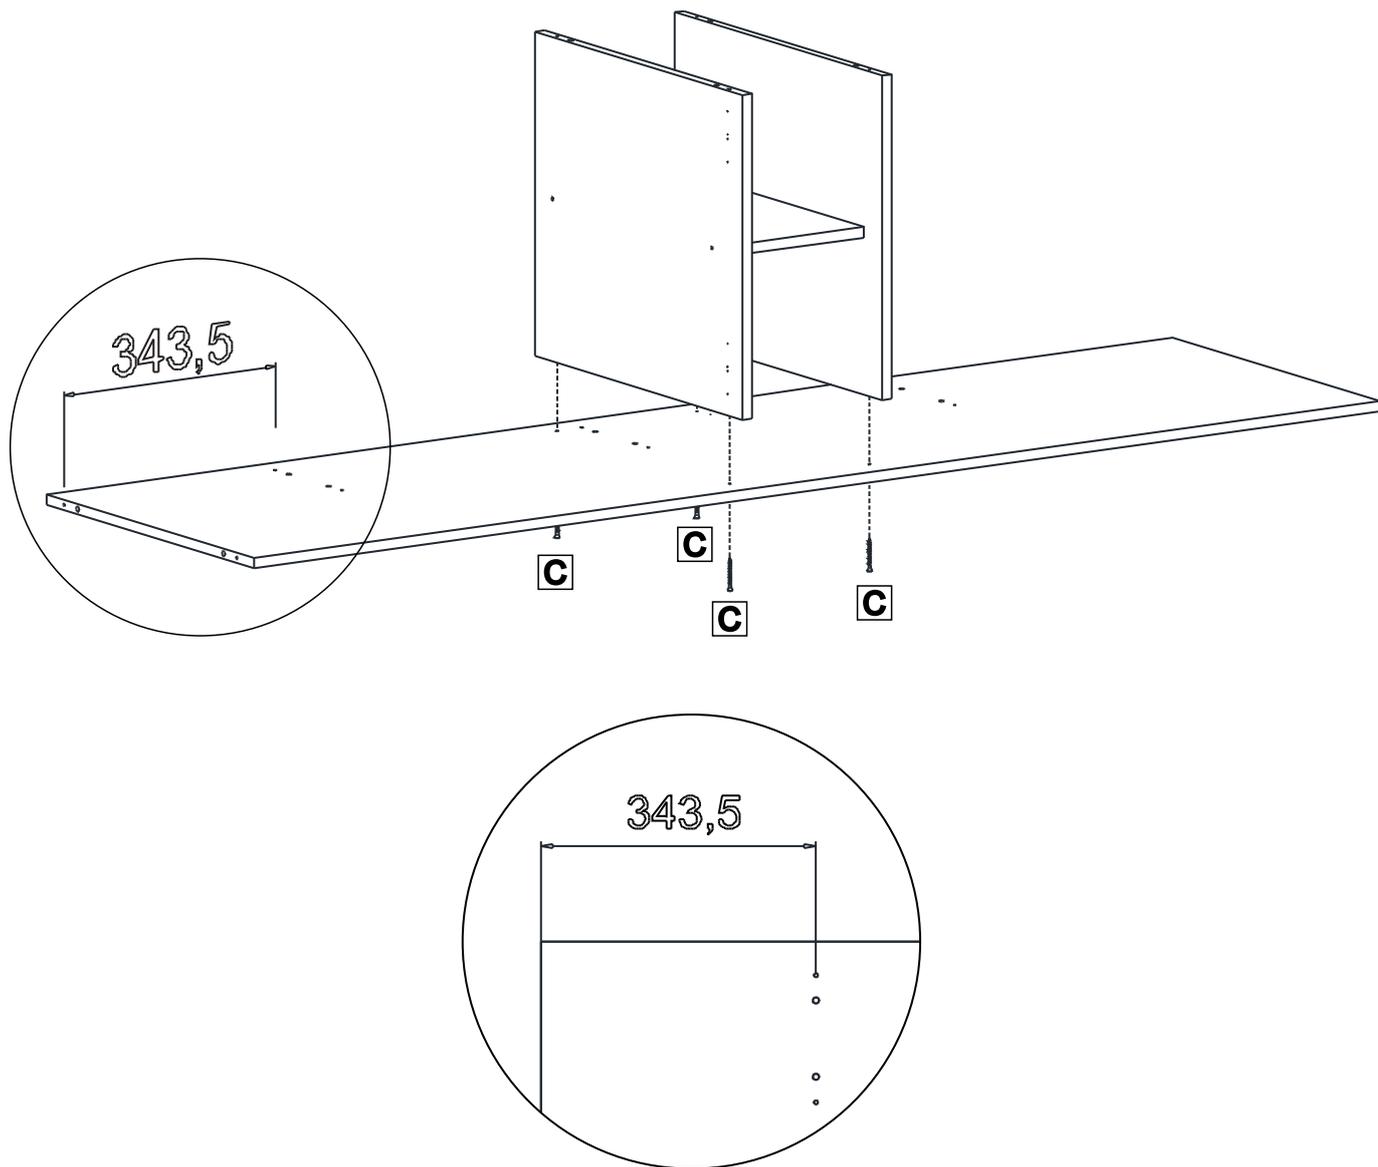

09

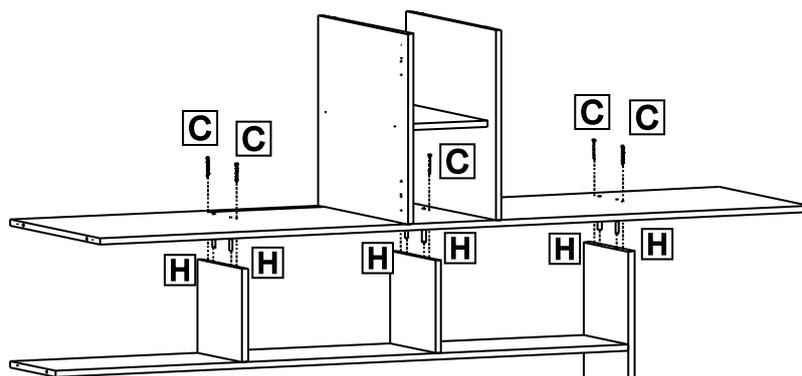


Opção com o criado para o lado direito.

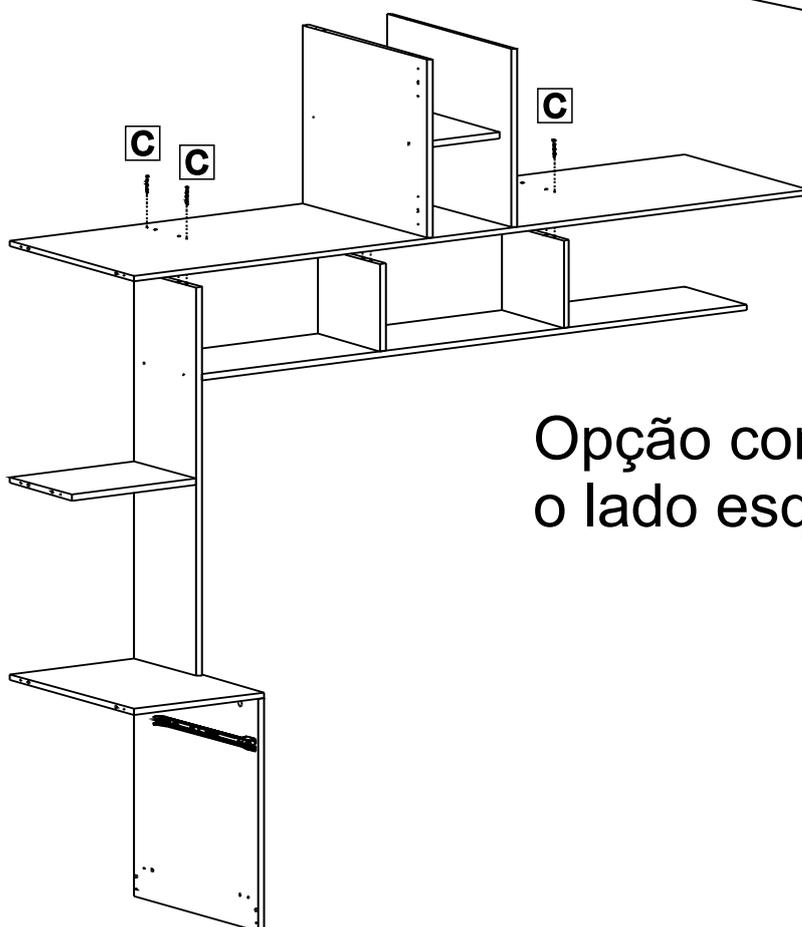


Opção com o criado para o lado esquerdo.

10

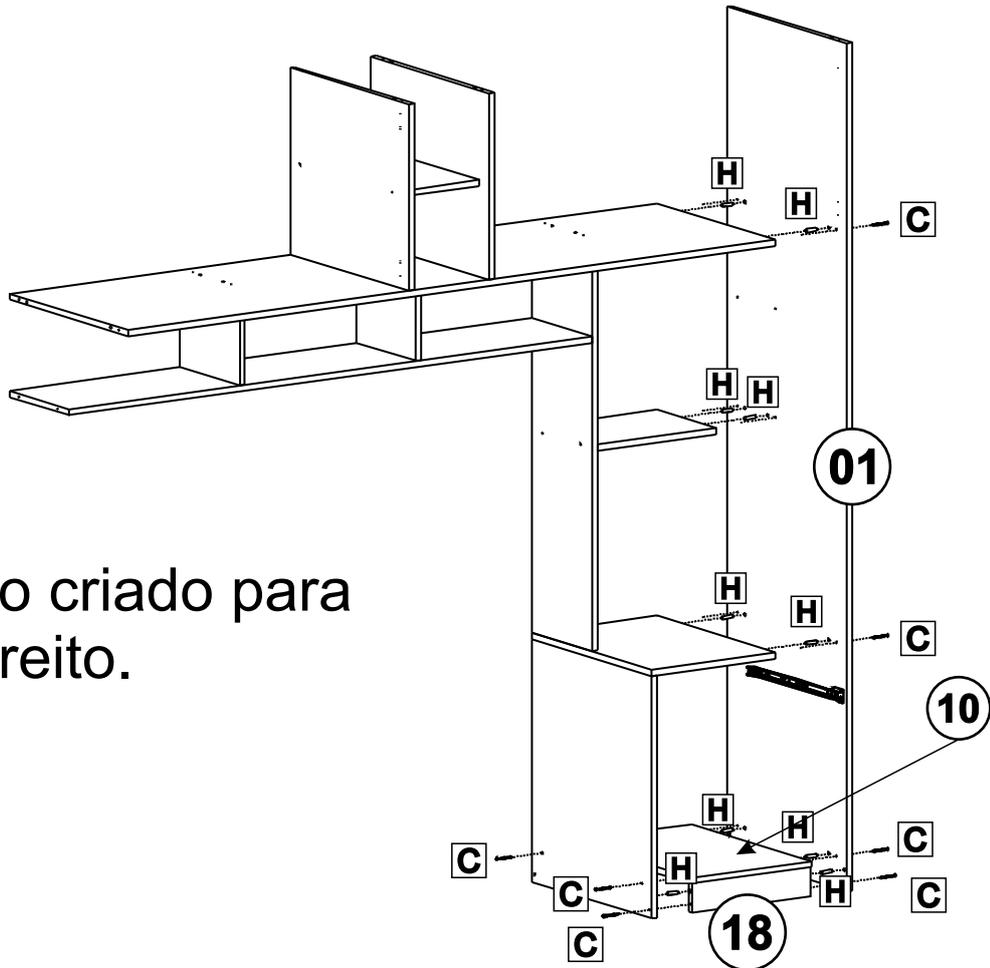


Opção do criado para o lado direito.

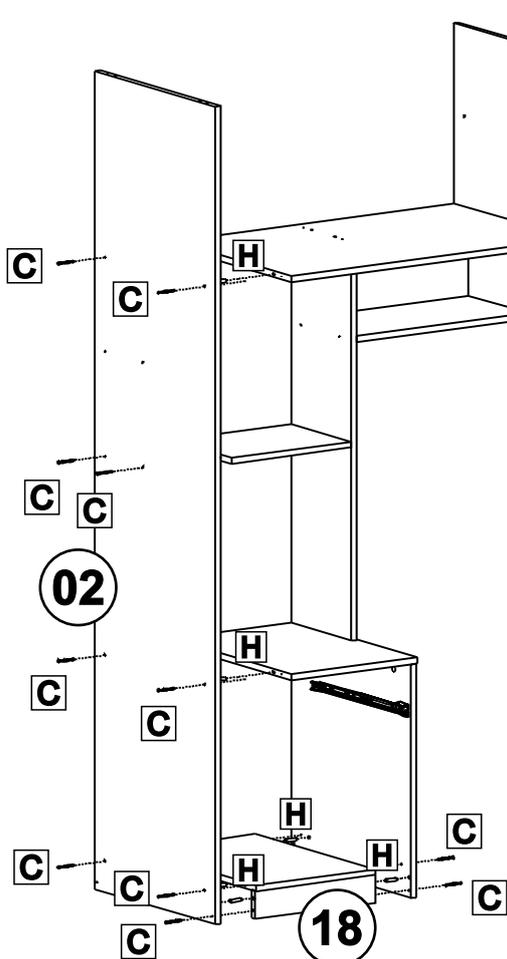


Opção do criado para o lado esquerdo.

11

Opção do criado para o lado direito.

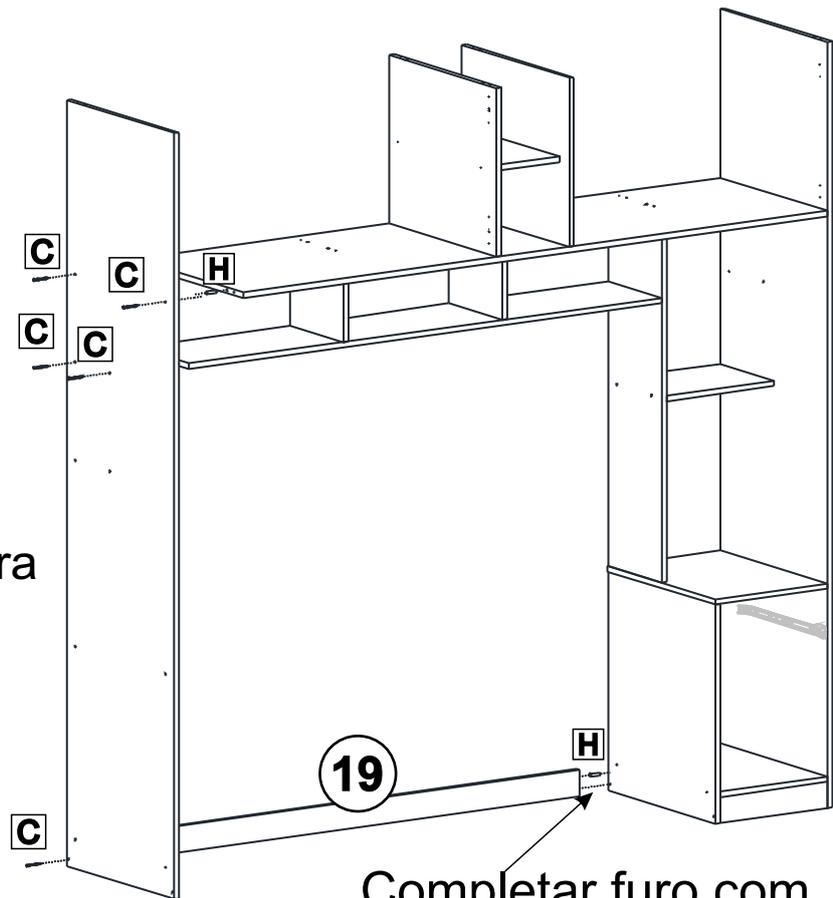




Completar furo com broca de 8mm

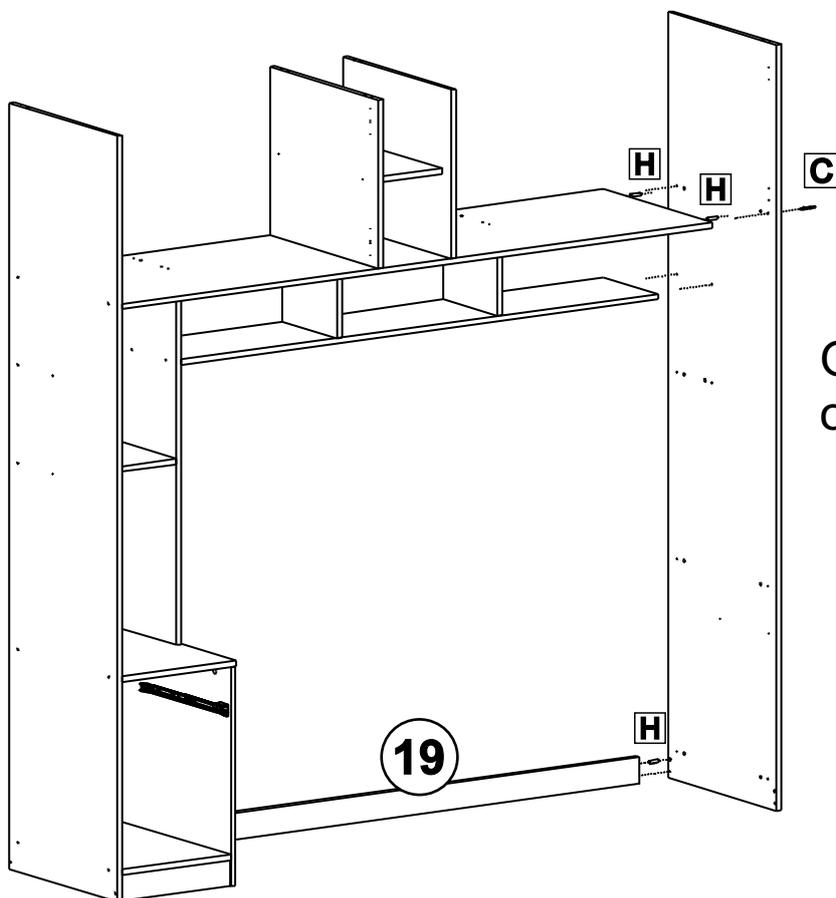


Opção do criado para o lado esquerdo.

12

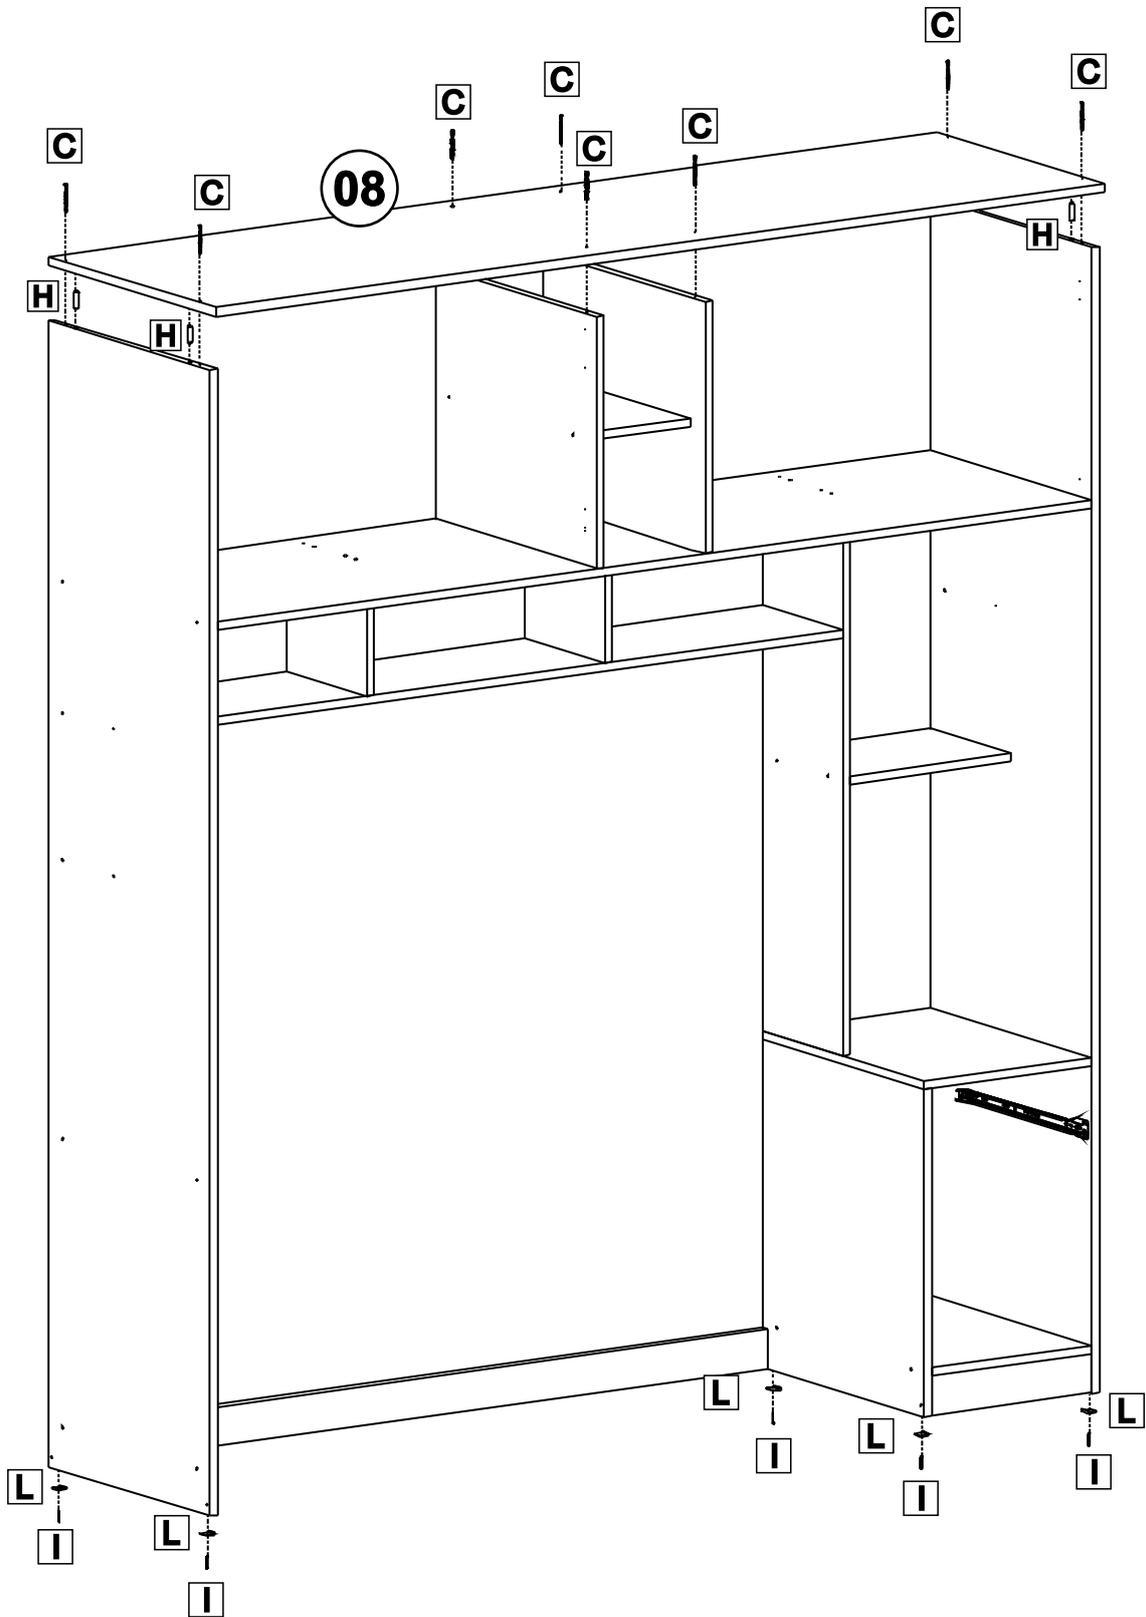


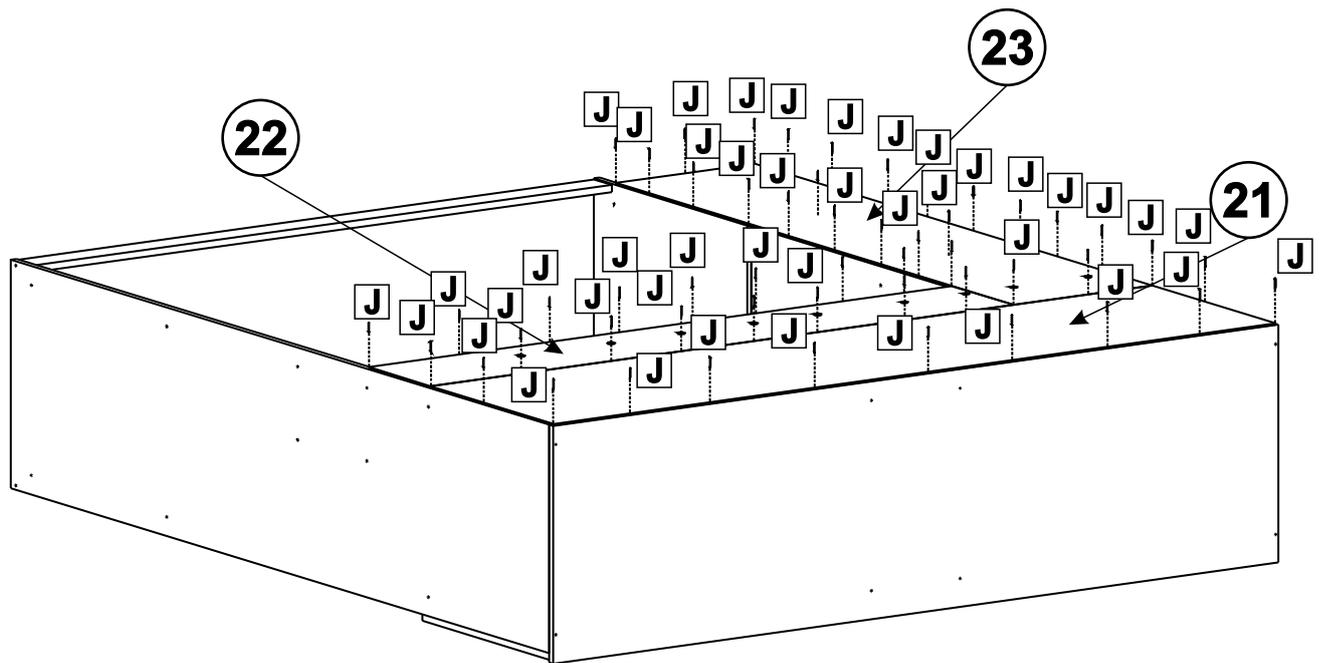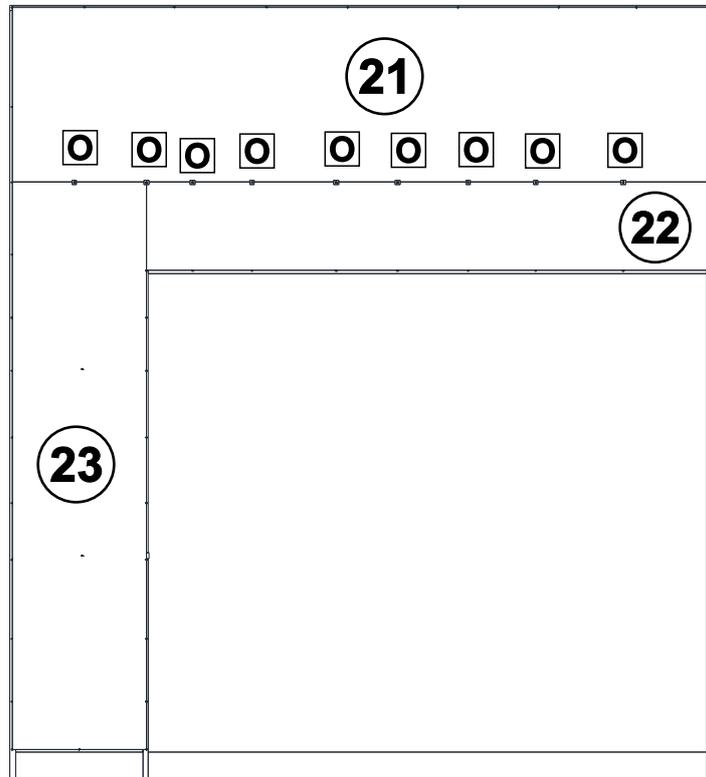


15

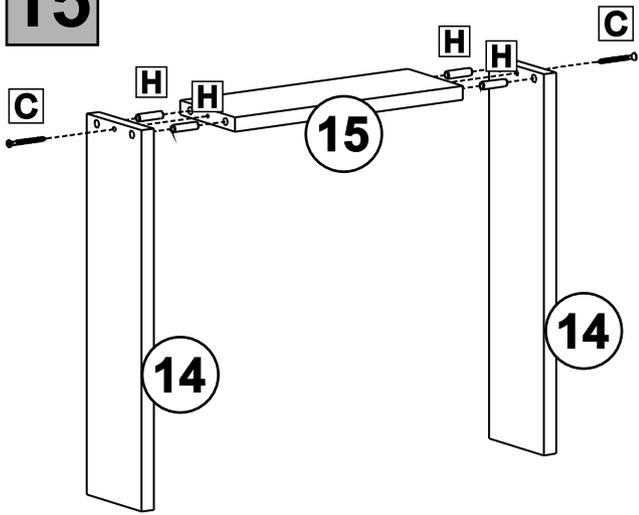


16

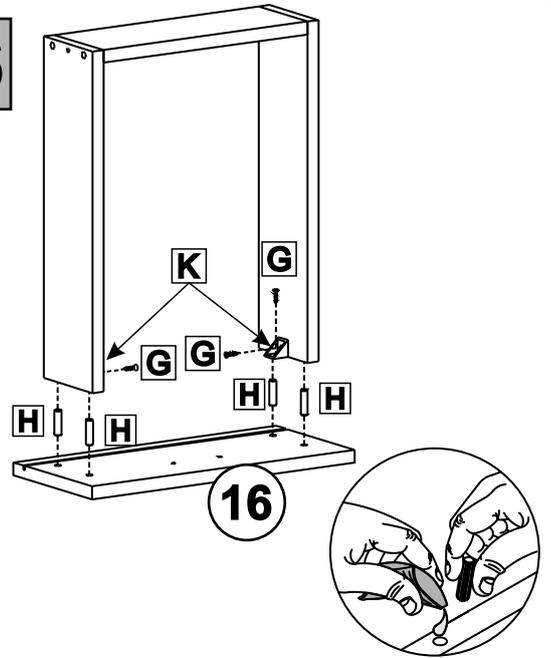


17

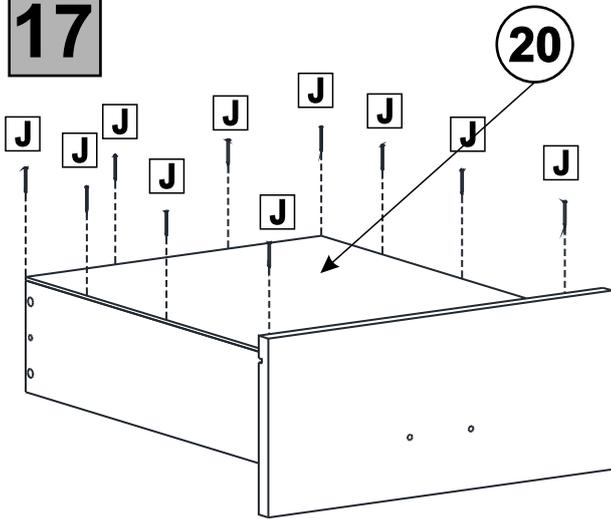

18

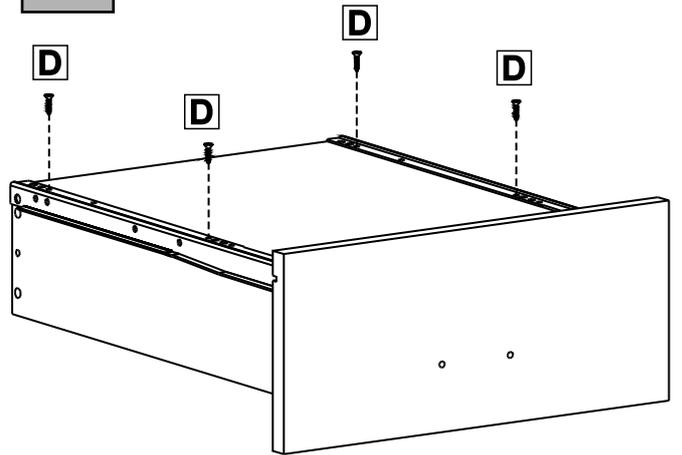


19

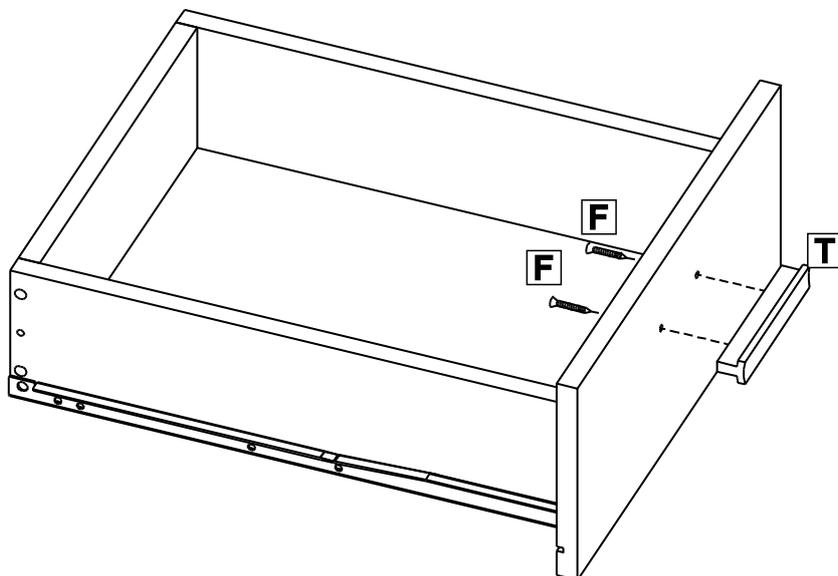


20


x4

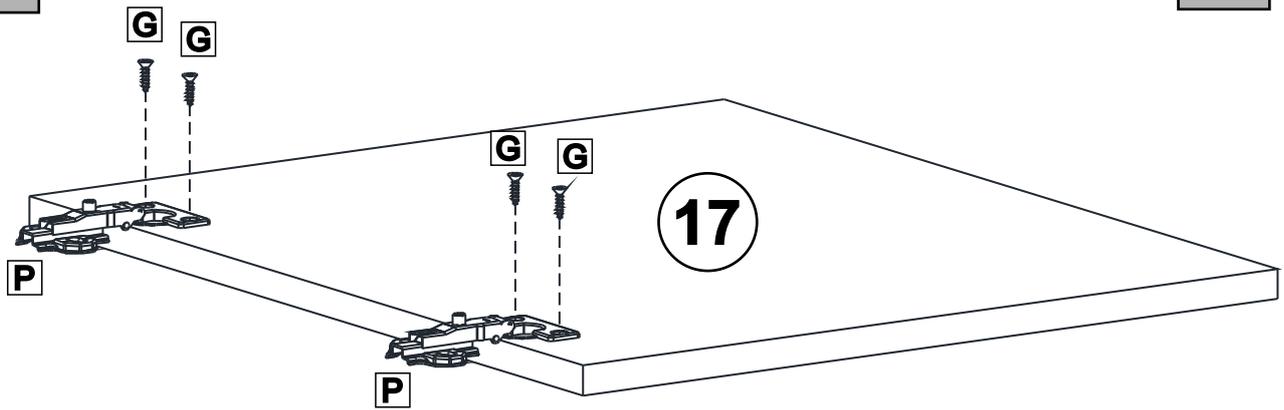


21

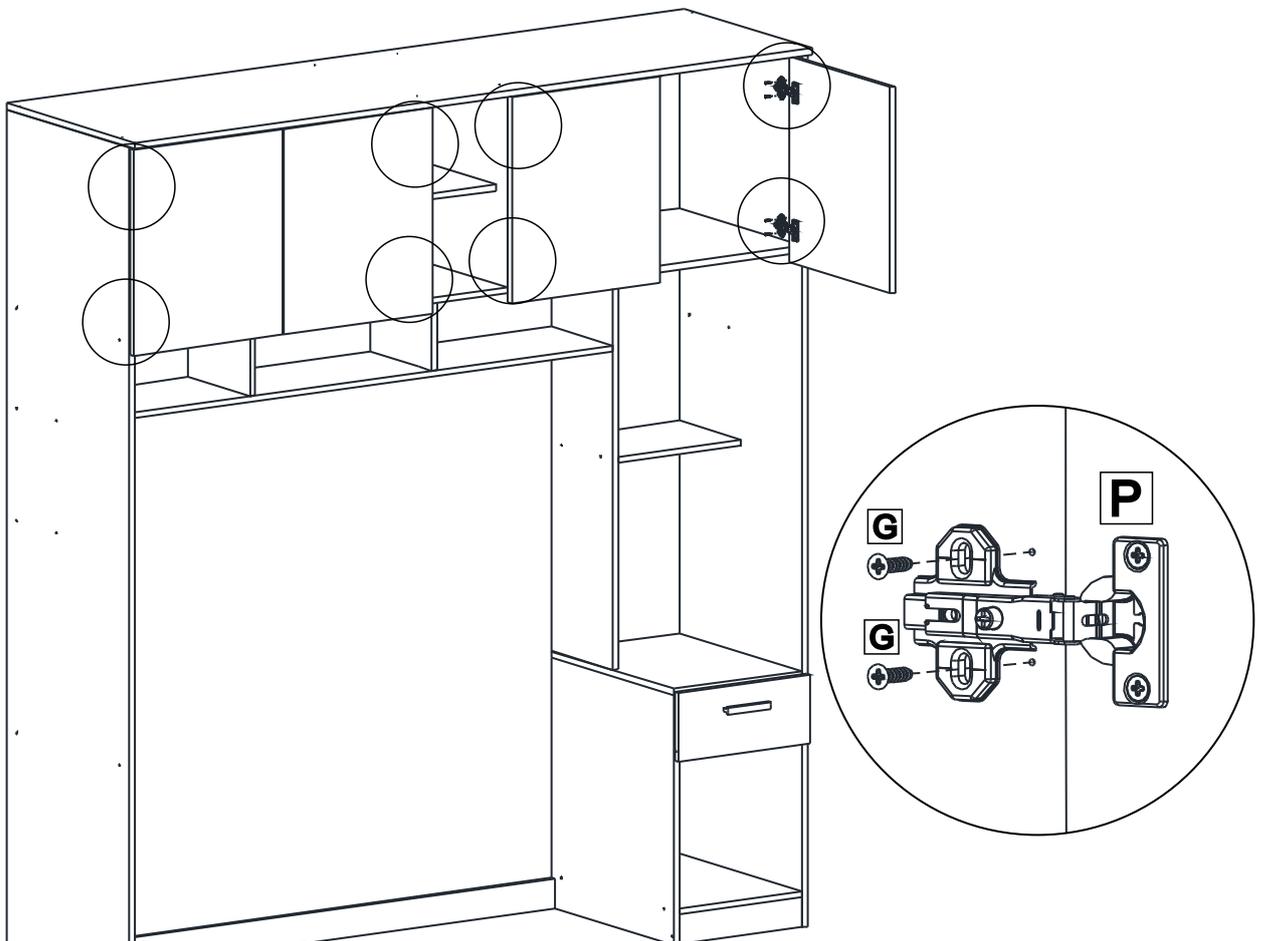

REGULAGEM DA PORTA

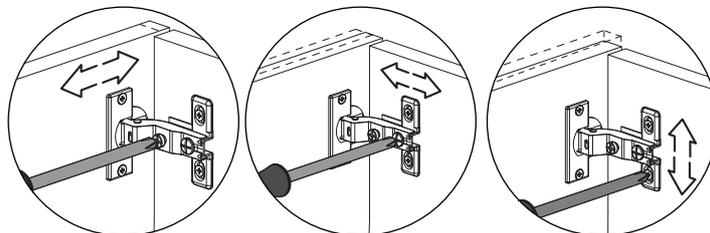

21

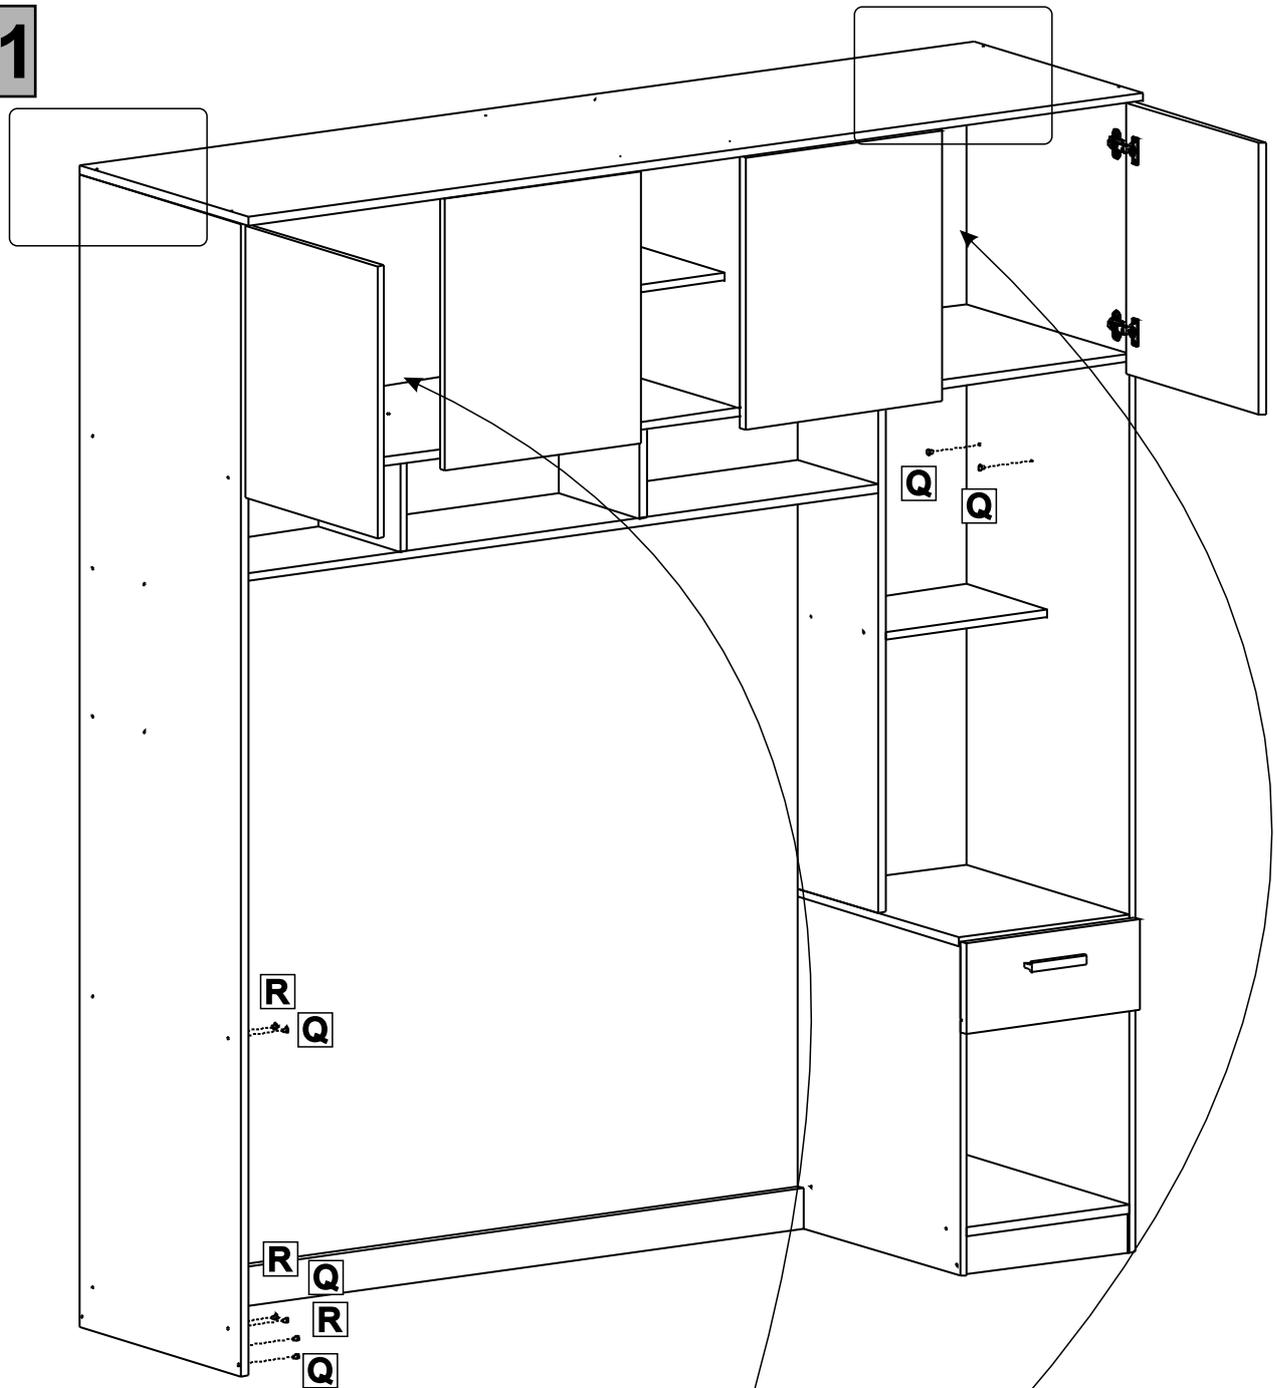

FIXAR O MÓVEL NA PAREDE

