

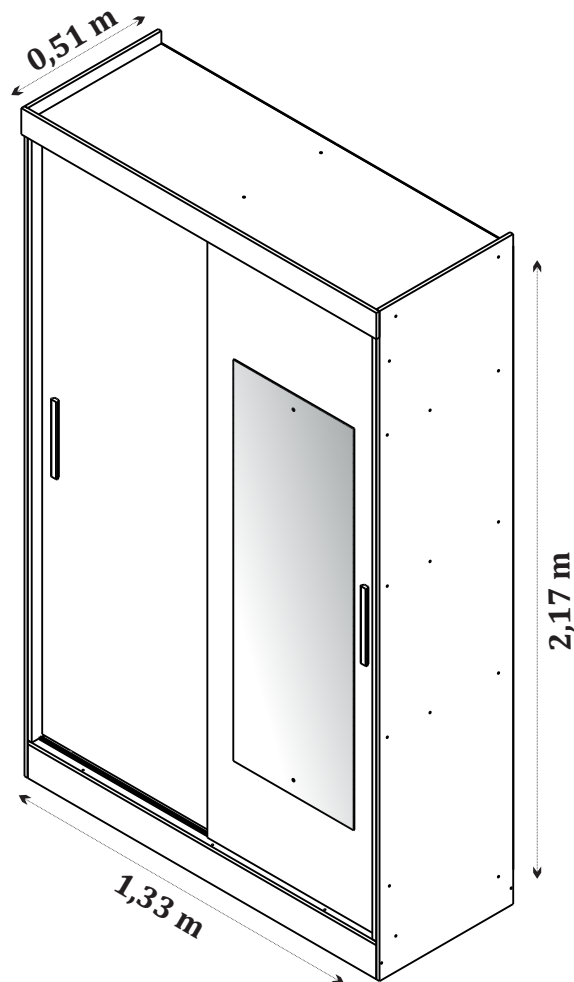


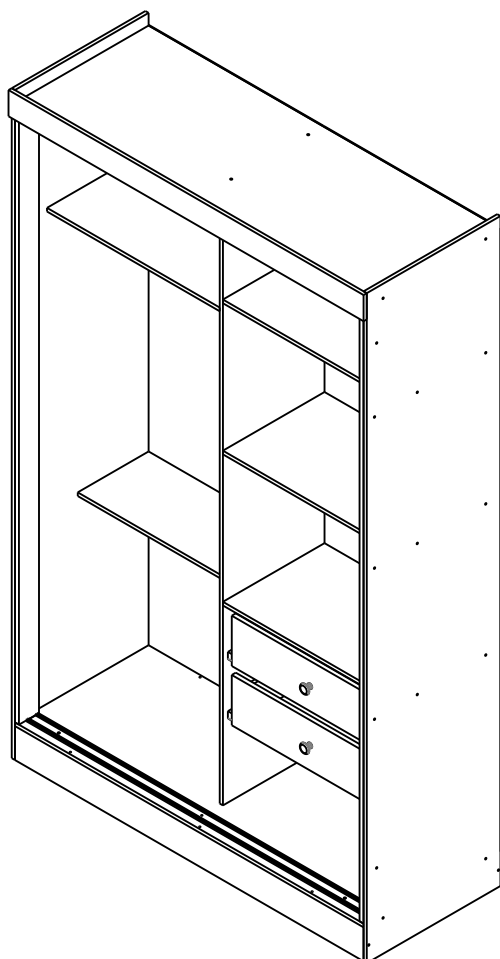


O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

NECESSÁRIO:

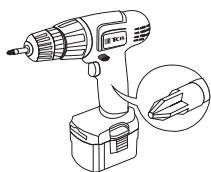

Chave Philips

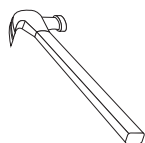

Martelo



Pessoas
necessárias



Recomendamos que a montagem seja feita por um profissional capacitado.


IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

LISTAGEM DE PEÇAS - ROUPEIRO 2 PORTAS FIRENZE

MEDIDAS EM mm						
CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	TIPO DE MATERIAL
25776	1	LATERAL DIREITA	2170	500	12	MDP 12MM
25777	1	LATERAL ESQUERDA	2170	500	12	MDP 12MM
19609	1	DIVISÃO	1995	380	12	MDP 12MM
25778	1	BASE	1304	500	12	MDP 12MM
25779	1	TAMPO	1304	500	12	MDP 12MM
25774	2	PORTA	1977	650	15	MDP 15MM
19613	4	PRATELEIRA	646	380	12	MDP 12MM
19614	1	PRATELEIRA RECUADA	646	265	12	MDP 12MM
19615	1	RODAPÉ FRONTAL	1304	110	15	MDP 15MM
19616	1	RODAPÉ TRASEIRO	1304	110	15	MDP 15MM
23771	2	FRENTE GAVETA	585	163	15	MDP 15MM
12990	4	LATERAL GAVETA	350	110	12	MDP 12MM
19618	2	TRASEIRO GAVETA	542	95	12	MDP 12MM
7267	2	FUNDO GAVETA	553	351	2,5	MDF 2,5MM
19620	2	COSTA	2020	661	2,5	MDF 2,5MM
25780	2	COLUNA LATERAL	1990	75	15	MDP 15MM
25781	1	MOLDURA	1328	85	12	MDP 12MM
19623	1	TRAVESSA	470	110	12	MDP 12MM

LISTAGEM DE FERRAGENS

Cód: 2677 (x1)




GIZ CERA

Cód: 2471 (x12)




CAVILHA MADEIRA 6X25

Cód: 2473 (x4)



CAVILHA MADEIRA 6X40

Cód: 2576 (x4)



SUPORTE CABIDEIRO 30X16

Cód: 11063 (x6)



SAPATA L 1 FURO

Cód: 2520 (x16)




PARAFUSO FLANGEADO 3,5X25

Cód: 2521 (x32)




PARAFUSO FLANGEADO 3,5x40

Cód: 8455 (x8)



PARAFUSO CABEÇA CHATA 4x20

Cód: 2466 (x6)



CANTONEIRA METAL 4 FUROS

Cód: 10101 (x4)




CONECTOR PLÁSTICO 4 FUROS

Cód: 7239 (x80)



PREGO C/ CABEÇA 8X8

Cód: 21200 (x16)




PARAFUSO FLANGEADO 3,5x12

Cód: 19456 (x2)




PUXADOR GRACE

Cód: 2505 (x10)



PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x40

Cód: 2503 (x64)



PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x12

Cód: 2490 (x15)



FIXADOR METAL COSTA

Cód: 7710 (x16)




PARAFUSO CABEÇA CHATA 6X12

Cód: 19501 (x2)




CORREÇÃO TELESCÓPICA 1 ESTÁGIO 350MM

Cód: 25787 (x2)




PERFIL PUXADOR MDF 25 x 0,22 x 0,12 MM

Cód: 25782 (x1)




TRILHO INF. ALUMÍNIO DE 2 VIAS 1270 mm

Cód: 25784 (x1)




TRILHO SUP. PLÁSTICO 2 VIAS 1270 mm

Cód: 8961 (x8)



CALÇO 082 30MM

Cód: 8901 (x2)

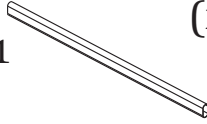


CABIDEIRO ALUMÍNIO 634 MM

Cód: 9052 (x4)



SUPORTE TRIANGULAR C/ ABA

KIT ROLDANA - 9442




(x4)


Cód: 8455 (x8)




(x8)

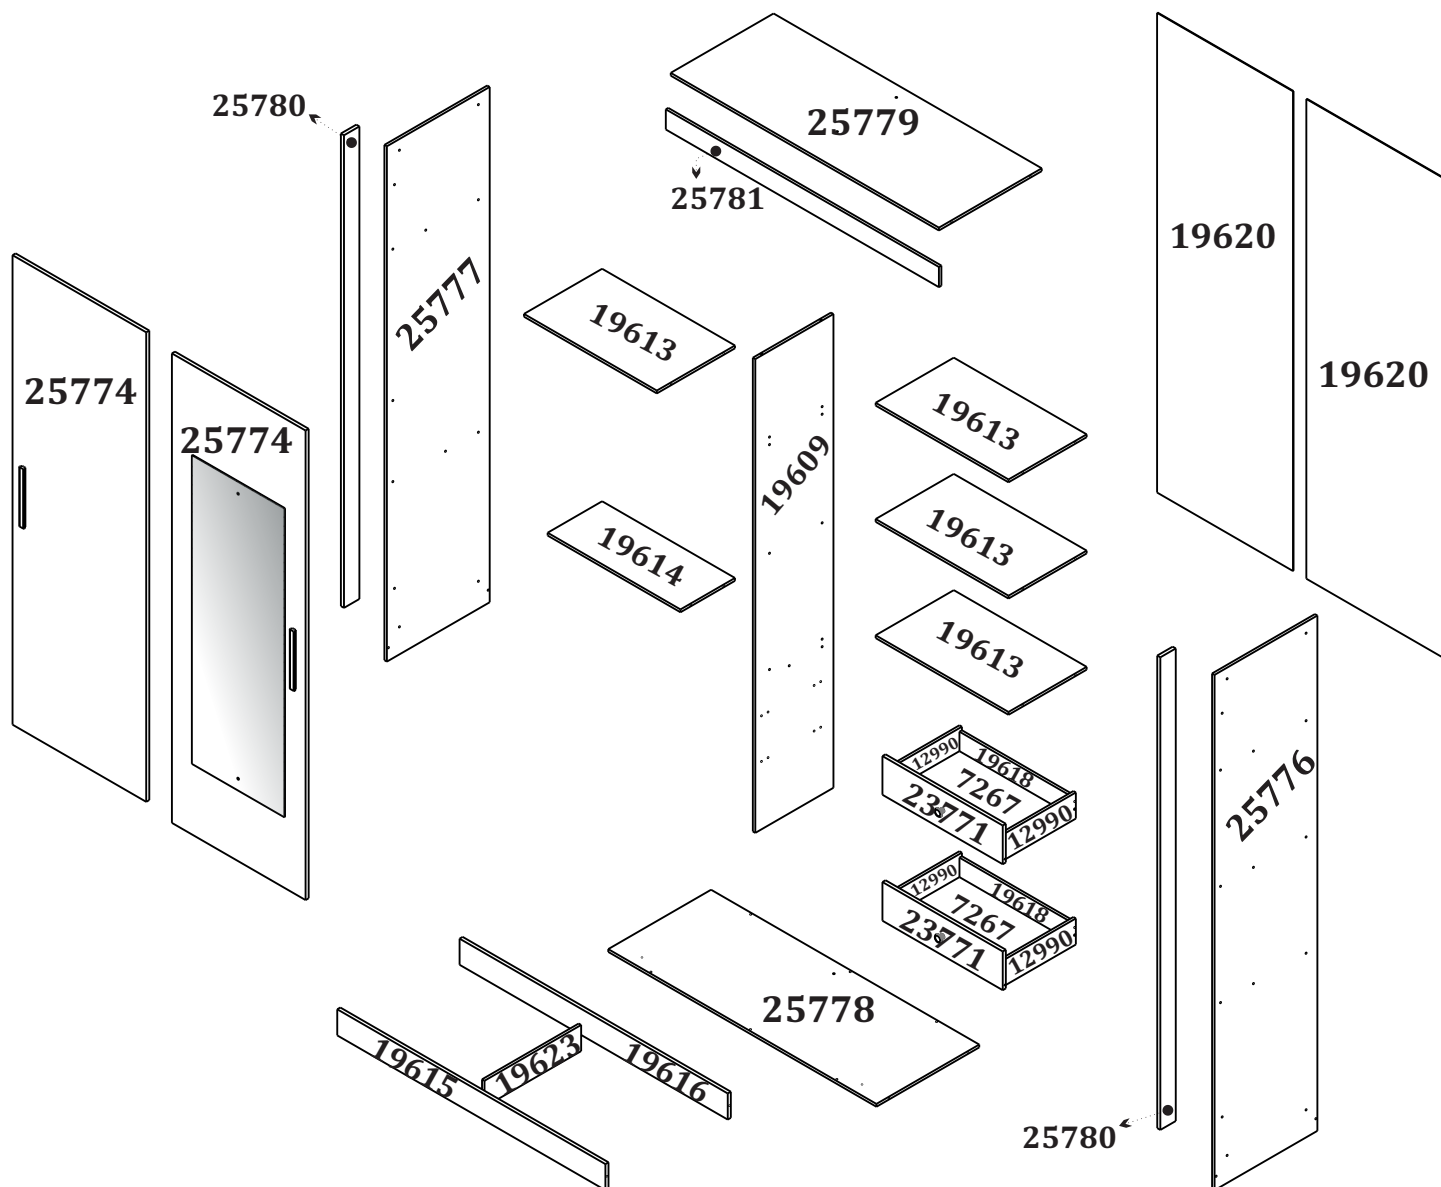


- 1 Fixe a sapata (11063) nas laterais (25776/25777) e nos rodapés (19615/19616) com os parafusos (2503). Fixe as laterais (25776/25777) nos rodapés (19615/19616) utilizando os parafusos (2521) e em seguida, fixe a travessa (19623) entre os rodapés utilizando as cantoneiras (2466) e os parafusos (2503).

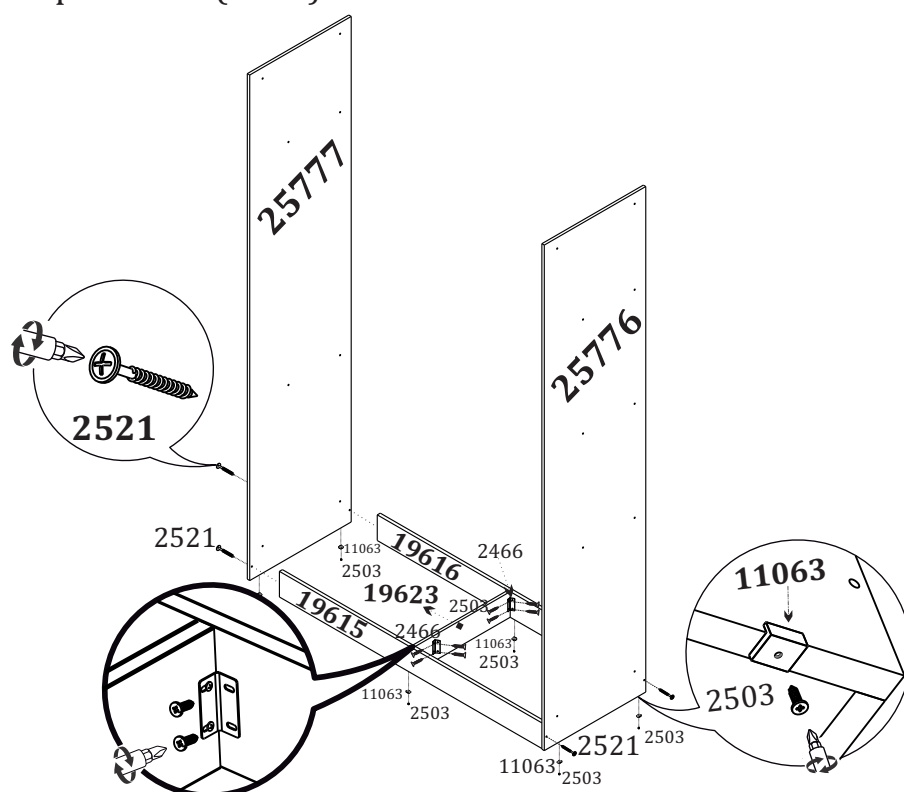


- 2** Fixe a base (25778) nas laterais (25776/25777) com os parafusos (2521) e em seguida, fixe nos rodapés (19615/19616) utilizando o parafuso (2505).

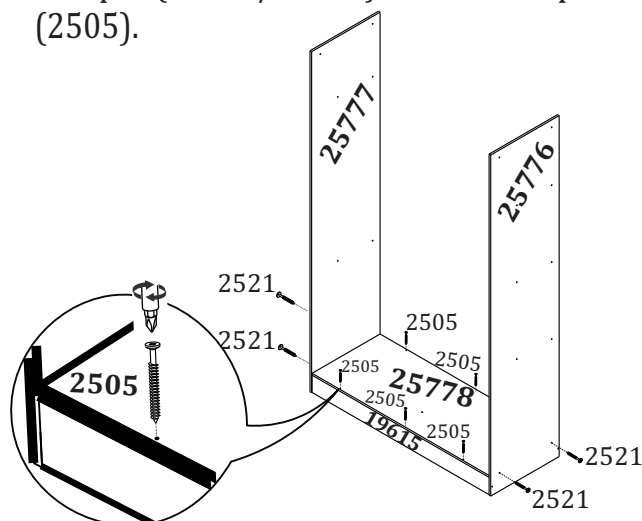


- 3** Fixe as cavilhas (2473) na divisão (19609) e encaixe na base (25778).

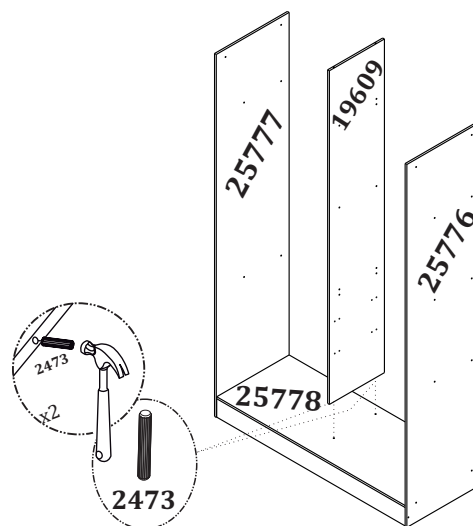


- 4** Fixe as prateleiras (19613/19614) nas laterais (25776/25777) e na divisão (19609) utilizando os parafusos (2521).

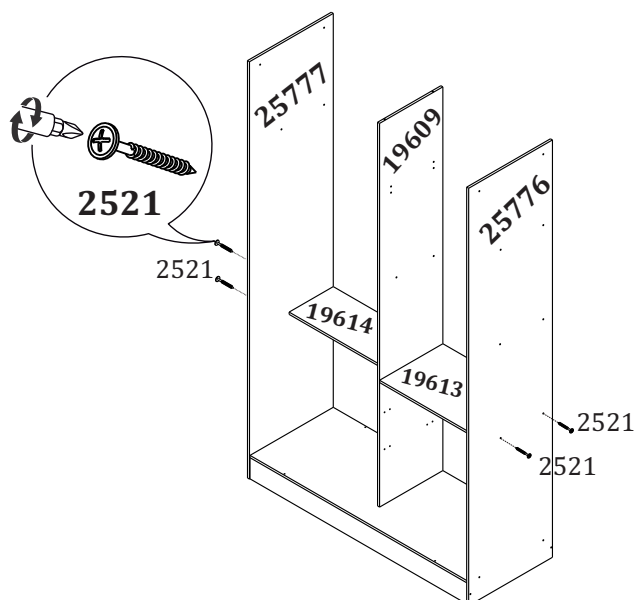


- 5** Fixe as prateleiras (19613) na divisão (19609) e nas laterais (25776/25777) utilizando os parafusos (2521).

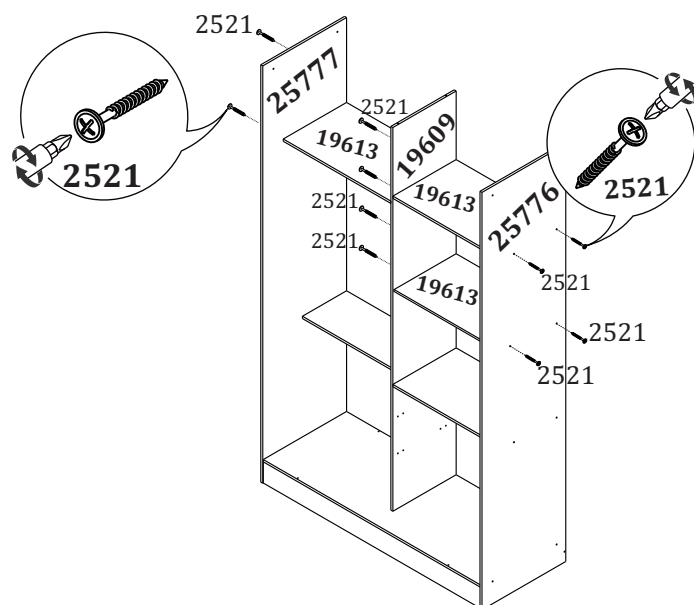


- 6** Fixe o tampo (25779) nas cavilhas (2473) da divisão (19609). Em seguida, com os parafusos (2521) fixe o tampo nas laterais (25776/25777).

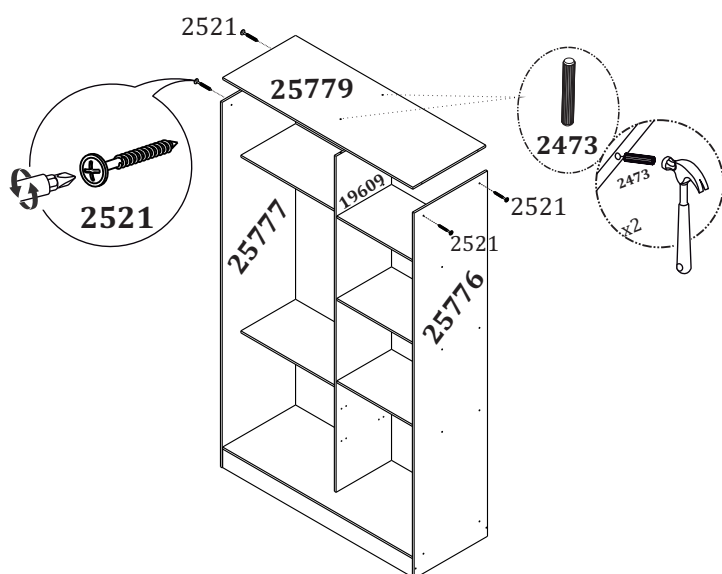

- 7** Fixe a moldura (25781) no tampo utilizando as cantoneiras (2466) com os parafusos (2503). Em seguida, fixe a coluna lateral (25780) nas laterais utilizando os parafusos (2520).

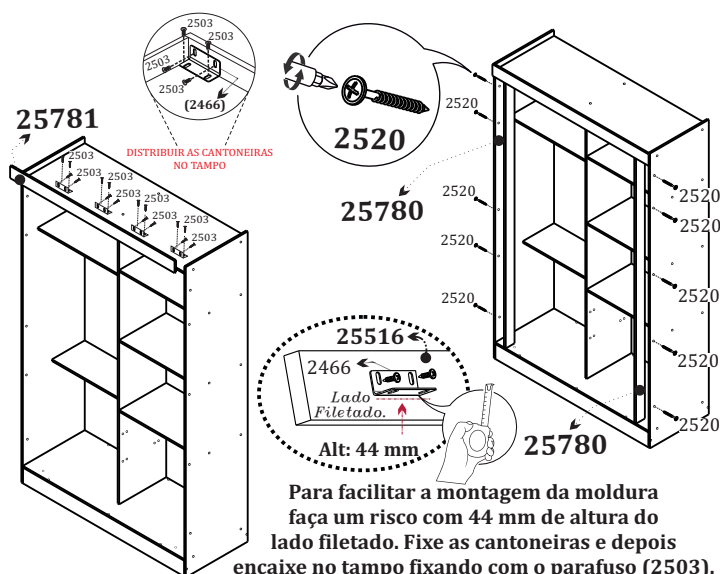


- 8** Fixe as costas (19620) utilizando os pregos(7239) e o fixador metal costa (2490).

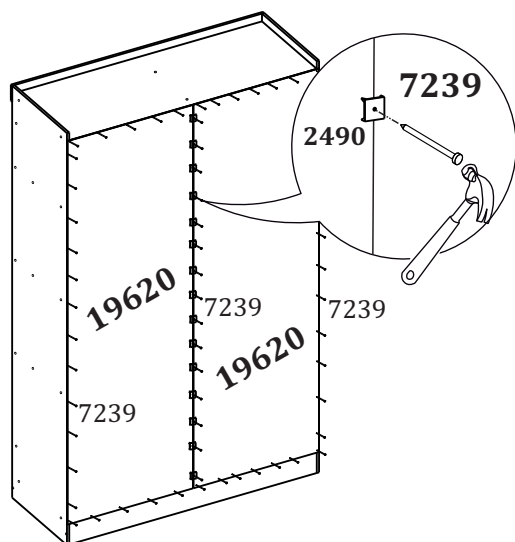


- 9** Monte as gavetas de acordo com as instruções abaixo.


Obs: Coloque o suporte triangular (9052) no fundo de gaveta, para aumentar sua sustentabilidade utilizando o parafuso (2503).

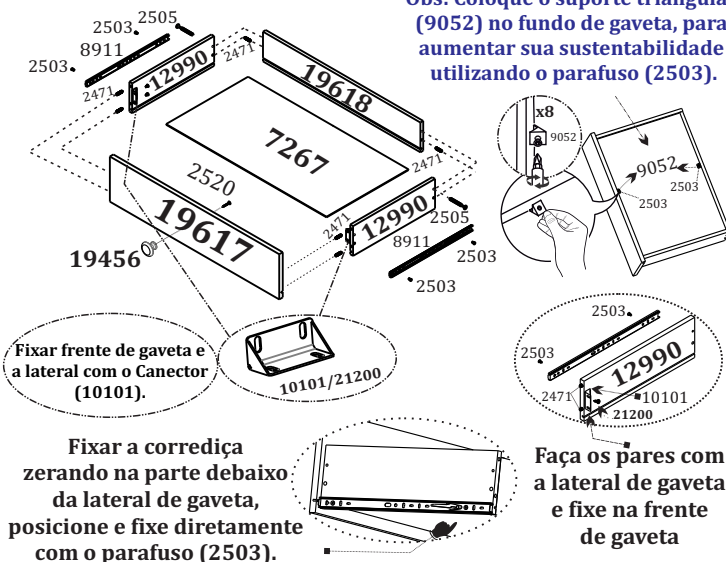


- 10** Fixe os calços (8961) com o parafuso (7710) e em seguida, coloque as corrediças (19501) utilizando os parafusos (8455).

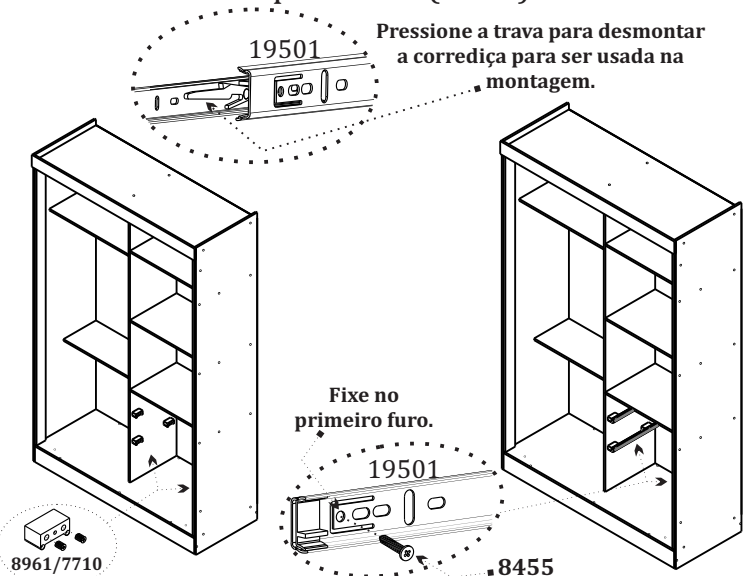

- 11** Encaixe as gavetas. Fixe o trilho sup. (25784) e o trilho inf. (25782) utilizando o parafuso (2503) e em seguida, fixe os suportes de cabideiro (2576) utilizando o parafuso (2503).

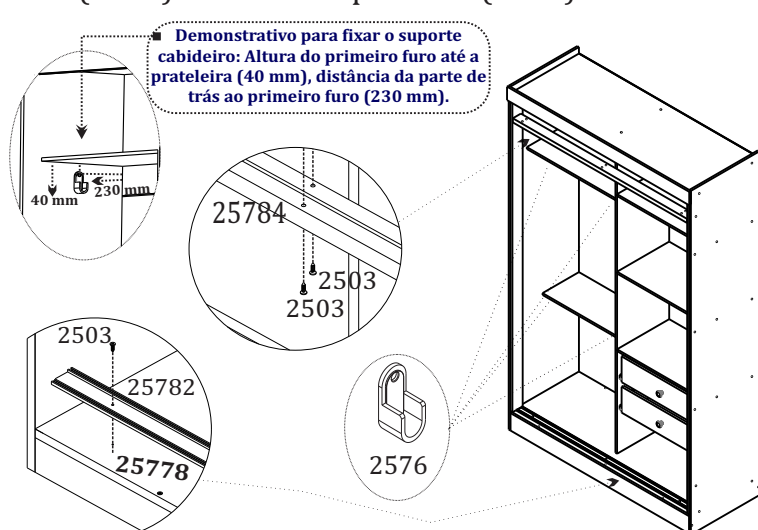

- 12** Faça a montagem das portas de acordo com o desenho abaixo:

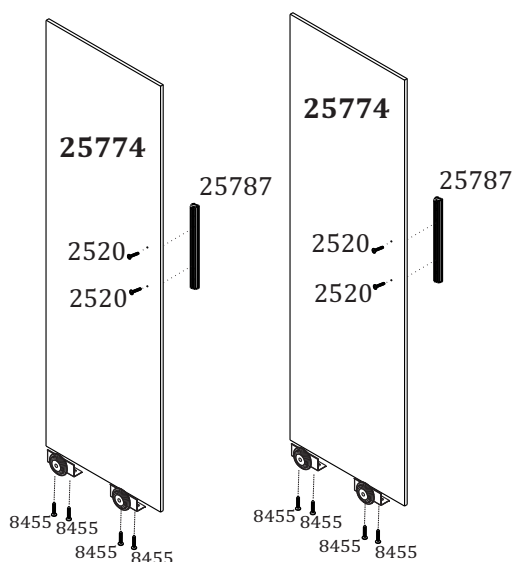

- 13** Fixe as portas. Seu Roupeiro está montado para o uso.

