


Manual de montagem

Instrucciones de montaje Assembly instructions

ARM80AMDP

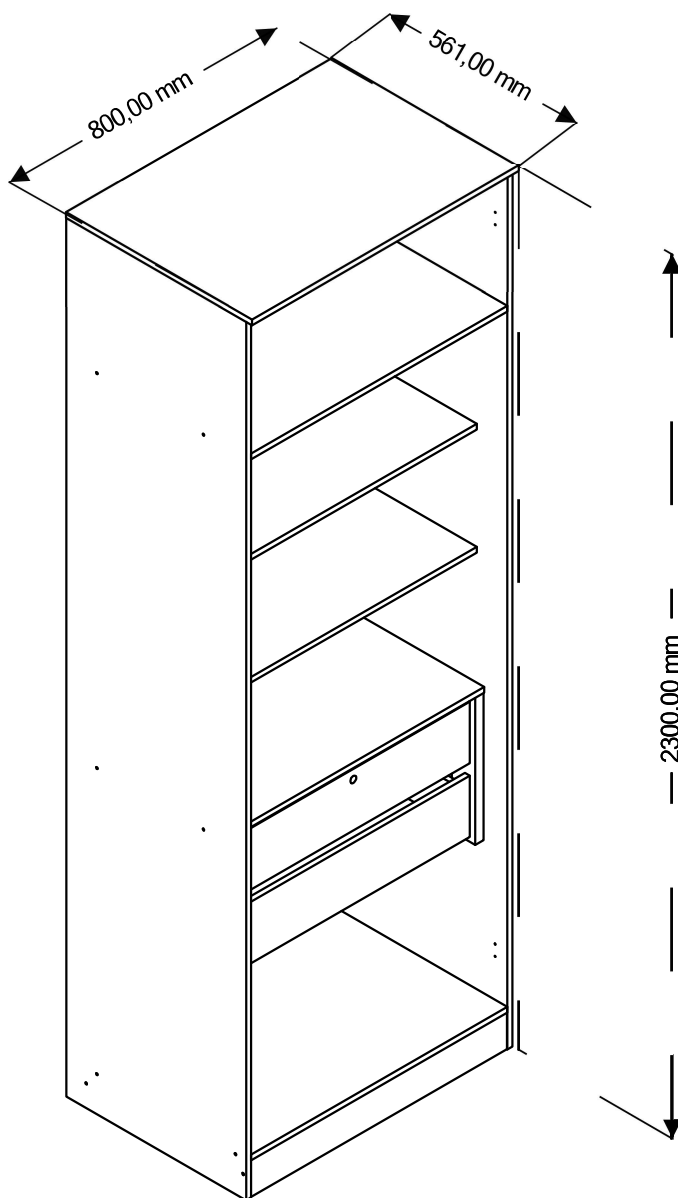


! Imagens meramente ilustrativas !
Imágenes ilustrativas/Images merely illustrative.

Dúvidas? Entre em contato:
Dudas? Ponerse em contacto:
Doubts? Get in touch:
(51) 3635-8839

A montagem deve ser efetuada por 2 pessoas.

El montaje debe ser efectuada por 2 personas.

The assembly must be done by 2 people.

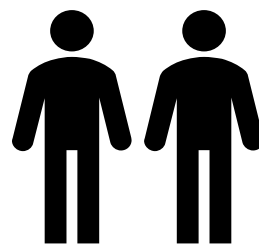

Ferramentas necessárias para montar o móvel.

Tools needed to assemble the furniture.

Herramientas necesarias para armar el mueble.



Dúvidas? Entrar em contato:

Dudas? Ponerse en contacto:

Doubts? Get in touch:

Fone: (51) 3635-8839


www.kappesberg.com.br



Montar o móvel sobre uma superfície limpa e plana.

Armar el mueble sobre una superficie limpia y plana.



Assemble the furniture on a clean, flat surface.

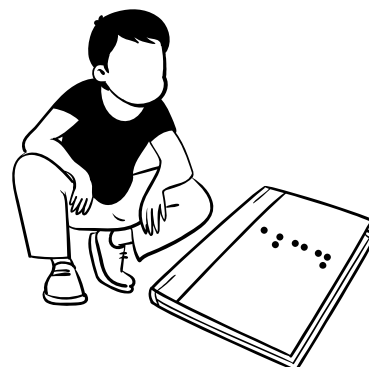

ARM80AMDP

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS / IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS PARTS IDENTIFICATION

Quantidade Cantidad Amount	Código Code	Descrição	Descripción	Description	C x L x E	L x W x T
1	P102190	LATERAL DIREITA	LADO DIRECTO	RIGHT SIDE	2285 x 540 x 15 mm	89.96 x 21.26 x 0.59 in
2	P102219	BASE	BASE	BASE	769 x 540 x 15 mm	30.28 x 21.26 x 0.59 in
1	P102221	TAMPO DE GAVETA	TAPA DEL CAJON	TOP OF DRAWERS	769 x 470 x 15 mm	30.28 x 18.50 x 0.59 in
2	P102220	PRATELEIRA	ESTANTE	SHELF	769 x 448 x 15 mm	30.28 x 17.64 x 0.59 in
1	P102218	CHAPÉU	SOMBRERO	HAT	800 x 558 x 15 mm	31.50 x 21.97 x 0.59 in
1	P102209	LATERAL ESQUERDA	LADO IZQUERDA	LEFT SIDE	2285 x 540 x 15 mm	89.96 x 21.26 x 0.59 in
2	P102222	RODAPE	ZOCALO	BASEBOARD	769 x 96 x 15 mm	30.28 x 3.78 x 0.59 in
2	P102231	COSTA	COSTA	COAST	2194 x 390 x 3 mm	86.38 x 15.35 x 0.12 in
4	P102202	LATERAL DE GAVETA	LADO DEL CAJÓN	DRAWER SIDE	400 x 120 x 15 mm	15.75 x 4.72 x 0.59 in
2	P102254	FUNDO DE GAVETA	FONDO DEL CAJÓN	DRAWER BOTTOM	678 x 398 x 3 mm	26.69 x 15.67 x 0.12 in
2	P102253	CABECEIRA DE GAVETA	CABEZAL DEL CAJÓN	DRAWER HEAD	665 x 120 x 15 mm	26.18 x 4.72 x 0.59 in
1	P102553	FRENTE DE GAVETA	FRENTE DEL CAJÓN	DRAWER FRONT	700 x 160 x 15 mm	27.56 x 6.30 x 0.59 in
4	P102206	AFASTADOR	RETRACTOR	SEPARADOR	384 x 70 x 25 mm	15.12 x 2.76 x 0.98 in
1	P102256	FRENTE DE GAVETA	FRENTE DEL CAJÓN	DRAWER FRONT	700 x 160 x 15 mm	27.56 x 6.30 x 0.59 in

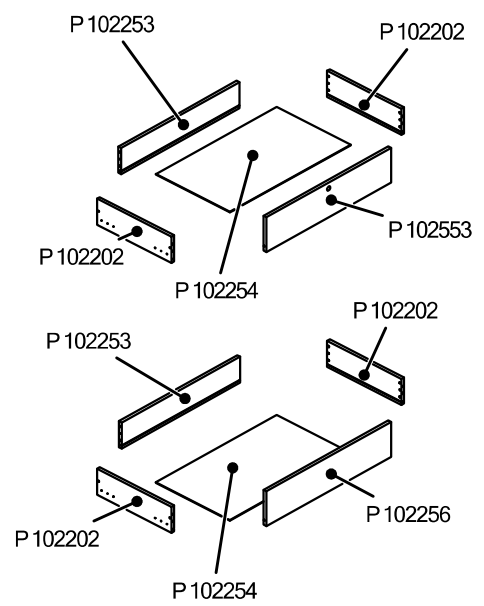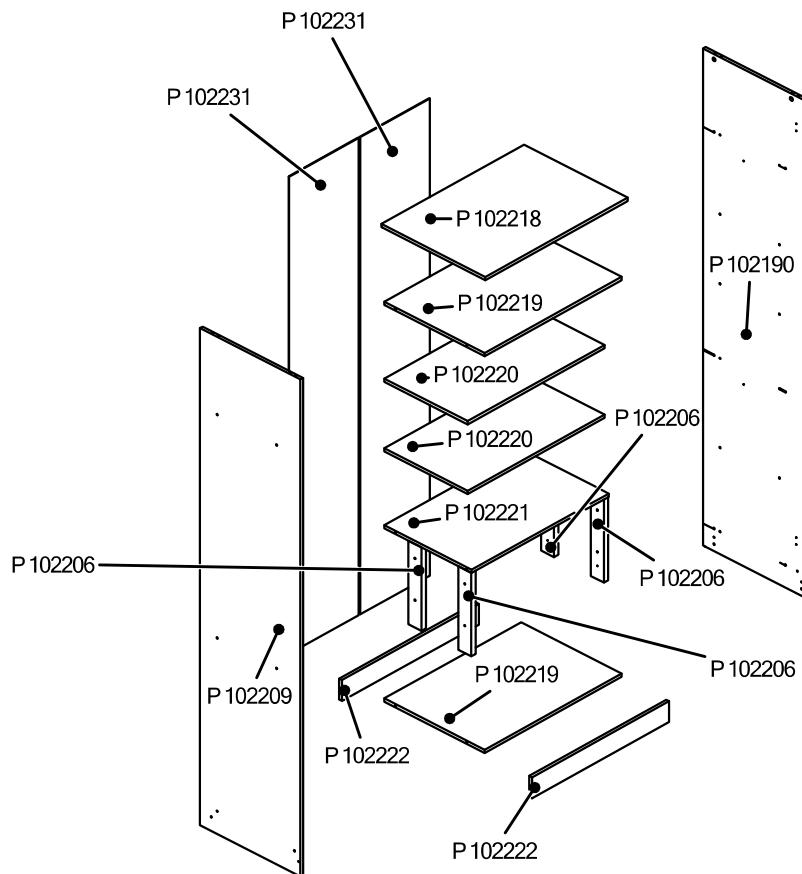

IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS / IDENTIFICACIÓN DE ACCESORIOS

IDENTIFICATION OF ACCESSORIES


NOTAS: A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma. Em caso de dúvida na identificação, coloque o acessório sobre a régua.

Nota: Separar los accesorios antes de iniciar el montaje facilitará el mismo. En caso de duda en la identificación, coloque el accesorio en la regla.

NOTE: Separating the accessories before starting assembly will make it easier. In case of doubt in the identification, place the accessory on the ruler.

	QTD.	CÓDIGO / CODE	DESCRIÇÃO	Descripción	Description
	1	000041	COLA BRANCA EM BISNAGA	SOBRE DE COLA	GLUE
	70	000107	PREGO 10 X 10	CLAVO 10 X 10	NAIL 10 X 10
	4	000108	PREGO 12 X 12	CLAVO 12 X 12	NAIL 12 X 12
	8	000118	SUP. P/ PRAT. 6 X 8MM	SOPORTE DE ESTANTE 6 X 8	SHELF SUPPORT 6 X 8
	20	000226	P.CHATO 4,0 X 40 CAB. PHILLIPS ZB/BC	TORNILLO 4X40MM	SCREW 4X40MM
	8	000414	P.PANELA 4,0 X 35 CAB. PHILLIPS ZB/BC	TORNILLO 4,0 X 35	SCREW 4,0 X 35
	6	000899	CANTONEIRA PLASTICA PRETA	CANTONERA	PLASTIC SUPPORT
	1	001620	FECHAD. P/ GAVETA 65020861-01 CHAVE CAPA	CERRADURA DE CAJÓN	DRAWER LOCK
	1	001622	L DE ENGATE 04.08.027	ENGANCHE L	L HITCH

IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS / IDENTIFICACIÓN DE ACCESORIOS
IDENTIFICATION OF ACCESSORIES

	40	001802	CAVILHAS DE MADEIRA 6X30 PINUS	TARUGO 6X30MM	DOWEL 6X30MM
	4	001901	SAPATA DESLIZADORA PRETA 15 X 6	ZAPATO 15 X 6	SHOE 15 X 6
	54	004214	P.CHATO 3,5 X 14 CAB. PHILLIPS REBAIXADA ZB	TORNILLO 3,5 X 14MM	SCREW 3,5 X 14MM
	4	005256	P.CHATO 4,0 X 20 CAB. PHILLIPS ZB/BC	TORNILLO PLANO 4,0 X 20 BC	FLAT SCREW 4,0 X 20 BC
	4	018458	SUPORE TRIANGULAR PRETO	SOPORTE TRIANGULO	TRIANGLE SUPPORT
	4	030945	PARAFUSO DE ACO P/ MINIFIX	TORNILLO DE ACERO PARA MINIFIX	STEEL SCREW FOR MINIFIX
	4	030950	TAMBOR P/ MINIFIX 15MM ZAMAQ 09.11.007	CILINDRO 15MM	BARREL 15MM
	6	054117	P.CHATO 3,5 X 25 CAB. PHILLIPS ZB/BC (IDELLI)	TORNILLO 3,5 X 25	SCREW 3,5 X 25
	6	059614	DOBRAD. CURVA 35MM C/ CALCO FIXO E AMORTECEDOR	BISAGRA DE CALCE	HINGE AND SHIM
	36	061971	P.PANELA 4,0 X 14 ZB P/DOBRADICA	TORNILLO 4,0 X 14	SCREW 4,0 X 14
	1	PH	PERF. H26 2190MM	PERFIL H 2190MM	PROFILE H 2190MM
	2	CRTM400X30	CORREDICA TELESCOPICO MINI LIGHT (H32/30) 400MM	CORREDERA METÁLICA 400MM	METAL SLIDE 400MM
	16	13MM	TAPA FURO 13MM	TAPA DEL AGUJERO 13MM	SCREW CAP COVER 13MM
	4	19MM	TAPA FURO 19MM	TAPA DEL AGUJERO 19MM	SCREW CAP COVER 19MM

INSTALAÇÃO MINIFIX


Identificar seta no corpo do tambor de minifix. A seta DEVE apontar para o buraco na borda do painel. Empurrar o tambor até o buraco.

INSTALACIÓN DE LA LEVA

Identifique la flecha en los muertos de la leva. La flecha debe apuntar hacia el agujero en el borde del panel. Empuje la leva hasta el fondo del orificio.

INSTALLING CAM

Identify arrow on head of cam. Arrow MUST point toward hole in edge of panel. Push cam all the way down into hole.

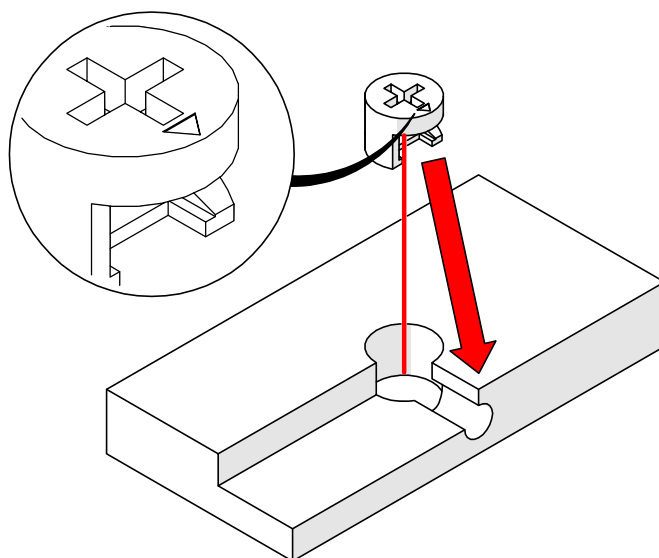

ALINHAMENTO DO TAMBOR E PARAFUSO


A seta do tambor de minifix deve ser aponta para o buraco e inserir o parafuso do minifix do tambor contido no buraco. Certifique-se de que as peças se unam.

ALINEACIÓN DE LA LEVA Y EL PASADOR

Asegúrese de que la flecha de la leva apunte hacia el orificio e inserte la clavija de la leva en el orificio. Asegúrese de que las piezas se unen.

CAM AND DOWEL ALIGNMENT

Ensure the arrow on the cam points toward hole and insert cam dowel into hole. Make sure pieces join together.

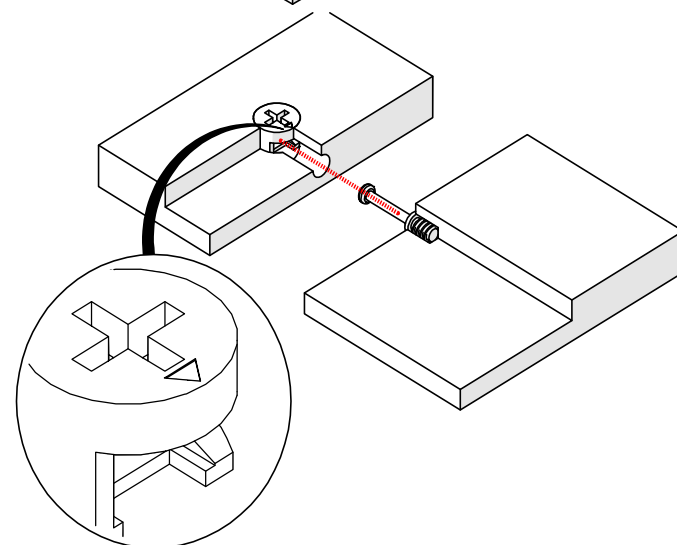

CÂMARA DE COMPENSAÇÃO DE TENSÃO


Use uma chave de fenda para girar a came. Girar o tambor minifix (no sentido horário) até que esteja totalmente apertado. Ligeiramente mais de meia volta.

APRIETE DE LA LEVA


Utilice un destornillador para girar la leva. Gire la leva (en el sentido de las agujas del reloj) hasta que esté completamente apretada. Un poco más de media vuelta.

TIGHTENING CAM

Use screwdriver to turn cam. Turn cam (clockwise) until fully tightened. Slightly more than half a turn.

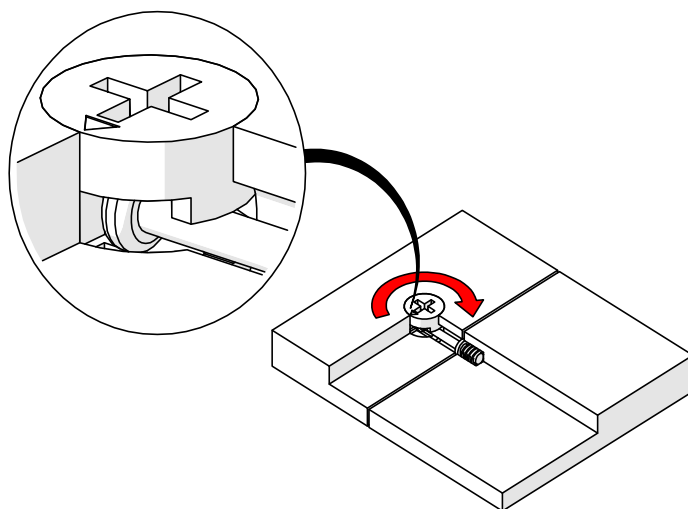


PASSO / PASO / STEP 1

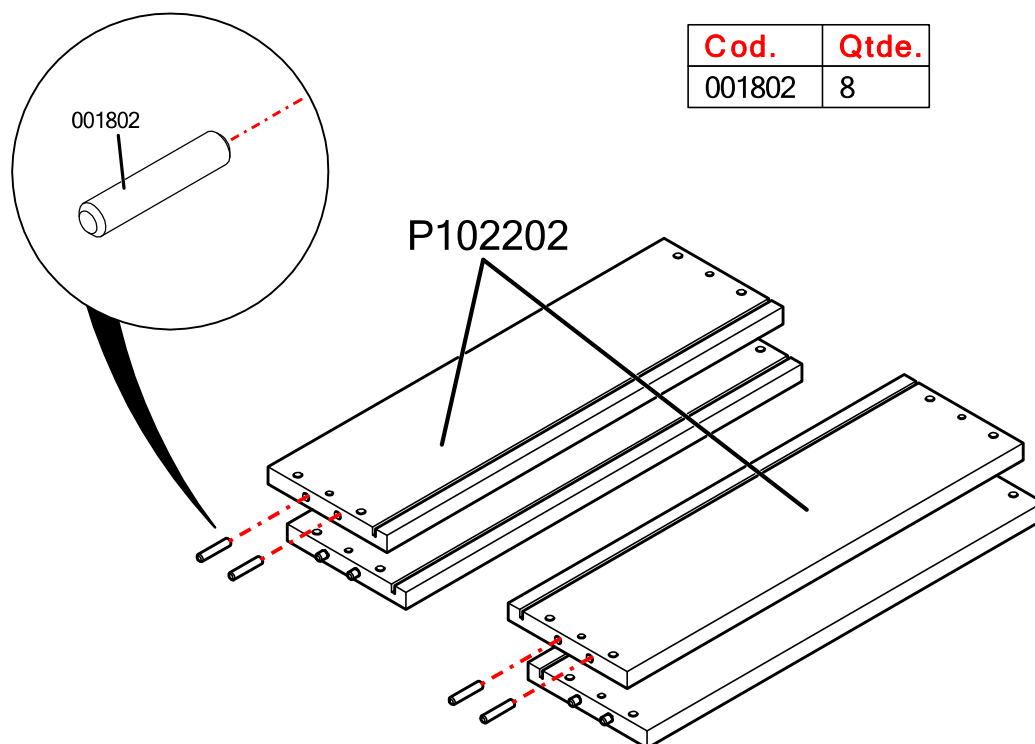

Cod.	Qtde.
001802	8


PASSO / PASO / STEP 2

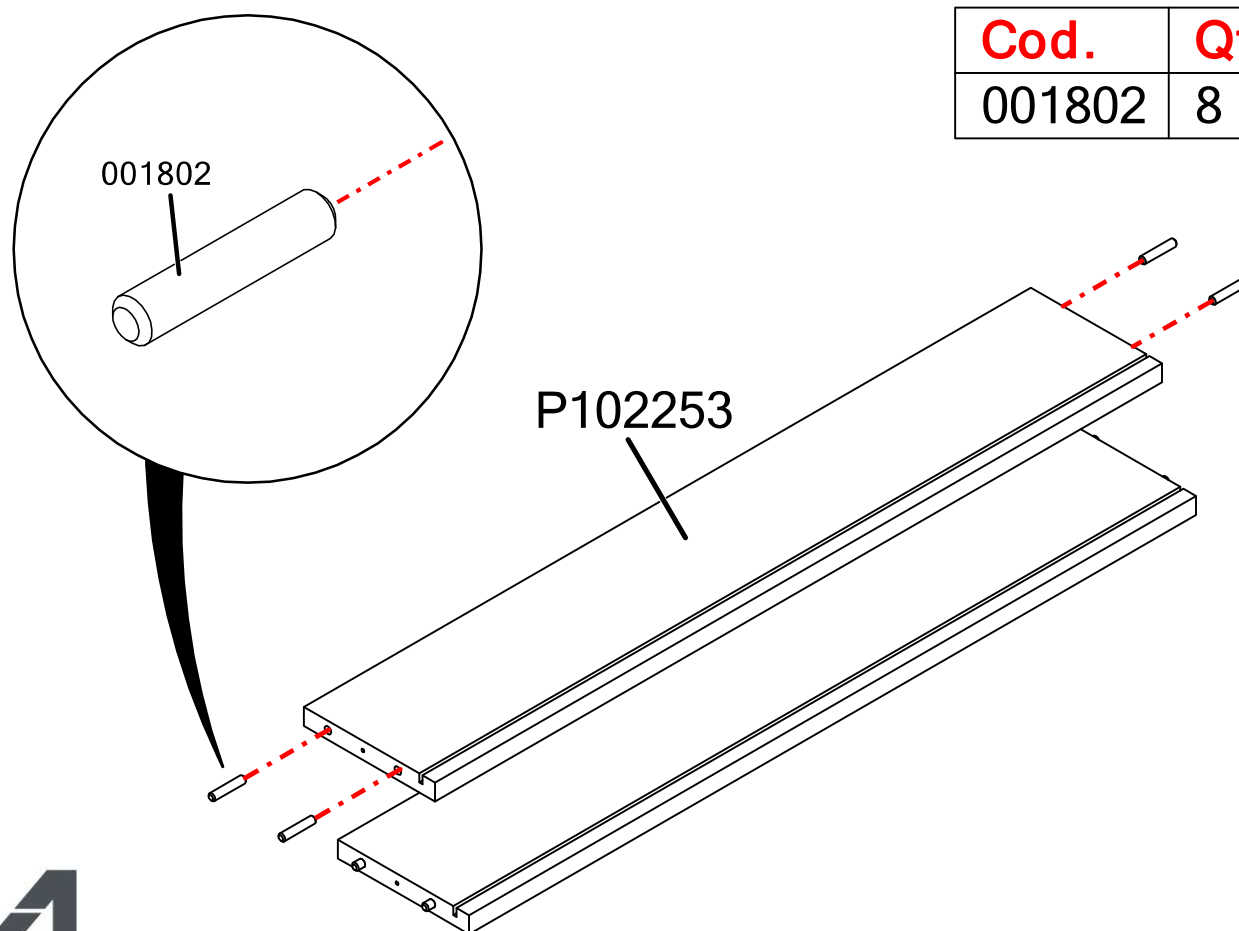

Cod.	Qtde.
001802	8


ARM80AMDP

PASSO / PASO / STEP 3

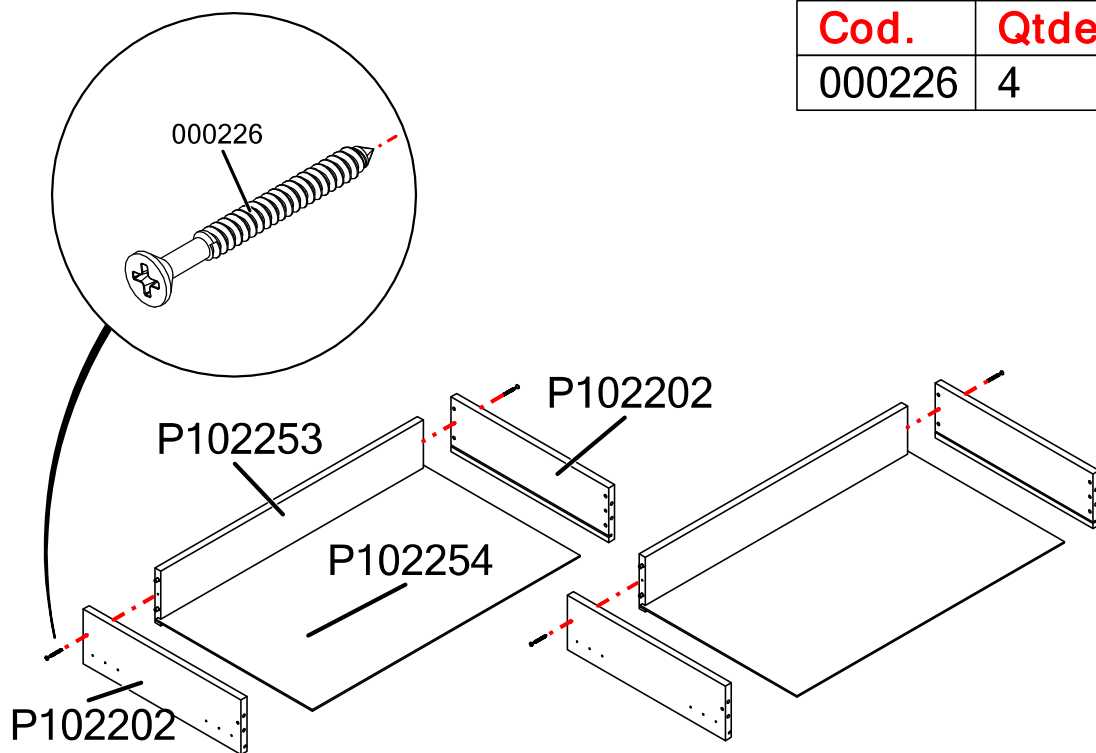


Cod.	Qtde.
000226	4

PASSO / PASO / STEP 4

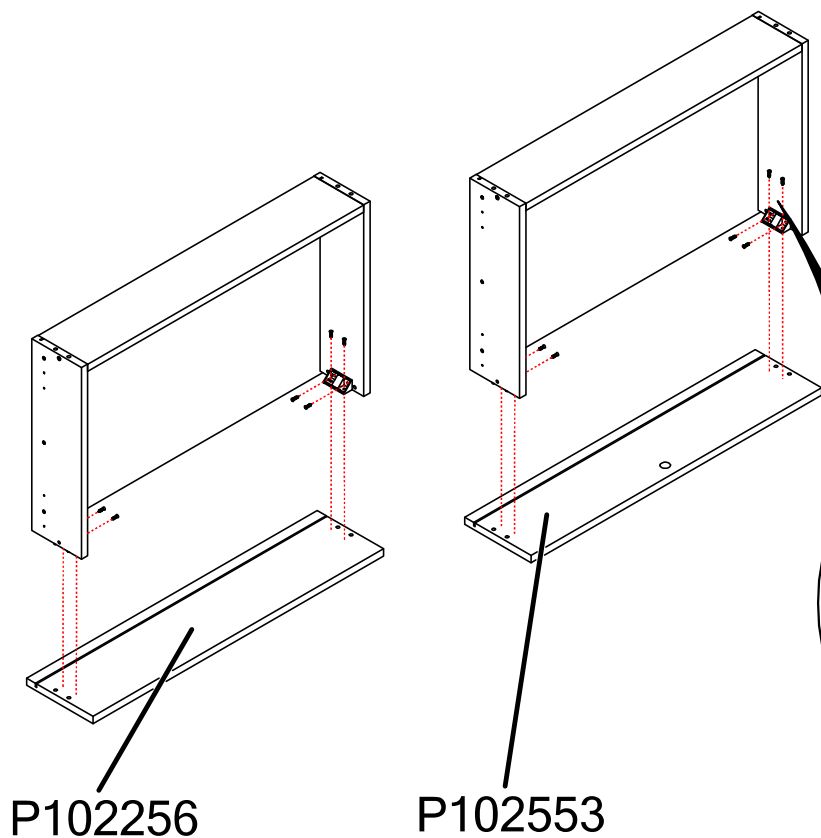


Cod.	Qtde.
004214	16
000899	4

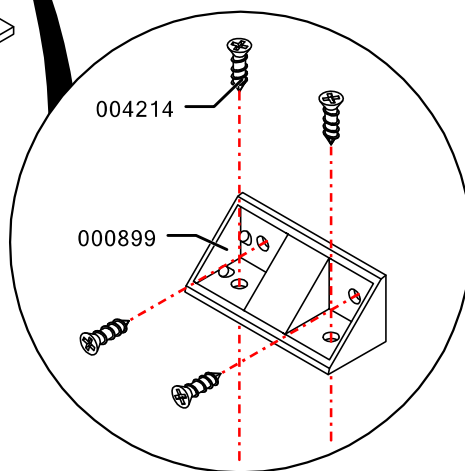


ARM80AMDP


PASSO / PASO / STEP 5

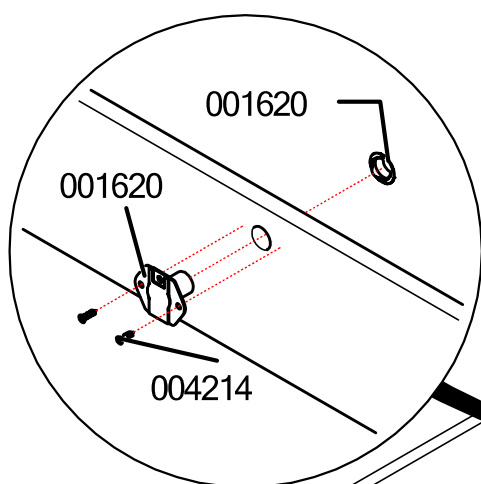


Cod.	Qtde.
004214	2
001620	1

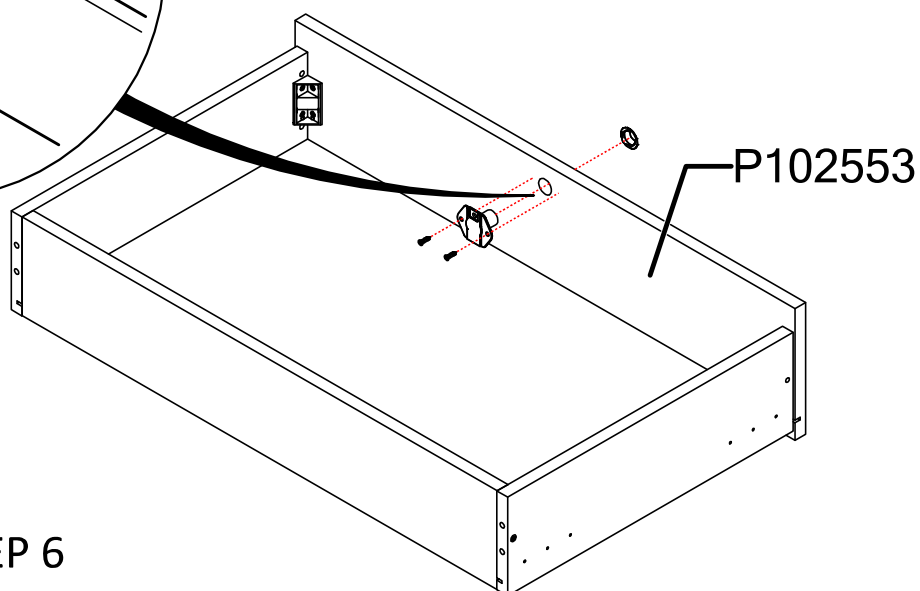

PASSO / PASO / STEP 6


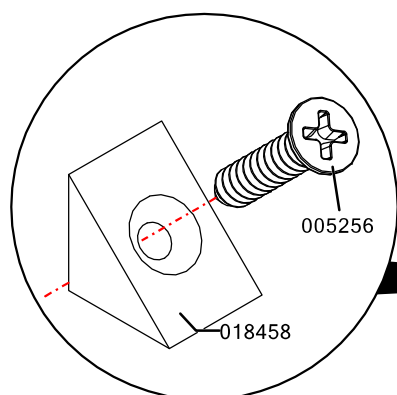


Cod.	Qtde.
018458	4
005256	4

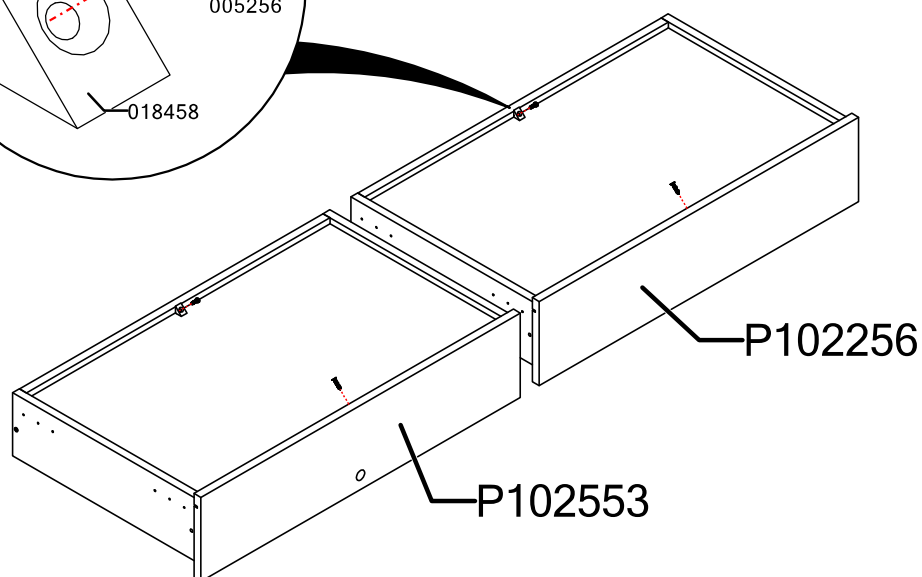

ARM80AMDP

PASSO / PASO / STEP 7

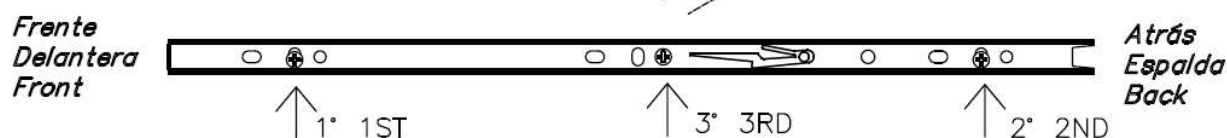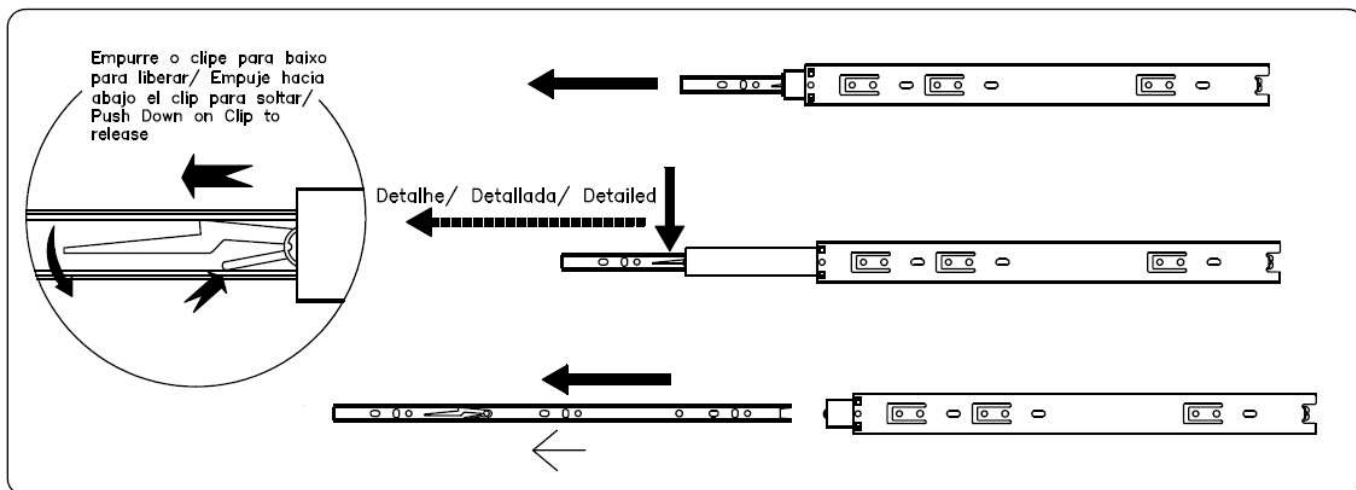






PASSO / PASO / STEP 8

Cod.	Qtde.
004214	12
038305	2

Atrás / Espalda /


Central / Centro /

Frente / Delantera

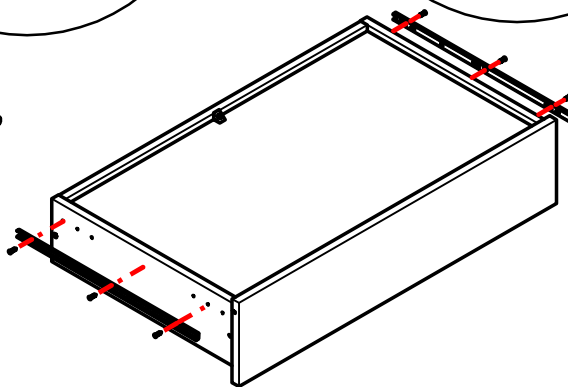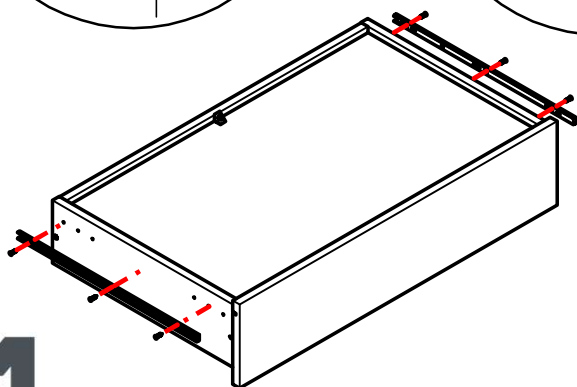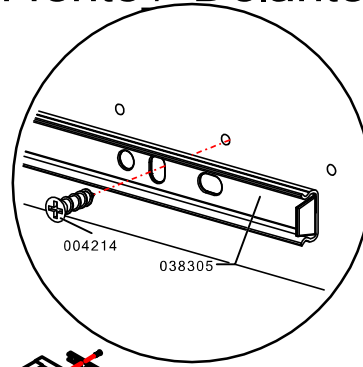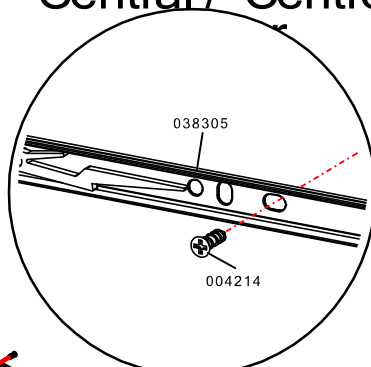
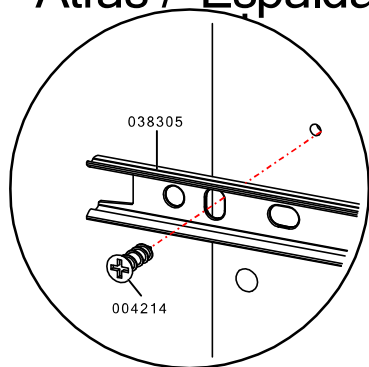


ARM80AMDP

PASSO / PASO / STEP 9

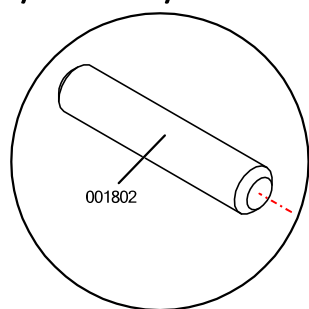


Cod.	Qtde.
001802	2
000118	4

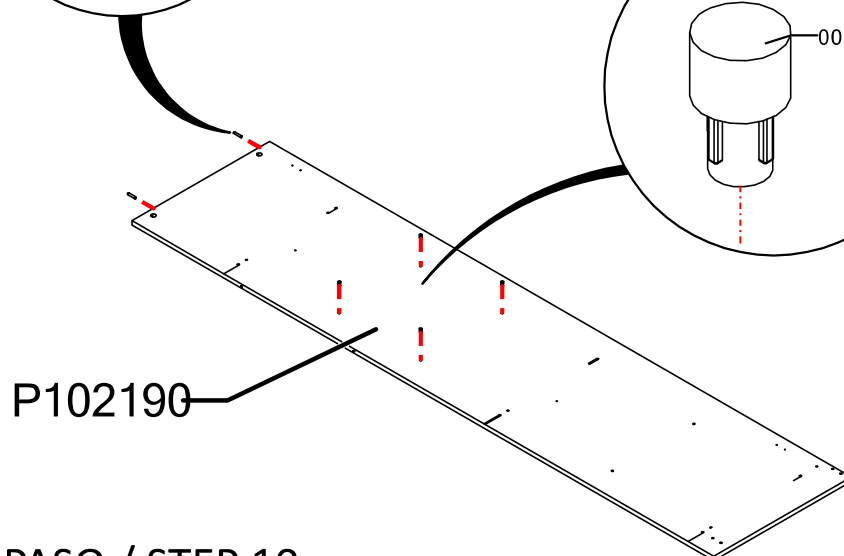
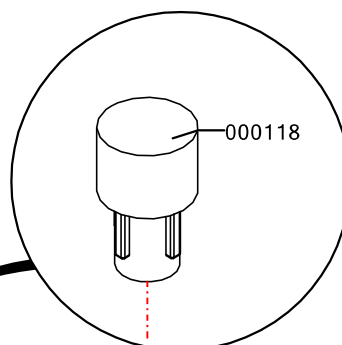


P102190

PASSO / PASO / STEP 10

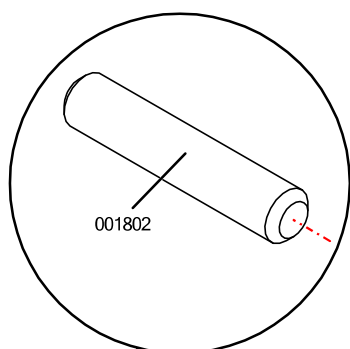

Cod.	Qtde.
001802	2
000118	4

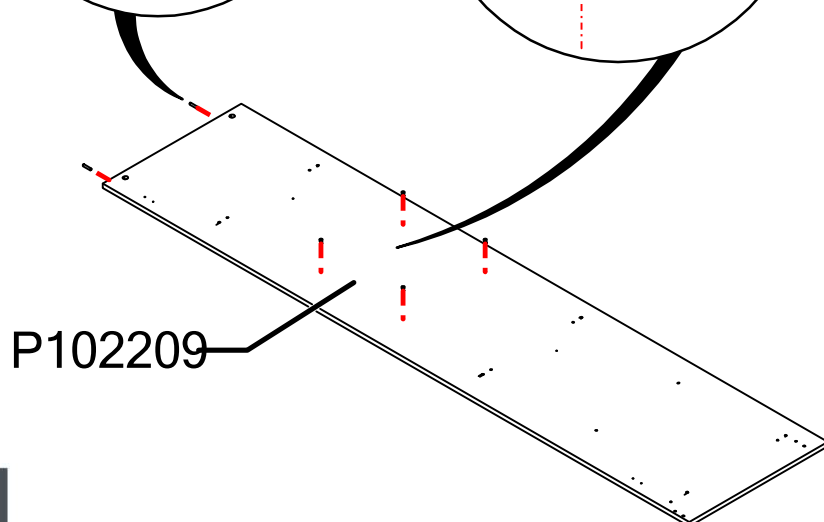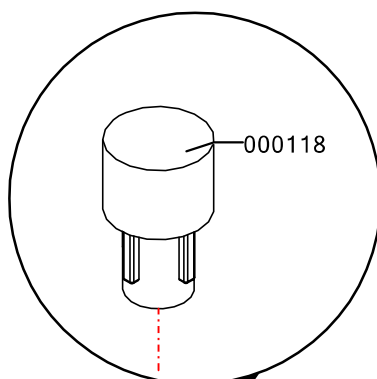


P102209

ARM80AMDP

PASSO / PASO / STEP 11

Cod.	Qtde.
001802	4


P102222

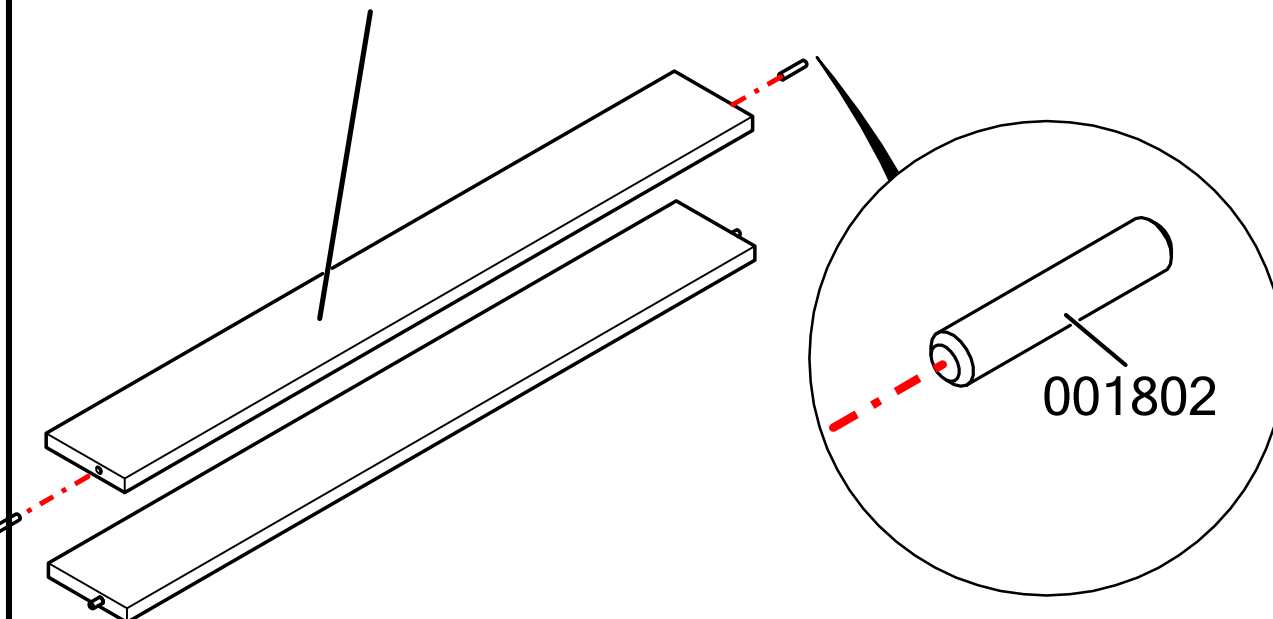

PASSO / PASO / STEP 12


Cod.	Qtde.
001802	8

P102219

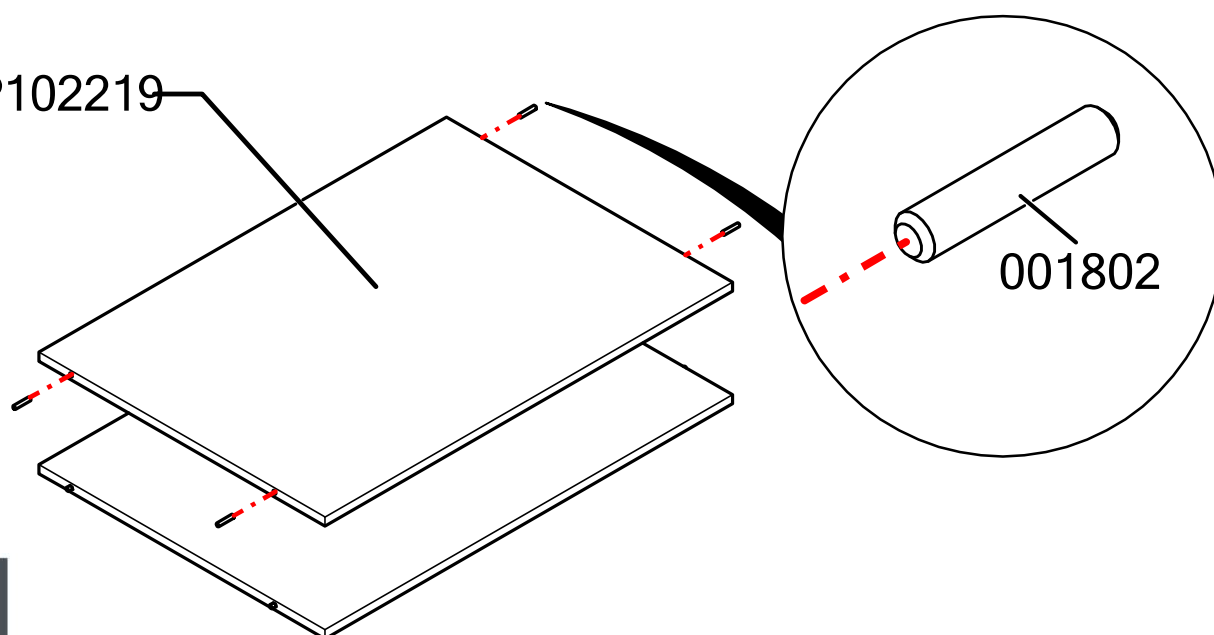


ARM80AMDP

PASSO / PASO / STEP 13

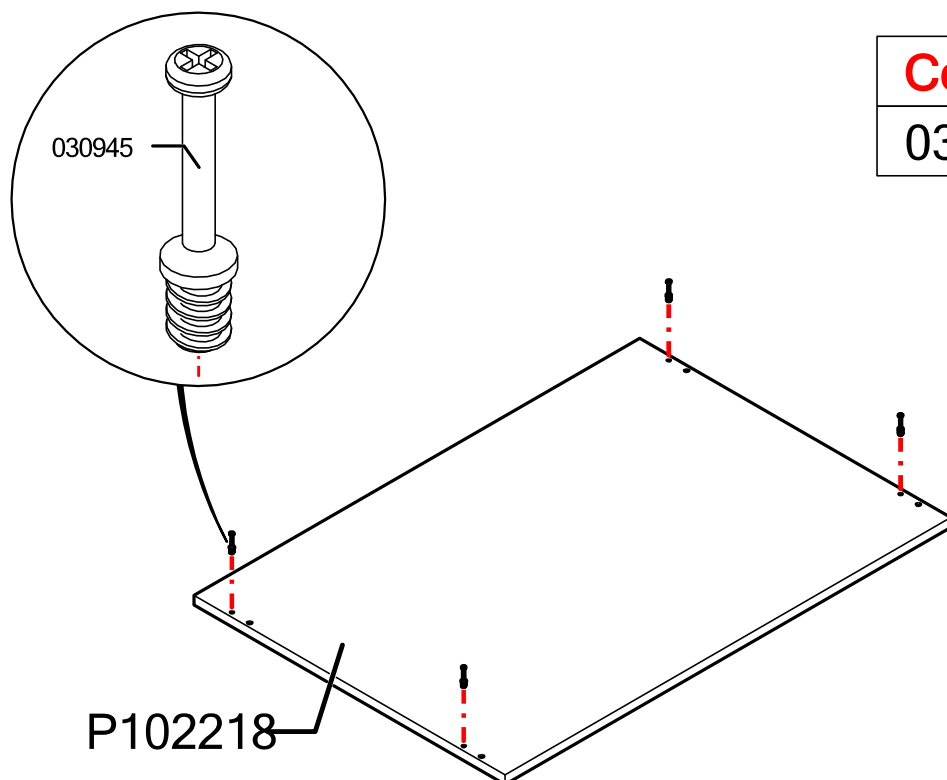

Cod.	Qtde.
030945	4


PASSO / PASO / STEP 14

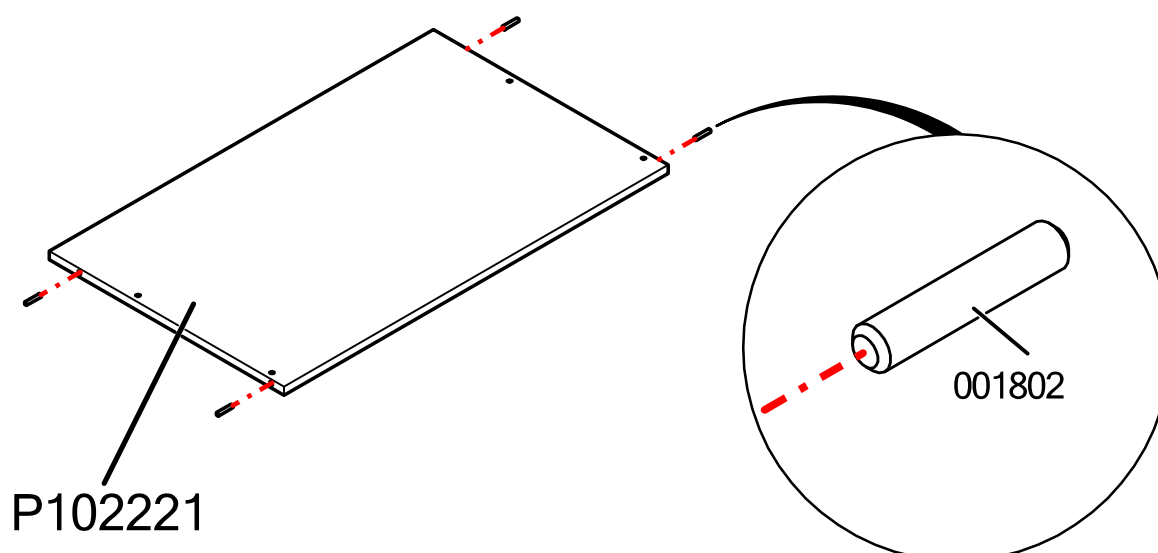

Cod.	Qtde.
001802	4


PASSO / PASO / STEP 15

Cod.	Qtde.
001802	4

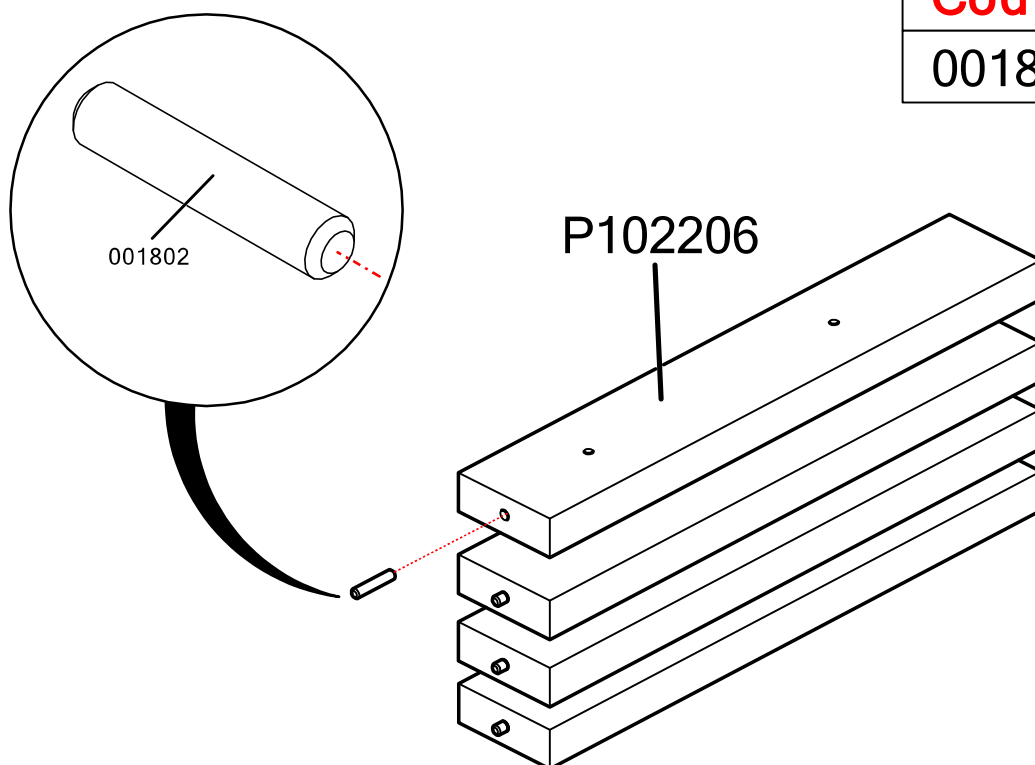


PASSO / PASO / STEP 16

Cod.	Qtde.
TAPA FURO 13MM	16
004214	8
000899	2
000226	16

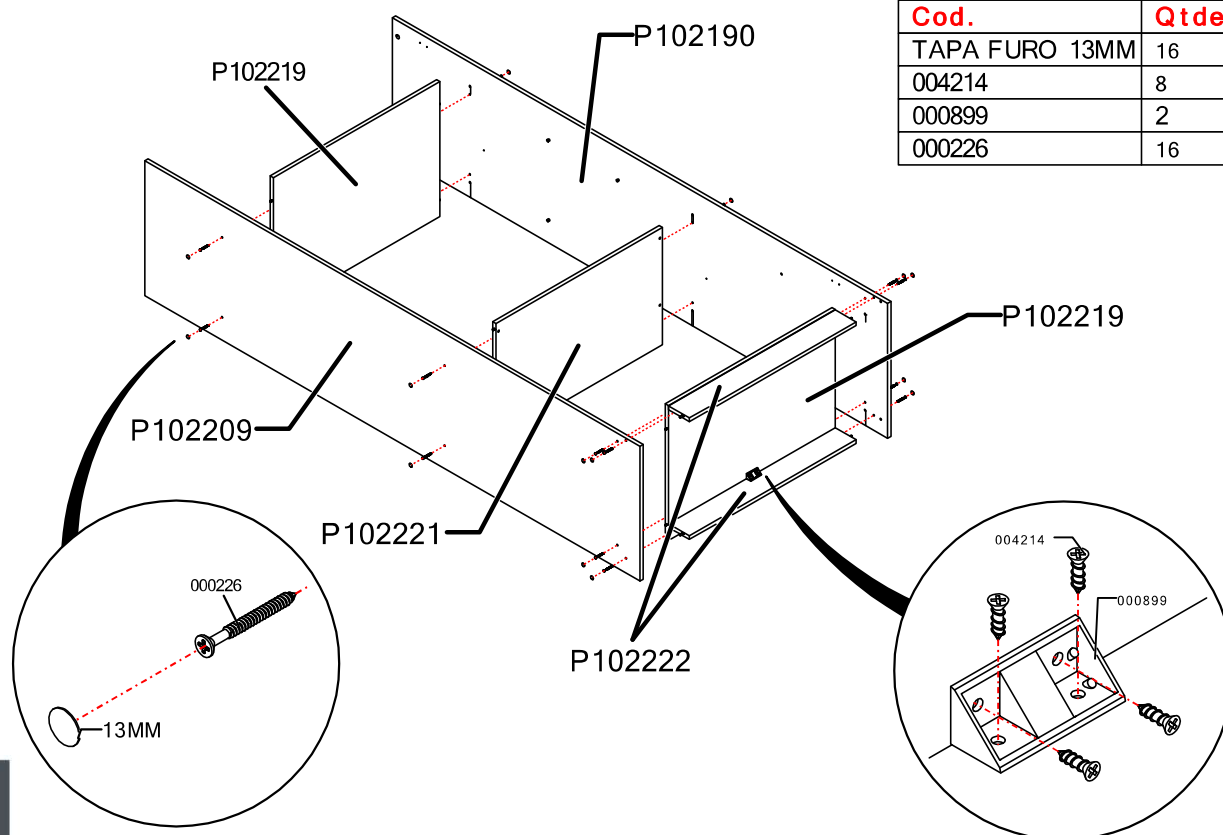


ARM80AMDP

PASSO / PASO / STEP 17

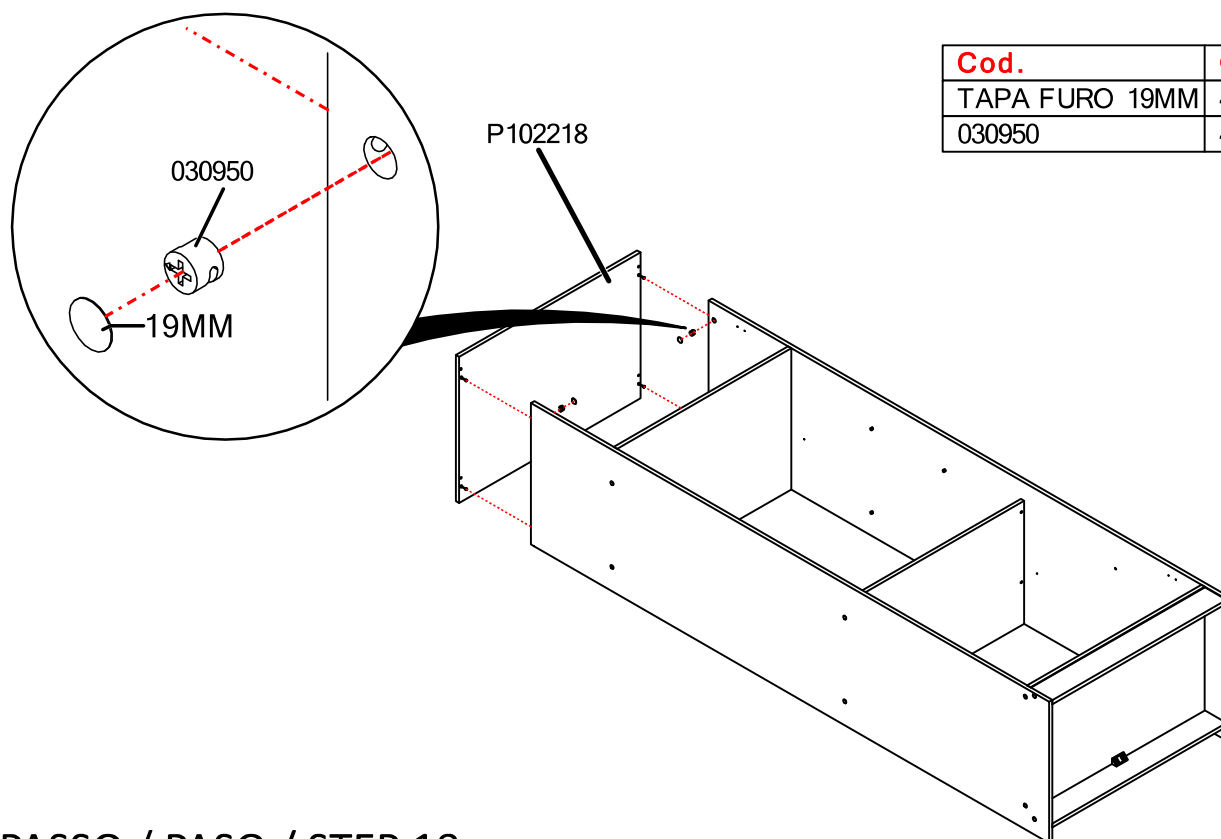

Cod.	Qtde.
TAPA FURO 19MM	4
030950	4


PASSO / PASO / STEP 18

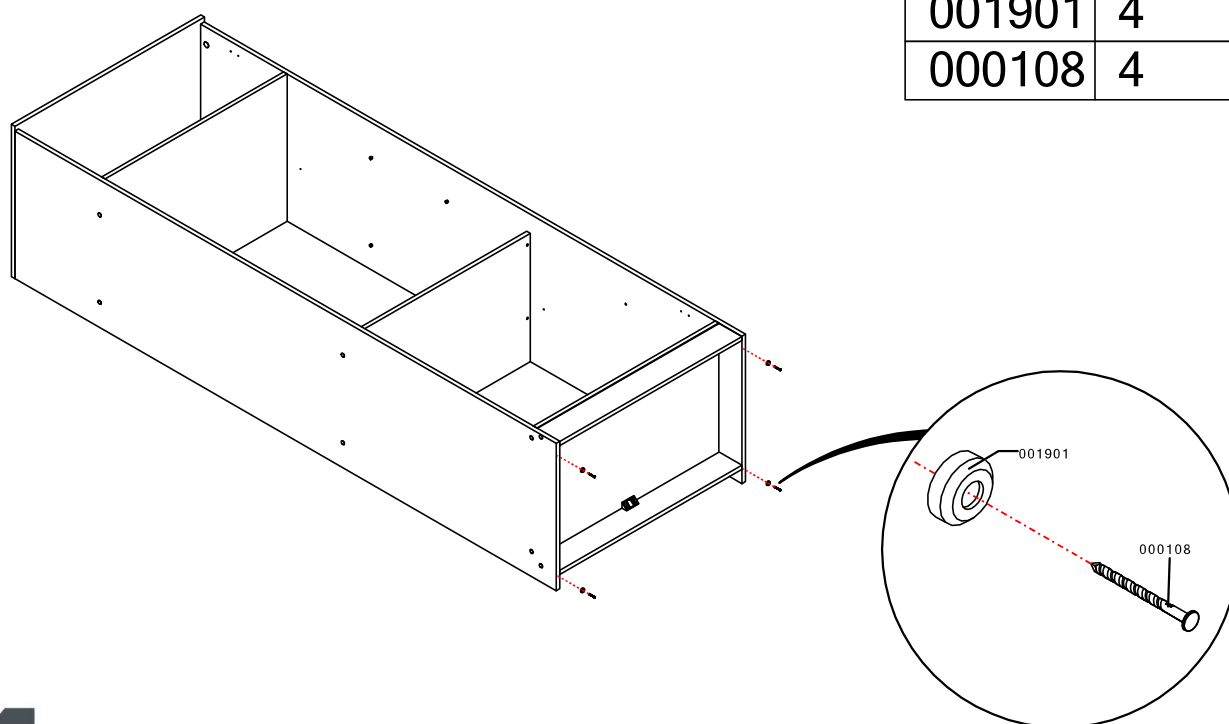

Cod.	Qtde.
001901	4
000108	4


ARM80AMDP

PASSO / PASO / STEP 19

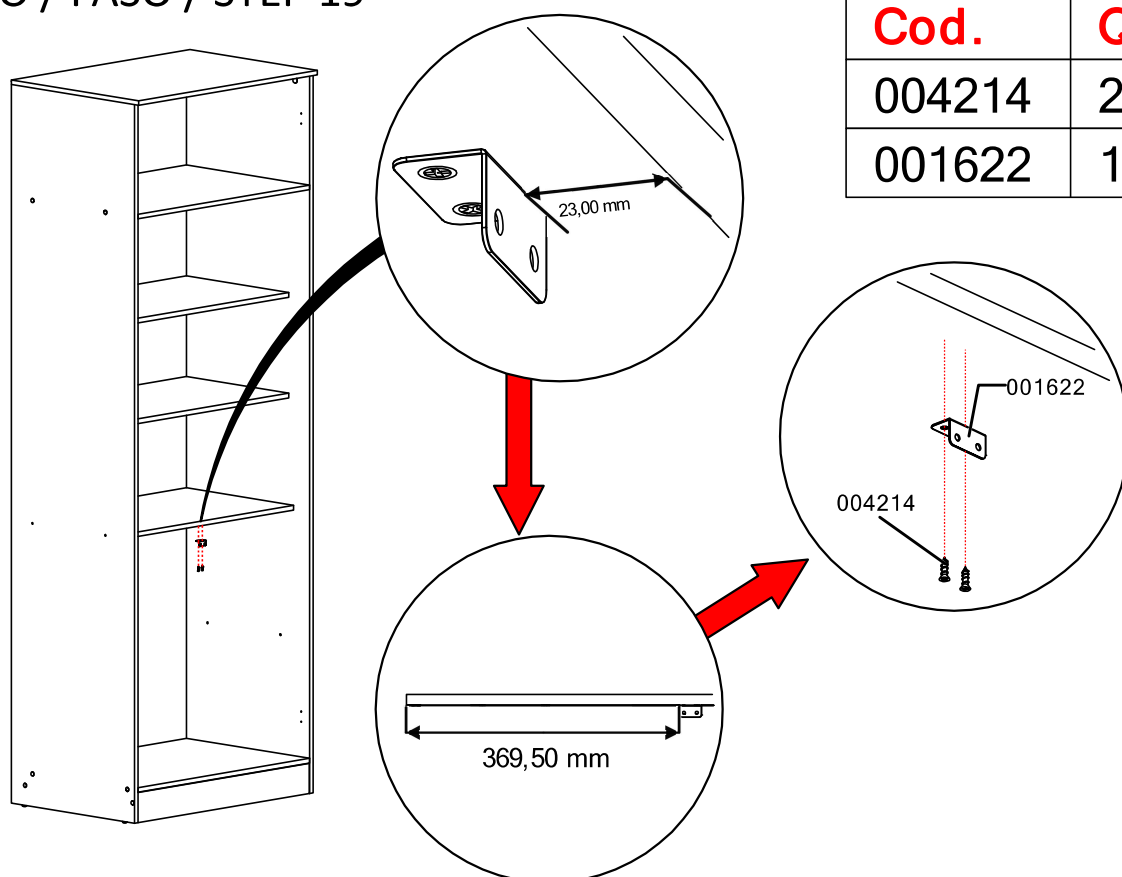


Cod.	Qtde.
004214	2
001622	1

PASSO / PASO / STEP 20

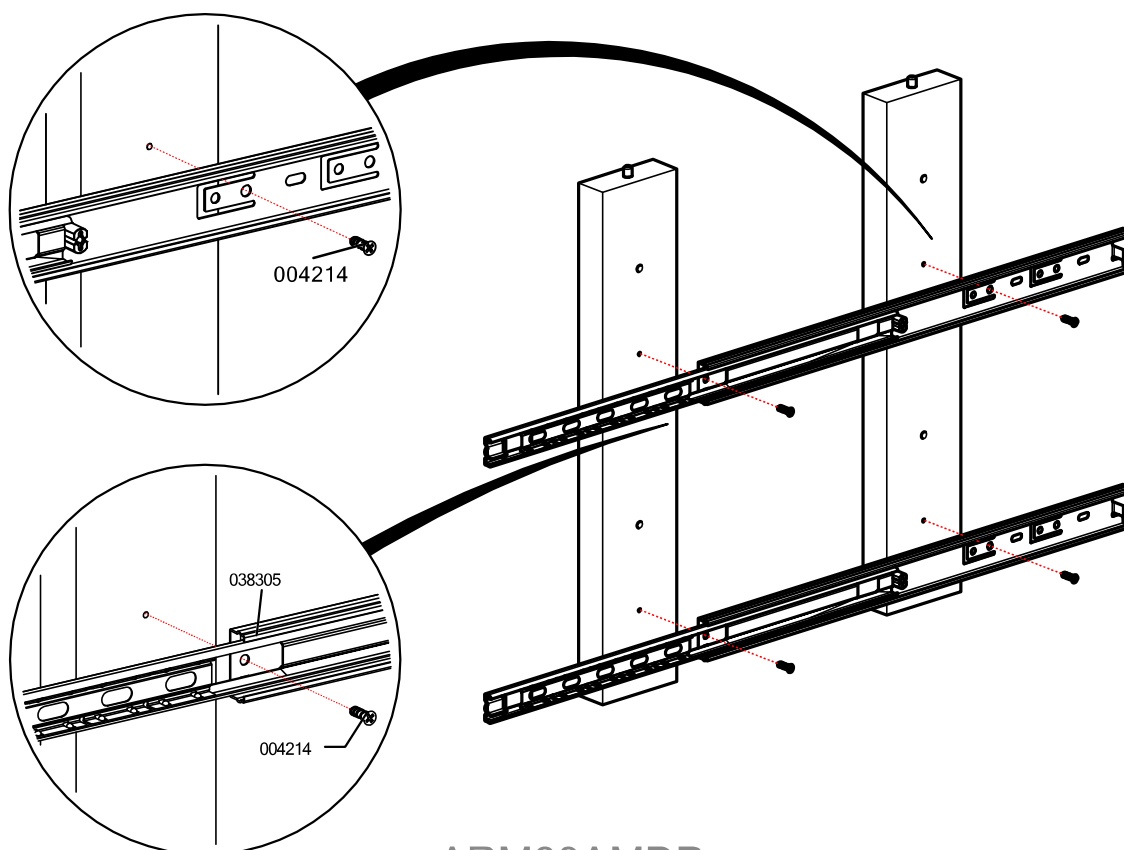


ARM80AMDP

PASSO / PASO / STEP 21

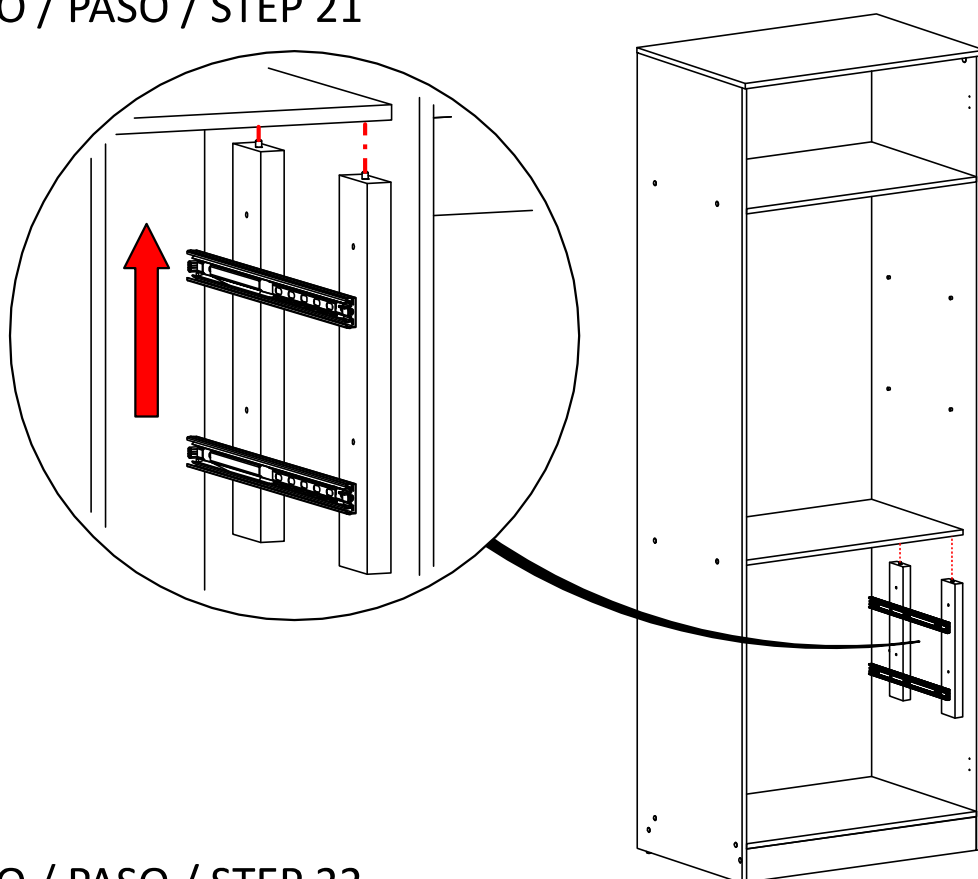


PASSO / PASO / STEP 22

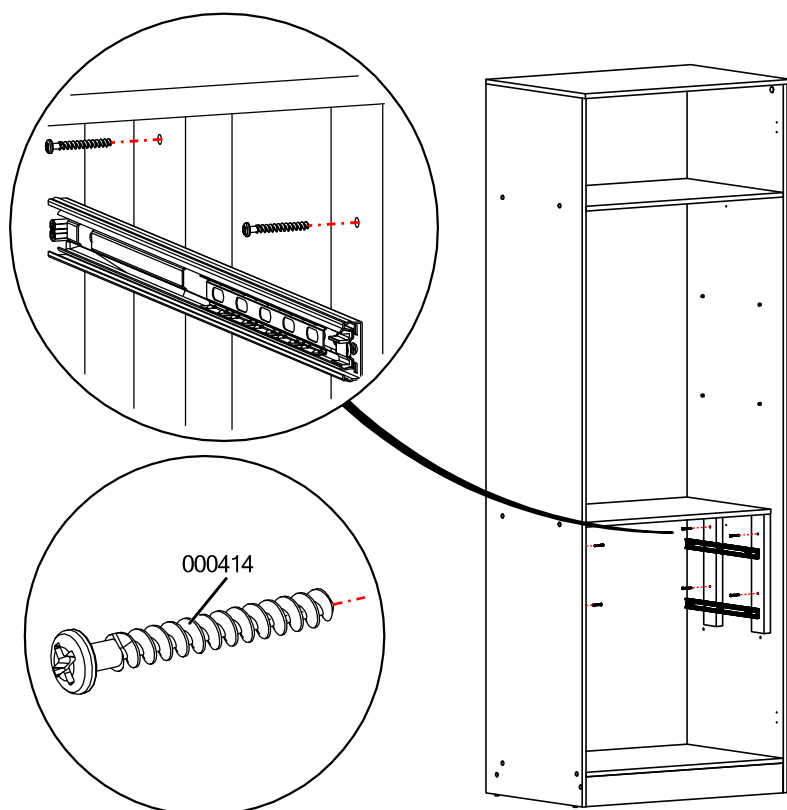

Cod.	Qtde.
000414	8


ARM80AMDP

PASSO / PASO / STEP 23

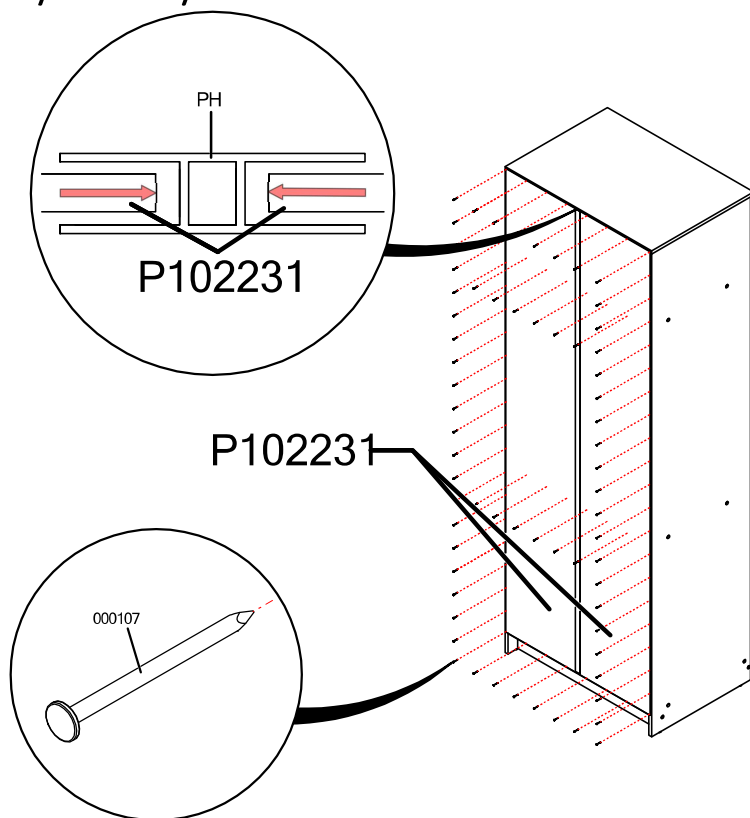


Cod.	Qtde.
PH	1
000107	70

PASSO / PASO / STEP 24


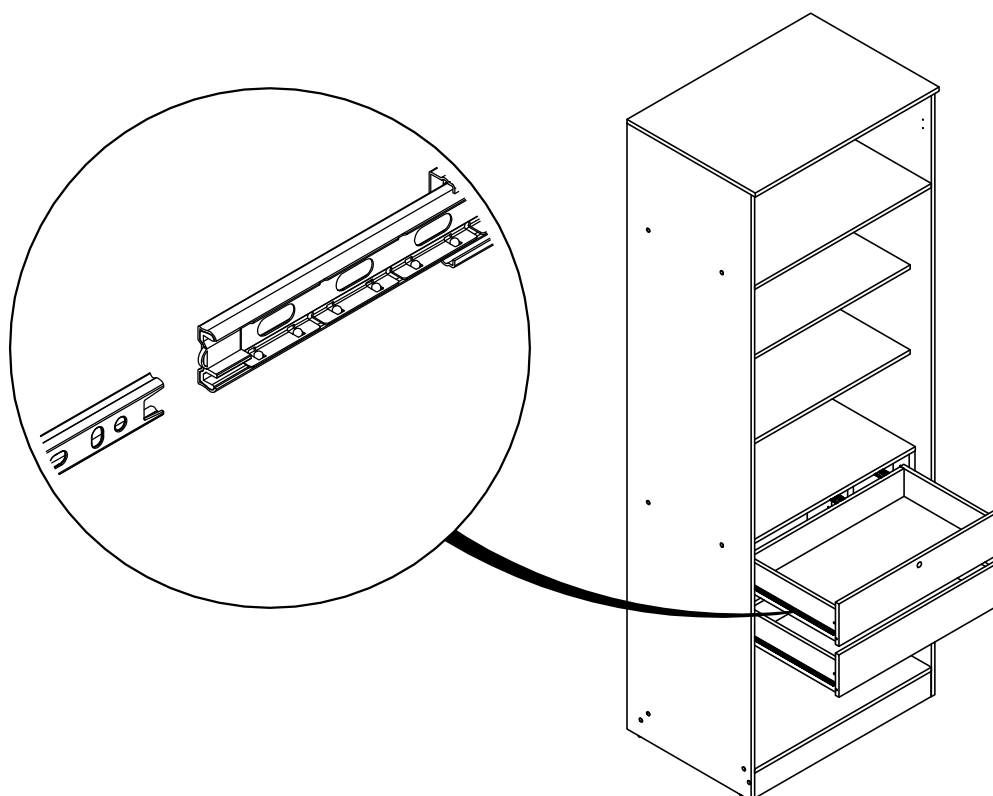


ARM80AMDP

PASSO / PASO / STEP 25

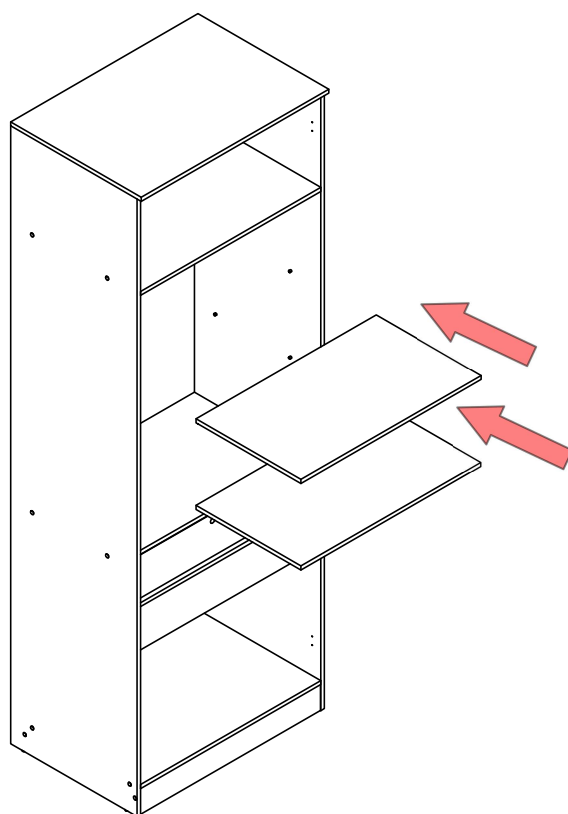

PASSO / PASO / STEP 26

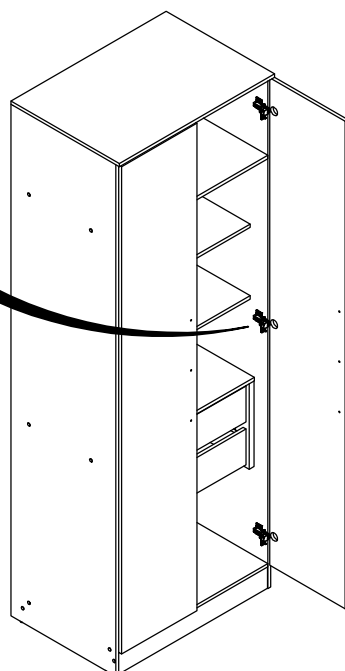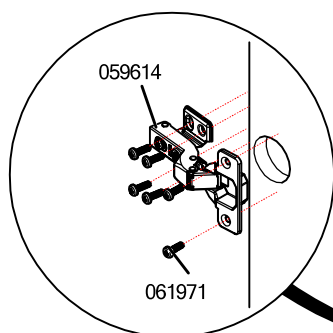

Cod.	Qtde.
061971	36
059614	6

ARM80AMDP