


MANUAL DE MONTAGEM / PLANO DE ARMADO

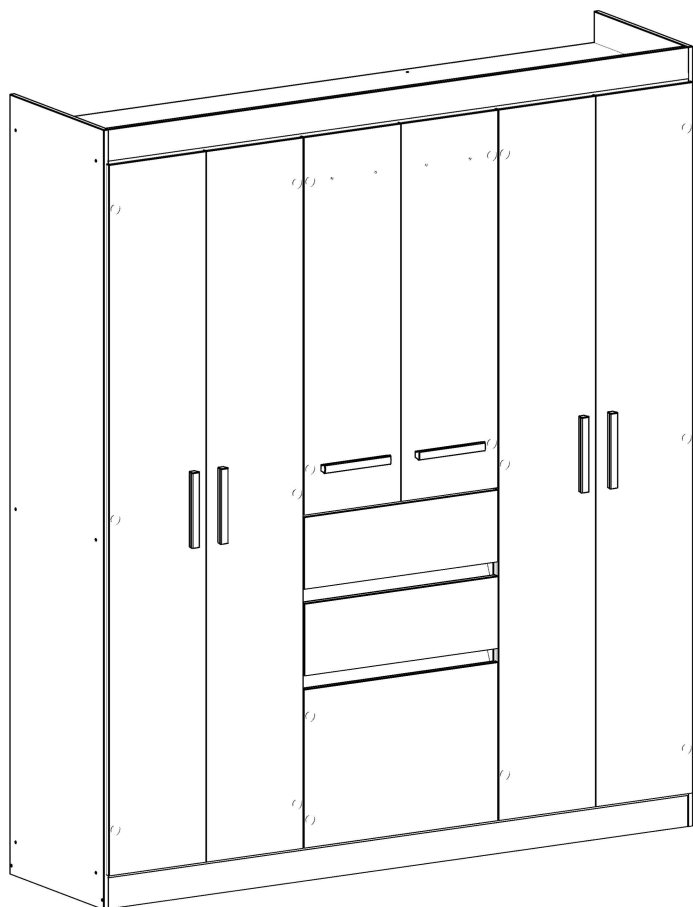

Antes de começar a montagem certifique-se que as caixas estão em perfeitas condições.

Antes de empezar el armado asegúrese que las cajas estén en perfectas condiciones.

Parabéns! Você comprou um produto de excelente qualidade, fabricado com chapa de madeira de MDP ou MDF, extraída de florestas renováveis. Possui alta resistência e design atual.

Felicitaciones! Usted compró a un producto de excelente calidad, fabricado con placa de madera de MDP o MDF, proveniente de florestas renovables. Tiene alta resistencia y diseño actual.


Antes de montar o móvel, leia com atenção o manual de montagem!

Antes de armar el mueble, lea con atención el manual de ensamble!



ATENÇÃO:
ATENCIÓN:

- 1) Verifique todas as peças antes de começar a montagem.**
Verifique todas las partes antes de empezar el armado.
- 2) Ao começar a montagem, não apoie as peças na parede.**
Al empezar el armado, no apoyes las partes en la pared.
- 3) Ao colocar as peças e ferragens de lado, cuidado para não perde-las.**
Al poner las piezas y herrages a parte, cuidado para no dañarlas.
- 4) O móvel deve ser montado no chão, para isso, use a própria caixa para proteger e não danificar o piso.**
El mueble suele ser armado al piso, para eso, use la propia caja para protegerlo y no dañar al piso.
- 5) Comece a montagem seguindo as instruções passo a passo.**
Comience el armado siguiendo la instrucciones paso a paso.
- 6) É de responsabilidade do montador seguir as intruções desse manual, que são fundamentais para a estrutura do móvel.**
Es de responsabilidad del armador seguir las instrucciones de este manual, que son fundamentales para la estructura del mueble.

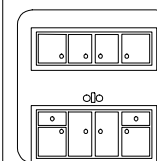

CUIDADOS:
CUIDADOS:

- 1) A conservação e limpeza deve ser feita com um pano levemente umedecido com água.**
La conservación y limpieza debe ser hecha con un trapo levemente humedecido en agua.
- 2) Não use produtos abrasivos, como saponáceo, detergentes e esponja de aço.**
No use productos abrasivos, como saponáceo, detergentes y esponja de acero.
- 3) Não use cera ou óleo para dar brilho ao móvel.**
No use cera o aceites para darle brillo al mueble.
- 4) Não expor o móvel a interpéries e nem ao calor excessivo.**
No exponer el mueble a interperies ni al calor excesivo.
- 5) Ao terminar a montagem, limpe o ambiente e o móvel.**
Al terminar el armado, limpie al ambiente y al mueble.

FERRAMENTAS:
HERRAMIENTAS:



Martelo de borracha
Martillo Goma



Martelo
Martillo





Chave Phillips
Llave Phillips



Trena
Cinta métrica

LISTA DE PEÇAS/ LISTA DE PIEZAS		
Nº	Descrição / Descripción	Qtd. Cant.
1	Lateral esquerda/ Lateral izquierda	1
2	Lateral direita/ Lateral derecha	1
3	Base / Base	1
4	Base intermediária/ Base intermedia	1
5	Tampo / Tope	1
6	Divisória inferior/ Divisoria inferior	1
7	Divisória / Divisoria	1
8	Pilastra / Pilastra	1
9	Prateleira / Repisa	3
10	Rodapé frontal/ Zocalo frontal	1
11	Rodapé central/ Zocalo central	1
12	Rodapé traseiro/ Zocalo trasero	1
13	Lateral de gaveta/ Lateral del cajón	4
14	Costa de gaveta/ Costa del cajón	2
15	Porta grande/ Puerta grande	4
16	Porta pequena/ Puerta pequeña	2
17	Porta inferior/ Puerta inferior	1
18	Frente de gaveta/ Frente del cajón	2
19	Travessa / Travesaño	2
20	Costa / Trasero	3
21	Fundo de gaveta/ Fondo del cajón	2
22	Rodaforro / Corniza	1

2 VEZES
2 VECES

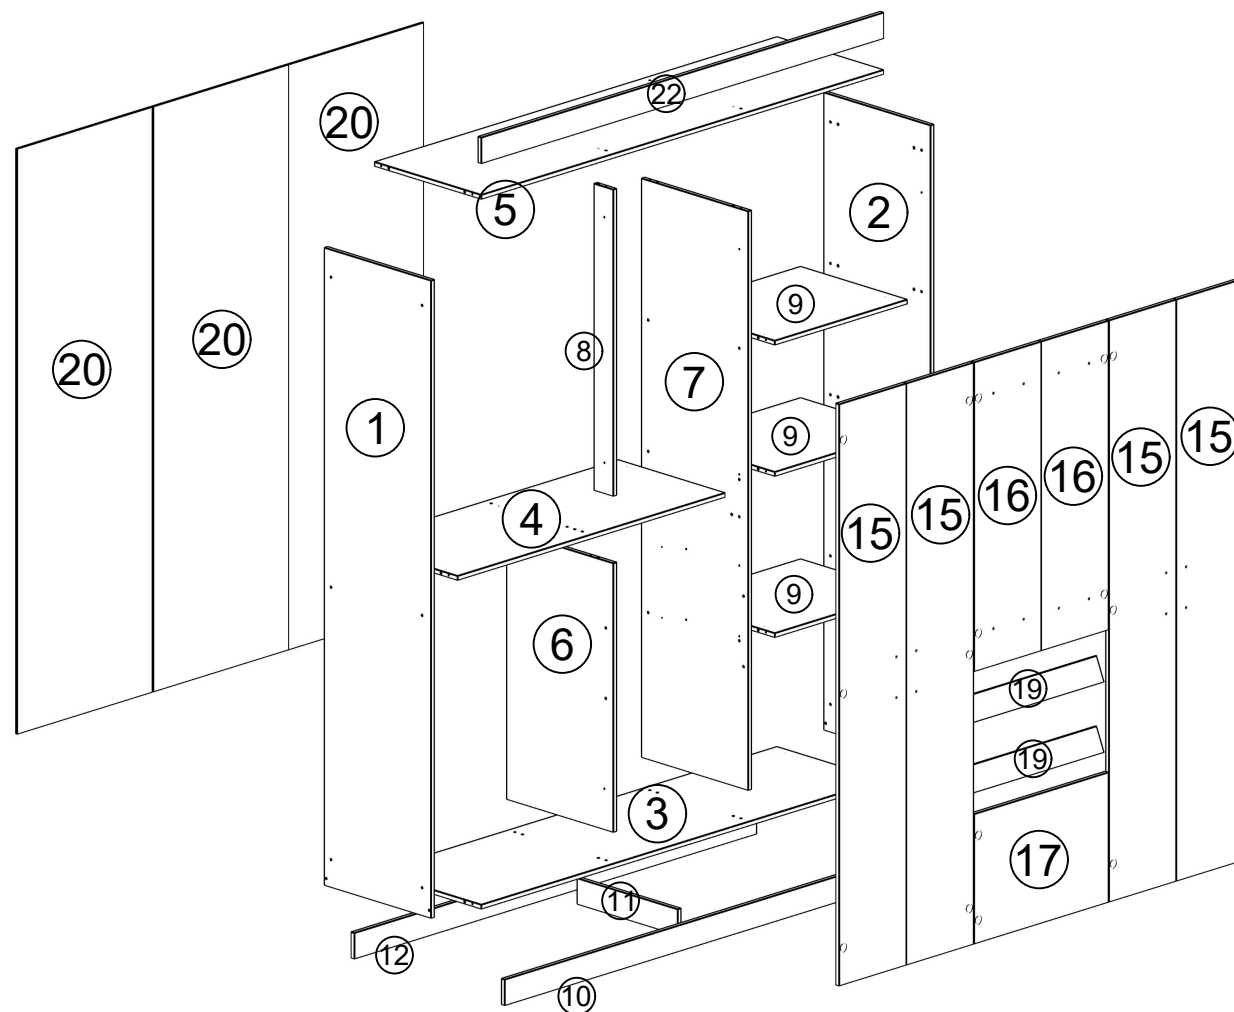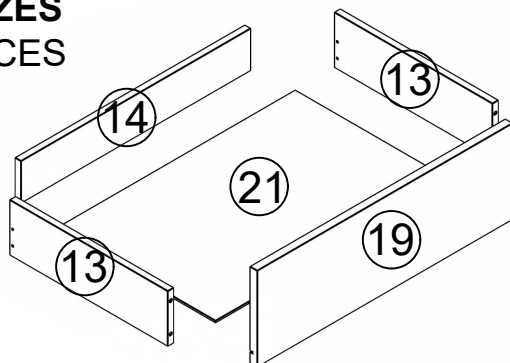


LISTA DE FERRAGENS / LISTA DE HERRAJES


ITEM ITEM	DESCRIÇÃO / DESCRIPCIÓN	QTD. CANT.
C2	CAVILHA 6X30 CLAVIJA 6X30	40
C3	CAVILHA 6X50 CLAVIJA 6X50	1
P2	PARAFUSO 3,5X20 TORNILLO 3.5X20	6
P6	PARAFUSO 3,5X40 TORNILLO 3.5X40	42
P7	PARAFUSO 4X12 TORNILLO 4X12	124
P25	PARAFUSO 3,5X25 TORNILLO 3.5X25	12
D1	CALÇO DOBRADIÇA CALZO BISAGRA	18
D2	DOBRADIÇA BISAGRA	18
PX	PUXADOR TIRADOR	6
L2	CHAPA "L" 2 FUROS PLACA "L" 2 AGUJEROS	7
L4	CHAPA "L" 4 FUROS PLACA "L" 4 AGUJEROS	5
R1	PREGO 10X10 CLAVO 10X10	82
R2	PREGOS ANELADOS CLAVOS ANILLADOS	8
CR	CORREDIÇA CORREDERA	2
SP	SAPATA ZAPATA	8
GR	GARRA METALICA GRAB METALICA	8
SC1	SUPOORTE DE CABIDEIRO SOPORTE DEL PERCHERO	2
SC2	SUPOORTE DE CABIDEIRO SOPORTE DEL PERCHERO	1
SC3	SUPOORTE DE CABIDEIRO SOPORTE DEL PERCHERO	2
CB1	CABIDEIRO PERCHERO	1
CB2	CABIDEIRO PERCHERO	1
PH	PERFIL H PERFIL H	1
P1	PARAFUSO 3,5X16 TORNILLO 3.5X16	4
SC4	SUPOORTE P/ ESPELHO SOPORTE ESPEJO	4
P3	PARAFUSO 4X16 TORNILLO 4X16	12
SP1	PÉ PIE	6

OPCIONAL

USE A RÉGUA PARA IDENTIFICAR OS PARAFUSOS
UTILICE LA REGLA PARA IDENTIFICAR LOS TORNILLOS

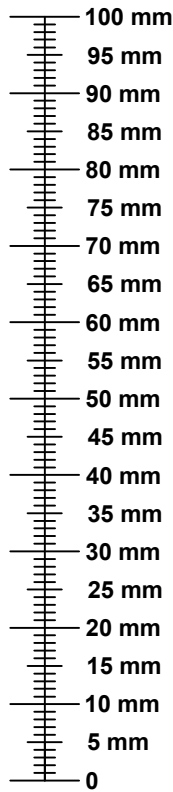





1

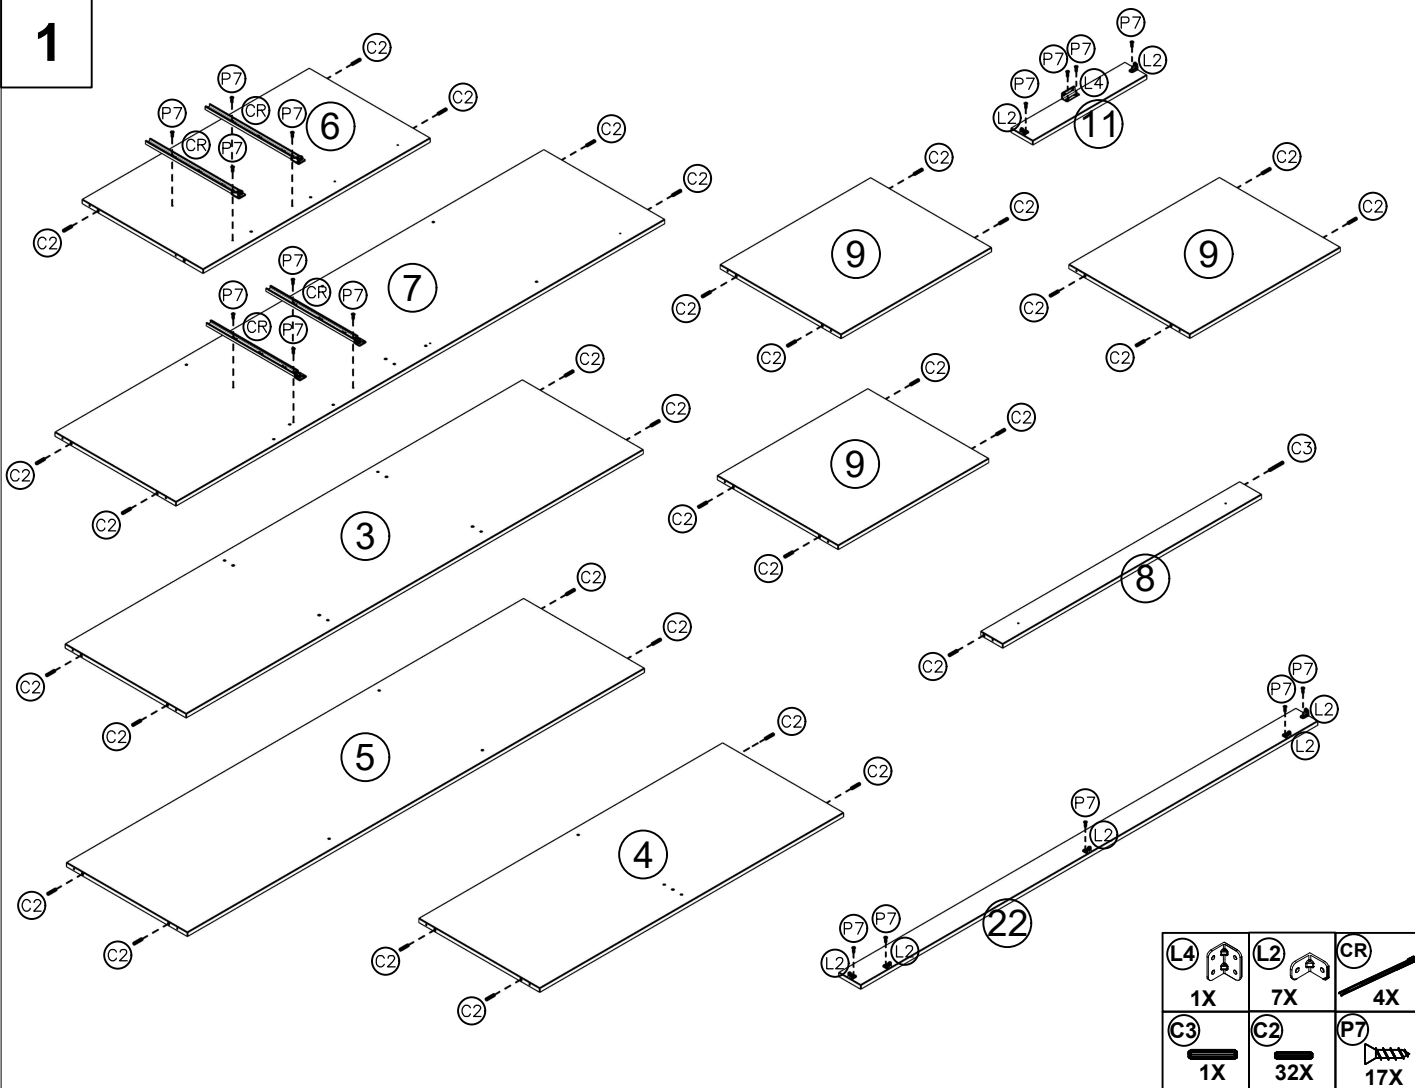

2

MONTAGEM DAS GAVETAS / MONTAJE DE LOS CAJONES.


2 VEZES
2 VECES

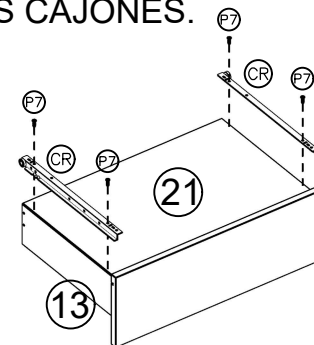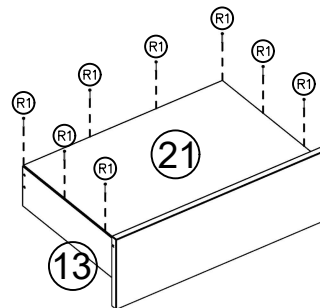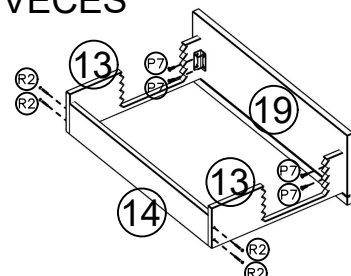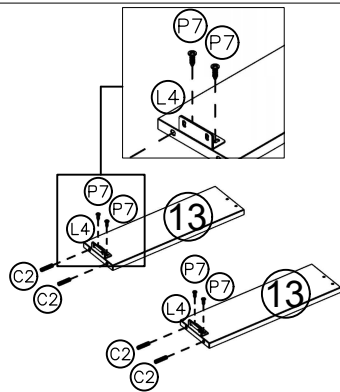

R2	CR	C2
8X	4X	8X
R1	L4	P7
16X	4X	24X

3

MONTAGEM DAS PORTAS (15, 16 E 17). MONTAJE DE LAS PUERTAS (15, 16 Y 17).

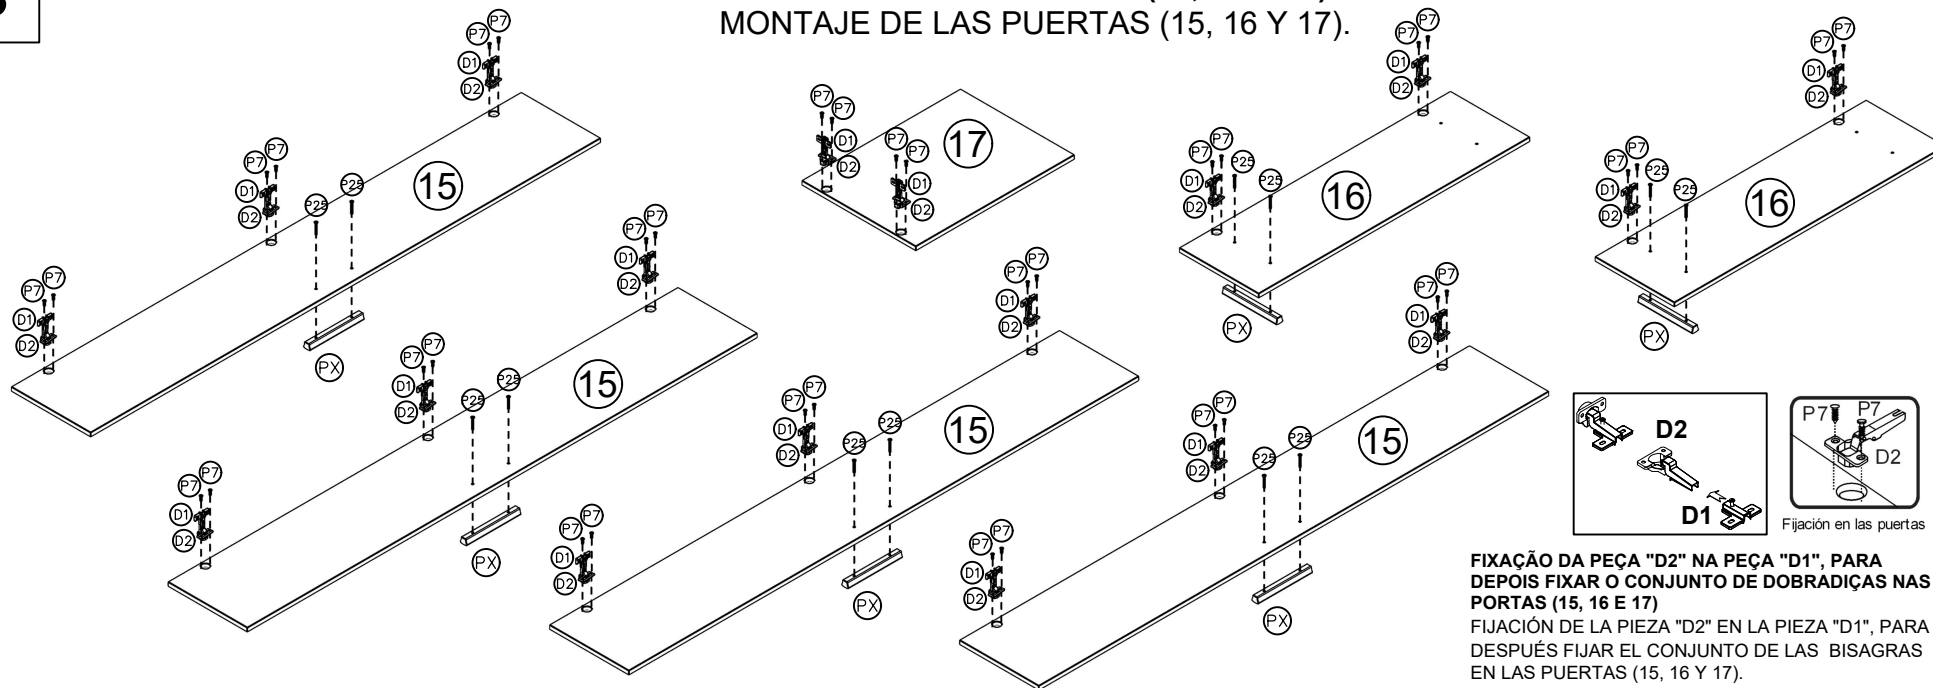


FIXAÇÃO DA PEÇA "D2" NA PEÇA "D1", PARA DEPOIS FIXAR O CONJUNTO DE DOBRADIÇAS NAS PORTAS (15, 16 E 17)
FIJACIÓN DE LA PIEZA "D2" EN LA PIEZA "D1", PARA DESPUÉS FIJAR EL CONJUNTO DE LAS BISAGRAS EN LAS PUERTAS (15, 16 Y 17).

	PX	6X
D2	D1	18X
P25	P7	12X
		36X

4

FIXE A PILASTRA (8) NO TAMPO (5) E NA BASE INTERMEDIÁRIA (4).
FIJE LA PILASTRA (8) EN EL TOPE (5) Y EN LA BASE INTERMEDIA (4).

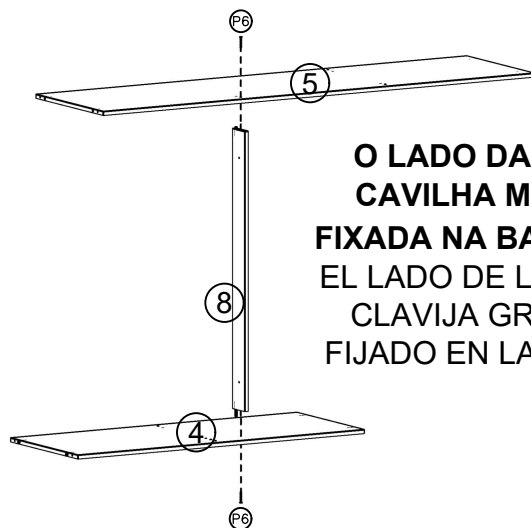


O LADO DA PILASTRA (8) COM A CAVILHA MAIOR "C3" DEVE SER FIXADA NA BASE INTERMEDIÁRIA (4).
EL LADO DE LA PILASTRA (8) CON LA CLAVIJA GRANDE "C3" DEBE SER FIJADO EN LA BASE INTERMEDIA (4).




5

FIXE A DIVISÓRIA (7) NO TAMPO (5) E NA BASE INTERMEDIÁRIA (7) E DEPOIS FIXE AS PRATELEIRAS (9) NA DIVISÓRIA (7).
FIJE LA DIVISORIA (7) EN EL TOPE (5) Y EN LA BASE INTERMADIA (7) Y DESPUÉS FIJE LAS REPISAS (9) EN LA DIVISORIA (7).

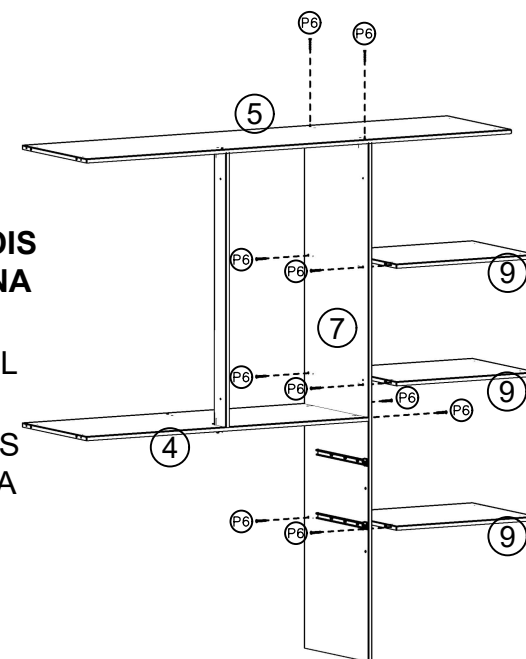

6


TERMINE DE MONTAR A ESTRUCTURA
DO MÓVEL.
TERMINE DE ARMAR LA ESTRUCTURA
DEL MUEBLE.

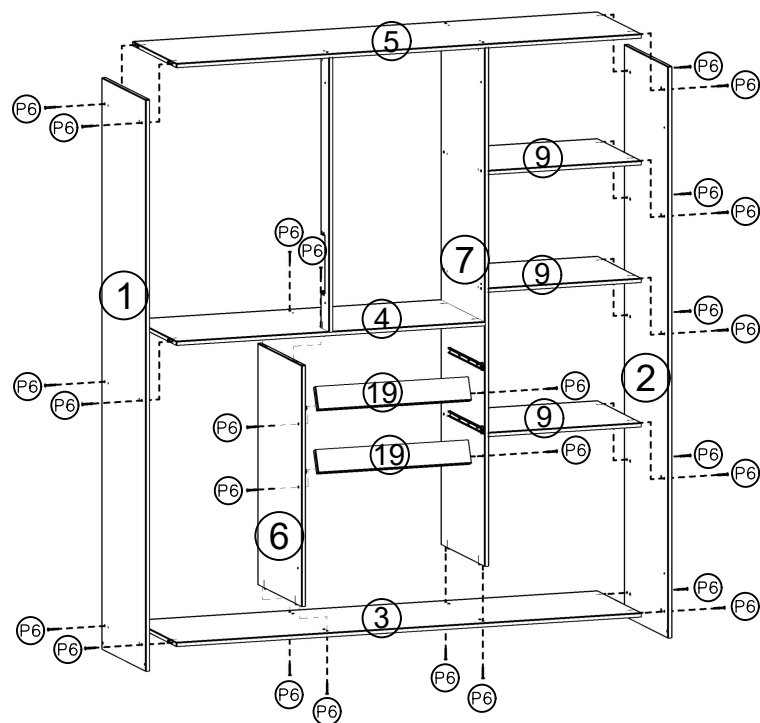

P6
26X

7


FIXE OS RODAPÉS (10, 11 E 12).
FIJE LOS ZOLADOS (10, 11 Y 12).

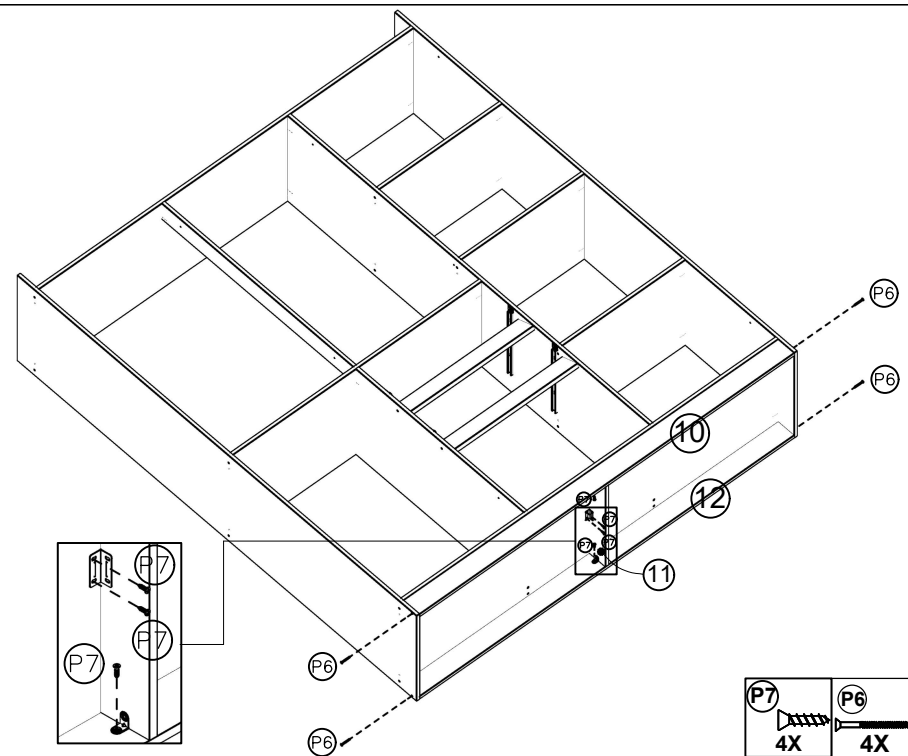

P7
4X
P6
4X

8


FIXE AS SAPATAS "SP".
FIJE LAS ZAPATAS "SP".

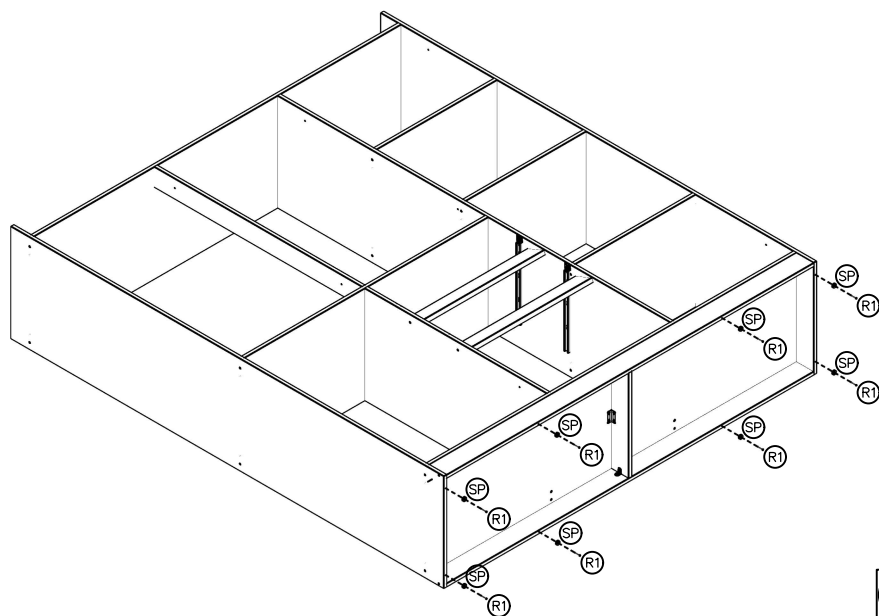

SP
8X
R1
8X

9


COLOQUE AS COSTAS (20).
PONGA LOS TRASEROS (20).

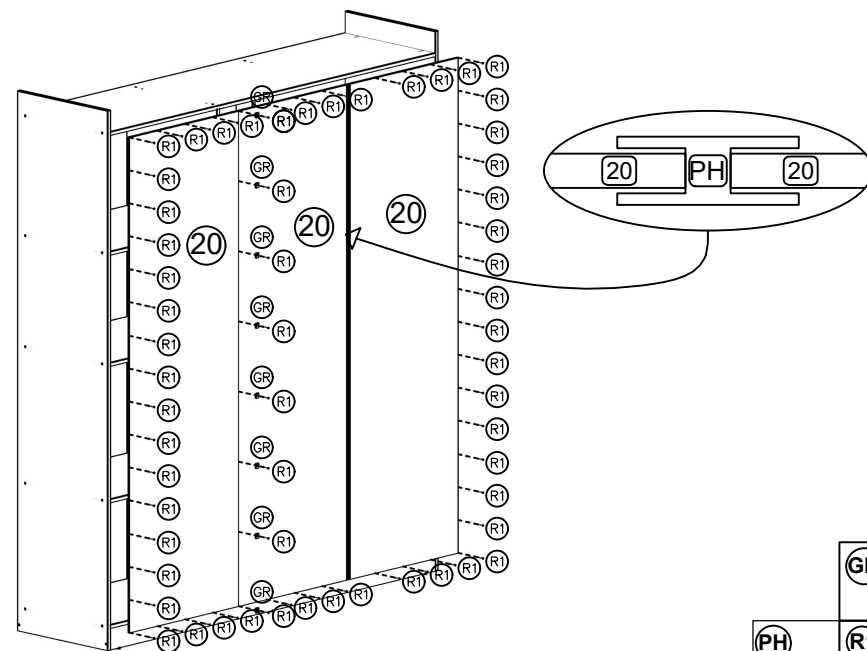

GR
8X
PH
1X
R1
58X

10


FIXE O RODAFORRO (22).
FIJE LA CORNIZA (22).

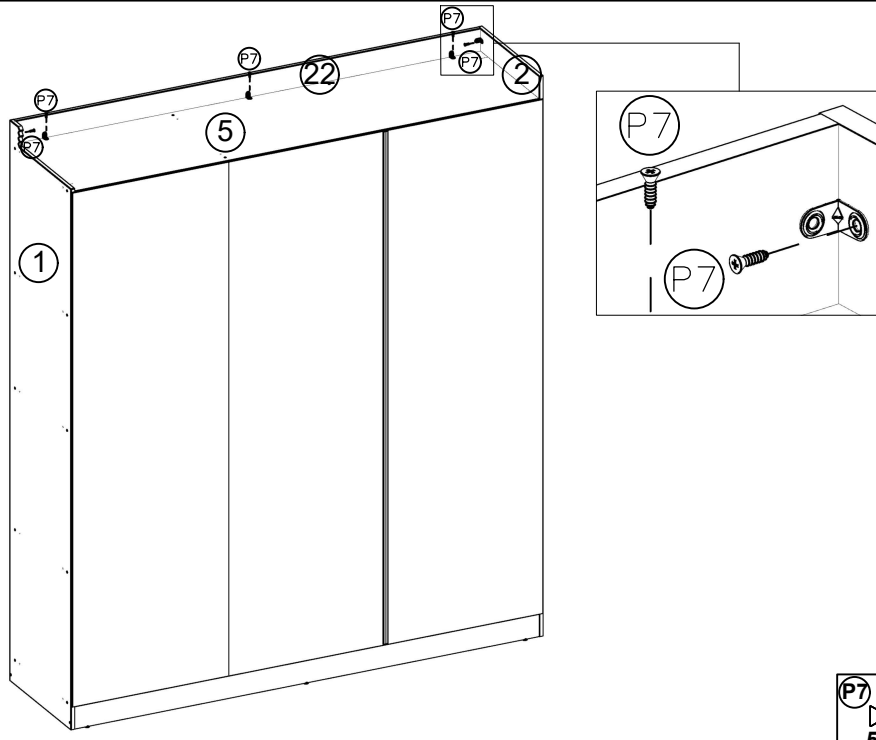

P7
5X

11


FIXE OS CABIDEIROS (CB).
FIJE LOS CABIDEIROS (CB).

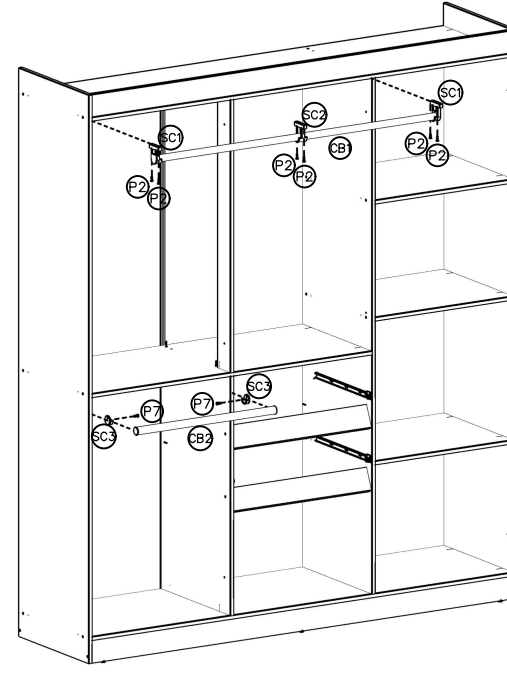

P2	6X	CB2	1X
SC3	2X	CB1	1X
SC1	2X	SC2	1X
P7	2X		


12

COLOQUE AS GAVETAS.
PONGA LOS CAJONES.

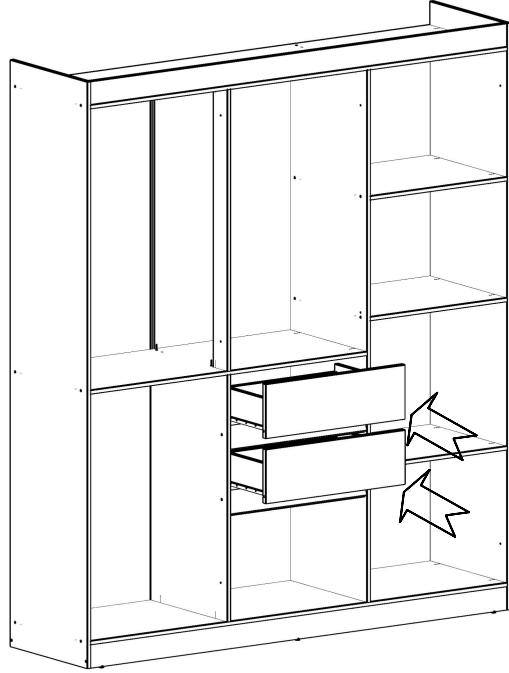


13

COLOQUE AS PORTAS (15, 16 E 17)
PONGA LAS PUERTAS (15, 16 Y 17)

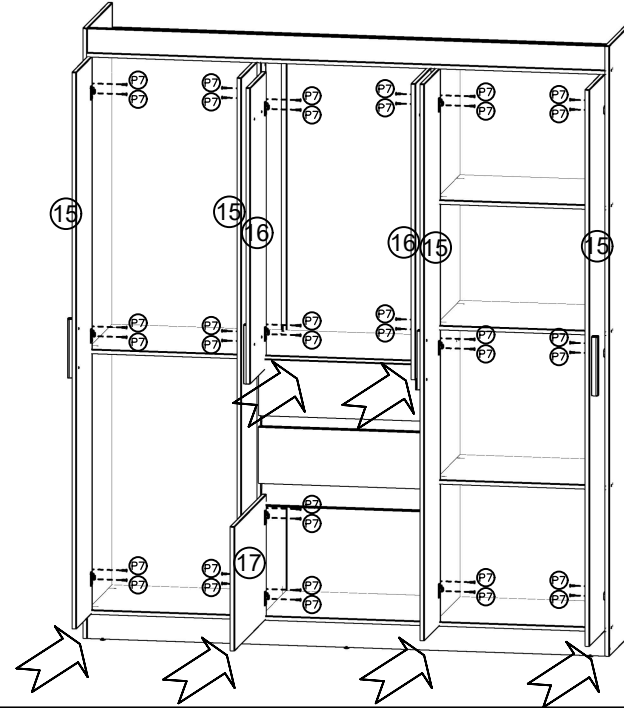



REGULAGEM DAS PORTAS
AJUSTE DE LAS PUERTAS

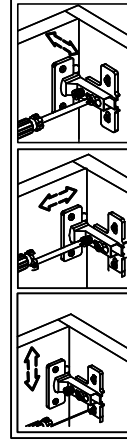

P7
36X

14

INSTALAÇÃO DOS ESPELHOS
(OPCIONAL)

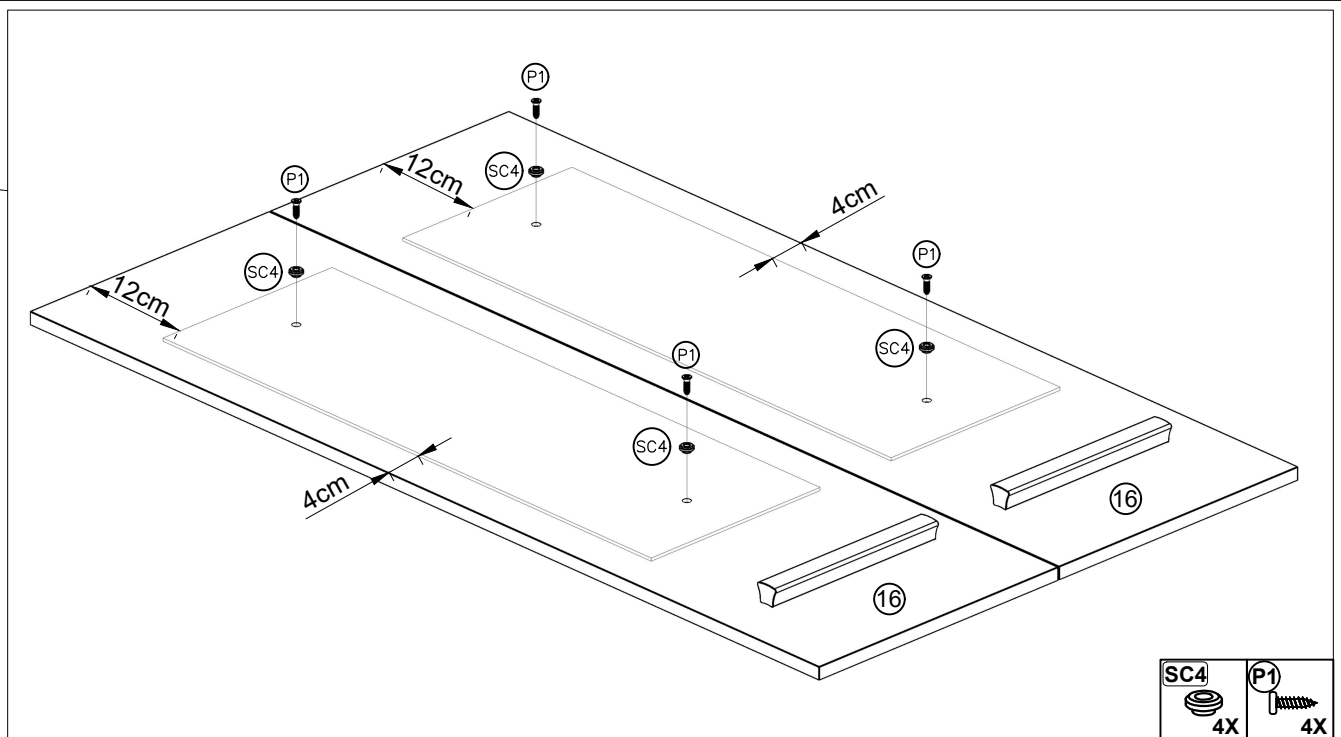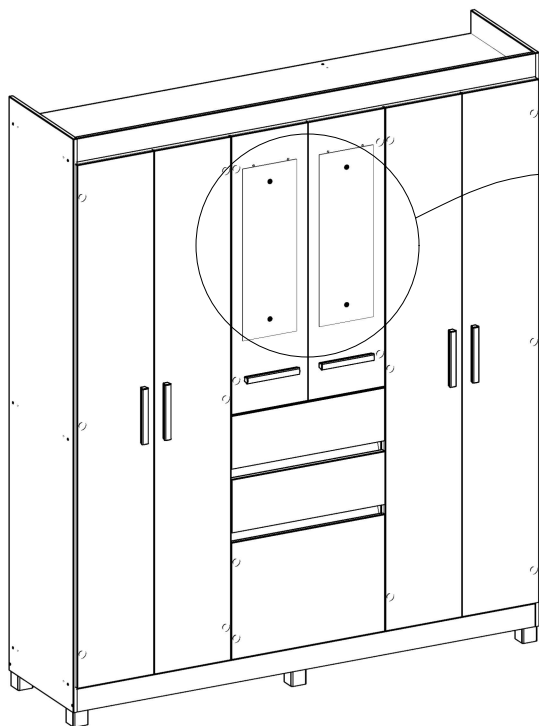

15

INSTALAÇÃO DOS PÉS (OPCIONAL)

