

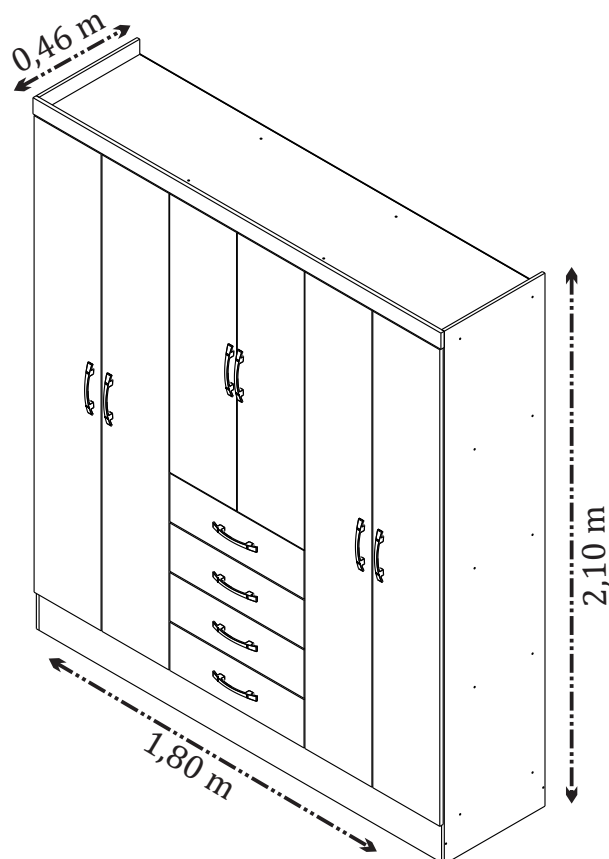


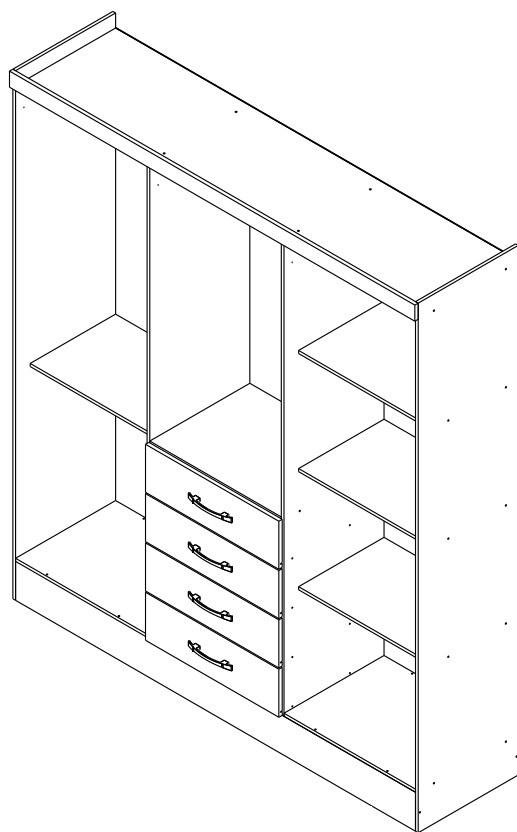


O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

NECESSÁRIO:

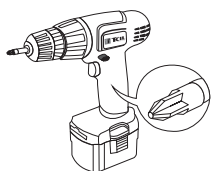

Chave Philips

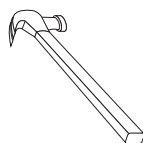

Martelo



Pessoas
necessárias



Recomendamos que a montagem seja feita por um profissional capacitado.

IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.


LISTAGEM DE PEÇAS - ROUPEIRO 6 PORTAS ARIZONA

MEDIDAS EM (mm)

CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	TIPO DE MATERIAL
12959	1	LATERAL DIREITA	2040	445	12	MDP 12 MM
12960	1	LATERAL ESQUERDA	2040	445	12	MDP 12 MM
12961	1	DIVISÃO DIREITA	1820	445	12	MDP 12 MM
12962	1	DIVISÃO ESQUERDA	1820	445	12	MDP 12 MM
12963	2	BASE	585	445	12	MDP 12 MM
12964	1	TAMPO	1779	445	12	MDP 12 MM
12965	1	PRATELEIRA GAVETA	585	445	12	MDP 12 MM
12966	4	PRATELEIRA	585	380	12	MDP 12 MM
12967	4	PORTA LATERAL	1824	296	15	MDP 15 MM
12968	2	PORTA CENTRAL	1065	296	15	MDP 15 MM
12969	1	RODAPÉ FRONTAL	1779	150	15	MDP 15 MM
12970	1	RODAPÉ TRASEIRO	1779	150	15	MDP 15 MM
12971	4	FRENTE GAVETA	593	185	15	MDP 15 MM
12990	8	LATERAL GAVETA	350	110	12	MDP 12 MM
12972	4	TRASEIRO GAVETA	536	90	12	MDP 12 MM
12973	4	FUNDO GAVETA	548	350	2,5	MDF 2.5 MM
12974	2	COSTA	1832	598	2,5	MDF 2.5 MM
12975	2	COSTA MENOR	916	598	2,5	MDF 2.5 MM
12976	1	MOLDURA	1803	62	15	MDP 15 MM
12977	2	TRAVESSA	415	150	12	MDP 12 MM

LISTAGEM DE FERRAGENS

Cód: 2466 (x8)




CANTONEIRA METAL
4 FUROS

Cód: 2471 (x24)




CAVILHA MADEIRA 6X25

Cód: 2473 (x4)




CAVILHA MADEIRA 6X40

Cód: 2677 (x1)



GIZ CERA

Cód: 2457 (x18)




CALÇO DOBRADIÇA
26MM Nº5

Cód: 2481 (x18)



DOBRADIÇA CURVA 26 MM

Cód: 12984 (x3)

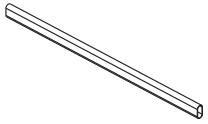


CABIDEIRO ALUMÍNIO 575MM

Cód: 2505 (x20)



PARAFUSO CABEÇA CHATA
3,5x40

Cód: 2490 (x25)



FIXADOR METAL COSTA

Cód: 2503 (x168)



PARAFUSO CABEÇA CHATA
3,5x12

Cód: 2521 (x32)




PARAFUSO FLANGEADO
3,5x40

Cód: 11063 (x8)



SAPATA L 1 FURO

Cód: 2576 (x6)



SUPORTE CABIDEIRO 30X16

Cód: 7239 (x90)




PREGO C/ CABEÇA 8X8

Cód: 2464 (x8)



CANTONEIRA METAL
2 FUROS

Cód: 8864 (x4)



CORREDIÇA METAL 350MM

Cód: 2520 (x20)




PARAFUSO FLANGEADO
3,5X25

Cód: 2513 (x16)



PARAFUSO CABEÇA CHATA 6X8

Cód: 11841 (x10)



PUXADOR ARCHI


Cód: 9052 (x8)




SUPORTE TRIANGULAR
C/ ABA




- 2** Fixe a lateral (12960) nos rodapés e na base (12963), utilizando o parafuso (2521).

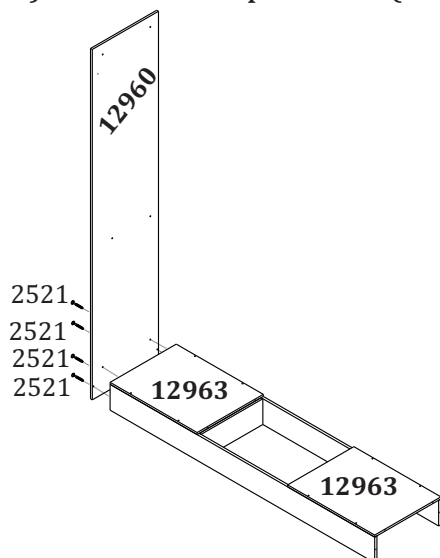


- 3** Fixe a lateral (12959) nos rodapés e na base (12963), utilizando o parafuso (2521).

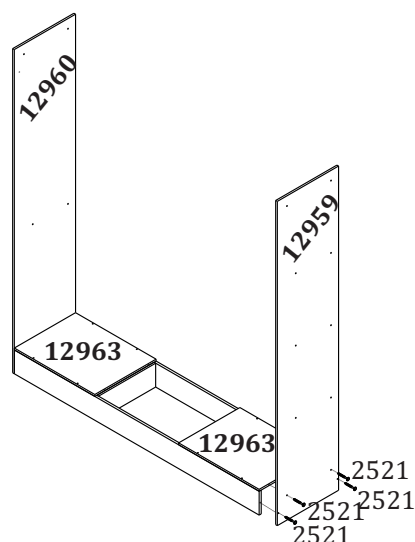


- 4** Fixe as divisões (12961/12962) nas bases (12963), utilizando o parafuso (2505).

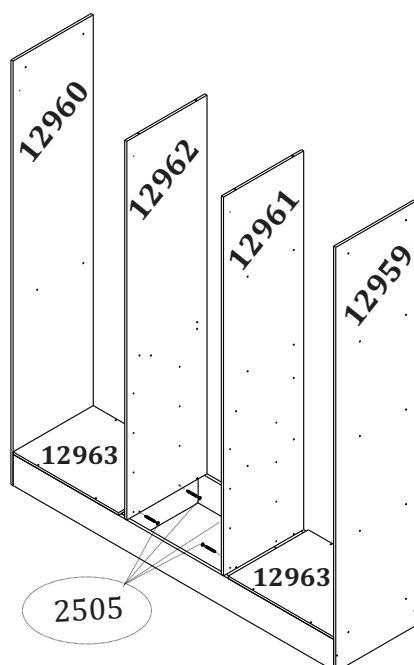


- 5** Fixe as prateleiras (12966) entre as laterais e divisões, utilizando o parafuso (2521).

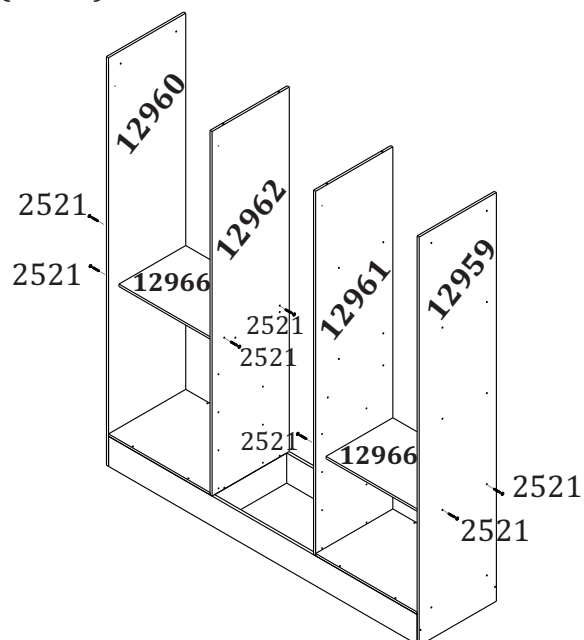

- 6** Fixe a prateleira gaveta (12965) e as prateleiras (12966), utilizando o parafuso (2521).

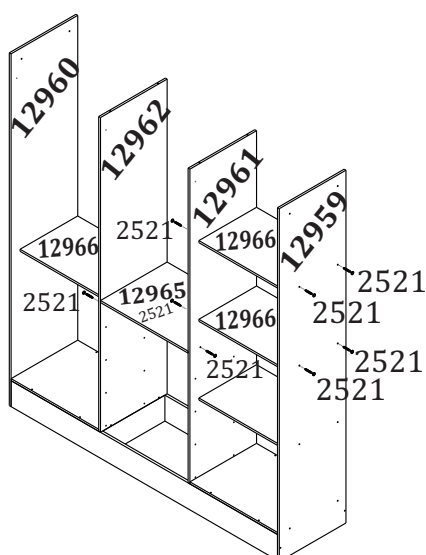


- 7** Fixe as cavilhas (2473) no topo das divisões e em seguida, encaixe o tampo (12964) sobre elas, fixando com o parafuso (2521) nas laterais.

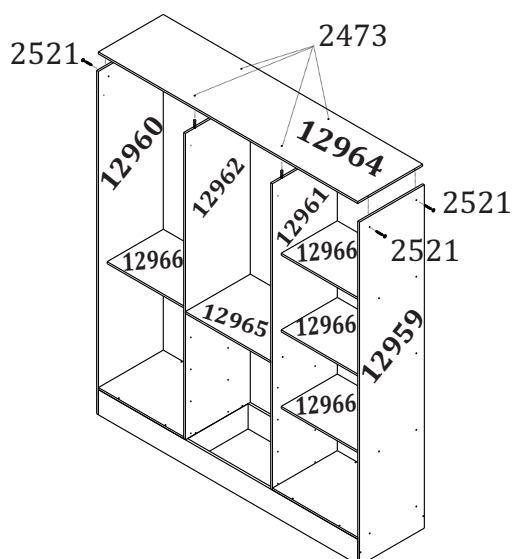


- 8** Fixe com prego (7239) e fixador de costa (2490) as costas (12974/12975), como demonstra a figura abaixo:


Obs: As costas (12975) devem ser colocadas do lado onde se encontram as três prateleiras (12966) para que seja executada a montagem correta.

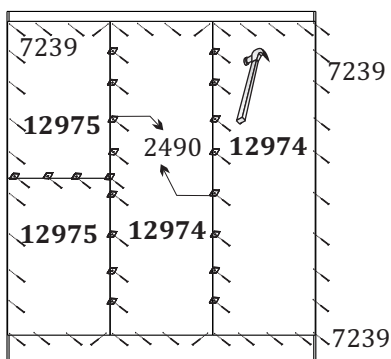

- 9** Fixe a moldura (12976) no tampo (12964) com a cantoneira (2466) e o parafuso (2503).

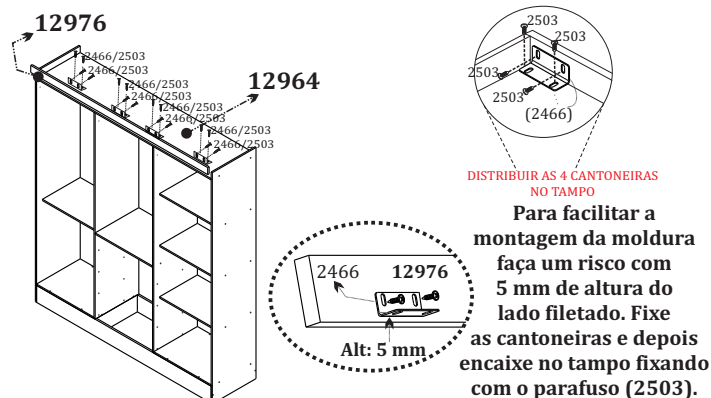


- 10** Fixe as corredeiras (8864) nas divisões (12961/12962), utilizando o parafuso (2513). Fixe o suporte cabideiro (2576) utilizando o parafuso (2503).

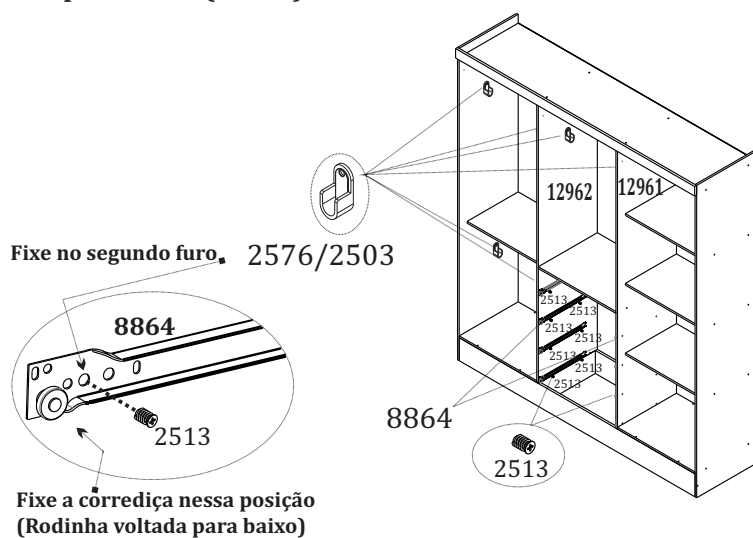


- 11** Monte as gavetas de acordo com as instruções abaixo.

Obs: Coloque o suporte triangular (9052) no fundo de gaveta, para aumentar sua sustentabilidade utilizando o parafuso (2503).

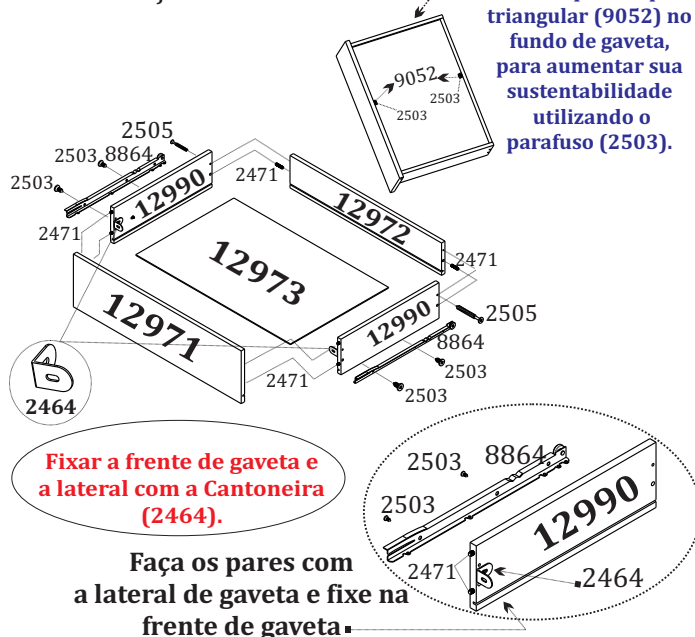

- 12** Monte as portas (12967/12968) de acordo com o desenho abaixo e em seguida, fixe os puxadores (11841) com os parafusos (2520).

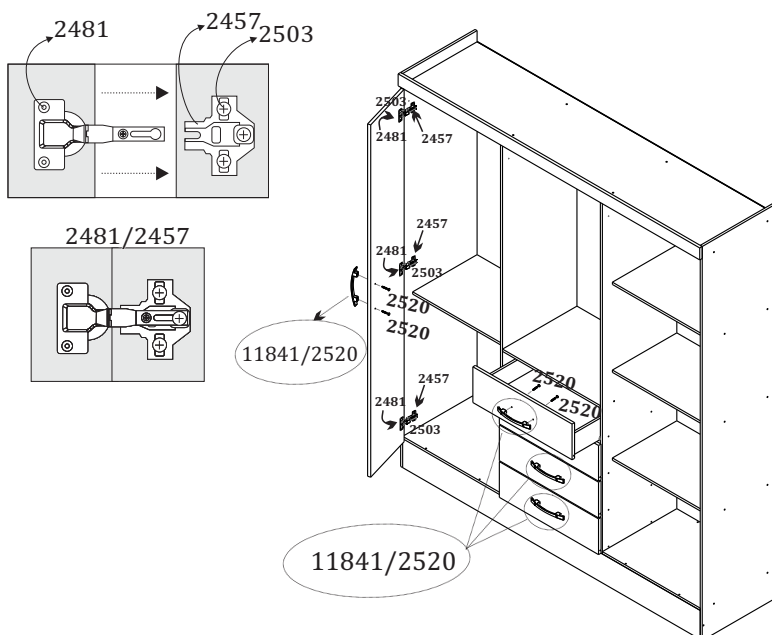

- 13**

