



MANUAL DE MONTAGEM
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

GUARDA-ROUPA PORTO SEM GAVETA SEM ESPELHO
WARDROBE PORTO WITHOUT DRAWER WITHOUT MIRROR
ROPERO PORTO SIN CAJON SIN ESPEJO











PEÇAS POR VOLUME / PARTS BY VOLUME / PIEZAS POR VOLUMEN

CAIXA ESTRUTURA / STRUCTURE BOX / CAJA DE ESTRUCTURA				
NUM.	COD.	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QDT QTY. CTD.	MEDIDAS (MM) SIZE (MEASUREMENTS) (MM) DIMENSIONES (MM)
8	5521	DIVISÓRIA MAIOR / BIGGER DIVISION / DIVISIÓN MÁS GRANDE	1	1811x335x12
7	5522	DIVISÓRIA MENOR / SMALLER DIVISION / DIVISIÓN MENOR	1	700x335x12
14	5524	ENCABECAMENTO LATERAL / SIDE FRAME / MARCO LATERAL	2	2000x65x12
5	5515	LATERAL DIREITA / RIGHT SIDE / LATERAL DERECHA	1	2000x450x12
4	5514	LATERAL ESQUERDA / LEFT SIDE / LATERAL IZQUIERDA	1	2000x450x12
13	5525	MOLDURA SUPERIOR / TOP FRAME / MARCO SUPERIOR	1	1655x80x12
9	5519	PRAT. 1 LADO PINT. / 1 SIDE PAINTED SHELF / 1 ESTANTE PINTADO LATERAL	1	553x335x12
10	6426	PRAT. 2 LAD. PINT. / 2 SIDED PAINTED SHELF / ESTANTE PINTADO DE 2 LADOS	1	553x335x12
1	5516	RODAPÉ FRONTAL / FRONTAL FOOTER / MARCO BASE FRONTAL	1	1685x150x15
6	5513	TAMPO INFERIOR / LOWER BASE / TAPA INFERIOR	1	1685x450x12
2	5517	RODAPÉ TRASEIRO / REAR FOOTER / MARCO BASE TRASERO	1	1685x150x15
18	6865	CABIDEIRO / COAT HANGER / PERCHERO	1	1110
16	6868	TRILHO INFERIOR / LOWER RAIL / RIEL INFERIOR	1	1670
15	6869	TRILHO SUPERIOR / TOP RAIL / RIEL SUPERIOR	1	1670
27	6863	KIT FERRAGEM / HARDWARE KIT / HERRAJES	1	-

CAIXA PORTAS / DOOR BOX / CAJA DE PUERTA				
NUM.	COD.	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QDT QTY. CTD.	MEDIDAS (MM) SIZE (MEASUREMENTS) (MM) DIMENSIONES (MM)
19	8129	COSTAS / BACK PANEL / PANEL TRASERO	4	1705x455x2,5
9	5519	PRAT. 1 LADO PINT. / 1 SIDE PAINTED SHELF / 1 ESTANTE PINTADO LATERAL	4	553x335x12
11	5523	PAU COSTA / BACK STICK / COSTA DE ESPALDA	1	1111x70x12
26	6420	PORTA CENTRAL / CENTRAL DOOR / PUERTA CENTRAL	1	1790x565x15
25	5531	PORTA LATERAL / SIDE DOOR / PUERTA LATERAL	2	1790x565x15
12	5512	TAMPO SUPERIOR / TOP COVER / LA CUBIERTA SUPERIOR	1	1685x450x12
3	5518	TRAV. RODAPÉ / FOOTER CROSSPIECE / REFUERZO INTERNO MARCO BASE	2	401x150x15
20	6866	PERFIL H / PROFILE / PERFIL	3	1685

COMPOSIÇÃO KIT FERRAGEM / HARDWARE KIT COMPOSITION / COMPOSICIÓN KIT DE HERRAJES

LETRA LETTER LETRA	COD.	IMAGEM IMAGE IMAGEN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	LETRA LETTER LETRA	COD.	IMAGEM IMAGE IMAGEN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN
B	4221		PARAFUSO 4,0x40 FLANGEADO SCREW / TORNILLO	L	4199		CANT. 04 FUROS ANGLE BRACKETS 04 HOLES / ESQUINA 04 AGUJEROS
C	4383		PARAFUSO 3,5x35 SCREW / TORNILLO	M	4198		SUPORTE CABIDEIRO HANGER SUPPORT / SOPORTE PARA PERCHERO
D	6649		PARAFUSO 3,5x20 SCREW / TORNILLO	N	6580		SUPORTE CABIDEIRO VAZADO HANGER LEAKED SUPPORT / SOPORTE FUGAS PARA PERCHERO
E	4387		PARAFUSO 3,5x14 FLANGEADO SCREW / TORNILLO	O	4202		CAVILHA 06X30 PEG / TARUGO
F	4181		PARAFUSO 3,5x12 FLANGEADO SCREW / TORNILLO	P	4385		PREGO 10X10 NAIL / CLAVO
G	4196		PARAFUSO 3,0x12 SCREW / TORNILLO	S	6408		PUXADOR HANDLE / MANIJA
H	6533		PARAFUSO 3,0x16 SCREW / TORNILLO	T	4249		SAPATA PLÁSTICA PLASTIC SHOE / ZAPATO PLÁSTICO
I	6412		PARAFUSO 3,0x20 SCREW / TORNILLO	U	4180		ROLDANA PORTA DOOR PULLEY / RUEDA PUERTA
J	6399		DISTANCIADOR PLÁSTICO 25MM SUPPORT PLASTIC / DISTANCIADOR PLÁSTICO	V	8393		CANTONEIRA PLÁSTICA PLASTIC ANGLE BRACKETS / ESQUINA PLASTICO
K	6377		CONECTOR DE MONTAGEM MOUNTING CONNECTOR / CONECTOR DE MONTAJE				

CARO CLIENTE

Obrigado por adquirir um de nossos produtos.
Visite nosso site e conheça toda nossa Linha.

Acesse: www.cariocamoveis.com.br

DEAR CUSTOMER

Thank you for purchasing one of our products.
Visit our website and get to know our entire line.

Access: www.cariocamoveis.com.br

ESTIMADO CLIENTE

Gracias por adquirir uno de nuestros productos.
Visite nuestro sitio web y conozca toda nuestra línea.

Acceso: www.cariocamoveis.com.br

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE


Pés não incluso neste Produto (vendidos separadamente). Caso tenha adquirido o Kit de Pés, a fixação deverá ser feita a partir da etapa de Nº2.

IMPORTANT NOTE

Feet not included in this Product (sold separately). In case you have If the Kit of Feet is purchased, the fixation must be done from step #2.


NOTA IMPORTANTE

Patas no incluidas en este producto (vendidas separadamente). Caso tenga comprado el kit de patas, la fijación acontece a partir de la etapa Nº2.

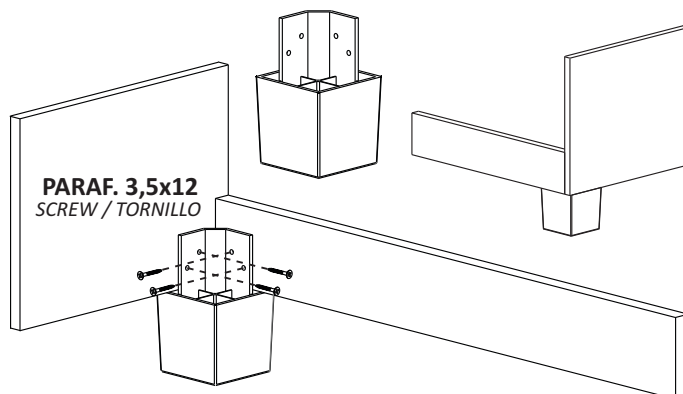


NECESSÁRIO PARA MONTAGEM

REQUIRED FOR ASSEMBLY / REQUERIDO PARA EL MONTAJE

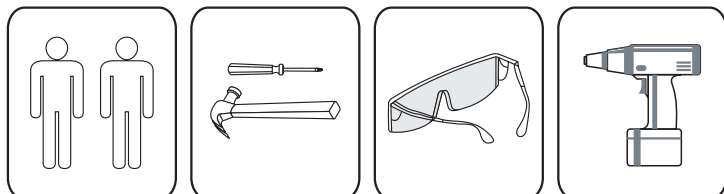

1

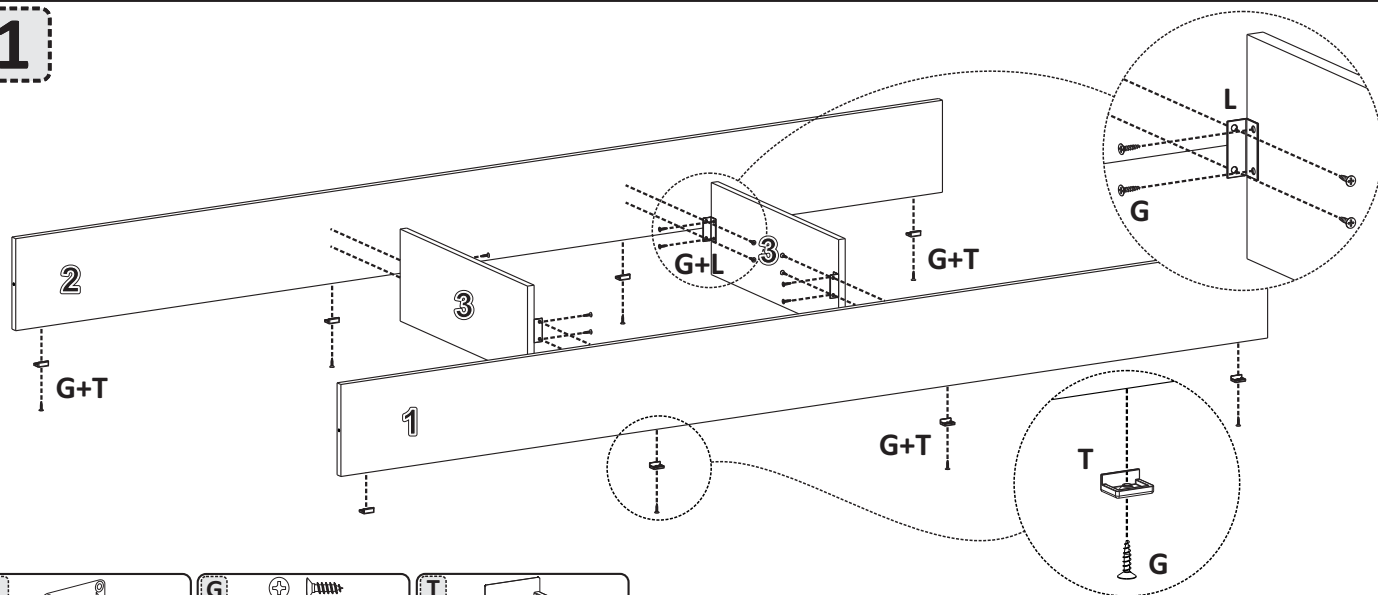


L
CANT. 04 FUROS
ANGLE BRACKETS 04 HOLES
ESQUINA 04 AGUJEROS

G
PARAF. 3,0x12
SCREW / TORNILLO

T
SAPATA PLÁSTICA
PLASTIC SHOE
ZAPATO PLÁSTICO

2

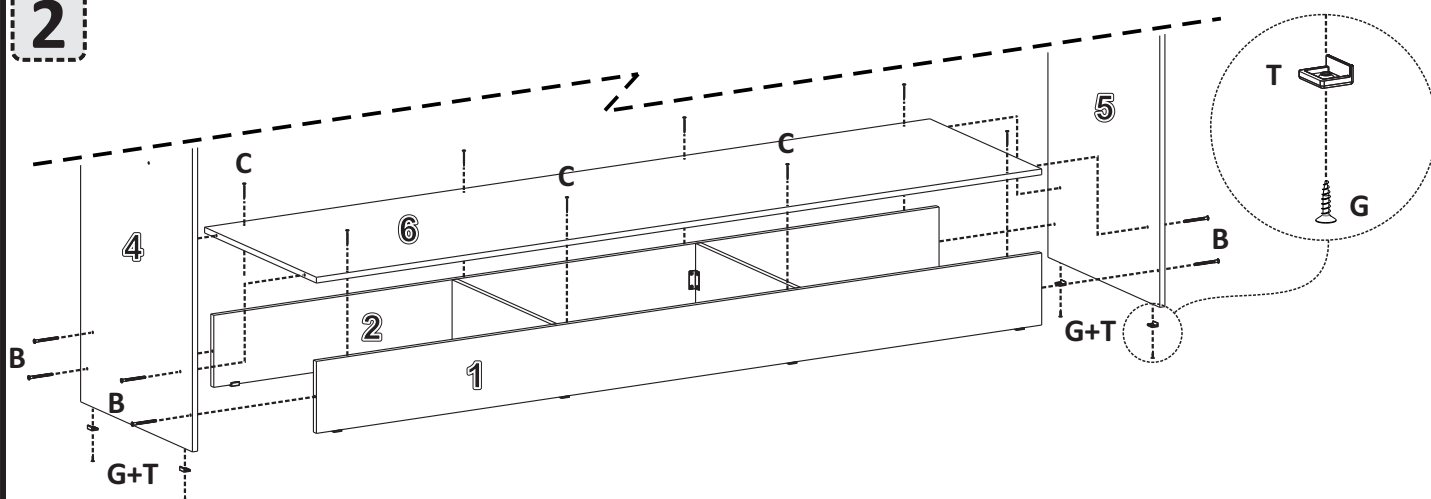



B
PARAF. 4,0x40
SCREW / TORNILLO

C
PARAF. 3,5x35
SCREW / TORNILLO


G
PARAF. 3,0x12
SCREW / TORNILLO

T
SAPATA PLÁSTICA
PLASTIC SHOE
ZAPATO PLÁSTICO






3

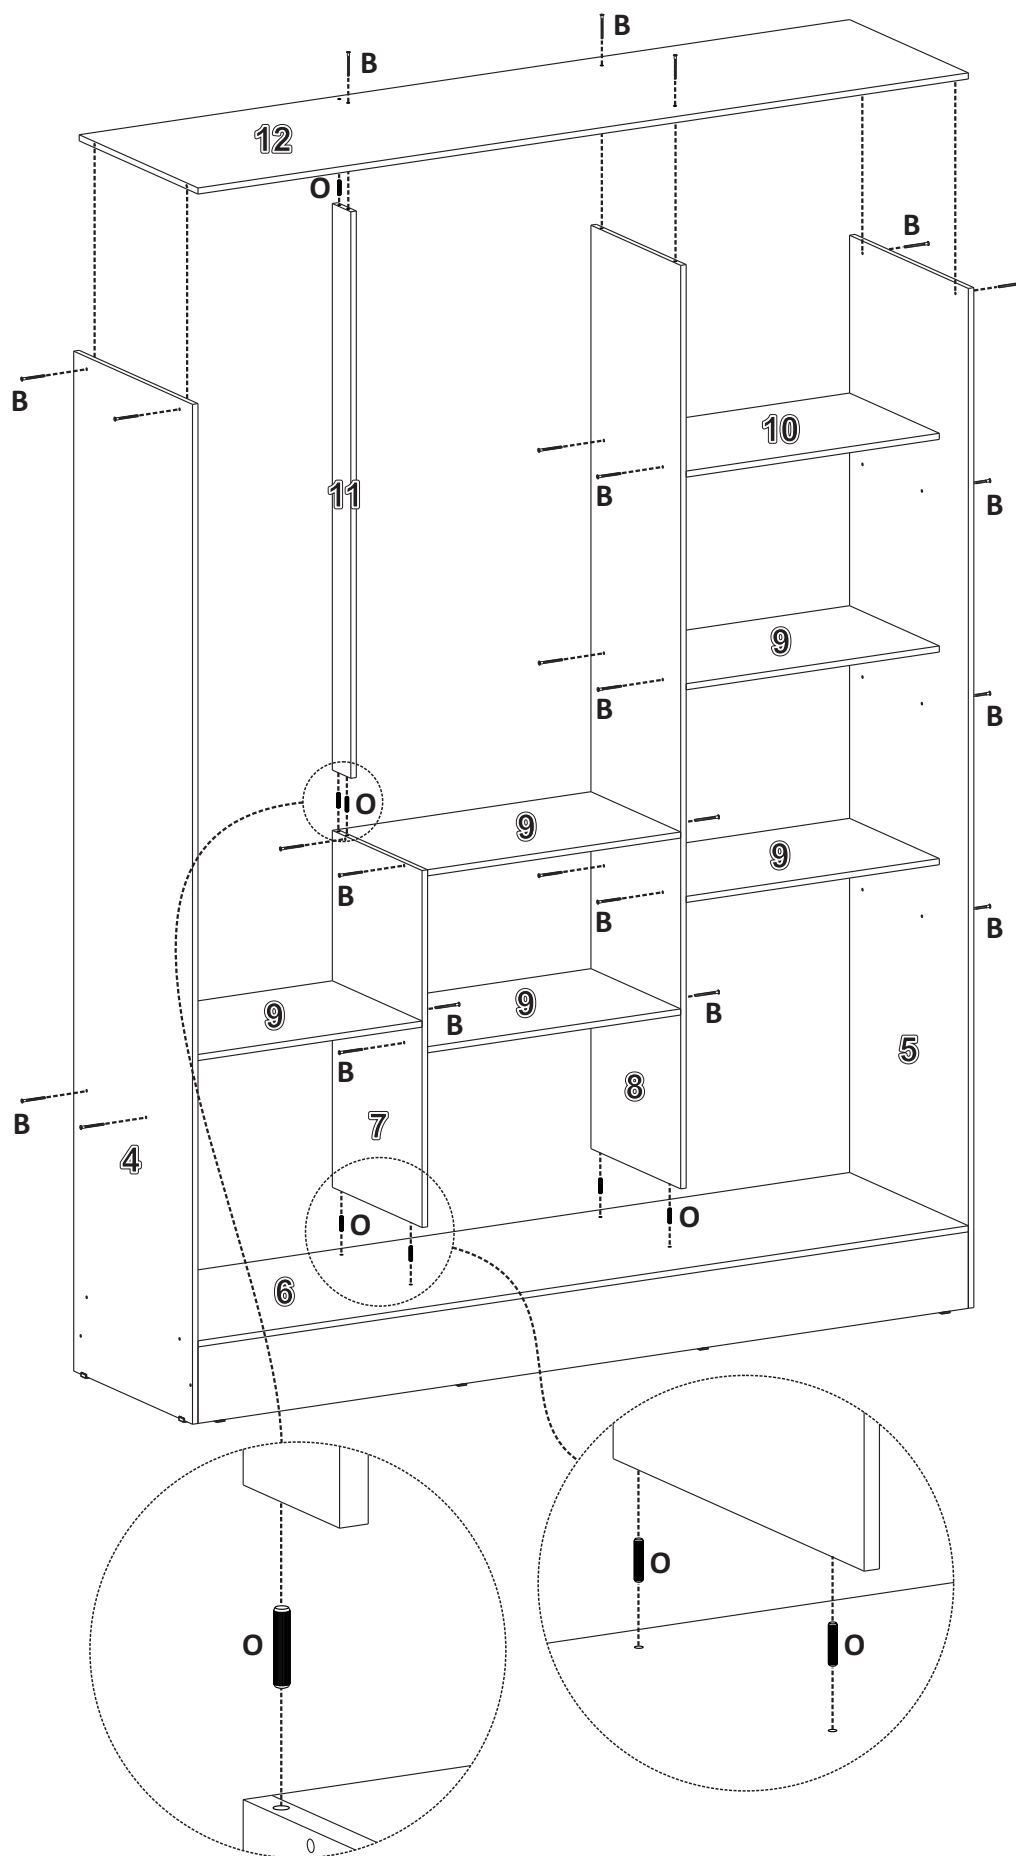

VISÃO FRONTAL
FRONT VIEW
VISTA FRONTAL

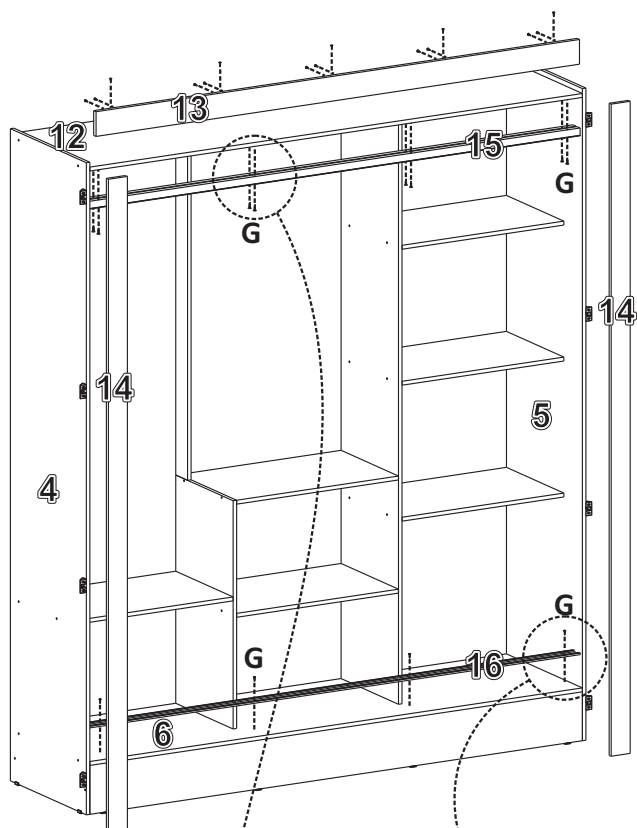

VISÃO TRASEIRA
REAR VIEW
VISTA TRASERA

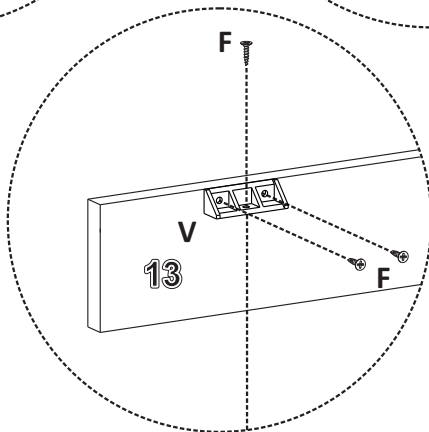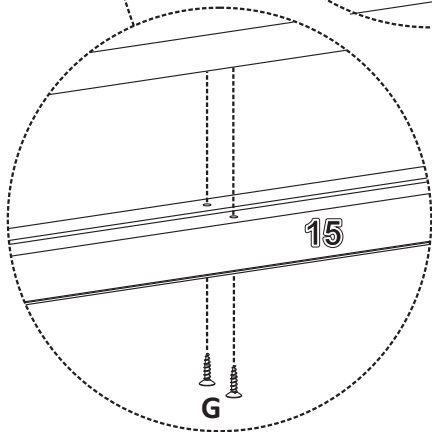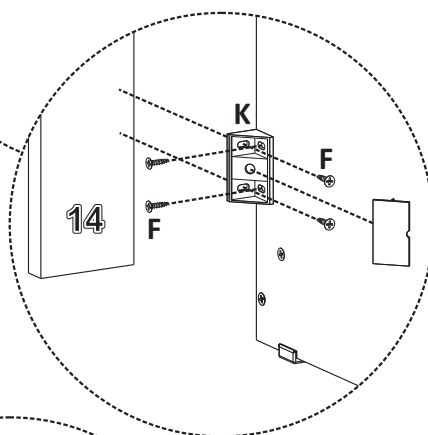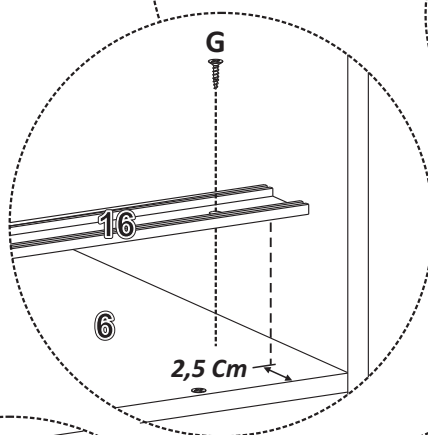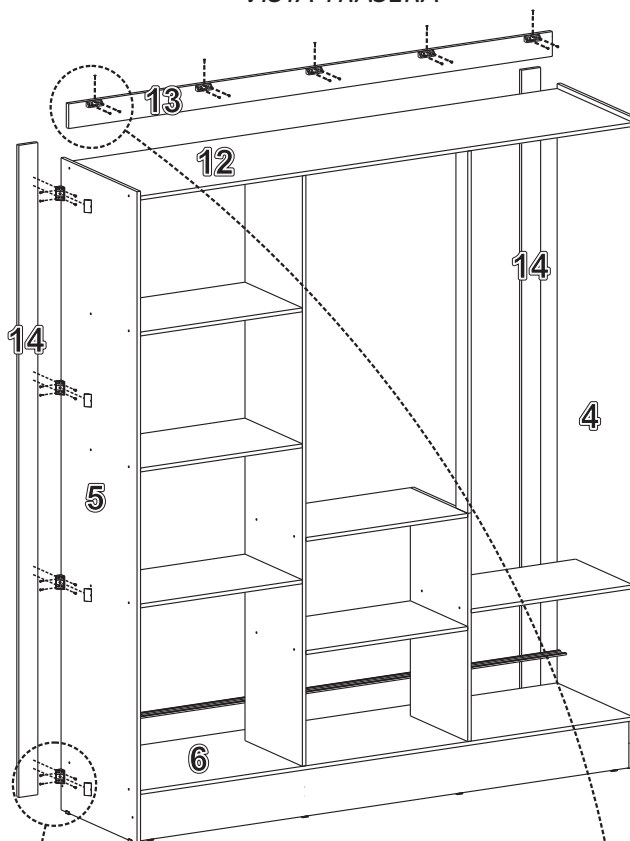


F  12mm
PARAF. 3,5x12
SCREW / TORNILLO

G  12mm
PARAF. 3,0x12
SCREW / TORNILLO

K 
CONECTOR MONT.
MOUNTING CONNECTOR
CONECTOR DE MONTAJE

V 
CANTONEIRA PLÁST.
PLASTIC ANGLE BRACKETS
ESQUINA PLÁSTICA

5

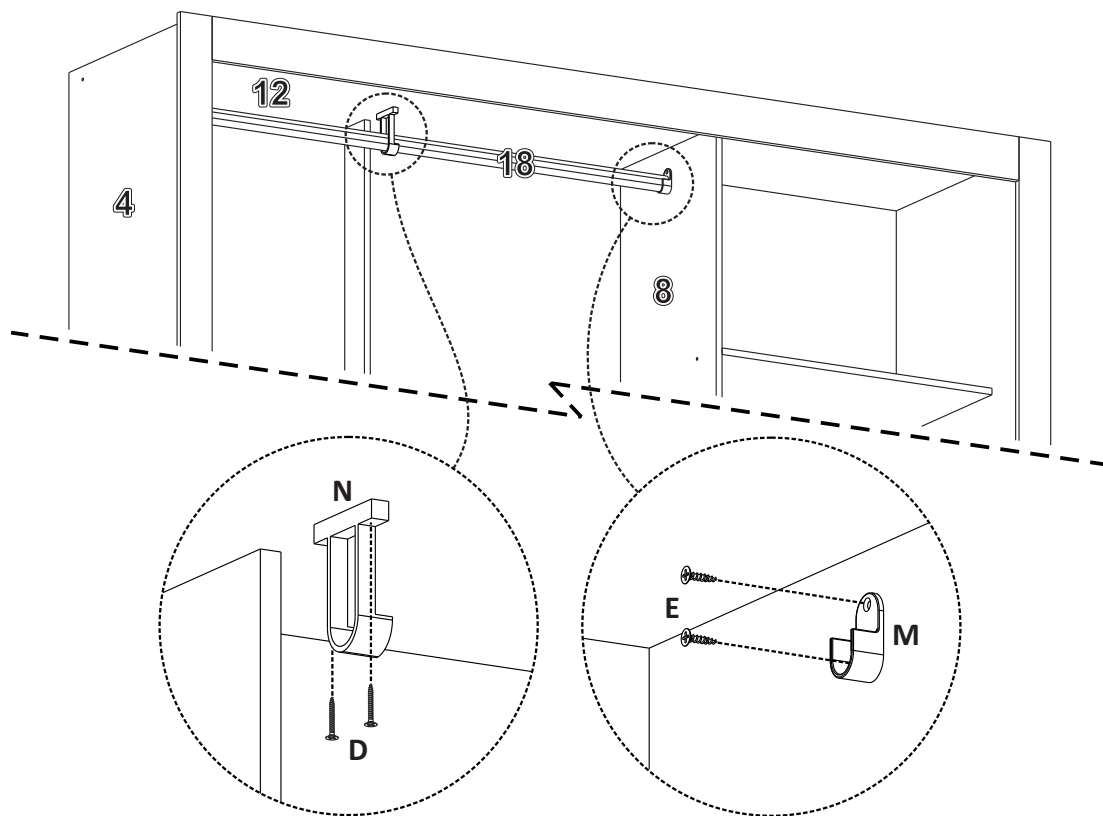



D  20mm
PARAF. 3,5X20
SCREW / TORNILLO

E  14mm
PAR. 3,5X14 FLAG.
SCREW / TORNILLO

M 
SUPORTE CABIDEIRO
HANGER SUPPORT
SOPORTE PARA PERCHERO


N 
SUPORTE CAB. VAZ
HANGER LEAKED SUPPORT
SOPORTE FUGAS PARA PERCHERO

6

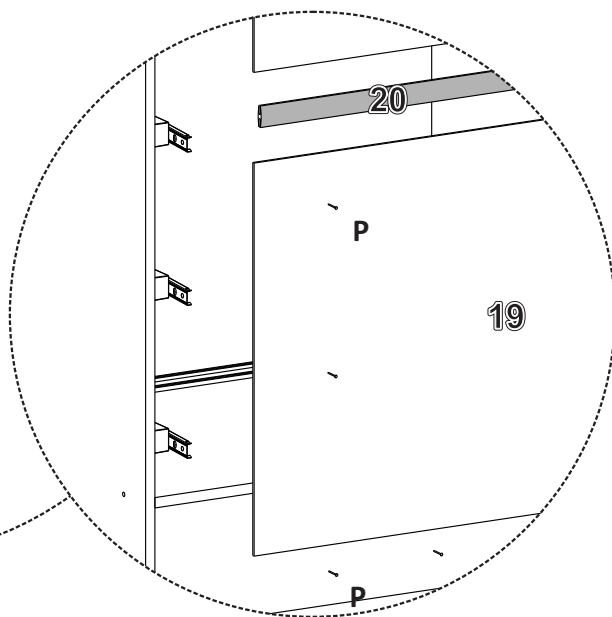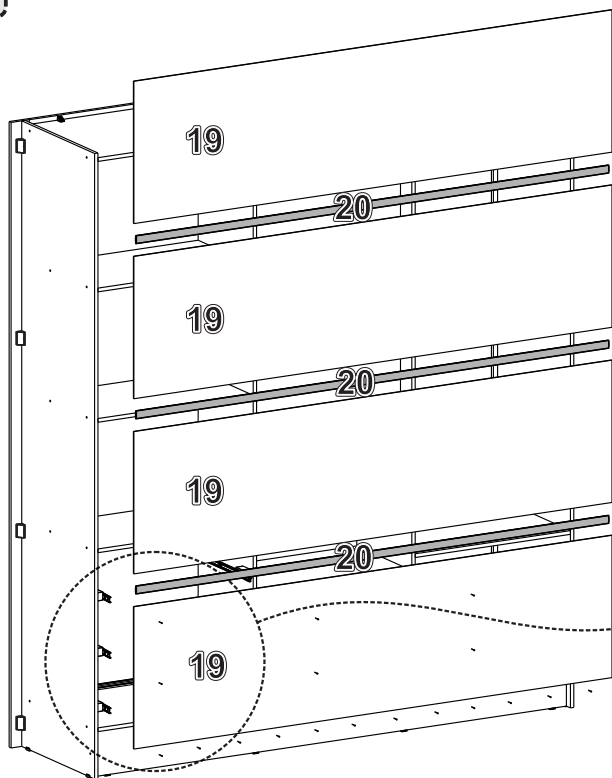

P 
PREGO 10X10
NAIL / CLAVO

7

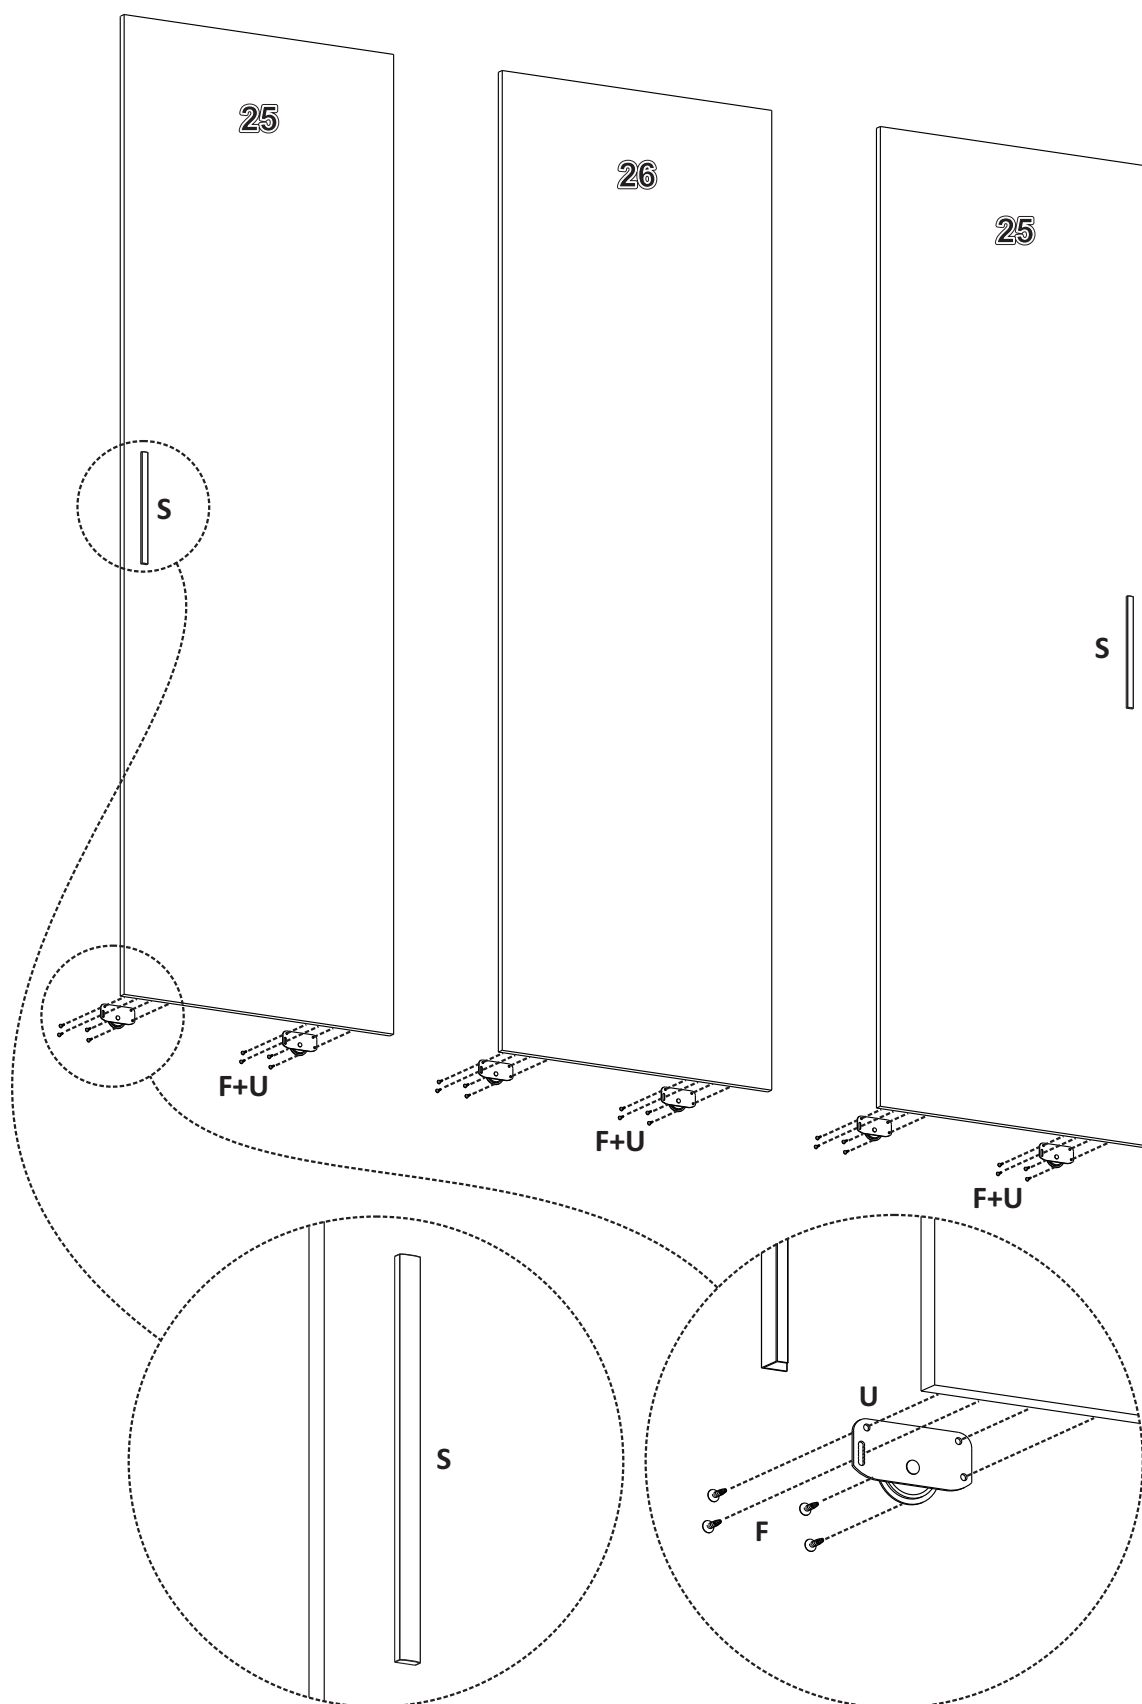

F   12mm
PAR. 3,5X12 FLAG.
SCREW / TORNILLO

U 
ROLDANA
PULLEY / RUEDA

S 
PUXADOR
HANDLE / MANIJA